

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

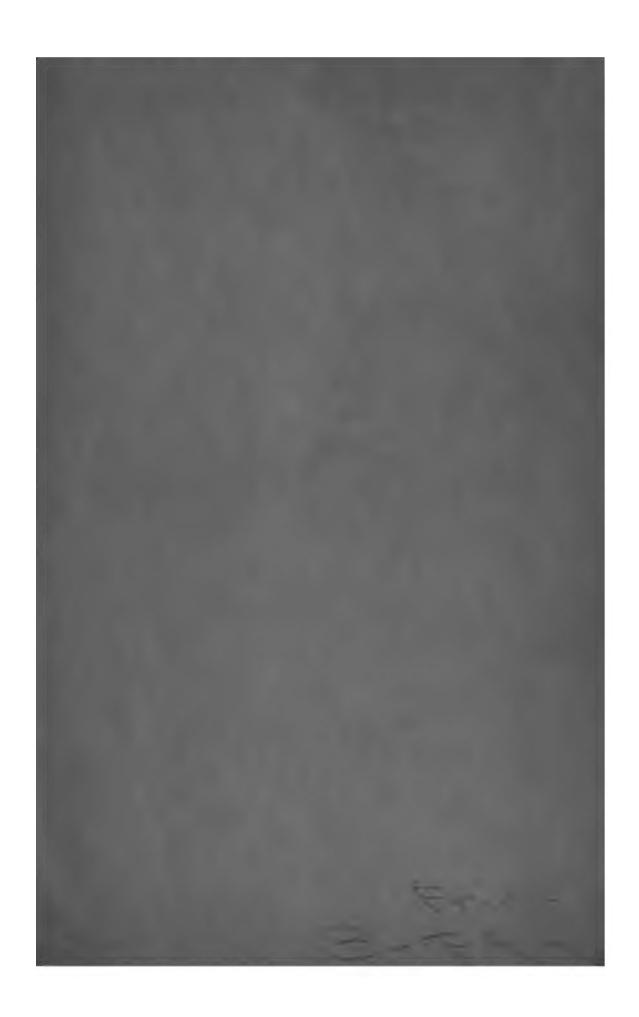
- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.




manuscriptural or the Court of the Court of Court of the Court of Court of the Court of Court •





	٠		
	•		

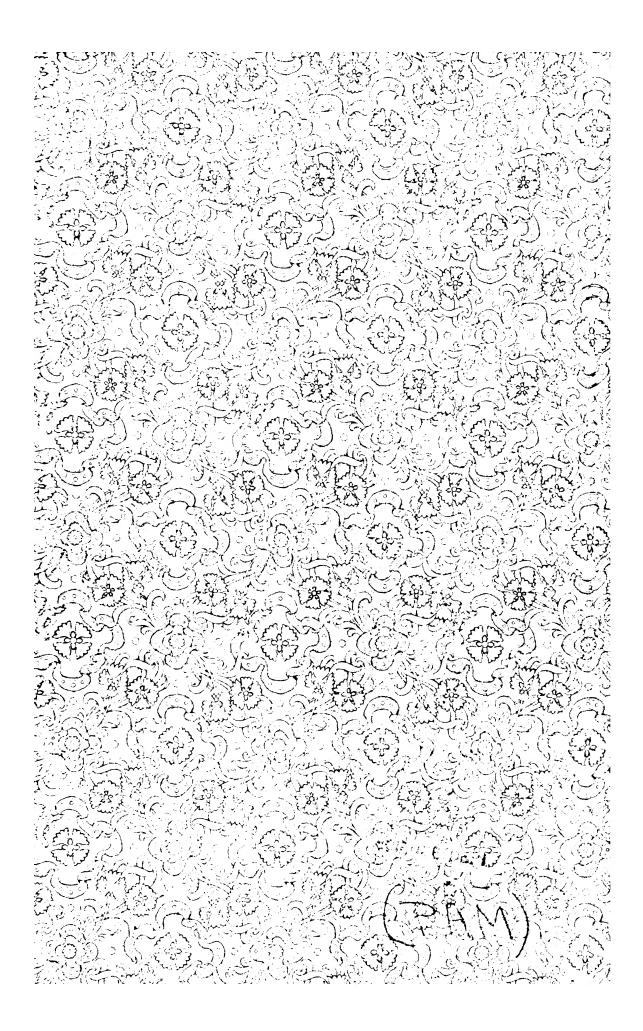• 



-	

## Dr. J. Fricks

## Physikalische Technik

ober

· Anleitung zu Experimentalvorträgen

fomie zur

Selbstherstellung einfacher Demonstrationsapparate

Erfter Mand Erfte Abteilnng

00.1.101 Just

(Frick)

MAG

•		

ACTOR SERVICE AND THURSDAY AND THURSDAY AND ACTORS

•

.

.



It Snick.

## Dr. J. Fricks

# Physikalische Technik

ober

### Anseitung zu Experimentasvorträgen

fomie gur

Selbstherstellung einfacher Demonstrationsapparate

Siebente

vollkommen umgearbeitete und ftark vermehrte Anflage

nou

Dr. Otto Lehmann

Professor ber Physit an ber tednifden Sochidule in Rarleruhe

In zwei Bänden

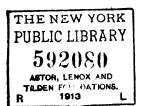
Erfter Band Erfte Abteilung

Mit 2003 in ben Sert eingebruckten Abilbungen und einem Bilbnis bes Berfaffers


Braunschweig

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn

1904



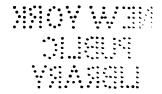Alle Rechte, namentlich basjenige ber übersetzung in frembe Sprachen, porbehalten



### Dorrede.

Die rapide Entwickelung von Technik und Industrie, insbesondere des jüngsten, bereits reiche Früchte tragenden Zweiges derselben, der Elektrostechnik, bringt die hohe Bedeutung der physikalischen Wissenschaft für die moderne Kultur<sup>1</sup>) klar zum Bewußtsein, und unabweislich tritt an die heutige Schule die Forderung heran, die Physik nicht nur zu berücksichtigen, sondern so zu lehren, daß jeder reise Schüler wenigstens mit den wesentslichsten physikalischen Begriffen und den einfachsten fundamentalen Gesetzen vollkommen vertraut ist.

Die Aufgabe der Schule ist aber nicht nur, für Aneignung eines mehr oder minder ausgedehnten Wissensschatzes zu sorgen, sie hat vielmehr auch die harmonische Entwickelung aller Fähigkeiten des Wenschen anzustreben und auch in dieser Hinsicht gebührt der Physik weit mehr Beachtung, als bisher im allgemeinen der Fall war.

Die Zeiten, in welchen man mit sogenannter ästhetischer Erziehung, d. h. vorwiegend Heranbildung zu gefälliger mündlicher und schriftlicher Aussbrucksweise, Erweckung von Begeisterung für das klassisch Schöne u. s. w., glaubte aussommen zu können, sind wohl für immer dahin. Der mit zusnehmender Bevölkerungsdichtigkeit immer schwieriger werdende Kampf ums Dasein läßt behagliches Genießen, Pflege des geselligen Verkehrs, Beschäftigung mit schönen Werken der Kunst und Literatur, so bedauerlich dies auch sein mag, für die große Mehrheit der kommenden Generation bei weitem nicht mehr in gleichem Maße zu wie früher, sondern ersordert in erster Linie emsige und anstrengende Verstandestätigkeit, zu welcher bereits die Schule zu passende. Beit exposprich, vorbereiten muß, und zwar ohne

<sup>1)</sup> Meines Erachtens sollte im geschichtlichen Unterricht die Kulturgeschichte und beren Zusammenhang mit der Geschichte von Khustlund Technit, sowie der Einsluß der Kulturentwicklung auf die politischen Begedenheiten; weit mehr berücksichtigt werden als dies dis jest der Fall ist. In der Schrift: "Phylit und Politit", Rektoratsrede, Karlsruhe, Braunsche Hosbarderei, 1901, habe ich, soweit auf dem engen Raum möglich, den Zusammenhang zwischen physikalischen Entbedungen und den wichtigsten Begedenheiten der Weltgeschichte darzulegen gesucht. Eine vollständigere Sammlung von Daten aus der Geschichte der erakten Wissenschaften und der Kulturgeschichte geben: A. Darmstaedter und R. Du Bois-Reymond, 4000 Jahre Pionierarbeit, Berlin, Stargardt, 1904; Kraemer, Weltall und Menscheit; Schlenther, Das 19. Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung; Dannemann, Die Entwicklung der Raturwissenschaften u. a.

Uberlastung der jungen Natur und ohne Bernachlässigung der sittlich= ästhetischen Ausbildung.

Es gibt feine zweite Wissenschaft, welche in gleich vortrefflicher Weise für diese Gymnastik des Geistes geeignet wäre, wie gerade die Physik. Selbst die vom logischen Standpunkte strengere reine Mathematik ist pädagogisch von weit geringerem Werte, weil sie allzu einseitig ist und infolge der Absstraktheit der Begriffe allzu wenig anregend.

Ist nun auch die Physik noch bei weitem nicht im stande, auch nur alle einfachen und gewöhnlichen Erscheinungen beduktiv begründen zu können, so vermag fie doch, schon beim jegigen Stande der Entwickelung, dem Unter= richte überreiches Material zu Denkübungen zur Verfügung zu stellen, durch welches dem Schüler in unzweideutiger Weise por Augen geführt wird, daß in den Naturerscheinungen keine Willkur herrscht, daß es vielmehr Wahr= heiten und feste Gesetze gibt, welche der Mensch notwendig aufsuchen und fennen lernen muß, wenn er im stande sein will, die Naturfräfte zu be= herrschen und sich dienstbar zu machen. Hier gilt kein Meinen und kein Blauben, und felbst die Unficht des Begabtesten und Erfahrensten, mag fie noch so geistreich scheinen ober von noch so vielen anderen geteilt werden, fann, wenn auf falschen Schlussen beruhend, in der Regel mit größter Evi= beng burch bas Experiment widerlegt werden. Diese sichere, zuverlässige Rontrolle führt den Schüler zur Erkenntnis, daß die Berftandeskräfte des Menschen beschränkt sind, sie lehrt ihn Vorsicht, Bescheidenheit und Achtung por logisch begründetem, fremdem Urteil.

Wieviel Streit und Zank in der Welt ließe sich vermeiden, wenn jeder Mensch gewohnt wäre, in so strenger Weise an sich selbst Kritik zu üben, wie es die physikalische Forschung verlangt, wieviel Zeit und Geld könnte erspart werden, wenn alles Tun und Lassen von reislicher Uberlegung aussigne und nicht, wie gar häusig, durch oberstächliche, verkehrte und mit Zähigkeit festgehaltene Meinungen und Ansichten geleitet wäre!

Die Ubung im Anschauen und Begreifen fremdartiger Erscheinungen schärft das Beobachtungs= und Borstellungsvermögen, leitet dazu an, die Erscheinungen stets in ihrem Berhältnis von Ursache und Wirkung geistig aufzusassen und führt hierdurch zu zielbewußtem und vernunftgemäßem Gebrauch aller leib= lichen und geistigen Kräfte, zu perständigem Handeln und Tun überhaupt.

Allerdings tommen Fälle in Bebei vor, ivo fonsequente Durchführung des Begonnenen oder rasche Entschliegung weit wichtiger sind, als peinliche Korrektheit und ängstliche Erwägung der Folgen. Indes wird gerade zu solchem entschiedenen und kühnen Beigenen besonders befähigt sein, der gewohnt ist, mit Vorsicht zu handeln und sich deshalb bewußt ist, auf Grund seiner Ersahrung und Ubung auch ohne langes Prodieren den richtigen Weg sinden zu können.

Man wende auch nicht ein, stete Aberlegung führe zu Eigennut und verhindere Begeisterung für ideale Ziele. Gerade die Erkenntnis, daß es folche Fälle geben kann, in welchen das Interesse des Einzelnen gegenüber

bem der Gesamtheit zurücktreten muß, beseitigt alle Zweifel und schafft der Begeisterung für edle Ziele freie Bahn. Bietet doch speziell die Entwickelungsgeschichte der physikalischen Wissenschaft unzählige Beispiele der selbstelosesten Tätigkeit für die Interessen der Allgemeinheit!

So wichtig nun aber auch der Physikunterricht in jeder Hinsicht ist, so groß die zu erhoffenden Borteile, so schwierig ist auch seine erfolgreiche Durchführung, so groß die Anforderung, die er an die Arbeitskraft des Lehrers stellt und an dessen besondere Befähigung für seinen Beruf.

Die "Kreide=Schwamm=Physit", welche noch zur Zeit, als die erste Auf= lage dieses Buches entstand, allgemein üblich war, und auf völliger Un= fenntnis der psychologischen Borgänge bei der Bildung neuer Borstellungen und Begriffe beruht, bringt natürlich eher Schaden als Nutzen, und so mag es begreissich erscheinen, daß um jene Zeit der pädagogische Wert des physikalischen Unterrichts sehr niedrig eingeschätzt wurde.

Die auch heute noch da und dort anzutreffende merkwürdige Scheu vor Ausführung physikalischer Demonstrationen hat teilweise ihren Grund im Mangel der nötigen Mittel oder in pädagogischen Rücksichten, aber durchaus nicht immer. Sehr häusig beruht sie darauf, daß dem Lehrer die erforderslichen Fähigkeiten und praktischen Kenntnisse sehlen, weil er während seiner Ausbildung an der Universität keine Gelegenheit hatte sich solche anzueignen.

Holeitung zur Ausführung physikalischer Demonstrationen geben sollte, helsend eingreisen und der Umstand, daß es heute nach 50 Jahren in siebenter Auslage erscheint, ist ein Beweis, daß es einem wirklichen Bedürfnis entsprochen hat.

Dr. med. Joseph Frick, geboren am 16. Juni 1806 in Stauffen, war erst praktischer Arzt, dann Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften am Gymnasium in Freiburg i. B., schließlich Borstand der höheren Bürgersschule daselbst. Nach seinem Tode am 11. Oktober 1875 (als Oberschulrat in Karlsruhe) wurde das Buch von seinem Nachfolger an der höheren Bürgerschule in Freiburg, Prof. Reichert in fünster Auflage herausgegeben.

Mein Bater F. X. Lehmann, Fricks Nachfolger am Gymnasium in Freiburg, gab mir schon in jungen Jahren Gelegenheit, die von Frick besichafften Apparate und Einrichtungen kennen zu lernen und auf diesem Wege, sowie auch durch das Studium der Frickschen Bücher erhielt ich außersordentlich viel Anregung für meinen Beruf, deren ich stets mit Dankbarkeit gedenke, in Ubereinstimmung mit der großen Zahl von Kollegen, die ebensfalls mit großem Nutzen das Fricksche Buch gebraucht und dadurch vielsseitige Förderung ihrer beruflichen Tätigkeit ersahren haben.

Solche Empfindungen pietätvoller Dankbarkeit waren es, die mich im Jahre 1883 dazu drängten, in der pädagogischen Sektion der Natursorschersversammlung in Freidurg einen Bortrag über Fricks Berdienste zu halten, welcher später zum Anlaß wurde, daß mich Reichert ersuchte, die weitere Bearbeitung des Buches in die Hand zu nehmen, weil er infolge von Ubershäufung mit Geschäften hierzu nicht mehr in der Lage sei.

Obschon ich nun schwere Bedenken hatte, dieses für mich so sehr verslockende Anerbieten anzunehmen, da ich damals noch nicht über ein physikalisches Institut versügte, also keine Gelegenheit hatte, eingehendere eigene Erfahrungen zu sammeln, so entschloß ich mich schließlich doch der Aufsforderung Folge zu leisten, in der Hoffnung, in der Literatur zu finden, was mir an eigener Erfahrung abging, um so mehr, als schon damals die Physik in lebhastem Ausblühen begriffen war und zahlreiche Firmen die gebräuchslichen Apparate lieserten, deren Beschaffung früher mit erheblichen Schwierigsteiten verbunden war 1).

In dem Bestreben, das Buch so vollsommen wie möglich zu gestalten, traf ich nun zunächst auf die schwierige Frage: Was soll aufgenommen werden? Natürlich was wichtig ist. Aber was ist wichtig?

Man hat im Laufe ber Zeit die Wichtigkeit physikalischer Gegenstände (abgesehen von ihrem erzieherischen Wert) nach verschiedenen Grundsätzen beurteilt. Insbesondere wären folgende hervorzuheben:

a) Das konservative Pringip. Fast 2000 Jahre, bis gegen ben Anfang des 18. Jahrhunderts hin, war es das herrschende. Das Lehrbuch des Aristoteles war das physikalische Evangelium. Abweichung davon war strafbar. Heute treffen wir dieses Prinzip nur noch vereinzelt an in Form von Bemühungen zur Aufstellung eines "Normallehrplans" für Physik. Bas derselbe enthält, ist ziemlich gleichgültig, die Hauptsache ist, daß das Lehrpensum genau fest steht, einesteils vom Standpunkt des Schulinspektors, damit er in der Zahl der beantworteten Fragen ein bequemes und eraktes Maß zur Beurteilung bes Lehrers besitzt, anderseits vom Standpunkt des Lehrers, damit er genau weiß, wie er sich die Anerkennung der vorgesetzten Behörde sichern kann. Welchen Wert dabei der Unterricht besitt, ob er den Fortschritten der Kultur sich anpaßt, ob richtiges oder falsches gelehrt wird, ob wesentliches übergangen, unwesentliches bevorzugt wird, ist völlig aleichaültig. Der Normallehrplan ist die Norm, Abweichung ist strafbar. Leider sehlt aber jener allwissende, den ganzen Mechanismus der Natur durchschauende Mann, der im stande mare, einen wirklich zutreffen= den Normallehrplan aufzustellen. So ist denn zu hoffen, daß wir auch fernerhin damit verschont bleiben.

Ein gewisse Interesse an einem Normallehrplan für Wittelschulen hat ja auch der Hochschullehrer, damit er genau weiß, was er bei seinem Unterzicht als bekannt voraussetzen kann. Zurzeit ist dies indes nicht selten, wie sich bei Gelegenheit der Examina ergibt, so wenig, daß es sich nicht lohnt darüber zu sprechen. Manche Hochschullehrer halten allerdings ein so geringes Maß von physikalischem Unterricht an den Mittelschulen geradezu

<sup>1)</sup> Als zu Ende des 18. Jahrhunderts das physitalische Kadinet in Karlsruhe in besseren Stand gesetzt werden sollte, mußte der Mechaniker desselben größere Reisen nach Frankreich und England unternehmen, um Apparate anzukausen und selbst noch Eisen=lohr, welcher zur Zeit der Herausgabe der ersten Auslage dieses Buches in Karlsruhe dozierte, beschaffte sich die Apparate großenteils auf Reisen Muslande.

für einen Borteil, einesteils weil ein richtiges Verständnis der Erscheinungen an der Mittelschule doch nicht zu erreichen sei, anderenteils weil oberflächslicher Unterricht den Schüler nur blasiert mache und ihm das für gründsliches Studium an der Hochschule nötige Interesse benehme, so daß er, in der Meinung, bereits alles zu wissen, die Kollegien vernachlässige und schließlich weniger verstehe als der, welcher ganz ohne Vorbereitung die Hochschule besucht habe.

Daß derartige bedauerliche Fälle vorkommen, ist leider nicht zu bes zweifeln, und statistisches Material ließe sich wohl in Menge beibringen.

Tropbem fann ich mich durchaus nicht zu diefer Ansicht bekennen und betrachte die Schwierigkeit nur als eine Folge mangelhafter Organisation des Unterrichtes. Dag die Physik bereits an der Mittelschule betrieben werden muß, ergibt sich schon baraus, daß fehr viele Angehörige ber ge= bildeten Stände überhaupt nicht in der Lage find, eine Hochschule besuchen au können. Daß Schüler, welchen die üblichen Experimente an der Mittel= schule durch einen gewandten, tüchtigen Bädagogen vorgeführt wurden, kein Interesse mehr daran haben, dieselben Experimente in padagogisch minder durchgearbeiteter Form an der Hochschule nochmals kennen zu lernen, beweist nur, daß der experimentelle Unterricht an der Hochschule in gang anderer Beise durchgeführt werden muß als an der Mittelschule. Wenn die Mittel, welche das physikalische Institut der Hochschule auf Experimentalvorlesungen verwenden fann, relativ geringer ober nicht merklich größer sind als die= jenigen, welche der Mittelschule ju Gebote stehen, wenn der durch wiffen= schaftliche Arbeiten und fonftige Berufsgeschäfte in hohem Mage belaftete Lehrer der Physik auch noch als Wechaniker fungieren und seine Apparate selbst anfertigen soll, dann wird allerdings niemals ein erfolgreicher Unterricht an der Hochschule möglich sein, und man wird die Studierenden nur badurch in die Rollegien zwingen fonnen, daß man ihnen den vielleicht besseren Unterricht an der Mittelschule ganzlich entzieht.

Wir wollen hoffen, daß dies nicht geschieht, sondern die Staatsregiesrungen in Erkenntnis der hohen Wichtigkeit des physikalischen Studiums die Universitätsinstitute genügend reich ausstatten, um den Physiker in den Stand zu setzen, ohne Beeinträchtigung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit zweckentsprechende, erfolgreiche Experimentalvorlesungen zu halten.

An technischen Hochschulen treten allerdings in neuerer Zeit Schwierigsteiten anderer Art hervor, insofern die Technifer bestrebt sind, ihre Borslesungen tunlichst auf die ersten Semester zu verlegen, um trot der versichärften Aufnahmebedingungen, welche im allgemeinen das Reisezeugnis einer neunklassigen Mittelschule verlangen, einen Abschluß des Studiums in derselben Gesamtzeit zu ermöglichen, wie bisher, was schon darum nötig ist, weil der angehende Ingenieur, um sich den mannigsachen Forderungen der Prazis anpassen zu können, in jungen Jahren in dieselbe eintreten muß, nicht erst dann, wenn er das Anpassuermögen verloren hat oder gar durch zu weit gehende Beschäftigung mit gelehrten Dingen das Interesse an

seinem Beruf überhaupt. Diese Bestrebungen leiten dahin, die ganze physisalisch=mathematische Borbildung an die Mittelschule zu verlegen, was allersdings eine wesentlich veränderte Organisation ihres Unterrichts zur Borzaussetzung hätte. Der physisalische Unterricht an der Hochschule würde dann dem technischen nachfolgen, was jedenfalls eine wesentliche Erleichterung für den Physiser wäre und ihm erlauben würde, die Ziele seines Unterrichts bedeutend höher zu stellen. Es könnte dann Physis in der Ausbehnung gelehrt werden, wie sie in größeren Handbüchern dargestellt ist, wozu allerdings an Stelle eines einzelnen Physisers eine physisalische Abeteilung mit mehreren Mitgliedern treten müßte. Die Physiser hätten dann, da natürlich nur wenige Studierende sich diesen weitergehenden Studien widmen würden, genügend Zeit zu intensiver wissenschaftlicher Forschungsstätigkeit und Weiterbildung unserer Naturerkenntnis, wie es im Interesse des Fortschritts unserer Kultur durchaus notwendig ist.

Der Normallehrplan der Mittelschule müßte in diesem Falle alles ents halten, was zum Verständnis der technischen Vorlesungen nötig ist, aber auch im Hindlick auf die spärliche Zeit nicht mehr, so daß er sich eben nur für spezielle Vorbereitungsschulen für das Ingenieursach eignen würde.

b) Das philosophische Prinzip. Man kann ferner als wichtig ersklären alles das, was zugunsten einer bestimmten Weltanschauung spricht. Der Physiker einer "katholischen" Universität z. B. würde die Auswahl so treffen, daß der Schüler hingeleitet wird zur Erkenntnis der Weisheit und Güte des Weltschöpfers. Ein "Materialist" würde eine Anordnung treffen, welche dahin leitet, die Welt als ein Hauswert von Atomen zu betrachten, die durch direkte Fernkräfte im Newtonschen Sinne sich gegenseitig beeinsslussen. Was sich nicht mit der einen oder anderen Anschauung vertragen will, wird als noch näherer Ausklärung bedürftig totgeschwiegen.

In den Lehrbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts ist gerade das lettere Bestreben vorherrschend, hauptsächlich gesördert durch die Entwickelung der Chemie und Entdeckung der mechanischen Wärmetheorie. Ausgehend von dem Gedanken, daß alles in der Natur sür uns begreislich sein müsse, daß wir im stande sein müssen, die Erscheinungen als Krastäußerungen unteilbarer Wesen, der Atome, vergleichbar den Krastäußerungen unseres eigenen unteilbaren Ichs zu betrachten, wurde zunächst die Atomhypothese unter der Bezeichnung "Allgemeine Eigenschaften der Körper" (Porosität, Teilbarkeit u. s. w.) als Tatsache eingeführt und sodann aus Galileis Fallversuchen der Begriff der "Masse" abgeleitet, welche als eine Art Anshäufung jener kleinen Dämonen erscheint, die die Naturerscheinungen in einer sür uns begreislichen Weise hervorrusen sollen. Daran schlossen sich andere Axiome, wie z. B. das der "drei Aggregatzustände" eines Körpers, wogegen sich aber, wie ich in meinem Buch über "Flüssige Kristalle") aussührlich dargelegt habe, zahlreiche Einwendungen geltend machen lassen. Die

<sup>1)</sup> D. Behmann, Fluffige Rriftalle. Leipzig, 2B. Engelmann, 1904.

Entdedung der radioaktiven Substanzen hat neuerdings auch die hart= näckigsten Anhänger jenes Glaubenssatzes von den Atomen, welche New= tonsche Fernkräfte auseinander ausüben, wankend gemacht und es ist zu hoffen, daß in Zukunft ein Lehrbuch der Physik, welches nicht mit dem Folterinstrument der Fallmaschine zunächst dem Schüler ein Bekenntnis seines unerschütterlichen Glaubens an die Atome und deren Kräfte abnötigt, sondern eine gewisse Toleranz gestattet, wenigstens nicht von vornherein als undrauchbar abgeurteilt wird, und damit ein in gleicher Weise für Wissen= schaft und Studium schädliches System ein Ende nimmt.

- c) Das technische Prinzip. Die Erkenntnis der Unzulänglichkeit aller philosophischen Systeme hat zu einem gewissen praktischen Standpunkte geführt. Wichtig ist banach alles, mas Geld einbringt. Die Entbedung der Rontgenstrahlen ift gewiß vom philosophischen Standpunkte betrachtet interessant, der Braktiker gewann aber erst ein Interesse dafür, als sich die Möglichkeit zu praktischer Berwendung in der Medizin ergab. Ohne diese waren die Rontgenstrahlen wie so vieles andere ein Kuriosum, welches der gebildete Mensch im allgemeinen nicht zu kennen braucht. Dieser praktische Standpunkt machte sich in neuerer Zeit mit um so größerem Nachdruck geltend, als die frühere philosophische Behandlung der Physik die technische Seite entschieden vernachläffigt, ja mit einer gewiffen Beringschätzung behandelt hat. Der Gesichtspunkt, daß Gelberwerb das erfte Biel ift, kann gewiß nicht ein idealer genannt werden, indes braucht man deshalb durch= aus nicht alles Streben nach wirtschaftlichen Berbefferungen, Erhöhung des Birtungsgrades von Maschinen u. s. w. als gewissermaßen unrein zu be-Das Hauptprinzip der Wiffenschaft ist freilich Erkenntnis der Bahrheit ohne jede Nebenrudficht, und insofern darf das, was vom praktischen Standpunkte als wichtig erscheint, nicht ohne weiteres auch als das wissenschaftlich wichtige betrachtet werden.
- d) Das Modepringip. Die bisher besprochenen Grundsäte erstrebten eine Auswahl des Stoffes nach bestimmten Bründen. Solche sind aber nicht durchaus nötig, um etwas intereffant oder wichtig erscheinen zu laffen. Die "Mode" ist eine allzu bekannte und herrschsüchtige Tyrannin, als daß es nötig ware dies naher auszuführen. Sie zwingt durch Suggestion zur Begeisterung für eine Sache, die im nächsten Moment ohne jede Moti= vierung als abgetan und veraltet verworfen wird. Es gibt auch Physiker, die ihren Lehrstoff der hauptfächlich durch die Tagespresse "gemachten" Mode anpaffen. Rachdem die Schüler genügend mit ben allgemeinen Eigenschaften und der Fallmaschine gequält sind, werden eben noch die Jonentheorie, die Röntgenstrahlen und radioaktiven Emanationen ober was gerade "modern" ift, behandelt, soweit die Zeit zureicht. Der Schüler erhält damit die Fähig= feit, mit einigem Berftandnis die Zeitung zu lesen, ja sich bei der Konver= fation über Dinge, die in aller Munde sind, als Sachverständiger aufzuspielen. Brgend eine Reuigkeit, die aufällig ben Weg in die Breffe gefunden, gibt bem Lehrer Anlag, sofort ben entsprechenden Apparat zu beschaffen und das

Kabinett füllt sich statt mit brauchbaren, wohl durchgearbeiteten Unterrichtsapparaten mit Erstlingskonstruktionen, die bald ihren Wert völlig verlieren. Indes dann ist ja die Sache wieder aus der Mode gekommen und damit der Apparat überhaupt überflüssig geworden. Zuweilen kann sich der Lehrer den Wünschen, die durch populäre Schriften, Vorträge u. s. w. bekannt gewordenen Neuigkeiten so schnell wie nur möglich vorzubringen, gar nicht entziehen, da man sonst seinen Unterricht für ungenügend ansehen würde; hält doch gerade in pädagogischen Fragen sast jedermann sich selbst für mehr kompetent als den Lehrer, der durch langjährige Studien und praktische Ersahrungen seine Befähigung erlangen mußte. Übrigens muß der Physiker der Mode dankbar sein, denn sie fördert, wenn auch nur zeitweise, seine Interessen weit mehr als irgend ein anderes Woment.).

e) Das Gewohnheitsprinzip. Indem ich durch Vergleich der verschiedenartigsten Lehrbücher mich darüber zu informieren suchte, weshalb ber eine Verfasser Gegenstände als unwichtig ausscheibet, auf welche der andere gerade besonderen Wert legt, bin ich zur Ansicht gekommen, daß zuweilen noch ein weiteres Motiv die Auswahl zu beeinfluffen pflegt, die Macht ber Gewohnheit, wobei ebenfalls besondere Grunde nicht in Betracht fommen. Das was bem Lehrer in feiner Studienzeit als besonders wichtig vorgetragen murde, worauf er deshalb Jahre hindurch besonderen Wert legte, wird von ihm immer noch bevorzugt, auch wenn es durch besseres längst überholt ist. Er fühlt deshalb auch gar keinen besonderen Drang, das Neue kennen zu lernen und zu verwerten und so wird er ganz von felbst in seiner Meinung immer mehr bestärft, da ihm die flare Uber= sicht über den ganzen Stoff fehlt und Auswahl nach besonderen Gründen überhaupt unmöglich ift. Beispielsweise wurden in nicht wenig Lehrbüchern bis in die neueste Zeit die Errungenschaften der Eleftrotechnif so gut wie gar nicht berücksichtigt, obschon sie sicherlich nicht unwichtig sind. handlung der Elektrisiermaschine bildete nach wie vor den wesentlichen Teil ber Elektrizitätslehre und, wenn ich einen Schüler, der nach folchem Lehr= buch unterrichtet worden war, befragte, wie er sich denn vorstelle, wie im Städtischen Eleftrigitätswerf der Strom erzeugt werde, durch den die gahl= reichen in Schaufenstern und Straken installierten elektrischen Lampen ae= speist werben, so erfolgte prompt die Antwort, daß in der Zentrale eine Reibungselektrisiermaschine mit großer Glasscheibe aufgestellt sei.

Der Einwand, der physikalische Unterricht brauche die Technik nicht zu berücksichtigen, ist zurückzuweisen, denn die Elektrisiermaschine ist auch ein technischer Apparat und über das Wesen der Elektrizitätserzeugung durch Reibung sind wir weniger unterrichtet als über das der Induktion. Außer-

<sup>1)</sup> Es sei hier auch hingewiesen auf Otto Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Bölkerpsychologie, 2. Aufl., Leipzig, Beit u. Co., 1904. Die Bedeutung der Suggestion auf dem Gebiete der Bädagogik scheint noch nicht genügend gewürdigt zu sein. Ühnlich wie dei den hypnotischen Erscheinungen das Bewußtsein ausgeschaltet ist, wird dei der Suggestion das Berlangen nach Erkenntnis des kausalen Zusammenhanges ausgeschaltet.

dem muß an der Mittelschule, wo kein besonderer Unterricht in der Technik erteilt wird, der Physiker notwendig auch die technischen Anwendungen lehren.

Die behandelten Gesichtspunkte sind nur als Beispiele aufzufassen. Es ließen sich beren noch mehr auffinden. Sie mögen zeigen, wie schwierig es ift, näher zu definieren, was wichtig ist und daß tatsächlich die Unsichten darüber außerordentlich weit auseinander gehen. Das Fridiche Buch follte nun eine Anleitung jum Experimentieren geben, welche für jedes Lehrbuch pagt, der Stoff mußte alfo möglichst vollständig zusammengetragen werben. "Wer vieles bringt, bringt manchem etwas." Freilich mußte ich aus Rezensionen ersehen, daß ich auch damit nicht alle Wünsche befriedigen fonnte, insofern es Lehrer gibt, die in dem Buch eben nur das enthalten feben möchten, mas ihnen wichtig erscheint. Diesen Bedürfnissen könnte man nun wohl Rechnung tragen durch Beranstaltung verschiedener Ausgaben, großer und kleiner, nach diesem ober jenem Gesichtspunkt verfagter. Doch barf man meines Erachtens ben Bequemlichkeitsstandpunkt nicht zu sehr in ben Borbergrund stellen. Es ist eine geringe Mühe, sich aus dem Borhan= benen das paffende herauszusuchen, jedenfalls bleibt dabei die Möglichkeit einer wirklich zwedmäßigen Bahl.

Absolute Bollständigkeit zu erzielen war natürlich unmöglich. Sie ersicheint auch geradezu störend. Hätte ich z. B. auch nur eine Ubersicht über alle möglichen Formen, die man der Quecksilberluftpumpe gegeben hat, aufsnehmen wollen, so hätte diese allein schon ein Buch von erheblicher Außedehnung gefüllt und der Leser würde mir mit Recht vorwersen, ich zwinge ihn unnötigerweise eine Menge Dinge zu lesen, die für ihn ohne Wert seien, da ja die Quecksilberpumpe für gewöhnliche Zwecke durch die Olpumpe bereits überholt sei.

Mit gleichem Rechte könnte man nun aber die Aufnahme älterer Apparat= formen überhaupt beanstanden. In dieser Binsicht mußte ich damit rechnen, daß folche Apparate in zahlreichen Kabinetten vorhanden sind und gebraucht werden muffen, somit ein Buch, welches ausschließlich neuere Konstruktionen behandelt, für sehr viele Leser gar feinen Wert hatte. Der Erfolg, daß in manchen Büchern ältere Konftruktionen übergangen werden, ist übrigens ber, daß folche in miffenschaftlichen Zeitschriften fehr überflüffiger Weise immer wieder als neue Erfindungen auftauchen. Selbst Apparate, die noch in der vorigen Auflage dieses Buches eingehend beschrieben waren, findet man in neueren Zeitschriften nicht nur einmal, sondern mehrfach als neu beschrieben. Das Aufleuchten einer elektrodenlosen evakuierten Röhre bei Annäherung oder Entfernung von einem geladenen Konduktor oder beim Funkenüberspringen zwischen benachbarten Konduktoren ist eines der in älteren Lehrbüchern als "fünftliches Nordlicht" ober "Benlens leuchtender Leiter" u. bergl. am häufigsten beschriebenen Demonstrationsexperimente. Richtsbestoweniger findet man selbst in hervorragenden Lehrbüchern dieses Experiment als eine ber neuesten staunenswerten Errungenschaften Teslas

aufgeführt. Mit Herstellung einer Quecksilberbogenlampe war ich in den Jahren 1880 bis 1882 in den Werkstätten von Heilmann, Ducommun u. Steinlen in Mülhausen i. E. eifrig beschäftigt i), habe aber nichts darüber publiziert, weil ich bei Durchsicht der Literatur sand, daß das Prinzip schon bekannt ist und eine brauchbare praktische Konstruktion mit den mir zur Verfügung stehenden Hilssmitteln (ich hatte nur Hauptstrom-dynamomaschinen zur Verfügung) nicht gefunden werden konnte. Heute ist dieser alte Upparat wieder zu Ehren gekommen, ein Beweiß, daß alte mißsachtete Upparate doch ein wertvolles Prinzip enthalten können und ihre völlige Ignorierung nicht gerechtsertigt ist.

Manche betrachten es als besonderen Borzug eines zusammensassenden Werkes, wie es vorliegendes sein will, wenn der Autor bestrebt ist, seine eigene Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, "Schule" zu machen, der Mitwelt seinen Geist aufzuprägen u. s. w. Von solchen Bestrebungen weiß ich mich vollkommen frei, ich habe nur gesucht zu lernen und alles zu sammeln. Überzeugungen zu vertreten ist meines Erachtens nicht Sache eines solchen Buches, das mag in wissenschaftlichen Zeitschriften geschehen, wo auch dem Prinzip audiatur et altera pars entsprochen werden kann und jedermann Gelegenheit hat sich an der Diskussion zu beteiligen.

Uhnliche Schwierigkeiten wie bezüglich der Sammlung des Stoffes ersgaben sich bezüglich der Unordnung. Welche Ordnung der einzelnen Gegenstände ist die richtige? Auch hier kann man verschiedene Gesichtspunkte zur Geltung bringen.

- a) Das historische Prinzip. Die einfachen Maschinen, d. h. die Gesetze der Statik, bildeten seit alten Zeiten naturgemäß den Anfang der Physik. Ebenso ging man in der Wärmelehre aus von den schon im Altertum bekannten Erscheinungen des Schmelzens, Siedens, der thermometrischen Fixpunkte u. s. w., in der Elektrizitätslehre von der Reibungselektrizität, der magnetischen Anziehung u. s. w. Man demonstrierte sodann, wie sich die weiteren Kenntnisse historisch entwickelt haben bis zur Aussindung des alles umfassenden Gesetzes der Erhaltung der Energie und des Satzes vom Wachsen der Entropie. Ein solcher historischer Lehrgang erscheint naturgemäß, insofern auch für den Schüler die Bildung der Begriffe möglich sein muß auf dempselben Wege, wie sie historisch entstanden sind.
- b) Das Theorieprinzip. Tatfächlich haben sich nun aber manche Begriffe auf sehr umständlichem Wege entwickelt, so daß eine strenge Durchsührung des historischen Prinzips auf große Schwierigkeiten stößt und den Unterricht eher benachteiligt als fördert. Bielsach hat man deshalb ganz darauf verzichtet und den Lehrstoff in erster Linie so zu ordnen gesucht, daß möglichst große Durchsichtigkeit, innerer logischer Jusammenhang der einzelnen Kapitel erzielt wurde. Ausgehend von dem Gedanken, die Raturs

<sup>1)</sup> Siehe D. Lehmann, Molekularphysik II, 1889, S. 308, Anmerkung.

erscheinungen müßten begreiflich sein, es muffe somit möglich fein, sie als Kraftwirkungen von Individuen vergleichbar unserem eigenen Ich, den Atomen, aufzufassen, sette man die Erörterung der Begriffe Kraft und Raffe an den Anfang, begann also mit der Dynamit und ließ die Statif folgen, genau umgekehrt wie bei bem früheren hiftorischen Bange. Still= schweigend wurde dabei noch, in der Absicht alles hypothetische tunlichst zu vermeiden und eine möglichft erafte Beschreibung der Tatsachen zu geben, die Annahme gemacht, alle Kräfte seien in Wirklichkeit Trägheitskräfte, wie es 3. B. Fluffigkeitsbrud und Gasbrud find, wenn man fie durch Stoß= wirfungen bewegter Molefüle hervorgebracht bentt. Diefe Bestrebungen führten durch eingehende Besprechung der Fallmaschine zu Anfang des Unterrichts dabin, den meisten Schülern, die instinktiv das verfehlte diefes Unterrichts herausfühlen mochten, diesen möglichst zu verleiden und ihr Intereffe für Phyfit absterben zu laffen. In Wirklichkeit ift es gang unmöglich, alle Rrafte als Tragheitsfrafte aufzufaffen, wie in dem Rapitel über den Begriff Rraft näher ausgeführt ist, eine Trägheitstraft setzt vielmehr in jedem Kalle das Borhandensein einer mahren Rraft voraus, welche zwei Angriffspunkte besitt, mahrend eine einzelne Tragheitsfraft nur einen solchen besitzt. Jene scheinbar hypothesenfreie exakte Beschreibung der Natur= erscheinungen ist in Wahrheit genau das Gegenteil, ein Versuch, die Atom= hppothese in möglichst versteckter Form einzuschmuggeln und kann deshalb durchaus nicht als eine missenschaftliche Wethode anerkannt werden, wenigstens menn man als Ziel der Wiffenschaft die Erkenntnis der Wahrheit betrachtet.

c) Das Stufenpringip. Man hat die Borausstellung ber Dynamit auch damit begründet, die Behandlung der einfachen Maschinen gehöre über= haupt nicht in die Statit, eine Maschine sei ein Bewegungsapparat, bas Bleichgewicht nur ein Spezialfall, der aus den allgemeinen Sätzen abgeleitet werben muffe, wie ja in der theoretischen Phyfit in der Regel Spezialfälle aus möglichst allgemein gultigen Prinzipien beduziert werden. Bom pada= gogischen Standpunkte ist dies indes nicht richtig, es empfiehlt sich vielmehr bas Fortschreiten vom einfacheren jum fomplizierteren. Manche Lehrer halten überhaupt eine stufenweise Behandlung, eine Anordnung des Stoffes in tonzentrischen, aber immer weiter ausgedehnten Abteilungen für nötig, was häufig auch mit Rudficht auf die Stundenzahl und das verschiedene Auffaffungsvermögen ber Schüler in den verschiedenen Rlaffen unabweislich ift. Es ware bemnach ber Stoff so anzuordnen, daß zunächst nur etwa das behandelt wird, was dem Auffassungsvermögen eines Elementarschülers entspricht, sodann erganzend das Thema der Unterstufe einer Mittelschule, bann bas der Oberstufe, schließlich das Pensum der Hochschule. Für ein Buch wie das vorliegende ift eine folche Anordnung natürlich unbrauchbar, ba die Abgrenzung der einzelnen Gebiete durchaus willfürlich ist und die Uberficht völlig verloren ginge, so daß man ein gesuchtes Thema nur mit großen Schwierigkeiten auffinden fonnte. In gewissem Sinne wurde allerdings eine stusenweise Behandlung durchgeführt, insofern z. B. die sog. einssachen Maschinen, auch die hydraulischen Wotoren, Luftdruckmotoren, Dampssmaschinen u. s. w. zunächst als statische und erst später als dynamische Apparate behandelt werden.

- d) Das Apparatepringip. Manche erkennen ein sehr einfaches und überfichtliches Einteilungsprinzip bes Stoffes in der Anordnung nach Apparaten. Beispielsweise wird bei der Fallmaschine alles besprochen, was damit zusammenhängt, es wird auch eine Fallmaschine mit elektromagnetischer Auslösung, elektromagnetischem Uhrwerk, Stimmgabelchronograph u. s. w. benutt, ohne Mücksicht darauf, daß ein großer Teil der benutten Borrich= tungen erst später erklärt werden kann. Un die Besprechung der Luftpumpe schließen sich alle Versuche an, die mit einer Luftpumpe ausgeführt werden können, ebenso an die Elektrisiermaschine alle Bersuche, zu denen eine Elektrisiermaschine herangezogen werden kann, alles in buntestem Durch= einander. Neuerdings sind noch mehrere derartige Universalapparate ent= standen, hydraulische Apparate, Differentialthermostope u. f. w., die zu den verschiedenartigsten Versuchen gebraucht werben können. Bureaukratisch an= gelegten Naturen muß eine berartige Behandlung bes Stoffes ein Entzuden sein, andere halten fie wohl mit Recht für verwerflich. Im weiteren Sinne ist das Brinzip übrigens in sehr vielen Lehrbüchern durchgeführt. So wird beispielsweise bei Besprechung der Schwingungen und Wellen sofort alles herbeigezogen, was sich dadurch erklären läkt: die ganze physiologische Akustik: auf die Besprechung der Lichtreflerion und Lichtbrechung folgt sofort die ganze physiologische Optit, obschon doch Schall= und Lichtempfindungen die Gesetze der Harmonie u. s. w. mit den behandelten mechanischen oder elektrischen Vorgängen insofern nichts zu schaffen haben, als beren Behandlung sich nicht nur durchführen läßt, sondern sich viel einfacher und übersichtlicher gestaltet, wenn auf die Besprechung ber physiologischen Wirkungen und Bor= gänge völlig ober nahezu ganz verzichtet wird. Kann doch auch die Mechanik burchgeführt werden ohne nähere Unaluse bes physiologischen Drud = ober Buggefühls und die Wärmelehre ohne physiologische Untersuchungen über Wärme= und Kälteempfindungen! Schon in der vorigen Auflage des Buches habe ich deshalb diese physiologischen Kapitel von den physikalischen getrennt, was auch aus dem Grunde zweckmäßig ift, um die in den verschiedensten Büchern noch immer vorkommenden Verwechslungen zwischen physikalischer und physiologischer Schall= und Lichtintensität u. f. w. zu vermeiden und die ausgedehnte Berwendung der Elektrizität in Akuftik und Optik, sowie umgekehrt optischer Instrumente bei elektrischen Bersuchen u. bergl. berud= sichtigen zu können.
- e) Das pfnchologische Prinzip. Soll eine richtige Begriffsbilbung möglich sein, so muß sich das Nachfolgende immer aus dem Borhergehenden ergeben, Antizipationen, d. h. Hinweise auf spätere Besprechung einer benutzten Borrichtung oder Erscheinung müssen durchaus überslüssig sein und vermieden werden. Ich war deshalb vor allem bestrebt, ein Schema

zu schaffen, welches dieser Bedingung entspricht und im übrigen so gestaltet ist, daß alles hineinpaßt, daß nichts von dem gesamten Lehrstoff unterdrückt werden muß, sondern jeder Gegenstand seinen natürlichen, sich von selbst ergebenden Plaß erhält. Es war dies um so mehr nötig, als das Buch so gestaltet werden mußte, daß es sich in Verbindung mit einem beliebigen Lehrbuch gebrauchen läßt 1) und Abweichungen der Behandlungsweise zu seinen nennenswerten Störungen Anlaß geben. Man wird deshalb sinden, daß die einzelnen Kapitel ziemlich selbständig sind, daß es keine erhebliche Schwierigkeiten macht, deren Reihenfolge, falls dies wünschenswert sein sollte, zu ändern, z. B. Dynamik in unmittelbarem Anschluß an Statik, Hydrodynamik im Anschluß an Hydrostatik u. s. w. zu behandeln, oder Dynamik vorauszusehen u. s. w.

Eine wesentliche Anderung gegen früher habe ich bei der Elektrizitätslehre eintreten lassen, insosern ich früher in Anbetracht des Umstandes, daß die elektrischen Erscheinungen nicht wie die übrigen aus dem gewöhnlichen Leben schon einigermaßen bekannt sind, einen qualitativen Teil vorausschickte und ein besonderes Kapitel über elektrische und magnetische Größen solgen ließ. Bei der Ausdehnung, die heute die Anwendung der Elektrizität gesunden hat, schien dies nicht mehr nötig und im übrigen unzweckmäßig, da es leicht dazu führt, den quantitativen Beziehungen zu wenig Beachtung zu schnenen und mancher, wenn er die Erscheinungen qualitativ versteht, sich für genügend unterrichtet hält und die geistige Anstrengung bei Beschäftigung mit den quantitativen Berhältnissen als zu große Zumutung erachtet.

Was die Behandlung des Stoffes im übrigen anbelangt, so divergieren auch hier die Ansichten bedeutend. Meist hält man kleine Apparate für ausreichend und zweckmäßig, weil ihr Gebrauch bequem ist. Ob dabei ein großer Teil der Zuhörer nichts oder sehr wenig von dem Versuch sehen kann, ob Nebenteile und störende Umstände aller Art das eigentlich zu Demonstrierende verdecken oder mindestens undeutlich machen, bleibt außer Betracht.

Ich bin der Ansicht, daß man, soweit irgend möglich, mit großen, weithin sichtbaren Apparaten und großen, gut meßbaren und auffälligen Kräften und Massen arbeiten soll, was allerdings voraussetzt, daß nicht nur genügende Räume, sondern auch zwedentsprechende Einrichtungen überhaupt vorhanden sind. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich deshalb eingehend mit dem Gebäude des physikalischen Instituts und der Ausstattung der einzelnen Räume, soweit diese für die Borlesungen in Betracht kommen.

Speziell bei Demonstrationen in sehr großem Maßstabe hat man es nun im allgemeinen nicht mit Apparaten zu tun, wie sie im Handel zu beziehen sind, sondern mit mehr oder minder roh zusammengezimmerten Gerät=

<sup>1)</sup> In erster Linie dacite ich allerbings an Berwendung in Berbindung mit Müllers Brundrig der Bhysit, 14. Aust., Braunschweig 1896.

schaften, vergleichbar denjenigen, wie sie in Theatern Berwendung finden. Gine nähere Beschreibung derselben ist ebensowenig möglich oder nötig wie z. B. eine aussührliche Beschreibung aller bei Aufführung eines Theatersstückes benutzten Dekorationen und Requisiten.

Wer mit praktischen Arbeiten Bescheid weiß, wird ohne weiteres sich zu helsen wissen und gar kein Bedürsnis nach einer besonderen Anleitung empfinden; aus diesem Grunde wurde bei Besprechung der Werkstätte gleichzeitig eine aussührliche Anleitung zu praktischen Arbeiten gegeben, bei Besprechung der Bersuche dagegen auf solche verzichtet und nur die Beschaffenzheit der Apparate berücksichtigt, wie sie im Handel vorsommen, nach deren Ruster man sich leicht Einrichtungen sür Demonstrationen in größerem Maßstabe schaffen kann. Auch dem Magazin wurde einige Ausmerksamkeit gewidmet, da ohne genügenden Borrat an Rohmaterialien flottes Arbeiten natürlich unmöglich ist. Insbesondere sei auch darauf hingewiesen, daß es sich empfiehlt, Fragmente von Apparaten, veraltetes u. dergl. nicht wegzuwersen oder zu verkausen, sondern im Magazin geordnet auszubewahren, da sich häusig Teile älterer Apparate ohne weiteres zu anderem Zweck wieder verwerten lassen und hierdurch viel Zeit und Gelb gespart werden kann.

Bei Demonstrationen für wenige Schüler und bei geringen Mitteln kann man suchen, tunlichst mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs, die überall zu haben sind, auszukommen, was allerdings mit dem Nachteil versunden ift, daß das Wesentliche des Versuchs weniger deutlich hervortritt als bei einem speziell dafür konstruierten Apparat, andererseits den Vorteil, daß der Apparat für den Schüler nichts fremdartiges hat und vor allem, daß die Schüler die Versuche nicht nur sehen, sondern auch selbst wiederholen können. Solche Selbsttätigkeit der Schüler ist ein hervorragendes pädagogisches Noment, auf welchem auch die Ubungen in den Laboratorien, sowie die Schülerarbeiten an Mittelschulen beruhen. Wer regelrechte Versuche ausssühren kann, wird sich aber auch mit einsachen Mitteln zu behelsen wissen.

Besonderer Wert sollte beim Experimentieren darauf gelegt werden, alle Bersuche tunlichst quantitativ zu hehandeln und niemals mit unbenannten Zahlen zu rechnen, sondern stets genau anzugeben, welche Einheiten gemeint sind.

Die Anwendung des CGS-Systems in der Absicht einen Gewinn damit zu erzielen, daß den Zahlen keine Benennungen beigefügt zu werden brauchen, wie dies leider in sehr vielen Lehrbüchern geschieht, ergibt nur einen scheins baren Gewinn und ist in Wirklichkeit ein großer pädagogischer Fehler. Ob überhaupt das CGS-System für den elementaren Unterricht brauchbar und nüglich ist, erscheint mir sehr fraglich?).

<sup>1)</sup> Anleitung zu solchen Bersuchen, bei welchen hauptsächlich Schemel, Eimer, Bindfaben, Stridnabeln u. s. Mnwendung finden, gibt H. Abraham, Recueil d'expériences élémentaires de physique, Paris, Gauthier-Villars, 1904, und Quinde, Zeitschr. 5, 113, 1892 und 7, 57, 1898. — \*) Siehe O. Lehmann, Das absolute Maßsystem, Berhandl. b. Naturw. Bereins Karlsruhe, 12, 1897; 3, 10, 77, 1897.

Auch von anderer Seite ist gleiches ausgesprochen worden und neuerbings mehren sich die Stimmen, welche empsehlen, das CGS=System aus dem Unterricht zu verbannen i) und konsequent diejenigen Einheiten zu benutzen, welche allgemein in der Technik üblich sind. Um allen Ansprüchen zu genügen, habe ich bei den Berechnungen in der Regel wenigstens die Resultate in beiden Maßsystemen angegeben.

Was die Bezugsquellen von Apparaten anbelangt, so habe ich, um Raum zu sparen, eine abfürzende Bezeichnung gewählt in der Art, daß in der Regel hinter die Rummer einer Figur der Anfangsbuchstabe der Firma gesett wurde, welche den Apparat liefert und eine Zahl, welche den Preis in Wark angibt. So bedeuten wie in der vorigen Auflage:

- K Mag Rohl in Chemnit, Adorferftr. 20.
- E 3. Ernede, Berlin SW., Königgrägerftr. 112.
- Lb Leybolds Rachf., Köln, Brüderstr. 3/5 und Schildergaffe 46.
- L Leppin u. Masche, Berlin SO., Engelufer 17.
- 8 Dr. Stöhrer u. Sohn, Leipzig, Weststr. 10.
- Hu Fr. Sugershoff, Leipzig, Carolinenftr. 13.
- So E. Sonnenthal jun., Berlin C., Neue Promenade 6.
- W Warmbrunn, Quilit u. Co., Berlin C., Rosenthalerftr. 40.
- M Dr. Muende, Berlin NW., Luifenftr. 58.

Bei dem fortwährenden Wechsel der Preise und Konstruktionen können diese Daten natürlich nur dazu dienen, einigermaßen Anhalspunkte zu geben. Genaueres wird man dann leicht in dem Katalog der betreffenden Firma finden können.

Da, wo es ohne besondere Umstände geschehen konnte, habe ich stets auch den Erfinder des Apparates, sowie den Ort, wo der Apparat zuerst beschrieben wurde, angegeben. Beil dem Lehrer an der Mittelschule meist nur die Zeitschrift für physikalischen und chemischen Unterricht (abgekurzt bezeichnet durch: 3), sowie die Unnalen der Physik nebst Beiblättern oder die "Fortschritte der Physit" jur Berfügung stehen, wurden die Bitate meist auf diese bezogen, wo bann die weitere Literatur nachgesehen werden Leider sind in den Mechaniker-Katalogen nicht immer Literatur= angaben zu finden, ja häufig wird ein Apparat als Spezialtonftruftion ber Firma bezeichnet, obschon dieselbe eigentlich nur die Ausführung desselben übernommen hat. In dem Katalog von Ernede find Originalfonstruttionen ber Firma unterstrichen, in anderen fehlen folche Ungaben. Es genüge hierauf hingewiesen zu haben. Da ich nicht in der Lage war zu beurteilen, ob dem Autor oder der Firma der Hauptanteil an einer Kon= struftion aufommt, beschränkte ich mich auf die Literaturnotizen. Bielleicht wird es bei einer späteren Auflage möglich fein, in dieser Sinsicht größere Bollständigkeit zu erzielen und auch Literaturnotizen bezüglich der älteren Apparate nachzutragen. Aus Mangel an Zeit mußte ich für jetzt darauf

<sup>1)</sup> Siehe Frit Embe, Elettrotechn. Beitschr., Bortrag vom 26. April 1904.

verzichten, diesem historischen Woment mehr Beachtung zu schenken. Die Ansaben der Firmen sind im allgemeinen mit großer Borsicht aufzunehmen. Beispielsweise ist in Weyers Konversationslezison, 5. Ausl., Lissers Influenzmaschine beschrieben. Herr Lisser war aber meines Wissens weder Physiker noch Wechaniker, sondern Kausmann und hat wohl solche Maschinen verkauft, aber nicht konstruiert. Die Konstruktion ist die Holksche Influenzmaschine zweiter Urt, die gewöhnlich nach der Firma Wimshurst genannt wird. Bei größeren Firmen, z. B. Siemens u. Halske, gilt ganz allgemein die Firma als Ersinder der Konstruktionen, bei welchen vermutlich immer mehrere zusammengewirkt haben, so daß ein einzelner Name überhaupt nicht genannt werden kann. Allgemein aber nur die aussührende Firma zu nennen, nicht den Autor, scheint mir ungerecht.

In der früheren Auflage war ich bemüht, tunlichst alle Firmen zu nennen, welche einen bestimmten Apparat liesern, insbesondere auch kleinere Firmen. In neuerer Zeit liesert aber sast jede Firma jeden Apparat, so daß diese Rücksichtnahme unnötig erschien. Der Physiker hat auch kein besonderes Interesse daran, kleine Firmen zu unterstüßen; es ist wichtiger, daß leistungsfähige Firmen entstehen, welche einen genügenden Umsaß haben, um sich vollkommene Spezialmaschinen und tüchtiges Personal zu beschaffen, namentlich aber auch ein Bersuchslaboratorium, wo unter Leitung einer akademisch gebildeten Kraft beständig an Berbesserung der Konstruktionen gearbeitet wird. Daß dabei die Apparate etwas teurer werden, ist ein geringeres Ubel als das, daß durch viele kleine Werkstätten eine Unmasse minderwertiger Apparate verbreitet wird, die dem Unterricht mehr schaden als nühen.

Rarlsruhe, im Mai 1904.

O. Sehmann.

Bemerkung: Ob die in dem Kataloge einer Firma enthaltenen Apparate von dieser selbst angesertigt oder nur in den Handel gebracht werden, wurde nicht näher untersucht, da es für den Käuser wenig Interesse hat. Es sei aber darauf hingewiesen, daß schon Fälle vorgesommen sind, in welchen von Firmen patentierte Apparate geliesert wurden, du deren Herstellung sie nicht berechtigt waren, und daß nach dem Patentigeset nicht nur die Fabrisanten, sondern auch die Zwischenhändler und die Gebraucher von solchen Falsisisten straf= und haftbar sind. Beim Bezug eines Apparates dürste es sich somit, um Unannehmlichseiten zu vermeiden, empsehlen, nähere Erkundigung einzuziehen, ob die Firma zur Lieserung berechtigt ist.

### Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes.

### Erfte Abteilung.

Die Raume eines physitalischen Instituts und beren bauliche Einrichtung, sowie Anleitung jum Gebrauch biefer Einrichtungen.

			(	r	ſŧ	t ĝ	} .	Я	a į	p i	t e	I.											
Übe	r physikalische Demonstration	let	1:	un	b	ba	ıS	31	nſi	itı	ıts	ge	bă	ut	e	•	•	•	•	•	•	•	Seite 1
		ź	31	v (	i	t e	ŝ	\$	<b>t</b> a	þ	i t	e I	Ι.										
Da	8 große Aubitorium									•										•			10
1.	Die Arciteftur bes Borfaa	(8																				•	10
2	Die Tafeln																						12
3.	Der Experimentierraum .																						14
4.	Die Berfentung																						15
5.	Der Schnürboben																						17
6.	Die Bafferleitung																						18
7.	Die Bafferablaufleitung .																						24
8.	Die Gasleitung																						26
9.	Die Wasserluftpumpe																						30
10.	Das Bafferftrahlgeblafe .																						34
11.	Die Dampfleitung																						- 36
12.	Die elettrische Leitung																						41
13.	Die Schalttafelanlage																						50
14.	Die Berteilungsleitungen .																						61
15.	Die Affumulatorenanlage																						67
16.	Elettromotoren																						78
17.	Die Transmission		٠.																				86
18.	Berfchiebene Motoren																						94
19.	Die Dynamomaschinen																						105
<b>20</b> .	Die Wechselstromanlage .																						114
21.	Die Drehftromanlage																						116
22.	Rieberspannungsanlage .																						116
23.	Die Hochspannungsanlage																						118
24.	Die Drudwafferleitung																						126
25.	Die Rieberbrudmafferleitun																						128
26.	Die Drudluftleitung																						129
27.	Die Bakuumleitung																						131
28.	Die Sasometerleitung																						132

Inhaltsverzeichnis	des erften	Bandes,	erste	Abteilung.

 $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{\Pi}$ 

		_
	50	eite
29.	Die Windleitung	l di
30.	Die Luftpumpenleitung	
31.	Die Warmwasseritung	
32.	Die Rühlleitung	
33.	Die Leerleitung	
34.	Die Abzugleitung	
35.	Salvanometer= und Clettrometerleitung	
36.	Die Uhrleitung	
37.		148
38.		152
39.		154
40.	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	154
41.		155
42.		182
43.		308
44.	Das Projettionsmitrostop	
45.		226
46.	Die Berbunkelung	
47.	Die Heigung	
48.	Die Bentisation	
49.	Die Waschwasserleitung	
50.	Die Regenwasserleitung	
51.	Die Trinkwasserleitung	
52.	Die Feuerwehrleitung	<b>A</b> .
53.	Die Bänte	
<b>54.</b>	Die Garberobe	A
	Drittes Kapitel.	
Bot	bereitungszimmer und kleines Aubitorium	49
55.	Bage und Einrichtung des Borbereitungszimmers	
<b>56.</b>	Aufstellen der Apparate zum Gebrauch	250
57.		261
<b>58</b> .	Brenner	<b>?</b> 73
<b>59.</b>		280
<b>60.</b>	1.7	287
61.	Eransmiffionsteile	
62.	Montieren und Reinigen der Apparate	
63.	Das Keine Auditorium	24
	Biertes Kapitel.	
Die	Sammlungs= und Berwaltungsräume	334
64.		
	Die Sammlung	
<b>65.</b>	Das Berwaltungszimmer	339
65. 66.	Das Berwaltungszimmer	339 347
65. 66. 67.	Das Berwaltungszimmer	139 147 153
65. 66. 67.	Das Berwaltungszimmer	339 347
65. 66. 67.	Das Berwaltungszimmer	139 147 153
65. 66. 67. 68.	Das Berwaltungszimmer	139 147 153 163
65. 66. 67. 68.	Das Berwaltungszimmer	339 347 353 363
65. 66. 67. 68. 91 & 1	Das Berwaltungszimmer	339 347 353 363 371

	. •					
	Inhaltsverzeichnis bes ersten Banbes, erfte Abteilung	j	_	 	X	XIII
						Seite
71.	. Schmiede und Lötraum				•	454
72.	. Glasbläserei und Schleifraum					483
73.	. Schreinerei und Holzbreherei					513
74.	. Ladierraum					538
<b>75</b> .	Raum für Elettrolyse und Einbrennen					545
76.	•					
<b>77</b> .	. Quedsilberarbeiten					
78.						
79.						
	Dieneraimmer					
	Der Rads und Kistenraum					

•

.

.

		·			
			·		

### Erfter Teil.

# Die Räume eines physikalischen Instituts und deren bauliche Einrichtung

fowie

Anleitung zum Gebrauch diefer Ginrichtungen.

#### Erftes Rapitel.

## Über physikalische Demonstrationen und das Institutgebäude.

John Tynball, bessen anregende, mustergültige Borlesungen über Experimentalsphysik') ganz wesentlich zur Verbreitung physikalischer Kenntnisse und zur richtigen Bürdigung der Physik in weiteren Kreisen beigetragen haben, betrachtet als Hauptswirtung und erstes Ziel des physikalischen Unterrichts die Schärfung des Besobachtungsvermögens und die Anleitung zu konsequentem Nachsinnen über das Gesehene, sowie zu strenger Prüfung der gezogenen Schlüsse durch das Experiment. Über die Aussührung von Demonstrationen äußert er sich wie solgt?):

"Bei dieser Gelegenheit möge es mir gestattet sein, den Lehrern der Naturwissenschaften in öffentlichen und Privatschulen ans Herz zu legen, daß das Schicksal
dieser Wissenschaften, eines der wichtigsen Zweige der Erziehung, nahezu ihnen allein
anheimgegeben ist. Ich wünschte in ihnen die Überzeugung wachrusen zu können,
daß es ein Mitgriff sei, der Anschaffung kostspieliger Apparate ihr Augenmerk zuzuwenden. Ihr Hauptbestreben soll dahin gerichtet sein, Liebe zu naturwissenschaftlichen Studien in der Jugend zu erwecken. Dies wird jedoch am sichersten dadurch
erzielt, daß man derselben alle wichtigeren Erscheinungen und Gesetze mittels der
allereinsachsten Vorrichtungen unmittelbar vor die Augen führt und ihr gleichzeitig das Selbstexperimentieren ermöglicht.

Durch das Erdenken der allereinsachsten Hispanittel hierzu erlangt zugleich der Lehrer selbst eine Sicherheit und Herrschaft über seinen Gegenstand, die er sich auf andere Weise nie anzueignen imstande ist; die Leiter unserer Schulen sollten jedoch auch wohl wissen, daß es unerläßlich ist, nicht nur zur Ersindung solcher Borrichtungen, sondern auch zum Experimentieren mit denselben Lehrern die erfordersliche Zeit einzuräumen. Kein Lehrer der Physis kann sich je an seinen Bortrag wagen, ohne unmittelbar vorher seine diesbezüglichen Borrichtungen wohl geprüft zu haben. Seine Experimente bilden einen Teil seiner Sprache und müssen gleich den gesprochenen Worten vollkommen logisch und frei von Stottern dem Auditorium

<sup>1) &</sup>quot;Die Bärme" (herausgegeben von S. Helmholtz und G. Wiedemann), "Der Schall" (herausgegeben von H. Helmholtz und G. Wiedemann), "Das Licht" (herausgegeben von G. Wiedemann). Braunschweig, Fr. Lieweg u. Sohn, 1867, 1874, 1876. — \*) Tynball, "Borträge über Elektrizität", Wien, Hartlebens Berlag, 1884 (übersetzt von v. Rosthorn), S. 141.

geboten werden. Sollen fie diesem entsprechen, so erfordern sie einen Zeitauswand, welchen ihnen die Leiter der Schulen nicht gern gönnen; dies ist jedoch ein notwendiger Auswand, und sie werden klug handeln, diesem Umstande Rechnung zu tragen!

Diese Außerungen Tynballs erscheinen sehr beachtenswert, doch möge man ja nicht etwa, wie es häufig geschieht, unter ein fachen Apparaten kleine Apparate verstehen, oder unter komplizierten teuere. Die Handhabung kleinerer Apparate ist allerdings bequemer, und insofern sind sie einsacher, die Hauptsache aber ist, daß die zu demonstrierende Erscheinung möglichst einsach und deutlich, nicht gestört durch alle möglichen Fehlerquellen, leicht übersehbar und leicht begreislich zum Ausdruck kommt.

Bei kleinen Apparaten wird häusig die zu demonstrierende Erscheinung durch eine Menge begleitender Nebenerscheinungen, plumpe Stative, Auftreten von Reibungs-widerständen, Wärmeverluste, Undichtigkeiten u. s. w., sast vollständig verdeckt, wenn nicht allerlei komplizierte Borkehrungen zur Bermeidung dieser Störungen getroffen, langwierige Korrektionsrechnungen ausgeführt und sehr seine, dissisile Meßvorrichtungen angewendet werden, deren genauere Erklärung erst in späteren Abschnitten gegeben werden kann. Sehr häusig kann auch die Erscheinung überhaupt nur sichtbar gemacht werden unter Benuzung des Projektionsapparates, d. h. im verdunkelten Zimmer, womit der Überblick über den ganzen Bersuch für die Zuhörer verloren geht.

Das Bestreben des Lehrers muß deshalb stets darauf gerichtet sein, große, weithin sichtbare Apparate zu gebrauchen, bei welchen die genannten Komplifationen wegsallen und die Fehler relativ so gering sind, daß sie für den beadsschichtigten Zwed vernachlässigt werden können. Sache der praktischen Übungen im Laboratorium nach Behandlung des gesamten Stoffes in der Vorlesung ist es, den Gebrauch kleiner Apparate mit allen Feinheiten der Mehmethoden zu lehren 1). Große Apparate sind freilich teuerer als kleine, indes werden die Kosten bei Besschränkung auf das Einsachste nicht unerschwinglich 2).

Tyndalls Bucher geben eine Menge mustergultiger Beispiele von Demonsstrationen in großem Maßstabe, bei welchen höchst primitive, selbst gezimmerte Einrichtungen Berwendung finden können. Kann man mehr auswenden, um so besser. Große Apparate sind an sich effektvoll, aber Apparate mit goldglanzend lacierten Messingschrauben, schön polierten Stahls und Holzteilen, kristallklaren Glass

<sup>1)</sup> Auch hierbei verdienen übrigens einfache Apparate ben Borgug. (Man sehe barüber: Quinde, , Gine phyfitalifche Wertstätte", B. 5, 113, 1892 und 7, 57, 1898.) Doch können hier — im Gegensatz zu den Demonstrationen im elementaren Unterricht, wobei es 3. B. untunlich ift, ju Deffungen ber thermischen Ausbehnung bie erft viel fpater ju behandelnde Interfereng des Lichtes beizuziehen - alle möglichen Methoden benutt werben, eben weil bie Ericheinungen, auf welche fie fich grunden, in der vorangegangenen Borlefung bereits bemonstriert und erklart worden find. Bollig verkehrt mare es aber, wollte bie Borlefung birett eine Anleitung zu den Ubungen geben. Rohlraufchs vortrefflicher "Leit= faben b. pratt. Phyfit" beifpielsweife mare als Leitfaben für eine Borlefung über bie Grundzüge der Physit nicht zu gebrauchen. Bergl. auch Road, 3. 15, 129, 1902. ') Uhlich (Progr. Grimma, 1897) warnt mit Recht vor der Anschaffung sogenannter Universalapparate, b. h. von Apparaten, beren Teile, "nach beliebiger Bahl verbunden, vericiebene Berfuche zu machen erlauben". Um tonfequenteften ift biefes Bringip burchgeführt von Frang Benbe (Unleitung gur Berftellung phyfit. und chem. Apparate mit möglichst einfachen Mitteln, Wien 1882). Rach eben berfelben Richtung bin bemertt Bertram (Progr. Bielefelb, 1887): "Die Rabinette tonnten mit viel geringeren Roften beffer ausgestattet werden, wenn die Anfertiger ber Apparate für Schulen fich bagu berbeilaffen wollten, nicht jede Nummer für fich allein, fondern mehr bas Rabinett als Ganges bei ber

linsen u. dergl. wirken mächtig ein auf das so empfängliche Gemüt der Jugend und erzeugen ein lebhastes Berlangen, nicht nur die nähere Zusammensehung des Apparates selbst, sondern auch seinen Zweck, also die dadurch nachzuweisende Naturerscheinung, kennen zu lernen. Mangelnde Anregung durch den Bortrag kann zum Teil ergänzt werden durch das Interesse, welches der Apparat an sich erweckt, und wenn hierzu noch sorgfältige pädagogische Behandlung des Gegenstandes hinzutritt, bedächtiges Boranschreiten, sorgfältiges Sondieren nach irrigen Aussalfungen, häusige Wiederholung, aber in stets geänderter Form, so dürste wohl das erstrebte Ziel in jedem Falle auss beste erreicht werden 1).

Ebenso wie der Apparat soll auch die Einrichtung des Lehrsaals tunlichst einsach sein ober richtiger scheinen.

Bur Anstellung der elementarsten Bersuche 2) erscheint jedes Jimmer in gleicher Weise geeignet. An der Bolksschule genügt daher für den physikalischen Unterricht ein gewöhnlicher Lehrsaal, in welchem vor dem Pult des Lehrers ein transportabler kleiner Tisch zur Aufnahme der Apparate aufgestellt wird. Zum Ausbewahren der letteren dient ein großer, gut schließender, gewöhnlich in dem allgemeinen Sammslungszimmer für Lehrmittel aufgestellter Schrank.

Bei dem ausgedehnteren physikalischen Unterrichte an Mittelschulen würde eine große Zahl von Experimenten unausführbar oder wenigstens mit ganz unverhältnismäßigem Zeitauswande verbunden sein, wenn nicht ein besonderes hierzu passend ausgestattetes Lehrzimmer zu Gebote stände. Außerdem macht schon die Wenge der Apparate ein besonderes Sammlungszimmer nötig.

Der Lehrsaal sei frei von unnötigen Dekorationen, auffällig hervortretenden Rohrleitungen, Transmissionen, elektrischen Leitungen und Schalttaseln, namentlich aber auch von Sammlungsschränken. Aufstellung von Schränken im Schulzimmer ist schon des Staubes und der Feuchtigkeit halber höchst unzweckmäßig, sodann aber namentlich aus pädagogischen Gründen.

Wohl hört man zuweilen, sogar von Lehrern, die Ansicht, Aufstellung der Apparate im Lehrzimmer in Glasschränken musse sehr vorteilhaft sein, weil die Schüler badurch Gelegenheit hätten, die Apparate tagtäglich zu sehen und sich diesselben so recht scharf und deutlich ins Gedächtnis einzuprägen. Die Erfahrung lehrt aber genau das Gegenteil. Zuerst wird nämlich der Apparat, weil ohne begleitende

Bearbeitung ins Auge ju fassen. Wie mancher Teil, ber bei mehreren Apparaten identisch ift, brauchte bann nur einmal angeschafft, wie manches Stativ konnte erspart werben." Uhlich halt bies für eine unangebrachte Sparfamteit, benn mas an Roften erfpart wirb, wird an Zeit verloren; dann aber auch werben folche Zusammenstellungen fehr leicht dagu führen, daß irgend ein Teil, ein Arm, eine Schraube ohne Grund am Apparat bestehen bleibt, so daß man gerade um der gewissenhafteren Schuler willen die Bemerkung machen möchte: "Dies Stud habt ihr euch wegzubenten, es gehört nicht hierher." — 1) Uhlich (l. c.) sagt: "Was aber die sogenannten sbilligen« Apparate betrifft, fo ift freilich bafur jest reiches Angebot vorhanden. Auch für die Mechaniter ift bereits bie Ronfurreng groß und biefe Ronfurreng brudt bie Breife. Durch mancherlei bittere Grfahrungen erkennt man aber fehr balb, daß man durch Ausschau nach dem Billigen meift nur Unbrauchbares erhalt." "Un ben phyfitalifchen Instrumenten", fagt Ragel, "barf nicht gespart werben, fie muffen, wenn auch nicht elegant, so boch genau und solid gearbeitet fein, damit nicht der Berfuch miglinge und der Lehrer, dem von dem unerfahrenen Schüler die Schuld zugeschrieben wird, sich in seinen Augen lacherlich mache." ") Siebe J. Frids Anleitung ju phyfitalifchen Berfuchen in der Bolisichule, bearbeitet von F. I. Lehmann. Braunfcmeig, Fr. Biemeg und Sohn.

Erklärung, nur oberflächlich betrachtet, die nicht durch Berktändnis des Zweckes versundenen Einzelvorstellungen haften nur lose im Gedächtnis und eine Reproduktion des Gesamtbildes wird unmöglich; dagegen ist der Reiz des Reuen verschwunden, und wenn dann schließlich der Apparat im Unterrichte vorgeführt wird, bleibt der Schüler gegen den ost gesehenen Gegenstand gleichgültig und damit auch gegen die Erklärung, d. h. die Hauptsache, salls nicht der Bortrag ein ganz ausgezeichneter ist. Nur wenn der Apparat als ganz neuer Gegenstand vorgeführt wird (ich betrachte selbst das Ausstellen der Apparate im Lehrzimmer vor Beginn der Unterrichtsstunde als schädlich), wenn dann Teil für Teil in stetiger logischer Folge und, ohne zu eilen, deutlich erklärt wird, arbeitet der Schüler geistig mit, und es erzeugt sich mit Sicherheit ein klares, sest hastendes Bild des Gegenstandes und der Erscheinung, dessen einzelne Borstellungen, durch Ideenassociation verbunden, dem Gedächtnisse nicht oder nur schwer wieder entschwinden. Die Befriedigung über solche durch eigene geistige Tätigkeit gewonnene neue Erkenntnis erregt Lust und Liebe zur Wissenschaft, und damit ist der Ersolg des Unterrichts gesichert.

Auch wenn der Lehrsaal Gegenstände enthält, die mit dem Unterrichte nicht in direkter Beziehung stehen, wird, namentlich während der weniger spannenden Unterrichtsstunden, die Ausmerksamkeit des Schülers zerstreut und beschäftigt sich unwillkürlich mehr mit den Gegenständen, die seine Phantasie zufällig mehr anregen als der behandelte Unterrichtsstoff.

Ein ausgebehntes elektrisches Schaltbrett von Marmor mit großen Schaltshebeln u. s. w., welches im Maschinenraum einer elektrischen Zentrale ganz am Plaze ist, gehört nach meiner Auffassung nicht in ein physikalisches Aubitorium.

Schaltvorrichtungen sind freilich nicht zu entbehren, sie sollen aber tunlichst verborgen und nicht in aufdringlicher Form ausgeführt sein.

Wenn irgend tunlich, muß zwischen Lehrzimmer und Sammlung ein Borsbereitungszimmer sich anschließen, in welchem die Möglichkeit geboten ist, die Apparate in Ruhe vor dem Unterrichte, je nachdem es die Zeit gestattet, in stand zu sezen, sie nach dem Gebrauche zu zerlegen, zu reinigen, zu reparieren und übershaupt unterzubringen, dis es möglich ist, sie sauber und gebrauchssertig in die Sammlung zurückzustellen.

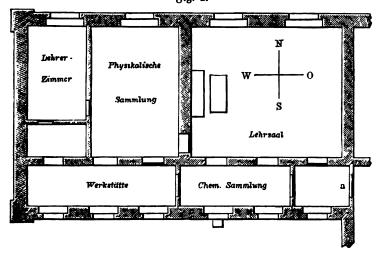
Nebenbei verhindert die Zwischenschaltung dieses Raumes das lästige und schälliche Eindringen von Staub in die Sammlung und ermöglicht, einen Schrank mit Chemikalien aufzustellen, der selbstverständlich der Ausdünstungen halber in der Sammlung keinen Blat finden darf.

Recht bequem ist es endlich, wenn sich hieran weiterhin ein Arbeitszimmer für ben Lehrer anschließt, in welchem sich eine kleine Bibliothek, eventuell auch ein Mikrostoptisch ausstellen lätz, eine Werkstätte, Laboratoriumsräume mit Dunkelzzimmer und, salls der Ort keine elektrische Zentrale besitzt, ein Maschinenraum u. a.

Selten freilich wird ein Lehrer der Physik in der Lage sein, alle seine Wünsche bezüglich der Räumlichkeiten befriedigen zu können. Meist wird er sich genötigt sehen, vorhandene Räume, so gut es geht, für seine Zwecke auszunuzen. Beispiels=weise zeigt Fig. 1 den Grundriß des physikalischen Kabinetts der Mittelschule in Mülhausen, wie ich es im Jahre 1876 durch Einziehen mehrerer Scheidewände auszwei Lehrzimmern und einem Stück Korridor eingerichtet hatte 1).

<sup>1)</sup> Zwedmäßiger ware es, wenn N und S umgekehrte Lage hatten. Für Werkstätte und chemisches Laboratorium ist die Nordseite wesentlich günstiger, für den Lehrsaal die

Die Anordnung, welche nach mehrjährigen Ersahrungen als zweckmäßig empsohlen werden kann, hatte den Borzug, daß durch einen einzigen Schlüssel mit der Tür a das ganze Kabinett abgeschlossen werden kann. Bom Lehrsaal aus sind die physikalische Sammlung, die Werkstätte und die chemische Sammlung leicht zussig. 1.



gänglich. Physitalische Apparate, die während des Unterrichts gebraucht werden sollen, können im Abzug oder in den Fensternischen zwischen Lehrzimmer und chemischer Sammlung aufgestellt werden. Im ersten Falle sind sie durch die Schiebestasel, im anderen durch die inneren Läden zur Zimmerverdunkelung den Augen der Schüler zunächst entzogen und können, je nachdem sie gebraucht werden, nach und nach hervorgeholt werden.

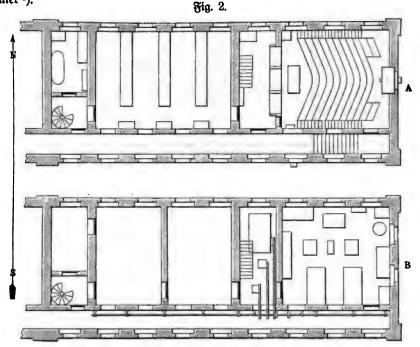
Liegen physitalischer und chemischer Unterricht in derselben Hand, so kann das Auditorium auch für letteren verwendet werden. Andernfalls müssen natürlich das physitalische Kabinett und das chemische Laboratorium, sowie auch die beiden Lehrsäle voneinander geschieden werden, denn zwei voneinander unabhängige Experimentatoren können nicht im gleichen engen Raume tätig sein, ohne sich gegenseitig zu stören. Seltene Ausnahmesälle abgerechnet, sührt dies zu endlosen, unvermeidlichen Schwierigkeiten und Kollisionen. Besitzt also eine Schule nicht die Mittel, die physikalischen und chemischen Lehrsäle und Sammlungen zu trennen, so liegt die Rotwendigkeit vor, demselben Lehrer beide Fächer zu übertragen, was übrigens auch aus dem Grunde zu empsehlen ist, weil bei den engen Beziehungen zwischen Physikund Chemie der chemische Unterricht am besten in den Händen des Physikers liegt.

Bolltommener und bequemer als die beschriebene Anordnung der Lokalitäten dürfte die in Fig. 2 stizzierte sein, namentlich, wenn nicht, wie angenommen, A und B verschiedene Stockwerke darstellen, sondern in gleichem Niveau liegen und der Weg von der Werkstätte nach dem Auditorium nicht zu groß ist.

Die obere Salfte A stellt ben Grundrig bes ersten Stodwerts bar, die untere

Südseite. Die Zuhörer sollen das Licht von links erhalten. Auch Uhlich (l. c.) gibt der Ofts oder Südlage für das Lehrzimmer den Borzug. "Was das Blenden des Sonnenlichtes anbelangt, so kann man sich gegen dasselbe durch leichte Bitragen oder dergleichen schwen, andererseits ist aber der Borteil eines möglichst lichtreichen Zimmers gerade für den Unterricht der Physik sehr hoch anzuschlagen."

B den Grundriß des Erdgeschosses. Die obere Seite in der Figur ist die Nordseite, die untere die Südseite. In A ist das Zimmer rechts der Hörsaal. Darauf solgen der Reihe nach das Vorbereitungszimmer, die Sammlung und das Lehrerzimmer. In B ist der erste Naum rechts (unter dem Hörsaal gelegen) die Werkstätte, daran schließen sich an: der Maschinenraum, zwei Laboratoriumsräume und ein Dunkelzzimmer.



An Hochschulen liegen die Berhältnisse wesentlich anders als an Mittelsschulen. Die größere geistige Reise der Studierenden, die einsachere Unterrichtsmethode und die wesentlich höheren Geldmittel gestatten dem Dozenten eine sast völlig freie Auswahl der zu gedrauchenden Apparate. Sodann ist die Zahl der Zuhörer eine sehr viel größere. Während an der Mittelschule eine Zahl von 40 Schülern im Physikunterrichte schon zu den Seltenheiten gehört, beträgt die Zahl in Borlesungen an der Hochschule häusig das Zehnsache und mehr. Immerhin gilt auch für den Hochschulunterricht das pädagogische Prinzip tunlichster Einsachheit und Klarheit der Demonstration, und der Unterschied ist mehr ein quantitativer als qualitativer. Ferner ist sur Spezialvorlesungen an der Hochschule neben dem großen ein kleines Auditorium ersorderlich, welches etwa dem einer Mittelschule entspricht und sich in seiner Einrichtung an das große anschließt.

Aus diesem Grunde schien es mir unnötig, dem Mittelschulauditorium ein besonderes Kapitel zu widmen. Ich habe vielmehr stets die Bedürsnisse und Einsrichtungen einer Hochschule in den Bordergrund gestellt, und zwar in möglichster Anlehnung an die Verhältnisse in Karlsruhe, die mir aus eigener Ersahrung genaubekannt sind. Da ich stets bestrebt war, das Karlsruher Institut möglichst voll-

<sup>1)</sup> Bei Bertauschung von N und S müßte auch der Korribor auf die entgegengesetzte Seite gelegt werden, falls man Wert darauf legt, daß die Schüler nicht durch Sonnensschein belästigt werden.

kommen auszugestalten, und zwar — schon mit Rücksicht auf die relativ zur Frequenz. bescheibenen zur Verfügung stehenden Mittel — in tunlichst einsacher Weise, so hoffe ich durch diese Anordnung des Stoffes gleichzeitig allen Bedürfnissen einigermaßen entsprochen und jedem Leser die Möglichkeit geboten zu haben, unter der bunten Mannigsaltigkeit daszenige herauszuwählen, was sich seinen besonderen und Amschen am besten anpaßt.

Da, wo für den Mittelschulunterricht besonders geeignete Apparate existieren oder empsohlen wurden, habe ich diese — an zweiter Stelle — aussührlich besichrieben oder kurz erwähnt, und in dritter Linie wurde auch die "Physik ohne Apparate", auch "amüsante Physik" oder "physica pauperum" genannt, berücksichtigt, weil solche [von B. Schwalbe") als "Freihandversuche" bezeichnete] Demonsstrationen nicht nur an der Elementarschule, sondern auch bei anderen Gelegenheiten verwertet werden können 3).

Wenn im vorstehenden ganz besonderer Nachdruck auf möglichste "Einfachheit" des Lokals gelegt wurde, so ist dies, wie schon angedeutet, keineswegs dahin zu verstehen, daß dasselbe möglichst primitiv und billig eingerichtet werden soll.

Gerade die ersorderliche Einsachheit der inneren Einrichtung und der Demonstrationen, in Berbindung mit der Notwendigkeit, diese einer großen Zuhörerzahl deutlich sichtbar zu machen, bedingt, daß die Einrichtungen, welche sonst innerhalb des Lokals angebracht werden könnten, nach außen verlegt und große maschinelle Hilfsmittel beigezogen werden, welche in mancher Hinsicht an die Maschinerie eines Theaters erinnern.

Das Karlsruher physitalische Institut, welches vor 40 Jahren gebaut wurde 4), kann als Muster dienen, wie ein solcher Bau nicht hergestellt werden soll.

Sparsamkeitsrudsichten und andere Gründe hatten bazu geführt, die vorstrefflichen Borschläge des zur Zeit der Erbauung tätigen, in weiten Kreisen als hervorragender Pädagoge hochgeschätzten Physikers Eisenlohr ) zu ignorieren und den Bau nach einer allgemeinen Schablone als Teil des Hauptgebäudes auszusühren.

Zunächst hatte dies den Effekt, daß damals jener verdiente Lehrer seinen Abschied nahm, und noch heute, nach balb 40 Jahren, hat der physikalische Unterricht an den Folgen schwer zu leiden.

Ein solcher Bau gehört vor allem nicht an die frequenteste Straße einer Residenz, wenn er auch naturgemäß, wie jeder andere Schulbau, um leicht erreichbar zu sein, nicht zu weit abseits liegen darf. Die Erschütterungen durch den Bagenverkehr, die Störungen durch den Straßenlärm und nicht zum mindesten

¹) Der Frequenz nach ist Karlsruhe die brittgrößte Hochschule des Deutschen Reiches. Die Gesantzahl der Studierenden und Hörer beträgt etwa 1800. Physist wird von Studierenden aller Abteilungen gehört. — ²) Z. 10, 108, 186, 1897. — ²) Schäffer in Jena unterschied zwischen einer "Jigarrenbrettchenphysit" und einer "Messingphysit" und gab ersterer den Borzug, weil bei der anderen der Ansänger "häusig vor Messing gar nichts sieht" (Uhlich, l. c., S. 11). Siehe auch Bohn, Physist. Apparate und Bersucke einsacher Art aus dem Schäffermuseum, Berlin, Salle, 1902; ferner: Emsmann und Dammer, Des deutschen Anaden Experimentierbuch, Leipzig 1876; Pepper, The boy's dook of science, London, Rontledge & Sons; Tom Tit, La science amusante, Paris, Larousse; Donath, Physistalisches Spielbuch, Braunschweig 1902; Kosenberg, Experimentierbuch für den Elementarunterricht, 1899 u. s. w. — ¹) D. Lehmann, Geschichte des physisalischen Instituts der technischen Hochschuse, Braun, 1892. — ³) S. G. Kahlbaum, Wilhelm Eisenlohr, Ein Gedensblatt zu seinem 100. Sedurtstag. Karlsruhe, Braun, 1899.

ber Staub sind in einem physikalischen Institut höchst unwilltommen. Die Rähe großer Stallungen mit ihren Schwärmen von Fliegen, welche ruhige Arbeit hindern, sich auf den beweglichen Teilen seiner Instrumente schaukeln lassen oder bei Projektionen, durch das Licht angelockt, in tausendsacher Bergrößerung durch das Gesichtsseld spazieren, ist ebenfalls zum mindesten nicht angenehm. Kommt dazu noch die Störung durch den elektrischen Betrieb der Straßendahn, welcher alle Magnetnadeln beständig in unregelmäßiger Weise tanzen läßt, und weiter eine Menge von Reklamationen von Kollegen, welche in einem unmittelsdar darunter besindlichen Auditorium zu unterrichten haben und durch geräuschvolle Experimente oder Borbereitungen zu solchen in ihrer Tätigkeit gestört werden, so ist schon durch diese scheindar nebensächlichen Umstände die Tätigkeit des Physikers sehr beeinträchtigt.

Die Schwierigkeiten steigen noch bedeutend, wenn auch der Bau an sich ein unzweckmäßiger ist. Wie ein solcher einzurichten ist, vermag nur derjenige zu beurteilen, der selbst Jahre hindurch als Lehrer der Physik in gleicher oder ähnlicher Stellung tätig war, nicht aber ein Architekt, mag er auch als solcher Ausgezeichnetes leisten.

Der Architekt ist in erster Linie Künstler und demgemäß vor allem bestrebt, ein Kunstwert zu schaffen. So kommt es, daß selbst dann, wenn genügend Mittel zur Berfügung stehen, häusig ein großer Teil derselben zur Herstellung einer großertigen Treppe und Fassabe verwendet und das eigentliche Institut — ohne Rücksicht daraus, daß die Wissenschaft beständig sortschreitet und Anderung und Erweiterung der vorhandenen Räumlichseiten verlangt — in ein monumentales Steinagglomerat eingezwängt wird, an welchem sich nach der Fertigstellung nicht das Geringste mehr ändern läßt. Mag auch in den Augen des Künstlers, welchem Monumentalbauten alter Griechen ihn und Kömer u. dergl. Borbild sind, in welchen seine Experimentalsphysit getrieben wurde, der Bau vortresstlich sein, so wird der Physiker doch einen einsachen Fabrikbau, welcher sich jederzeit ändern und erweitern läßt, vorziehen.

<sup>1)</sup> Rach der Täglichen Rundschau vom 2. September 1896 außerte fich Oberbaurat Prof. Schafer in einem in Berlin gehaltenen Bortrage bezüglich ber Architektur in ber erften Balfte des 19. Jahrhunderts: "In der fogenannten shöheren. Architektur herrichte die griechische Masterade, benn man hatte jest die griechischen Bauformen besser tennen gelernt. Aber das griechische Tempelschema wollte boch gar nicht den Anforderungen einer neuen Beit sich anpassen. Gang besonders machte es den Runftlern in ihrem unnatürlichen Streben viel Ropfichmerzen, daß ber Tempel, nach bem fie boch arbeiten wollten, feine Fenster hatte. Das ehemalige Palais Radziwill, das jest abgebrochen ist, sollte ein Tempelbau werben. Da man ihn aber zweistödig wünschte, wurde ber erfte Stod als Unterbau, gleichsam als Stufe behandelt. Selbstwerständlich erhielt er keine Fenfter. Das frühere Steuerhauschen in Botsbam an ber Langen Brude follte ebenfalls ein Tempelbau fein. Die Beamten mußten baber gufrieben fein, bag fie gu ihrer Arbeit wenigftens vom Dache aus burch Glasziegel etwas Licht erhielten. Auch die Berliner hauptwache ist in diefer Beziehung fehr intereffant. Bahrend bie Borberseite von einer Tempelfaffabe in echt griechischem Stil gebildet wird, ift der Raum mit den Wachtstuben ein stillofer Un= bau. Man konnte felbstverftanblich babei nicht in Briechisch fortfahren. Auch an ber Nationalgalerie, wo man mit ben Mitteln griechischer Architektur arbeitete, kann man einen Wiberfpruch zwifchen Wefen und Form ertennen." Sein Urteil über Die heutige Baukunft faßte der Bortragende nach dem Referat in die Borte: "Namenlos traurig." "Die Turen zu ben vielbenutten Bartefalen werden genau fo groß gemacht wie bie Gin= gange ju Raumlichkeiten, die nur alle brei Tage einmal ein Menich aufsucht, fo bag ber Reisende fehr häufig lange suchen muß. Es muß alles egale fein ..."

Die außere Detoration wird zweckmäßiger durch einen Park mit schattigen Bäumen und hübschen Anlagen bewirkt, um so mehr, als die Berteilung der Käumlichkeiten in mehrere Stockwerke, um zeitraubendes Treppensteigen, Auswinden schwerer Apparate durch Aufzüge u. dergl. unnötig zu machen, tunlichst vermieden werden soll, somit eine prunkvolle Fassade überhaupt nicht angebracht werden kann.

Granitharte Quadersteine als Material für den Bau geben dem Ganzen allerbings etwas Imposantes und sind dauerhaft. Allein das Werk ist nicht, wie eine ägyptische Pyramide, sür die Ewigkeit bestimmt — ändern sich doch die Bedürfnisse der Physik von Jahr zu Jahr —, sehr wichtig ist es dagegen, daß man mit Leichtigkeit neue Apparate an den Mauern besestigen und Löcher für Leitungen bohren kann, was am leichtesten bei Backsteinbauten zu ermöglichen ist. Bielleicht wäre sogar in Erwägung zu ziehen, ob nicht wenigstens ein Teil der Wände und Decken aus Holz — etwa an einem Eisengerippe besestigt — hergestellt werden könnte, denn das Durchbohren von Steinwänden und vergipsten Decken mit Schuttzeinlage verursacht stets durch den erzeugten Staub die unangenehmsten Störungen. Holz ist allerdings an sich seuergefährlich, doch hat man in neuerer Zeit Methoden der Imprägnierung i gesunden, die anscheinend die Gesahr auf ein Minimum reduzieren.

Die schallbämpfende Wirkung ausgefüllter Decken und dicker Wände ließe sich wohl dadurch erreichen, daß man den Wänden eine Füllung mit imprägnierter Holzwolle, Schlackenwolle oder dergleichen gabe.

Nachteilig ist freilich die Eigentümlichkeit des Holzes, beständig zu "arbeiten", sich zu "wersen", zu "schwinden" u. dergl., während steinerne Wände absolut sest sind und somit ermöglichen, Apparate ober Teile von solchen in unverrückbarer Stellung zu besestigen. Aus diesem Grunde würde es notig sein, das eigentliche Gerippe des Baues aus Eisen herzustellen, und zwar in solcher Façon, daß sich daran leicht eiserne Träger, Konsolen u. dergl. zum Aufstellen von Apparaten durch Schrauben, Schraubzwingen oder andere Klemmvorrichtungen besestigen lassen.

Mislich ist auch feuchte Lage bes Instituts, welche nicht nur Rosten ber Apparate zur Folge hat, sondern auch zur Bildung von Hausschwamm und anderen Bilzvegetationen führen kann, welche Holzkonstruktionen zerstören 2).

<sup>1)</sup> Beispielsweise liefert die Firma Bulsberg u. Co. in Charlottenburg unverbrenn= bar impragniertes Holz für alle möglichen Holzkonftruktionen, sowie für Mobiliar, und eine für jebe holzart fich eignende feuersichere Anftrichfarbe; van Baerle u. Sponnagel, Berlin N, hermsborferftr. 8, liefern eine Anftrichfarbe jum Schut gegen Flammenent= faltung; die Deutsche Afbest=Gesellschaft, Duisburg: Afbestic, feuerficheren Berput für Gifentonstruttion, Bolgbauten u. f. m.; Friedrich Guling, Bereinigte Gipsmerte, Ellrich a. S., Hartgipsdielen; die Isoliermittel= und Terralith=Fabrit Nürnberg, C. u. E. Mahla, Rortsteine; ebenso Rafger u. Rau, hamburg, Billmarber a. B.; Abeinhold n. Co., Sannover; A. Saade u. Co., Celle. Schuchtermann u. Rremer, Dortmunb, liefern Stredmetall, welches fich mit Gips überziehen lägt u. f. w. - 1) Als Mittel bagegen wird Anftrich mit Mitrofol empfohlen, ju beziehen von ben Farbenfabriten von Rofenzweig u. Baumann in Raffel; Baul Baade, Bautechnifches Bureau, Goslar a. S., liefert zu gleichem 3mede Schmammolin (geruchlos); Dr. S. Berener: Antimerulion; die Farbenfabrit vormals Friedr. Bager u. Co., Elberfeld: Unti= nonnin. Die Gefellicaft für Baffelmanniche Bolgimprägnierung, Berlin N., Kriedrichftr. 131 c, impragniert Bolg gegen Faulnis. A. W. Anbernach, Beuel a. Rh.; Deutsche Kunftsteinwerte, Berlin, Fruchtftr. 1; R. Stumpf, Leipzig-Plagwig 25; Allut Roodt u. Meger, Berlin SW., 48 u. a. liefern mafferundurchlässige Isolierpappen u. s. w.

Nach Schlegel 1) soll bei neuen Mittelschulbauten eine Kommission von Physitern zugezogen werden, in welcher ber Lehrer einen Rüchalt findet.

Man tann hierüber verschiedener Meinung sein. Zweckmäßiger ware vielleicht eine Kommission physitalisch gebildeter Ingenieure (Elektrotechniker).

Für noch besser würde ich eine Berordnung halten, welche, wie schon angedeutet, technische Ausbildung für jeden Lehrer der Physik obligatorisch macht, so daß er mit vollem Rechte beanspruchen kann, seitens der Behörden nicht nur als Lehrer, sondern auch als technischer Sachverständiger betrachtet zu werden.

#### 3meites Rapitel.

## Das große Anditorium.

1. Die Architektur des Hörfaals. Es sei nochmals daran erinnert, daß das Innere des Hörsaals möglichst einfach, frei von überflüssigen Dekorationen, Wandschränken, Schaltbrettern u. dergl. sein muß. Es wird mit heller Farbe angestrichen, um möglichst viel Licht zu erhalten.

Manche Auditorien, sogar in neuester Zeit hergestellte, leiden unter dem Übelstand, daß sie zu breit sind, so daß die seitlich sigenden Zuhörer nur in sehr schräger Richtung auf die Taseln sehen können und durch den Glanz derselben geblendet werden.

Bolltommen versehlt ist auch, wie es in Karlsruhe geschehen, in das Audistorium eine Nische einzubauen, welche zur Aufnahme des Experimentiertisches bestimmt ist (vgl. Fig. 3). Gerade auf dem Experimentiertisch muß die größte Helligkeit vorhanden sein, derselbe darf also nicht in eine sensterlose Nische gestellt werden.

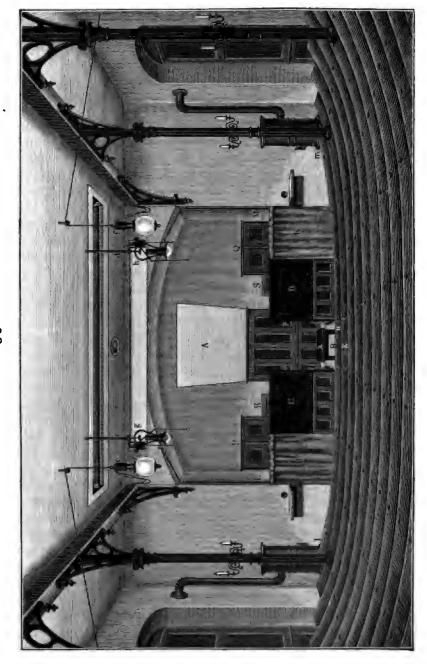
Bielleicht war die Ansicht des Architekten, es sei zwedmäßiger, wenn die Apparate ausschließlich Licht von vorn, nicht von der Seite bekämen. Indes sind die Fenster zu weit entsernt, und die Zuhörer werden durch die Helligkeit derselben geblendet. Der Zuhörerraum sollte stets dunkler gehalten werden als der Experimenstierraum. An manchen Orten ist Oberlicht eingeführt. Da der Raum über dem Auditorium zu anderen Zweden nötig ist, dürste es aber schon aus diesem Grunde nicht zu empsehlen sein, abgesehen von der ungewohnten Lichts und Schattenverteilung.

Sanz besonders schlimm bei der erwähnten Anordnung ist es ferner, daß sich auch die Taseln im Hintergrunde der Nische befinden, so daß das Geschriebene naturgemäß, namentlich an trüberen Tagen, nur in nächster Nähe zu sehen ist.

Aus diesem Grunde habe ich unmittelbar nach meinem Dienstantritt den vorshandenen nach Art der Berkaufstische in Ladengeschäften hergestellten Experimentierztisch FG (Fig. 3) in der Mitte zerschneiden und die Taseln C und D darauf andringen lassen, zwischen welche, wenn der Plat nicht reichte, noch eine dritte Tasel eingeschoben werden konnte. Die Rückseite der Taseln diente zur Aufnahme von Rheostaten. Zu beiden Seiten in der Mitte waren kleine Schaltbretter besestigt. Als Experimentiertisch wurde nunmehr nur der kleine Tisch x gebraucht (0,85 m lang, 0,58 m breit und 0,80 m hoch). Die kleineren Apparate, welche bei der Borzlesung gebraucht werden sollten, standen in der richtigen Reihensolge geordnet hinter den Schreibtaseln C, D und wurden durch den im Hintergrunde wartenden Sehilsen im passenden Augenblick vorgereicht oder wieder zurückgestellt. Größere Apparate

<sup>1) 3. 10, 202, 1897.</sup> 

wurden hinter den Borhängen I und K aufgestellt. Nur einzelne sehr große Gegensstände wurden (in einiger Entsernung vom Experimentiertische) schon vor dem Borstrage aufgestellt, und zwar möglichst so, daß sie den Ausblick auf die Taseln C, D und den Experimentiertisch nicht hinderten.



Ich hatte diesen Tisch mehrere Jahre in Gebrauch, mußte ihn aber schließlich, da sich der Experimentierraum als zu klein erwies, ebenfalls aufgeben. Aus

ffa. 33.

gleichem Grunde mußten die Tafeln C und D mit ihren Untersägen F und G, sowie die Borhänge I und K entfernt werden. Die Schaltbretter wurden an den Wänden L und M besestigt, die Taseln an Stelle der Kästen R und S und des Abzugs H, welcher letztere in einen Durchgang verwandelt wurde. Die Taseln bedecken nun die ganze Wandsläche zwischen den Türen P und Q. Der Abstand dis zur vordersten Bank beträgt  $4.5 \, \text{m}$ , der Abstand von L dis M ist  $8 \, \text{m}$  und der Abstand der Wände, in welche die Osenröhren münden,  $13 \, \text{m}$ . Schließlich wurden auch noch die Ösen l, m entsernt und an der Kückseite des Saales ausgestellt.

Der so gewonnene Experimentierraum von etwa 46 qm Fläche ist im allgemeinen ausreichend, doch ist, wie bemerkt, die nischenartige Ausbildung desselben störend, namentlich insofern die Taseln nicht genügende Helligkeit erhalten.

2. Die Tafeln. Auch die Dimensionen der Tafeln waren volltommen unzureichend und konnten auch, mangelnden Raumes wegen, nicht auf das richtige Maß vergrößert werden. Sie wurden neuerdings als Schiebe=Doppeltafeln aus= geführt, von denen sich jede Balfte unabhängig von der anderen auf= und ab= schieben lagt. Die Breite einer jeben follte 2m betragen, die Sobe so viel, daß man die obere Kante eben noch bei ausgestrecktem Urm erreichen kann. Ift eine ber unteren Tafeln beschrieben, so wird sie in die Hohe geschoben und bafur die obere herabgezogen. Die Möglichkeit dieser Schiebung beruht darauf, daß jede Tafel feitlich in zwei Schienen geführt ift und burch in ber Band verborgene Gemichte. welche an Schnuren wirken, die an ben beiben oberen Eden ber Tafel befestigt find und über Rollen laufen, gerade balanciert ift. Die untere Tafel steht natürlich gegen die obere etwas jurud. Die Anwendung fo vieler Tafeln hat ben großen Borteil, daß man nicht genötigt ift, einmal Geschriebenes wieder auszulöschen, woburch nachträgliches Zurudtommen auf die Zeichnung ober Rechnung erschwert wird, und daß nicht durch das häufige Abwischen die Tafel so sehr verunreinigt wird, baß die neue Schrift taum mehr zu sehen ift. Abgesehen hiervon bietet ja auch eine schon schwarze 1) Tafel mit reinen Kreibestrichen ein weit gefälligeres und ordentlicheres Aussehen als eine mit Rreideschlamm unregelmäßig beschmierte.

Hinter ben Tafeln ist die Mauer durchbrochen. Die Pfeiler zwischen den drei Abteilungen sind so breit, daß die Gewichte für die Taseln darin bequem Aufnahme sinden, zumal da auch noch eine Reihe von Köhrenleitungen und elektrischen Leitungen darin Aufnahme finden mussen

In dem Gesimse über jeder Tasel habe ich ein Rouleau aus starker grauer Leinwand anbringen lassen, welches herabgelassen wird, wenn die Taseln nicht gebraucht werden, da auf solch grauem Hintergrunde die meist dunkel angestrichenen Apparate deutlicher erkennbar sind als vor den schwarzen Taseln.

Hinter der mittleren Tasel ist auf der Rückseite die Mauer mit einer Tür abgeschlossen. Sind beide Taseln in die Höhe gezogen, so ist die Türöffnung frei und kann als Durchgang zum Heranschaffen der Apparate an den Experimentierzisch benutzt werden. Nischen hinter den Seitentaseln könnten als Wandschränke zur Ausbewahrung von allerlei Utensilien dienen, wie sie auch im Borbereitungs-

<sup>&#</sup>x27;) Die Anstreicher verwenden nicht immer zwedmäßige (tief schwarze, nicht spiegelnde) Farbe. Um dieselbe rauh zu machen, damit die Kreide besser haftet, wird gewöhnlich Schmirgel zugesett. Es empsiehlt sich, die Taseln von einer Firma zu beziehen oder streichen zu lassen, welche besondere Ersahrung darin besitzt, z. B. von Francistus Poffmann, Wandtaselsabrit, Leipzig, Rochstraße.

zimmer ausbewahrt werden, aber zum Teil auch stets in der Rahe des Experimentierzisches zur Hand sein sollten, wie Hammer, Zangen, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Pinzetten, Schmieröl, Puttücher, Schnur, Bindedraht, Schläuche, Berbindungsstücke, Remmschrauben, verschiedenartige Chemikalien, Alkohol, Säure u. dergl. Ferner könnten hier die Rheostaten angebracht sein, welche in der beschriebenen Anordnung rechts und links an den Mauern der Rische (Fig. 3) besestigt sind, doch so, daß die Regulierungskurbeln sich auf den Pseilern zwischen den Taseln besinden, welche entsprechende Breite haben müssen. An diesen Pseilern sind serner angebracht: Kästchen für Schwamm und Kreide von verschiedener Farbe<sup>1</sup>), Streichhölzerbüchse, Stockschlüssel zum Öffnen der Hähne und Deckel im Fußboden, Lineal und Zirkel, Maßstäbe, Winkelsmeiser und Deutestöcke.

An dem Gesimse über den Taseln sind Hafen zum Aushängen von großen Zeichnungen angebracht. Zum Aushängen kleinerer Zeichnungen (im Format eines gewöhnlichen Zeichendogens) verwende ich eine Latte mit zwei vorragenden Stiften, welche in Löcher am oberen Rande der Zeichnung einpassen, die mit einer Schablone genau im richtigen Abstande ausgestanzt wurden. Das lästige und zeitraubende Anstisten der Zeichnungen fällt hierdurch vollkommen sort, sämtliche Zeichnungen werden vor der Borlesung in der richtigen Reihenfolge, d. h. gemäß der auf ihrer Rückseite bezeichneten Rummer auseinander auf die Stifte ausgespießt, so daß nur die vorderste direkt sichtbar ist. Ist letztere gebraucht, so wird sie von den Stiften abgenommen, wodurch sosont die nächste zum Borschein kommt, und in einen darunter angebrachten aus Pappdeckel versertigten Kasten geschoben, welcher gerade das Format der Zeichnungen besitzt und am oberen Ende etwas erweitert ist, um die Öffnung leicht sinden zu können. Ist es nicht möglich, diese Borrichtung an den Taseln anzubringen, so benuze ich dazu ein besonderes mit Kollen versehenes Stativ, welches sich leicht vor die Taseln schieben und wieder entsernen läßt.

Zum Aufhängen größerer Wandtaseln sind an den Wänden Lattengerüste mit vorstehenden Stiften angebracht, an welche die Taseln nebeneinander angespießt werden können. Ferner sind auf beiden Seiten des Auditoriums lange hölzerne Stangen angebracht, welche an Schnüren hängen, die im Schnürboden über Rollen geführt sind und vom Auditorium aus aufgezogen werden können. Auf den Stangen lassen sich Haten verschieben, an welche die Zeichnungen angehängt werden. Ist dies geschehen, so werden die Stangen mittels der Schnüre in passende Höhe gezogen.

In kleineren Auditorien findet man wohl feste Stangen angebracht, an welche verschiebbare Halen mit Ketten angehängt sind, in deren Glieder sich die Zeichnungen einhaken lassen.

Bwedmäßig wurde es mir scheinen, gewisse häufig gebrauchte Konstanten, historische Daten u. dergl. statt unnötiger Deforationen an die Wände anzus malen, eventuell können auch Porträts oder Gipsbuften hervorragender Physiker zur Ausschmudung verwendet werden 2).

¹) Die kausliche farbige Areide ist von sehr verschiedener Qualität. Ich beziehe dieselbe von Gebr. Leichtlin, Karlsruhe, Zähringerstr. 69. — ¹) Gebr. Micheli, Berlin NW., Unter den Linden 76a, liesern Büsten von Faraday, Franklin, Galilei, Galvani, Gauß, Delmhols, Leonardo da Binci, Newton, Siemens, Bolta, Watt u. a. zu 18 bis 30 Mk. Porträts nach G. Siebert sind zu beziehen von A. Richlers Witwe u. Sohn, Buchshandlung, Wien V, Format 20 × 39 cm, Preis 40 Pf. das Stück.

3. Der Experimentierraum. Als Experimentiertisch benuge ich einen kleinen, auf Rollen stehenden, also frei beweglichen Tisch, ungesähr von den Dismensionen des Tisches x in Fig. 3, auf welchen gewöhnlich noch eine kleine leichte Bant zum Auslegen von Manuskripten oder kleinerer Apparate, für welche der Tisch zu niedrig wäre, ausgesetzt wird. Ein leichter Druck genügt, diesen Tisch wegzuschieden, um so Raum für Benugung großer Apparate zu gewinnen. Ebenso rasch kann er nach Beseitigung der letzteren wieder an seine Stelle gerückt werden 1).

Wie man sieht, vertritt bei dieser Anordnung im allgemeinen der Fußboden die Stelle des Experimentiertisches; es versteht sich also von selbst, daß dieser sehr exakt gearbeitet und mit allen den Leitungen und anderen Einrichtungen versehen sein muß, die sich sonst an oder unter der Platte des Experimentiertisches besinden.

Als Material für den Fußboden empfiehlt sich astfreies Tannenholz<sup>2</sup>) erster Qualität mit hochsant stehenden Fasern, welches vor der Besestigung gründlich mit Leinölsirnis<sup>3</sup>) durchtränkt wurde, um gegen eindringende Feuchtigkeit und gegen Bitterungseinslüsse unempfindlich zu sein. Der Rost aus Balken, auf welche diese Bretter ("Riemen") besestigt werden, muß sauber zugerichtet sein und darf nicht mit Schutt ausgefüllt werden.

Ferner muß darauf geachtet werden, daß der Boden in der ganzen Ausbehnung des Experimentierraumes genau horizontal gerichtet ist und eine durchaus glatte Fläche ohne alle Spalten und Risse bildet. Er wird, nachdem er vollkommen ausgerichtet und nochmals mit Leinölfirnis getränkt ist, mehrmals mit grünlich=grauer Ölfarbe angestrichen, welche ungesähr das Aussehen des Staubes hat, so daß solcher nicht aussällig sichtbar wird.

An den Stellen, an welchen Leitungen den Boden durchdringen sollen, oder wo größere Öffnungen frei bleiben sollen, z. B. zum Gerausschieden der Zeichnungen, wird der Boden zweckmäßig aus einzelnen Platten zusammengefügt, die sich als Ganzes leicht herausseben oder um Scharniere umlegen lassen, wobei indes die Scharniere so gestaltet sein müssen, daß sie weder aus dem Boden hervorragen, noch eine Bertiesung bilden d. Sowohl diese Platten, wie auch die Fußbodenbretter überhaupt in dem Raum um den Experimentiertisch dis zu den Bankreihen werden nicht mit Nägeln, sondern mit messingenen Schrauben besessigt, welche nicht einrosten können, so daß das Herausseben eines Brettes keine besonderen Schwierigskeiten macht.

Ist es möglich, unter dem Boden gemauerte Pfeiler anzubringen, welche unabhängig vom Fußboden durch diesen hindurchgehen, um darauf seinerc Apparate aufstellen zu können, welche vor Erschütterungen möglichst geschützt sein

¹) Über die gebräuchlichen und andere Formen des Experimentiertisches siehe unter "Neines Aubitorium". — ²) Parkettsußboden ist zu beziehen von Louis Heine, Dresden=A. (Eichen= und Buchenstabsußvoden); Otto Hezer, Parkettsußbodensabrit, Weimar u. a. In Hamburg werden vielsach Fußböden aus amerikanischem (Zuder=) Ahorn= holz versertigt, aus welchem sich tadellos gleichmäßige, sugenlose, sehr haltbare Böden herstellen lassen. (Bezugsquelle: Roesoed u. Isaakson in Hamburg.) — \*) Besser wäre wohl Dr. Kronsteins polymerisierter Lad. — \*) Wan kann z. B. die käuslichen Scharniere, nachdem man sie stärker ausgeseilt hat, in verkehrter Stellung und in das Holz einzgelassen ausschalben oder sogenannte Rußbänder, welche seitlich an den Platten anzgeschraubt werden, benuzen. Schlegel (Z. 10, 202, 1897) empsiehlt auch bei Mittelschulz auditorien den Boden, ähnlich wie bei dem Zentraltelegraphenamt in Berlin, aus einzelnen Polzplatten zusammenzusezen.

sollen, so mag man je einen solchen Pseiler in einiger Entsernung rechts und links vom Experimentiertisch anbringen lassen, doch so, daß seine Obersläche nicht über den Fußboden vorragt, sondern von einem mit dem Fußboden ebenen Deckel aus Holz bebeckt ist, welcher sich beim Gebrauch abnehmen läßt. Für besonders nötig halte ich solche Pseiler nicht, wohl aber für sehr störend, da der Naum in der Nähe des Experimentiertisches zur Durchsührung der verschiedenartissten Leitungen frei zur Versügung stehen sollte. Der Nuzen der Pseiler ist auch überall da illussorisch, wo (wie in Karlsruhe) das Auditorium an einer frequenten Straße liegt, so daß das ganze Gebäude sowohl wie auch der Boden, auf welchem es steht, beständig vibriert. Am zweckmäßigsten würde man solche Pseiler nur dis zum Podium der Versentung sühren und nur abnehmbare eiserne Einsätze durch den Boden in das Auditorium ragen lassen.

4. Die Bersentung. Über dem Karlsruher Auditorium besindet sich unmittels das Dach, darunter ein anderes Auditorium. Beides ist nach meiner Ansicht versehlt, und zwar nicht nur deshalb, weil bei starkem Regen durch das prasselnde Geräusch der auffallenden Tropsen auf dem Blechdach der Bortrag im physitalischen Auditorium gestört wird und ebenso durch das Hins und Gerschieben und Kollen schwerer Apparate, durch die Decke tropsendes Wasser u. s. w. die Borträge im unteren Horsaal leiden, sondern vor allem deshald, weil diese Käume ganz wie bei einem Theater und aus ähnlichen Gründen — man nennt sie dort "Schnürboden" und "Bersentung" — notwendig für die zum Hantieren mit großen Apparaten und großen Taseln ersorderlichen Manipulationen jederzeit zur Bersügung stehen und ganz diesen Zweden entsprechend eingerichtet sein müssen.

Selbst bei bescheibenen Verhältnissen kommt man häufig in die Lage, Gegensstände an der Decke besestigen oder Leitungen durch den Fußboden heraufführen zu mussen 1).

Befindet sich das Auditorium im Erdgeschoß, so kann der Kellerraum als Berssenkung dienen, anderenfalls müßte ein "Zwischenstockwerk" angebracht werden.

Bur genügenden Erhellung wurden sich eventuell sogenannte "Tageslichts reflektoren"2), d. h. vor den Fenstern in passender Stellung besestigte Spiegel eignen, auch könnte ein Teil der Mauern aus Hartglasbauftein 3) hergestellt werden.

Der Fußboden wird zweckmäßig zementiert und in der Mitte etwas vertiest, damit alles durch die Spalten des Fußbodens im Auditorium durchsickernde Wasser, Quecksilder u. s. w. sich dort sammelt und letzteres wieder ausgenommen werden kann. Man kann bei dieser Anordnung selbst Hochspannungsleitungen ausgezeichnet isoliert unter dem Fußboden durchsühren und an dem Plaze im Auditorium, wo man sie gerade braucht, wieder heraussommen lassen, ebenso Gas=, Wasser= und Luftleitungen. Ferner wird der Auditoriumsraum nicht durch zahlreiche Draht=

<sup>&#</sup>x27;) Anch für Laboratoriumsräume würbe sich die Herstellung solcher Zwischenstodwerke zur Führung von Leitungen u. s. w. eignen. Weines Wissens sind solche bisher noch nirgendwo eingerichtet worden, nicht einmal bei sehr großen Auditorien. — ') Zu beziehen von B. Hanisch u. Comp., Berlin N. 24, Oranienburgerstr. 65. Glasprismen mit Restetoren liesert Herm. Schwinning, Berlin O. 27, Andreasstraße 48. — ') Zu beziehen von den Sächsischen Glaswerten in Deuben bei Dresden (100 Stüd zu 20 bis 30 Mt.); J. Repp, Ziv.-Ing., Leipzig-Plagwiß; Glashüttenwerte Ablerhütten, Att.-Ges., Penzig in Schlesien; A. Bumann, Glashüttenwerte, Att.-Ges., Soest u. a.

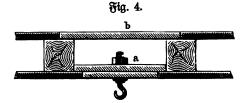
leitungen beengt, und die Zahl der (gewöhnlich nie ganz dicht schließenden) Hähne kann auf ein Minimum reduziert werden. Dies Zwischenstodwerk braucht natürlich nur so hoch zu sein, daß man eben aufrecht darin stehen kann.

Nachdem es mir gelungen war, das oben erwähnte Aubitorium unter dem physikalischen für das Institut zu gewinnen, ließ ich dort auf einem starken Gerüst ein Podium in 2 m Abstand von der Decke errichten, welches durch eine kurze abschließbare Treppe mit dem Borbereitungsraum verbunden wurde. Auf diesem Podium endigen alle in das Auditorium führenden Leitungen in Hähnen, die durch geeignetes Gestänge von dem Auditorium aus geöffnet oder abgestellt werden können. Durch diegsame Metallröhren oder Schläuche mit Einlage können sie mit den den Fußboden durchdringenden Leitungen verbunden werden, und zwar ist insolge der Länge und Biegsamkeit der Berbindungsröhren beliebiger Wechsel möglich, d. h. an dieselbe Leitung im Auditorium kann nach Bedarf die Wasserleitung, Gasleitung, Luftleitung oder irgend eine andere Leitung angeschlossen werden.

Daselhst befinden sich auch Kessel für Drucklust und Bakuum, welche nach Bedarf mit den entsprechenden Leitungen verbunden werden können, serner ein kleiner Dampskessel, das Orgelgebläse, die Projektionsapparate und das Ende der Transmissionswelle mit Riemenscheibe nebst einer Abstellvorrichtung, welche (ebenso wie die Zugvorrichtung am Orgelgebläse) vom Auditorium aus in Tätigkeit gesett werden kann. Der Decke entlang lausen die elektrischen Leistungen und Ausschalthebeln, welch letztere ebenfalls durch Gesstänge vom Auditorium aus bekätigt werden können, so daß die Decke der Berssenkung gewissermaßen ein ungeheures Schaltbrett vorstellt, an welchem die sehr verwickelten Leitungen in bester Übersichtlichkeit und ohne weiteres zugänglich, auch völlig vor undesugten Händen geschützt angebracht sind. Bom Ende des Podiums sühren zwei Treppen in das auf der obersten Treppe angebrachte Projektionsshüssen, so daß der den Apparat bedienende Gehilse, ungesehen von den Zushörern, ohne Störung auf dem kürzesten Wege rasch in jenes Häuschen gelangen und auch wieder zum Experimentiertisch zurücksehen kann.

Längs der Decke sind ferner, in kurzem Abstande von derselben, lange Stangen besessigt, an welchen mittels Haken eine große Zahl von Wandtaseln ausgehängt werden kann. Un den betreffenden Stellen ist das Podium durchsbrochen, so daß auch Taseln von beträchtlicher Höhe ausgehängt werden können. Mings um diese Öffnungen ist (der Sicherheit halber) ein Geländer gezogen. Durch lange, schlißförmige Öffnungen in der Decke, welche gewöhnlich verschlossen sind, können die Taseln in das Auditorium hinausgeschaft werden.

Bequem ist, wenn sich auch mitten vor dem Experimentiertische eine große, mit einer Holplatte bebeckte Offnung im Fußboden befindet, gerade unter ber



später zu besprechenden Aufzugvorrichtung, mit den nötigen Einrichtungen, um dort starke Haken besestigen zu können, z. B. für Besestigung eines Dynamometers beim Zerreißen von Drähten, welche durch die Auszugswinde gespannt werden u. bergl.

Eine gleich große Öffnung follte senkrecht darüber in der Dede des Zimmers vorhanden sein. Auch lettere ist gewöhnlich verdedt durch eine Platte b (Fig. 4),

welche ein Stüd des Fußbobens des darüber liegenden Raumes (des Schnürbodens) bildet, unterhalb welcher sich dann noch eine zweite lose einzulegende zweite Platte a befindet, die ein Stüd der Decke des Lehrsaales bildet. Sie kann durch eine andere ersett werden, an welcher sich Hallen u. dergl. nach Bedarf einschrauben lassen.

5. Der Schnürboben. Die erwähnte Aufbewahrung der großen (nach Art von Wandkarten zwischen Holzstäben gesaßten) Zeichnungen in der Bersenkung ist nicht gerade sehr zwedmäßig. Besser wäre es, dieselben in dem Raume über dem Auditorium, dem Schnürboden, hängend aufzubewahren und an Schnüren herabzulassen, ähnlich wie dies bei Theaterdekorationen geschieht, und zur Bezeichnung des Raumes als "Schnürboden" Beranlassung gegeben hat; dazu wäre aber nötig, daß dort besondere, genügend helle Kammern vorgesehen werden, in welchen die Taseln gegen Rauch und Staub geschützt sind, auch müßte der Raum, ebenso wie die Bersenkung, vom Auditorium aus leicht (etwa mittels einer Wendeltreppe oder eines Personenauszuges) zugänglich sein 1).

In Karlsruhe hat sich dies nicht ermöglichen lassen, da der Abstand zwischen Decke des Auditoriums und Dach im allgemeinen zu gering ist, und da, wo er ausreichend wäre, vielerlei hantiert werden muß. Auch münden dort die Benstilationsöffnungen ein, und durch die ihnen entströmende staubige und durch den Rauch der Gasslammen verunreinigte Lust würden die Taseln bald verderben. Ich habe nämlich jenen Raum mit dem Auditorium durch zwei lange Schlitze in Berbindung gesetz, von denen der eine in Fig. 3 sichtbar und mit den Buchstaben a und d bezeichnet ist. Derselbe ist am unteren Rande mit starten vorspringenden Leisten versehen (am besten würden krästige Winkeleisen sein), auf welche, wie es Fig. 4 zeigt, an beliebigen Stellen turze Balten oder Brettstücke mit Halen, Kollen, Lagern u. s. w. ausgelegt und besessich werden können, zum Anhängen von Kollen, Flaschenzügen, Drähten, Köhren, Taseln zum Aussangen von Lichtbildern und der verschiedenartigsten Apparate und Teile von solchen.

In der Mitte befindet sich eine große Torsionsvorrichtung, welche vom Auditorium aus betätigt werden tann, zur Bestimmung der Torsionselastizität von Drähten und zu den Bersuchen über Torsionswage, Bifilarsuspension u. dergl.

bienend. Sie besteht aus einem konischen, am Rande mit Schnurlauf versehenen Gußeisenring, welcher, wie Fig. 5 andeutet, in einer entsprechenden konischen Öffnung einer Gußeisenplatte drehbar ist. Die um den Rand gelegte Schnur ist über Rollen an der Wand nach unten in das



Auditorium geführt. Oben kann ein eiferner Querstab aufgeschraubt werden, in welchem die zu benutzenden Drabte befestigt werden.

Das Gewicht des Ringes darf nicht zu groß sein, auch wäre, der geringeren Reibung wegen, ein cylindrischer vorzuziehen. Ein weithin sichtbarer Zeiger, welcher sich an einer großen an der Decke besestigten Kreisscheibe mit Teilung bewegt, gestattet auch den Fernstehenden den Drehungswinkel abzulesen.

Reben dem Schlitz, namentlich über dem Experimentiertisch, sind noch mehrere

<sup>1)</sup> An manchen Orten findet sich statt bes Schnurbobens eine Art Balton ober Galerie über bem Experimentiertisch.

Frids phyfitalifche Technit. I.

mit Blechröhren ausgefütterte Löcher in der Decke des Auditoriums angebracht, durch welche mit einem kleinen Bleigewicht und Haten beschwerte, über Rollen gestührte Schnüre hindurchgeführt sind, die vom Auditorium aus bewegt werden können. Sie dienen zum Anhängen leichterer Körper, z. B. zum Anhängen von Sandsäden für unelastischen Stoß, ballistisches Pendel, Waltenhosens Pendel, durchssichtige Stalen für Projektionselektrometer und Galvanometer u. s. w.

Auf dem Schnürboden werden auch die langen geraden Drähte und andere Gegenstände, welche durch den Schlitz zu Bersuchszwecken (z. B. für Torsions=elastizität) hinuntergelassen werden sollen, ausbewahrt. Auch verschiedene Leistungen, welche dort gebraucht werden, sind in der Nähe des Schlitzes angebracht und mit passenten Endstücken versehen, während der Anschluß an die Hauptleitung in dem unteren Raum, der Bersenkung, ausgeführt wird und die Regulierung vom Auditorium aus ersolgt.

Das Dach sollte eben, zum Aufstellen von Apparaten, z. B. Fernrohren, geeignet und für die Zuhörer zugänglich sein, um benselben gewisse Erscheinungen aus der Himmelskunde, insbesondere die Zeitbestimmung, die scheinbare Bewegung des Himmelsgewölbes und der Planeten, die Beschaffenheit des Mondes, des Saturns, der Nebelssede und anderes demonstrieren und erklären zu können 1).

Um genügend Licht in ben niedrigen Schnürbobenraum zu bekommen, konnten in die Dede starte Glasplatten eingelassen sein, welche zugleich als Fußbobensplatten bienen 2).

Zweckmäßig wird man auch auf dem Plateau eine Bligableiterstange ans bringen, welche zur Demonstration, eventuell auch zu Versuchen über atmosphärische Elektrizität und drahtlose Telegraphie dienen kann 3).

6. Die Wasserleitung geht aus von dem gewöhnlich im Keller angebrachten Wassermesser (Wasseruhr) 4). Dort befindet sich auch ein Haupthahn, welcher ermöglicht, bei nötigen Anderungen oder Reparaturen an der Leitung den Zusluß von der Straßenleitung abzusperren, sowie ein Abslußhahn, um alsdann die abzesperrte Leitung entleeren zu können. Unter diesem muß sich natürlich ein Ablaufrohr besinden.

Da zuweilen Arbeiter, welche mit Reparaturen beauftragt werden, die Leitung ohne vorherige Anzeige absperren und dadurch im Gange befindliche Experimente

<sup>1)</sup> Uhlich (3. 10, 204, 1897) verlangt ein folches Beobachtungsplateau für die himmelstunde fogar für den Unterricht an Mittelschulen. — 2) Drahtglasplatten mit quadrillierter Oberfläche für Fugboden find zu beziehen von ber Aftien = Gefellicaft für Glaginbuftrie, vorm. Friebrich Siemens in Dregben. Rann ben genftern nur geringe Ausbehnung gegeben werben, fo burften fich insbefondere bie fogenannten Burferprismenfenfter eignen, zu beziehen vom Q .= Synditat, Berlin S., Ritterftrage 26 (fiehe auch J. Claffen: Über Lurferprismenfenfter, Hamburg, Berlagsanftalt 1901). — \*) Blitableiter find zu beziehen von Kaver Rirchhoff, Friedenau-Berlin W., Friedenauerftr. 44; Bligableiterfabrit Georg Barach, Munchen; Dir und Geneft, Att.=Gef., Berlin W., Bulowftr. 67; Baul Beinrich, Schoneberg-Berlin W., Sauptftrage 127; Stoder u. Co., clettrot. Fabrit, Leipzig=Lindenau u. a. - 1) Bu beziehen von Bopp u. Reuther, Maschinen= und Armaturfabrit, Mannheim; Julius Stoll u. Co., Duffeldorf; A. G. Spanner, Frantfurt a. M .; Breslauer Baffermeffermerte, vorm. D. Meinede, Breslau-Rarlowig; Johannes Fleischer, Frankfurt a. M.; Luxiche Industriemerte, Att.=Gef. Bas- und Baffermefferfabrit, Ludwigshafen a. Rh.; Carl Unbrae, Stuttgart; Dreger, Rosenfranz und Droop, Hannover u. a.

(3. B. Evakuieren mit der Quecksilberluftpumpe, Betrieb des Gasmotors u. f. w.) stören und Unheil anrichten können, sollte der Haupthahn unter Berschluß liegen, aber der Schlüssel für den Fall der Not durch Zertrümmerung einer Glasscheibe allgemein zugänglich sein.

Die Wasseruhr muß ferner gegen Einfrieren geschützt sein. Wo 3. B. durch Nachlässigkeit, etwa Offenstehenlassen von Kellersenstern, dieser Schutz illusorisch werden kann, verwende man eine der mit Schutzvorrichtung versehenen Uhren 1),

bei welchen durch die Ausdehnung des gefrierenden Bassers lediglich ein Blech verbogen wird, während das Werk intakt bleibt.

Um auch größere Wassermengen zu erhalten, verwende ich zwei parallel geschaltete Uhren, von welchen die größere sich bei Entnahme großer Wassersmengen von selbst einschaltet. Dauernd darf diese nicht eingeschaltet bleiben, da sonst der Wasserverbrauch unrichtig gemessen würde.

Um den Druck in der Leitung beim Experimenstieren jederzeit beobachten zu können, ist an der Rückswand des Auditoriums neben dem Projektionsschirm ein weithin sichtbares Manometer (Fig. 6) ansgebracht, welches durch ein sehr enges Zinnrohr dauernd mit der Wasserleitung in Berbindung steht.

Der Druck in der Wasserleitung soll zwei bis fünf Atmosphären betragen. Die Röhren müssen deshalb beträchtlich größere Wandstärke besigen als die Gasröhren. Reste von bleiernen Gasröhren dürsen somit nicht zur Berlängerung oder Berzweigung von Wasserleitungsröhren benutt werden, etwa sehr enge Röhren abgerechnet, zumal da häusig der Hohlraum der Röhre sehr erzentrisch liegt, so daß auf einer Seite die Wand bis auf Papierstärke vers dünnt ist.

Infolge des hohen Druckes entstehen beim raschen Schließen der Hähne sehr hestige Stöße in der Rohrleitung, welche nicht nur der Rohrleitung selbst schädlich sind, sondern auch insolge des lästigen Getöses, welches in allen Räumen, durch welche die Leitung hindurchgesührt ist, hördar wird, recht unangenehme Störungen herbeisühren können. Man kann diese Stöße dadurch dämpsen, daß man in der Rähe der Hähne Windtessel andringt, deren Lustinhalt als elastisches Kissen wirdt und den Stoß abschwächt. Selbstverständlich muß man darauf achten, daß der Wasserstrahl dabei nicht saugend wirkt und die Lust aus dem Windtesselsel herausepumpt.

Die Gewinnung bes nötigen Wasserbrucks ist eines der Hauptmomente, welche man bei einer Neueinrichtung zu beachten hat. Es wird aus diesem Grunde meistens nötig werden, die für physitalische Zwecke bestimmten Käumlichkeiten so tief wie möglich, d. h. in das Erdgeschoß, zu legen, was übrigens auch aus dem Grunde zweckmäßig erscheint, weil hier die Erschütterungen des Bodens am wenigsten fühlbar werden. Freilich stößt man dabei zuweilen auf eine andere Schwierigkeit, nämlich Mangel an Sonnenlicht. Handelt es sich um Entscheidung in dieser Hin-

Fig. 6.

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Siemens u. Salste in Berlin.

sicht, so würde ich 1) genügende Wasserleitung als wichtiger ansehen, da man die Versuche, welche unbedingt Sonnenlicht erfordern, eventuell in einem anderen Lehrsaale ausführen kann, muß man ja doch zu denselben nicht selten auch außersordentliche Stunden in Anspruch nehmen, da das Sonnenlicht keineswegs immer gerade dann zur Verfügung steht, wenn man es beim Unterrichte nötig hat. Nicht zu empsehlen sind dagegen die unteren Räumlichkeiten, wenn das Gebäude sehrseucht ist, weil dadurch die Sammlung, die sich auf gleichem Boden mit dem Lehrzimmer besinden muß, durch Rosten der Gisenteile, Verziehen des Holzes u. s. w. großen Schaden leiden könnte.

In allen Källen muffen die Wafferleitungsröhren möglichst leicht zugänglich fein, um allezeit ohne Schwierigkeiten Reparaturen vornehmen zu konnen und niemals follte man fie, namentlich wenn fie aus Blei bestehen, in eine Wand einmauern ober gar unter dem Fußboden verbergen. Abgesehen von der Schwierigkeit ber Reparatur geschieht es in solchem Falle allzu leicht, daß jemand an ber betreffenben Stelle, fei es aus Bergeflichfeit ober Untenntnis ber Berhaltniffe, einen Nagel eintreibt und quer durch das Rohr hindurchschlägt. Da die hierdurch entstehenden Löcher in der Röhrenwand durch den Nagel selbst bis auf weniges verftopft find, fo bauert es bann fehr lange, bis ber Schaben entbedt wirb, inbem das Wasser nur ganz allmählich heraussickert. So kann man dann die unangenehme Erfahrung machen, daß große Wandslede seucht werden oder gar die Balkenlagen des Jufbodens zum Jaulen tommen und koftspielige Reparaturen notwendig werden. Ist es durchaus notig, eine Wasserleitung längs des Fußbodens zu legen, so führt man sie zunächst senkrecht durch ben Fußboden hinunter, führt sie dann an der Dede bes darunter liegenden Zimmers ober Kellers hin und nun erst an dem Bunkte, an welchem sie endigen foll, wieder senkrecht nach oben. So viel wie moglich muß man vermeiden — mögen auch afthetische Rudfichten noch so sehr ent= gegen stehen —, mehrere Röhrenleitungen dicht nebeneinander zu führen. Dadurch werden Reparaturen ungemein erschwert, oft geradezu unmöglich, so daß es nötig ift, das ganze Röhrenspstem zu zerftören und von neuem anzulegen. Kanale in ben Banden oder im Fußboden, welche ein Bundel unschöner Röhrenleitungen den Bliden entziehen follen, find also aus biefem Grunde völlig unzuläffig, wenigstens wenn es sich dabei nicht um gang turge Streden, sondern um ausgebehntere Anlagen handelt.

Daß die Wasserleitung so gesührt sein muß, daß sie im Winter nicht einfrieren kann, auch nicht an einer einzigen Stelle, versteht sich von selbst, indes wird auch hiergegen zuweilen gesehlt. Durch die Ausbehnung des Wassers beim Gesrieren wird ein Bleirohr an zahlreichen Stellen blasig aufgetrieben und schließlich, salls die Ausbehnung genügend ist, gesprengt. So sieht man dann bei wieder eintretendem Tauweiter zuweilen aus zahlreichen Stellen das Wasser hervorrieseln und es kann geradezu nötig werden, die Leitung durch eine neue zu ersetzen. (Eisenröhren sind zu Wasserleitungen für physikalische Zwede wenig geeignet, da das Wasser, sobald es längere Zeit in der Leitung gestanden hat, Trübung durch Rost annimmt.) An sehr kalten Wintertagen läßt man das Wasser, wenn nötig, um dem Einsrieren vorzubeugen, konstant sließen.

Lätt fich bas Einfrieren ber Wafferleitung nicht vermeiben, g. B. bei Schul-

<sup>1)</sup> Man findet übrigens vielfach auch bie entgegengesette Ansicht.

ferien im Winter, so lasse man zwor durch Öffnen des zu diesem Zwede am tiefsten Punkte im Keller angebrachten Ablaßhahnes, nachdem man den Haupthahn geschlossen und alle oben befindlichen Hähne geöffnet hat, alles in der Leitung entshaltene Wasser aussließen. Um dies zu erleichtern, ist erwünscht, daß die Wasserzröhren "Fall haben", d. h. überall im Sinne des Wasserstromes steigen. Sind U-förmige Biegungen vorhanden, aus welchen das Wasser nicht von selbst herausssließen kann, so such wann es durch Einblasen von Luft

burch ben hahn zu entfernen 1).

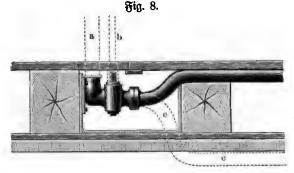
Die Hähne der Wasserleitung mussen notwendigerweise Bentilhähne (Fig. 7)<sup>2</sup>) sein, da die gewöhnlichen Hähne mit konischem Zapfen bei einigermaßen nennenswertem Basserdruck allzu schlecht dicht halten, insbesondere bei häusigem Gebrauch, da hierbei der Zapfen nicht allzu sest angezogen werden kann und etwa porbandene Risen sich

angezogen werden kann und etwa vorhandene Rigen sich nicht allmählich burch Sedimente verstopfen können.

Bei der oben besprochenen, in Fig. 3 dargestellten Anordnung war in zweissacher Weise sur Wasserleitung gesorgt. Für Bersuche, welche nur wenig Wasserersordern, war ein kleiner Hahn an dem Experimentiertisch x vorgesehen ), sür Benutzung größerer Wassermengen ein Hohrant ) unter dem Fußboden, mitten

vor dem Experimentiertisch, wie die Stizze Fig. 8 zeigt, und zwei gleich beschaffene in etwa 5 m Entsernung rechts und links davon.

Die Zuleitungsröhren würs ben am besten, wie die punktierten Linien cc andeuten, an der Dede des unteren Raumes gesührt, was aber im vorliegenden Falle nicht tunlich war.




Bei der gezeichneten Anordnung bleibt beim Entleeren der Köhren in den Winterserien ein Rest von Wasser in der Biegung, welcher beim Einfrieren das Rohr sprengen kann. Ferner werden die unter dem Boden laufenden Köhren, wenn sie aus Blei bestehen, leicht beschädigt, z. B. durch Eintreiben eines Nagels in den Fußboden, und Reparaturen oder Anderungen an der Leitung sind mühsam und zeitraubend.

Was den Gebrauch des Hydranten anbelangt, so wurde nach Abheben des Deckels im Fußboden ein vertikales Eisenrohr a (Standrohr) mit dem gewünschten Mundstück, Schlauchansas u. dergl. ausgeschraubt und auf den viereckigen Zapsen ein genügend langer Stockschlässelb dausgesteckt. Das Loch im Fußboden konnte

<sup>1)</sup> Ich benuze hierzu den Kompressor, mittels dessen in kurzer Zeit alle Leitungen gründlich ausgeblasen werden. Auch eine Bierpressonspumpe oder Kohlensäureslasche sind verwendbar. — \*) Zu beziehen von F. Buzte u. Co., Akt. = Ses. für Metallindustrie, Berlin S., 42. — \*) Eventuell könnten auch zwei der Experimentiertischleitungen (siehe Kleines Auditorium) an die Wasserleitung angeschlossen werden. — 1) Hydranten gewöhnlicher Konstruktion liefern z. B. Bopp u. Reuther, Maschinen und Armaturensfabrik, Mannheim.

burch einen anderen Deckel mit a und b entsprechenden Offnungen verschlossen werben, da unter Umständen durch Heiner Gegenstände in das Loch Störungen eintreten können. Später wurde der Hahn b in größerer Entsernung (2 bis 4 m) von a angebracht, da sich obige Anordnung als nicht zweckmäßig erwiesen hatte.

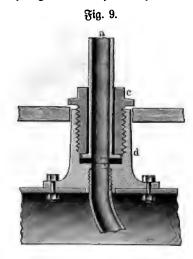Auch das einfache Einschrauben der Röhre a hat sich nicht bewährt, die Einsrichtung wurde daher durch die in Fig. 9 dargestellte ersetzt. Das Rohr a ist unten



mit einer schmalen Flansche verseben, welche unter Zwischenlage einer Bultanfiberscheibe burch die Schraubenmutter c gegen das Widerlager in bem aus Rotguß hergestellten Ende ber Rohrleitung angepaßt wirb. Letteres ift zusammen mit ahnlichen auf einem ftarten Binteleifen angeschraubt, bas seinerseits an ben Balfen unter bem Jugboben befestigt ift. Der sechstantige Ropf der Mutter wird mit einem Schluffel angezogen. Das Gewinde von c und d kann auf gegenüberliegenden Seiten abgenommen fein, fo daß sich c ohne weiteres in d einschieben und durch eine Biertelumdrehung festziehen läßt. hierburch wird erheblich an Zeit gespart. Bolltommen zweckmäßig ist auch diese Einrichtung nicht, da durch das unvermeibliche Zerren an

bem Rohr a die Dichtungsscheibe notleibet. Der Winkel in Fig. 8 sollte sich in größerer Tiefe befinden, somit das Rohr a nicht nur durch den Fußboden, sondern auch durch die untere Decke geführt sein.

Außer den genannten Hahnen wurden noch mehrere von gewöhnlicher Größe mit Ansay zum Anschrauben von Schläuchen an verschiedenen Stellen des Experimentierraumes angebracht, insbesondere an den Banden L und M (Fig. 3) und in der Mitte der vordersten Bank, um leicht auch solchen Apparaten Basser zusführen zu können, die in einiger Entsernung vom Experimentiertische stehen, und an den Stellen, wo Projektionsapparate ausgestellt werden.

Nach der oben erwähnten Bergrößerung des Experimentierraumes durch Besseitigung des Tisches und der Taseln, und nachdem der Raum unter dem Audistorium in den Besitz des Instituts übergegangen war, wurde auch die Wassersleitung geändert.

Für Versuche mit sehr großem Wasserbrauch wurde eine zweizöllige Leitung analog Fig. 9 in der Nähe der Wand M (Fig. 3) angelegt. Die einzöllige Leitung in der Mitte wurde derart abgeändert, daß nunmehr daß Rohr nicht mehr ausgeschraubt werden muß (eine immerhin etwaß zeitraubende Arbeit), sondern sich einsach auß dem Boden heraußziehen läßt und nach dem Gebrauch wieder zurückgeschoben werden kann. Am einsachsten ließe sich dieser Zweck erreichen, indem man daß verschiedebare Rohr, ähnlich wie den Kolben eines hydraulischen Aufzugs, durch den Wasserbruck selbst zum Aussteigen zwingen würde; der geringeren Kosten wegen, und um dasselbe Rohr auch an andere Leitungen anschließen zu können, wurde indes eine einsachere Methode gewählt, welche in Fig. 10 (a. f. S.) bargestellt ist.

Das Rohr A ist, wie man sieht, durch die Gewichte BB ausbalanciert und durch sunf Schläuche mit Einlage (welche in Wirklichkeit nicht über- sondern neben-

einander angeordnet sind) mit dem Hahn C verbunden 1). Der lettere befindet sich auf einem 2m unter dem Fußboden angebrachten Podium und ist an Stelle


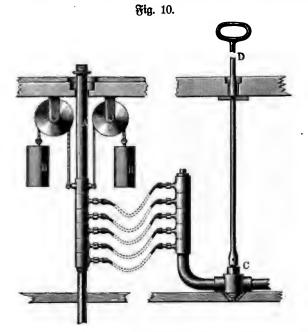






Fig. 13.

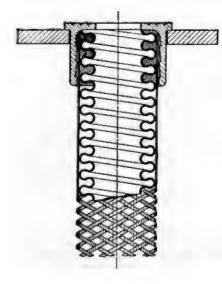

1) Un Stelle biefer Schläuche murben fich beffer die biegfamen Metallrohre eignen, wie fie von ber Deutschen Baffen= und Munitions= fabrit in Karlsruhe geliefert werben. Die Sig. 11 zeigt eine folche Röhre von 20 mm lichter Beite und 1,6 m Lange. Fig. 12 ftellt ben Durchschnitt bar. Die normale Fabritationslänge beträgt 2,7 m. Sind langere Röhren nötig, fo verbindet man biefelben burch übergelötete Muffen. Uhnlich erfolgt die Berbindung mit den jum Anschrauben an die Gifenrohrleitungen sowie an Bahne, Be= hälter u. bergl. bienenden Berfchraubungen. Für eine lichte Weite von 6, 8, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35 mm beträgt der Preis 3,6, 4,4, 6, 8,2, 10, 11,8, 12,8, 13,3, 15,7 Mt. pro Meter. Die größte Weite beträgt 70 mm, ber Breis 44 Mt. Die Röhren von 10 mm werben auch mit Beflechtumbullung für Betriebsbrude bis 155 Atm. geliefert. Fig. 13 zeigt eine folche Röhre im Durchschnitt mit Flantschansag.



bes Griffs mit einer vertitalen Stange versehen, welche in einem vieredigen Japfen endigt und durch den Stodschlüssel D gedreht werden tann. Nach unten läuft das Rohr in eine vierkantige Stange aus, welche durch eine passende Öffnung in dem Podium hindurchgeführt ist, um dem Rohr als Führung zu dienen und Berdrehung zu

verhindern, sowie um Zerrungen unschädlich zu machen. Den Kopf des Rohres bildet eine Konusverschraubung, an welche verschieden gestaltete Hahnstüde, Wintel, T-Stüde u. s. w. angesetzt werden können. Der Kopf paßt in eine Bersenkung des Fußbodens und ist, wenn das Rohr nicht gebraucht wird, durch einen hölzernen Deckel bedeckt, welcher in der Mitte eine Art Schlüsselloch besitzt, um ihn durch Einsteden und Umdrehen eines Schlüssels leicht herausheben zu können. Ühnlich wird auch die Öffnung für den Stockschlüssel D gewöhnlich mit einem

Fig. 14.



Holzbedel zugebedt. Es versteht sich, daß biese Dedel mit dem Fußboden völlig eben sein und sichere Auflage haben müssen, so daß auch schwere Gegenstände, ohne anzustoßen, darüber gerollt werden können.

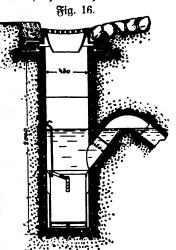
Ist die Wasserleitung ober irgend eine Anderung an derselben hergestellt, so probiert man zweckmäßig zunächst mit einer kleinen Rohrprüspumpe (Fig. 14) 1), ob sie einen Druck auszuhalten vermag, der erheblich höher ist als der normale Wasserdruck und nirgendwo Undichtigkeiten vorhanden sind.

Für Orte, wo die Wasserleitung sehlt, empfiehlt Uhlich an einer vor Frost geschützten Stelle ein Bassin anbringen zu lassen, welches in bestimmten Zwischenräumen von einem Arbeiter gefüllt wird.

Ist elektrische Leitung vorhanden, so dürste sich ein elektrisch betriebenes Pumpwerk empfehlen, z. B. die in Fig. 15 dargestellte Perkes=Pumpe von Fig. 15. Otto F. Burchard in Kiel, welche stündlich 1200 bis 9000 Liter

bis  $40\,\mathrm{m}$  hoch zu fördern vermag.

7. Die Basserablanfleitung. Wesentlich ist, daß die Ablaufröhren nicht direkt in die Kanalisation der Straße munden,



was schon beshalb unzulässig ist, weil dann die ungesunden und übelriechenden Kanalgase in das Auditorium gelangen könnten, sondern in eine Grube mit Überssall, an deren Boden sich ein emaillierter eiserner Eimer des sindet, der durch geeignete Borrichtungen herausgehoben werden kann. Sind irgend welche Gegenstände in die Röhren gesallen, z. B. kleine Kugeln, Quecksilber u. s. w., so kann man sie durch Herausseheben jenes Eimers leicht wieder erlangen.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von E. Sonnenthal jun., Berlin C., Reue Promenade 6, zu 55 bis 125 Mt. — 1) Sinklasten nach Fig. 16 liefert die Zementwarensabrik Cofsebaude, Windschild u. Langelott, Bromberg; andere Formen: H. Breuer u. Co. in Höchst.

Alle Ablaufröhren müffen genügend weit sein und tunlichst senkrecht abwärts geführt werden. Ist dieses nicht möglich, auch nicht dadurch, daß man dem Rohr anstatt sentrechter schräge Lage gibt, sondern nur unter Anwendung von Aniestuden, so verwende man überall statt einfacher Wintelstüde T= ober Kreugstüde, beren freies Ende durch einen abnehmbaren Dedel verschloffen ift, da anderenfalls die Reinigung viele Schwierigkeiten und Kosten bringt. Borizontale Stude sind, namentlich in den unteren Teilen, wo eventuell burch ben Drud ber gangen überlaftenden Bafferfaule verstopfende Ansammlungen beseitigt werben konnen, nicht geradezu unzulässig, boch vermeide man solche, wenn immer möglich. Niemals aber barf ein Ablaufrohr, auch nicht auf ganz turze Streden, sich nach oben wenden. Der Theorie gemäß wurde zwar das Wasser auch durch einen solchen "Siphon" ablausen, nämlich nach Analogie ber "intermittierenben Quelle" in bestimmten Paufen, fo oft ber gebildete Beber fich gefüllt hat, doch bleibt stets eine beträchtliche Quantität Baffer in ber Anidung steben, welche bem Rohr selbst fehr nachteilig ift, und ber Sad wird ein Sammelort für alle zufällig in die Leitung hineinfallenden festen Rörper, für chemische Niederschläge, die sich zuweilen unvermuteterweise bei der Mischung ausgegoffener Fluffig= teiten bilden, für gelatinierende Stoffe und, was insbesondere lästig, für organische Substangen, g. B. Papierschnigel u. f. w., welche faulend einen hochst unangenehmen Geruch erzeugen, der durch den Luftzug in der Rohrleitung nach oben steigt und sich in der Rabe des Experimentiertisches verbreitet. Nur unmittelbar unter dem Bafchbeden werden abnehmbare Siphons angebracht, um hineingefallene fleine, feste Teile rasch wieder entsernen zu können.

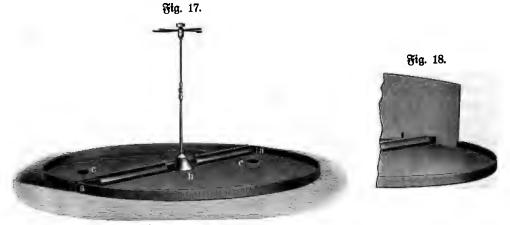
Ebenso wie vor Anbringung von U-förmigen Biegungen in der Ablausleitung muß auch gewarnt werden vor der Anbringung von Berengungen. Ein richtig konstruiertes Ablausrohr muß sich gegen die Ausslußmündung hin immer mehr und mehr erweitern, höchstens darf es gleiche Dicke behalten, niemals aber darf es sich verengen.

Das Einlassen der Wasserablaufröhren in die Mauern (namentlich Zwischensmauern zwischen zwei Zimmern) hat den Zweck, dem Einfrieren im Winter vorzusbeugen, welches recht lästig werden kann, wenn man darauf dei Anlage der Leitung nicht genügend Rücksicht genommen hat. Niemals lasse man daher das Ablaufrohr an der Außenseite des Hauses sich herabziehen. Ist trot alledem eine Berstopsung durch Sis eingetreten, so hilft zuweilen das Einschütten einer nicht zu geringen Menge Kochsalz oder Bitriolöl, auch das Einseiten von Damps. Doch ist die Arbeit lästig und nicht immer von Ersolg.

Außen am Hause herablaufende Ablaufröhren können mit einer Lötlampe oder unter Anwendung der nötigen Borsicht mit einem Strohseuer aufgetaut werden, wenn Berußen der Wände nicht unzulässig erscheint.

Als bestes Material für die Röhren muß wohl Blei betrachtet werden, wenigsstens für die engeren Teile der Leitung; für die weiteren dürste Steingut mit Asphaltkittung zu empsehlen sein. Tonröhren werden durch Säuren rasch zerstört, Eisenröhren rosten und Asphaltröhren sind nicht hinreichend widerstandssähig gegen heiße und dlige Flüssieiten.

An sechs Stellen des Experimentierraumes befinden sich je 10 cm weite, senkrecht durch die Bersentung durchgeführte Ablaufröhren, welche große Wassermengen passieren lassen. Die Öffnungen besinden sich unmittelbar unter dem Fußboden und können durch abnehmbare Holzbeckel geschlossen werden. Bei Bersuchen wie Zusammenstoß zweier Strahlen, Stoß auf eine Platte, Reaktionsrad u. s. w., bei welchen das Wasser auf größere Entsernung herumsprizt, wiro auf den Boden ein flacher, aus zwei halbsreißsörmigen Halften bestehender Linktrog von 3 m Durchmesser (Fig. 17) aufgesetzt, dessen 10 cm hoher Rand durch Einsetzen eines 60 cm hohen Zinkblechstreisens, der durch Halen zu einem King geschlossen wird, entsprechend erhöht werden kann, wie es bruchstückweise Fig. 18 zeigt. Die Stoßsuge aa wird mit einem dachsörmig gestalteten Bleiblechstreisen überdeckt, so daß dort kein Wasser durchdringen kann. In der Mitte bei b sind halbrunde Ausbiegungen in beiden Teilen, welche das Wasserrohr durchtreten lassen. c, c sind nach unten



gehende Rohrstugen, welche in die Ablaufröhren eingreisen. Die Anordnung der letzteren ist so, daß diese Bleche an drei verschiedenen Stellen des Experimentierzaumes angebracht werden können, in der Mitte, 5 m nach rechts und 5 m nach links. Für spezielle Bersuche werden außerdem wannenartige Aussätze von verschiedener Größe, welche auf die Abslußröhren passen, verwendet.

Bei der alteren Anlage (Fig. 3) war, weil nur eine enge Ablaufröhre angebracht werden konnte, welche nicht im stande war plögliche größere Bassergüsse aufzunehmen, der Raum unter dem Experimentiertisch großenteils ausgehöhlt und zu einem großen Wasserbeden mit Ablauf umgestaltet, zu welchem je nach Bedarf an verschiedenen Stellen, insbesondere mitten vor dem Experimentiertisch, durch Ausheben von Deckeln im Fußboden Zugang gewonnen werden konnte.

Für Absluß unter Druck ließ sich eine ber beiden leeren Leitungen in den Tischstüßen benutzen. Derartige einsach in Schlauchansakröhren endigende Abslauchleitungen sind auch an anderen Stellen des Experimentierraumes, und namentslich bei den Projektionsvorrichtungen angebracht.

8. Die Gasleitung geht aus von dem Gasmesser (der Gasuhr) 1), welche ebenso wie die Wasseruhr unter Berschluß im Keller aufgestellt wird. Wäre diesselbe ohne weiteres jedem Arbeiter zugänglich, so könnten durch Abstellen der Leis

<sup>1)</sup> Gasmesser sind zu beziehen von Elster u. Co., Gasmesserster, Mainz; Carl Sievers u. Co., Nachs., Hamburg, Wilhelmstraße 22; Max Bessin u. Co., Berlin No., Höchstetraße 4 (nasse Gasmesser); Julius Pintsch, Berlin O., Andreasstraße; Abolf Guilleaume u. Co., Köln a. Rh. (trocene und nasse Gasmesser); G. Kromschröder, Kabrik trocener Gasmesser. Osnabrud.

ng ohne vorherige Anzeige große Unzuträglichkeiten (z. B. Stillstehen des Gasptors beim Laden der Akkumulatoren u. s. w.) entstehen.

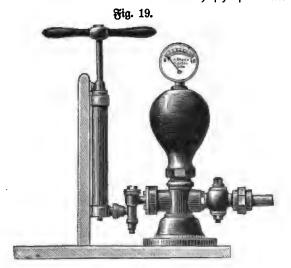
Daß die Gasuhr, falls sie nicht eine sogenannte "trodene" ist, gegen Einfrieren chütt (eventuell mit Glycerin gefüllt) sein muß, ist selbstverständlich. Zuweilen ihalt dieselbe zu viel Wasser, so daß die Flammen zuden. Durch Ablassen von affer kann dem Übelstande leicht abgeholsen werden, doch soll dies von seiten des iswerkes geschehen, da Anderungen an der Gasuhr nicht gestattet sind.

Neuere Leitungen sind, der Borschrift gemäß, stets aus Eisenröhren hergestellt. e sollten etwas Fall haben (wie Wasserablaufröhren) und am tiefsten Punkte en Ablaßhahn, damit (bei kaltem Wetter) angesammeltes Kondensationswasser it abgelassen werden kann.

Eine neu hergestellte Gasleitung muß gründlich auf ihre Dichtigkeit geprüft rden. Das einfache Abzünden, wie es bei den Installateuren Gebrauch ist, ist ichaus unzureichend; besser ist schon die Prüsung mit einem Wassermanometer, sohem man die Leitung von der Gasuhr abgeschlossen und Lust dis zu etwa 20 x 30 cm Druck eingeblasen hat, wozu der Gasleitungsprüsapparat Fig. 20 nen kann?). Ich pslege mich auch hiermit nicht zu begnügen, sondern pumpe in Leitung aus einem vor dem Abschlußhahn angebrachten Zweig mittels einer essionspumpe Leuchtgas dis zu etwa 1/2 Atm. Druck hinein und leuchte nun tels eines Gasanzünders ab. Auch die kleinsten Undichtigkeiten geben sich hierdei ich Bildung langer Stichslammen kund und können dann durch schäfteres An-

jen der Schrauben, durch :stemmen mittels eines npsen Meißels oder Ersat idhafter Rohrstude, gesprun= er Muffen u. s. w. durch ie beseitigt werden.

Altere Gasleitungen sind söhnlich aus Blei hergestellt. 1d berartige Leitungen etwa ter Getäsel verborgen ober die Mauer eingegipst, son durch Einschlagen eines zels Unheil angerichtet werseine auf diesem Wege hersgebrachte Explosion eines



rankes, in welchen das durch die Öffnung austretende Gas eingebrungen war, jemand mit einem Licht dort etwas suchen wollte.

Ein Haupthahn, welcher die gesamte Gasleitung absperrt, muß sich in der he des Experimentierraumes im Borbereitungszimmer befinden und mit einem gen dauernd befestigten Gebel als Griff versehen, auch gut eingesettet sein. Es

<sup>1)</sup> Die Bereinigten chemischen Fabriken Leopoldshall, Akt. Ses., Post Staßfurt, ern Füllmasse für Gasmesser. — \*) Fig. 19 und 20 zeigen von H. Hommel in Mainz beziehende Prodierluftpumpen (Preis der ersteren 64 Mt.). Einen neuen Gasdurchlaßeser nach Fig. 21 a. S. 29 liesert die "Zentralwerkstatt" in Dessau.

kommt zuweilen vor, daß derselbe rasch abgestellt werden muß und somit nicht weit entsernt sein darf 1).

Eine Frage, welche in verschiedener Weise beantwortet wird, ist die, ob der Haupthahn während der Nacht geschlossen bleiben soll. Ich halte stets darauf, daß dies geschieht, da ich vielsach Gelegenheit hatte, zu beobachten, wie Lampen und Brenner aus Vergeslichkeit nicht ausgedreht wurden und die Nacht über weiter



brannten. Schlägt ber Brenner nicht infolge ber gegen Morgen eintretenben Berminberung bes Gasbruck burch, wobei Erhitzung bis zum Schmelzen bes Schlauches eintreten kann, und ist ber verwandte Schlauch gut, so ist weiter keine Gesahr vorshanden, salls nicht etwa irgendwo unbemerkt ein Gashahn aufgestoßen wurde, was z. B. zuweilen beim Puzen oder Abstauben geschieht. Es wird nur unnötigerweise Gas versbraucht.

Haufig werden aber alte absgenutte Schläuche gebraucht, die nicht mehr ordentlich elastisch sind und von selbst absallen oder Risse bestommen, so daß Gas ausströmt und sich an der Flamme entzündet. Aus solcher Ursache sind schon manchemal Feuersbrünste entstanden.

Freilich darf der Haupthahn nicht eher zugedreht werden, ehe sämtliche Flammen gelöscht sind, da

sonst beim Wiederöffnen am anderen Tage Gas aus den noch offen stehenden Hähnen ausströmt und eine Explosion veranlassen kann, was tatsächlich schon mehrsach geschehen ist. Als Sicherheit hiergegen habe ich einen Nebenschluß zum Haupthahn angebracht, in welchen ein sehr empfindlicher Gasmesser mit großem Zifferblatt eingeschaltet ist. Bleibt der Zeiger desselben nach Schluß des Hauptshahns stehen, so ist man sicher, daß alle Hähne geschlossen sind.

Rleine Gashahne werden an verschiedenen Stellen ber Rudwand hinter bem Experimentiertisch und an ber porberen Bankreihe angebracht. Ahnlich ben weiten

<sup>1)</sup> Beispielsweise wurde einmal im Karlsruher Institut durch induzierte Funken übergang des Akkumulatorenstroms in die Klingelleitungen und Gasleitungen veranlaßt. Erstere wurden glühend, schmolzen lange Löcher in die Gasleitungen und entzündeten das austretende Gas. Durch Zudrehen des Haupthahns war rasch jede Gesahr beseitigt. Ein anderes Mal hatte ein Installateur ein zweizölliges Rohrstück abgeschraubt und verzessen, dasselbe wieder anzusetzen, ehe er die Gasuhr öffnete. Durch das Geräusch des ausströmenden Gases wurde ich auf die Sachlage ausmerksam und konnte durch Zudrehen des Haupthahns die drohende Gesahr einer Explosion abwenden. — \*) Zweimal hatte ich selbst Gelegenheit, dies zu beobachten. In beiden Fällen wurde glücklicherweise das Feuer bald bemerkt und kounte gelöscht werden.

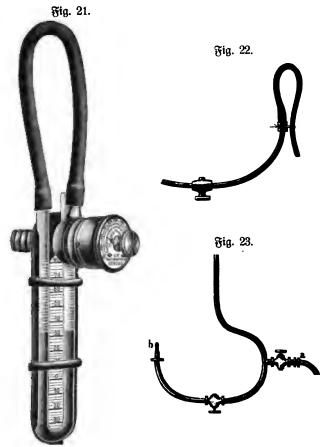
afferröhren muß auch minbestens ein weites Gasrohr unter bem Fußboben endigen, sen hahn mit Stockschluffel versehen ist.

Die Stanbröhren werben am Ende konisch gestaltet und entsprechend die snungen, in welche sie eingesteckt werden. Zur Besetzigung ist ein halber Schraubenz ausreichend, aber nicht nötig. Falls der Konus schlant genug ist, halten die hren ohne weiteres und lassen sich aufsteden und wegnehmen. Einzöllige hren sind vollkommen genügend weit. Von den kleineren Hahnen wird das Gas ch lange Schläuche nach den Gebrauchsstellen hingeleitet.

Solche Schläuche sind ilich slörend, da man m Hin= und Hergehen ht daran hängen bleibt d daburch Apparate reißt; man wird also, mentlich wenn kein er Experimentiertisch

Berfügung steht, amakig auch enge, e Leitungen unter bem ben nach verschiebenen Men hinführen und : die weite in Ronusfen endigen laffen, in de bunne Stands iren eingestedt merben nen, an welche ber plauch bereits befestigt Die Einrichtung hat rdings noch die große bequemlichteit, bem Ginfteden einer hen Röhre ber Dedel


dem Konus im den entfernt werden h und der Hahn sich größerer Entfernung




ndet. Man könnte die Schwierigkeit beseitigen, indem man den in einen weiten chter auslausenden Konus in größerer Tiese unter dem Boden endigen läßt und Deckel an einem sedernden Hebel besessigt, so daß er beim Einstecken des mdrohres nach unten und zur Seite gedrückt wird und dadurch gleichzeitig Hahn öffnet. Um oberen Ende der Standröhre müßte dann ein zweiter Hahn handen sein, mit welchem die Regulierung des Gasstromes möglich ist. Beim ausziehen des Standrohres würde sich der Deckel im Fußboden durch den verdruckt wieder automatisch schließen und damit gleichzeitig den unteren Gasm zudrehen.

Zweige der Gasleitung muffen auch nach den Stellen geführt sein, an welchen sektionsapparate gebraucht werden.

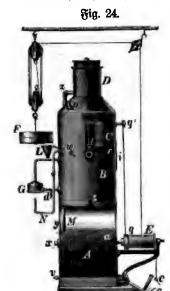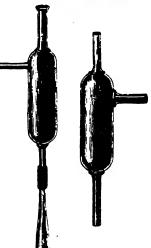Bei mangelnder Gasleitung am Experimentiertische lagt sich Gas für Brenner von Beleuchtungslampen mittels eines Kautschutschlauches entnehmen, entweder durch







einen seitlichen Hahn a, Fig. 23, ober birett, wie Fig. 22 zeigt. Der Schlauch muß in ber angebeuteten Weise zu einer Schleife gebunden werden, da er sonst einknicken und sich schließen würde.

An Orten, wo Gasleitung sehlt, können mit Borteil Gasolingasapparate nach Fig. 24 gebraucht werden, bei welchen Luft mit Gasolindamps gesättigt wird. (Zu beziehen von P. v. Richter, Berlin SW., Tempelhoser User 8.) 1)

9. Die Bafferluftpumpe. Man kann die Strahlluftpumpen in zwei Rlaffen einteilen. Bei ber einen Gruppe (Fig. 25) fließt ber Wasserstrahl aus einem die Spige nach unten kehrenden Ronus birekt in einen zweiten Ronus, welcher bie Spige nach oben kehrt, und das Gehäuse, in welches diese beiden Regelröhren luftbicht eingesett find, und welches burch ein seitliches Ansagrohr mit bem Rezipienten verbunden wird, bleibt leer. Bei der zweiten Gruppe (Fig. 26) bient dieses seitliche Ansagrohr bes Bumpenkörpers gur Buleitung bes Wassers und die Luft wird burch ben oberen Ronus eingesaugt, welcher also in diesem Salle nicht mit der Bafferleitung, sondern mit dem Rezipienten verbunden wirb.

Die Pumpen erster Art, bei welchen das Wasser oben eintritt, eignen sich besonders dann, wenn man rasch evakuieren will, ein sehr hoher Grad von Bersdünnung aber unnötig ist; kommt es dagegen weniger auf die Zeitdauer als auf möglichst energisches Saugen an, so ist eine Pumpe zweiter Art vorzuziehen. Sehr wesentlich für die gute Wirksamkeit der Pumpe ist die Gestaltung der konischen Ausslußrühre, geringe Anderungen können hier von großem Einsluß sein.

Hat die Wasserleitung mehr als drei Atmosphären Druck, so muß die Pumpe etwas anders geformt werden, so daß dies bei Bestellung bemerkt werden muß.

Muende<sup>2</sup>) liefert Pumpen aus Metall in versichiebener Form und mehr ober minder eleganter Ausführung, auch mit Bakuumsmetern versehen, wie Fig. 27, ebenfalls in den genannten beiden Arten (Preis 2,5 bis 34 Mk.). Die aus Metall versertigten Pumpen gestatten, den unteren

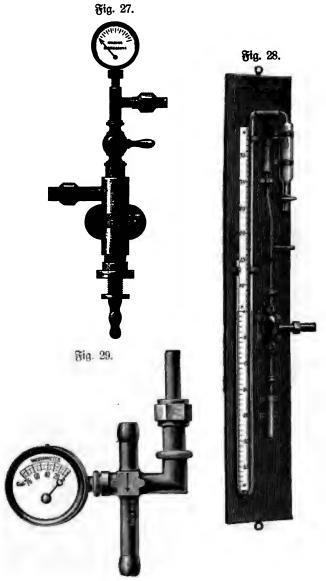
<sup>1)</sup> Ferner können Acetylengasapparate Anwendung finden (zu beziehen von Simonis u. Lanz in Frankfurt a. M.-Sachsenhausen) besonders für Beleuchtung (Glühlichtbrenner dazu liesert W. Güntner, Metallwarensabrik, Wien). Zur Erhigung kleiner Gegenstände kann serner der in eisernen Flaschen käusliche (z. B. bei Dr. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15) Wasserstoff Berwendung sinden. — \*) Dr. R. Muende, Berlin NW., Luisenstr. 8.

Konus, welcher mit Gewinde versehen und durch eine Stopfbüchse gedichtet ist, höher oder tieser zu schrauben, so daß er in eine geringere oder größere Entsernung

vom oberen kommt. Man verbindet die Pumpe beim Aufstellen mit einem Batummeter (Manometer), beobachtet, welchen Einssluß dieses Berschrauben auf den Grad der Luftsverdünnung ausübt, und stellt schließlich den Konus so, daß legterer ein Magismum wird.

Die befferen Bumpen find mit Dreiweghahn versehen, um vor bem Schließen des Waffer= hahns ben Rezipienten absperren ober Luft ein= laffen zu können. das untere Ende ber Pumpe muß ein 25 bis 30 cm langer Rautschut= schlauch angebracht wer= ben, deffen lichter Durchmeffer nicht geringer fein barf als ber lichte Durch= meffer bes Schlauch= ftudes, an welches er angestreist wird.


Die Pumpen aus Glas haben vor ben aus Metall nicht nur den Borsung größerer Billigkeit, sondern gestatten auch, die richtige Funktion sortswährend zu kontrollieren, und werden durch Abs



saugen saurer Dampse u. bergl. nicht beschädigt. Hat sich infolge von Kalkausscheidung an der Spize die Leistungssähigkeit vermindert, so kann sie leicht durch Auswaschen mit Salzsäure wieder hergestellt werden. Schwieriger dagegen ist das Abnehmen und Biederanfügen an die Leitung, welches bei Pumpen aus Metall einsach durch Konusverschraubungen bewirkt wird, während die gläsernen Pumpen durch Schlauch mit Einlage, welcher mit Draht festgebunden wird, angefügt werden.

Bei der älteren Wasserluftpumpe von v. Babo (Fig. 30) strömt das Wasser durch die Ansagröhre A in der Richtung der Pfeile in den Behälter C und aus diesem durch das konische Köhrchen E (oben 5, unten 10 mm weit) in den Ablauf.

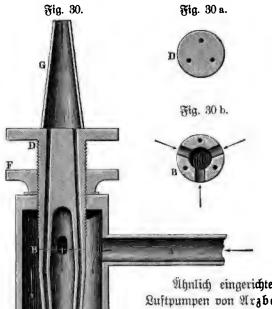In den Deckel des Gehäuses C ist ein mit Gewinde versehenes Stuck D einsgeschraubt und durch eine Gegenmutter F befestigt, in dem sich drei oben in das



Ansagrohr G zusammenlaufende Ranale befinden (fiehe den Durchschnitt Fig. 30 a), durch welche die Luft eingesaugt wird. Bei B befinden fich seitliche Bohrungen amischen den drei Ranalen (fiehe den Durchschnitt Fig. 30 b), durch welche ein Teil bes Waffers in die agiale Höhlung des Studes gelangen und längs biefer nach unten fliegen tann, bis es sich schließlich mit bem äußeren Wasserstrom wieder vereinigt. Da. mo fich die beiben Strome vereinigen, tritt auch die Luft aus den Ranalchen hinzu und wird fraftig mitgeriffen.

Ühnlich eingerichtet sind die vielsach verbreiteten Luftpumpen von Arzberger und Zulkowsky (1875) 1), Körting 2) u. a. Linnemann (1875) und H. Fischer (1876) konstruierten eine Wasserstrahlpumpe, welche ganz in dem Zapsen eines Wasserhahns verborgen ist, d. h. sich aus passend gebohrten Kanälen in demselben zusammensest.

Bei Drudanderungen oder plöglichem Ausbleiben des Bassergusussusses tritt bei den Basserlustpumpen sehr leicht das Basser rückwärts in den evakuierten Raum ein. Aus diesem Grunde hat Bunsen in die Leitung ein sogenanntes "Rückschlagventil" eingeschaltet. Dieses Bentil besteht aus einem Stück abgeschnürten Kautschulsschlauch, das sich im Innern einer zwischen Pumpe und Rezipienten eingesügten Glasröhre besindet und die Fortsseung des aus dem Gesäß kommenden Glasrohres bildet. Dasselbe ist mit einem scharfen Längsschnitt versehen, dessen Kander auseinander weichen und somit der Lust Durchgang gestatten, wenn diese aus dem Rezipienten nach der Pumpe strömt, im entgegengeseten Falle dasgegen sich schließen und die Berbindung zwischen Pumpe

und Rezipient unterbrechen. Damit im letteren Falle tein Einbrücken und Um= krempeln des Kautschutschlauches stattfinden und infolgedessen der Anschluß der

<sup>1)</sup> Mit der aus Fig. 28 ersichtlichen Vorrichtung, welche Eintritt von Wasser in das Manometer verhindert, zu beziehen von Ernecke, Berlin, zu 50 Mt. — \*) In der Form Fig. 29, zu beziehen von M. Kohl, Chemnig, zu 20 Mt. — \*) Zwedmäßig ist auch die Einschaltung einer Flasche in die Leitung, in welcher sich etwa zurückströmendes Wasser ansammeln kann.

Schnittrander gestört werden kann, befindet sich in dem Schlauch ein Stückhen Glasstab, welches annähernd, doch nicht ganz die Höhlung des Schlauches ausfüllt und das Ausströmen der Luft beim Evakuieren nicht wesentlich beeinträchtigt.

Um den Druck im Rezipienten auf bestimmter Höhe zu halten, wenn dies nötig sein sollte, hat v. Klobukow (1885) einen Regulator in die Pumpe eingesügt, bestehend aus einem U=Rohr mit Quecksilber. Ist sämtliches Quecksilber in den einen Schenkel gesogen, so wird bei weiterem Saugen Luft durch das Quecksilber hindurchtreten und den früheren Druck wieder herstellen.

Durch eine starke Einschnürung ist dafür gessorgt, daß nur kleine Luftblasen eintreten können, und durch tugelige Erweiterung des einen Schenkels, daß das aufsprizende Quecksilber wieder gesammelt wird.

Des störenden Geräusches wegen empfiehlt es sich nicht, die Wasserstrahlpumpe im Auditorium anzubringen. Wohl aber kann sich dort der Hahn des Wasserzuflusses befinden, so daß sie doch jederzeit bequem in Betrieb gesetzt und abgestellt werden kann 1).

Befindet sich das Auditorium eine ober mehrere Treppen hoch, und besitt die Wasserleitung nur ge= ringen Druck, so kann es - wie in Karlsruhe öfter ber Fall — vorkommen, daß die Baffer= luftpumpe wegen zu geringen Wasserbruck versagt. Ich habe sie deshalb nicht im Vorbereitungszimmer, sondern im Reller anbringen lassen und von bort die aus gutem Bleirohr bestehende Saugleitung unter ben Boben bes Aubitoriums, sowie zu Sahnen an ben Banben geführt. Der Sahn ber Bafferleitung dagegen befindet sich im Auditorium, so daß die Bumpe von bort aus jederzeit in Betrieb gesetzt und abgestellt werben fann. Das läftige Geräusch ist damit ebenfalls vermieden, sowie auch die Möglichteit bes Baffereintritts in die Saugleitung, so daß ein Rudschlagventil unnötig ist. Durch die Fig. 31.

große Länge der Saugleitung wird allerdings infolge der Gasreibung die Leistung etwas beeinträchtigt. Diese Leitung darf daher nicht zu eng gewählt werden.

Steht eine Gefällhöhe von über  $10 \,\mathrm{m}$  zu Gebote, so kann man das Aussslußrohr der Pumpe mit einem langen, engen Fallrohr verbinden und dadurch die Strahlpumpe in eine Bunsensche Tropflustpumpe verwandeln. Die Einrichtung einer solchen zeigt Fig. 31. Durch die Röhre w sließt Wasser zu und der Jusluß kann auf dem Berbindungsschlauche des Apparates mit der Hauptröhre durch zwei mit Schrauben versehene Quetschähne a, b reguliert werden. Das Wasser sließt in das Gasrohr c und durch d ab; das Abssuhrt (Blei) ist nur etwa 3 bis d mm weit, hat aber d und mehr Meter Fall. In das Gefäß c ist von oben ein

<sup>1)</sup> Zum Gebrauch ber Wafferluftpumpe fiehe auch Schmibt, 3. 12, 129, 1899. Frids phyfifalifche Technik. I.

Glasrohr e eingeschmolzen, welches durch ein halbkreissörmiges Berbindungsstück in das weitere Glasrohr h führt, welches unten durch einen gut schließenden Kork verschlossen ist. Zwischen c und h steht das gebogene Rohr f mit einem offenen Quecksilbermanometer in Berbindung, um den Grad der Berdünnung zu messen.

Einige Berbesserungen der Bunsenschen Jumpe hat Tollens angegeben. Derselbe bringt das Wasserzussusschr nicht seitlich, sondern oben an, so daß man sehen kann, wie das Wasser herabtropst und infolgedessen den Zusluß leichter zu regulieren im stande ist. Außerdem bringt er im Fallrohr eine Öse (Schleise) an, um das Zusammensließen des Wassers zu besördern.

Eine primitive Einrichtung nach Christiensen zeigt Fig. 32, wo A das Zuflußzrohr, RR das Abslußrohr von Kautschuft bezeichnet, in welches mit einer glühenden Stricknadel ein Loch gestochen ist, um das gekrümmte Saugrohr er einzusteden. Bei ab ist das Kautschuftrohr verengert; die Stärke der Berengerung hängt von den Druckverhältnissen ab und ist durch Bersuche auszusinden.

10. Das Bafferstrahlgebläse. Sett man eine Wasserstrahlluftpumpe in Berbindung mit einem Gesäße, in welchem Scheidung von Luft und Basser eintreten kann, so kann man das Wasser unten, die Lust oben austreten lassen und

ben erzeugten Luftstrom zur Speisung eines Gasgeblafes, zum Glasblafen u. bergl. benuten.

Am einfachsten stedt man das untere Ende in den einen Stöpsel einer dreisach tubulierten Bulffschen Flasche, in deren zweitem Tubulus ein weites, die auf den Boden reichendes, oben doppelt knieförmig gebogenes Ausssuchen für das Wasser sich befindet, während der dritte Tubulus eine Schlauchtülle zum Ableiten der angessammelten Luft enthält.

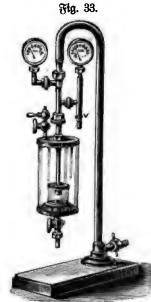
Soliber sind solche Gebläse, welche aus einer metallenen Wasserstrahlpumpe in Berbindung mit einem Blechbehälter bestehen.

Muende benugt hierzu Pumpen, welche bei etwa 9 bis 10 Liter Wasserverbrauch pro Minute etwa 15 bis 20 Liter Luft pro Minute ansaugen. Die so hersgestellten Gebläse vermögen komprimierte Lust aus einer 2 mm weiten Ausströmungsspize bei 2 bis 3 Atmosphären Wasserbruck mit etwa 22 cm Quecksilberbruck konstant auszutreiben. Ein besonders als Demonstrationsapparat vorgerichtetes, mit gläsernem Gesäß versehenes Gebläse,

mit Bakummeter und Manometer zum Messen des Wasserbrucks ausgestattet, ist in Fig. 33 dargestellt. (Zu beziehen von Dr. A. Muencke, Berlin NW., Luisenstr. 58. Preis 69,25 Mk., einsachste Konstruktion aus Metall 15 Mk.)

Funktioniert ein solches Geblase nicht, so sehe man vor allem, ob nicht versgessen wurde, ben Saughahn zu öffnen.

Beim Abstellen des Wasserhahns sprigt aus der Saugöffnung, insolge des Luftdrucks im Gefäße, Wasser heraus. Man muß also entweder diese Öffnung zuvor schließen oder ein Rohr ansegen, welches das Wasser in das Abslußbecken befördert.



Eine zweckmäßige Kombination von Glodengasometer und Wassergebläse besteht darin, daß man den Auftrieb der Gasometerglode dazu benutzt, den Wassershahn des Gebläses abzustellen, sobald die Glode eine bestimmte Höhe erreicht hat. Hierzu kann eine Art Wippe wie bei der Rapsschen Quecksilberluftpumpe dienen.

So hat man (z. B. zum Glasblafen) stets Wind vorrätig, ohne das Ges blafe anlassen zu müssen.

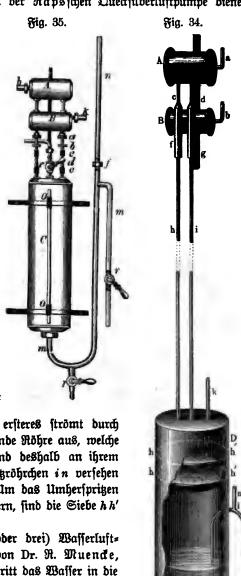
Für größere Luftmengen bemust man entweber mehrere parallel geschaltete einfache Wassergebläse ober ein entsprechend größer gebautes.

Bielfach in Anwendung findet fich bas nach Bunfenschem Bringip tonftruierte Geblafe von Jamin und St. Claire Deville (Rig. 34) (au beziehen von C. Desaga in Beibel-Durch die Röhre b tritt berg). Baffer aus der Wafferleitung in den Blechenlinder B und strömt aus diesem durch die langen Röhren fh und gi in ben unteren Cylinder D. In die oberen Enden der Röhren fh und gi sind die Röhren c und d eingesett, durch welche aus der Trommel A Luft eingesaugt wird. Durch die Röhre a steht diese ent= weber mit ber Atmosphäre ober mit einem zu evakuierenden Apparat in Berbindung. In bem Enlinder D

scheiben sich Wasser und Luft, und ersteres strömt durch eine heberartige, dis zum Boden reichende Köhre aus, welche aber nicht als Heber wirken darf und deshalb an ihrem höchsten Punkte mit dem offenen Ansagröhrchen in versehen ist. Die Luft strömt durch k aus. Um das Umhersprizen und Mitreißen von Wasser zu verhindern, sind die Siebe kh' in dem Cylinder D angebracht.

Ahnliche Apparate mit zwei (ober drei) Wasserlust= pumpen (Fig. 35) sind zu beziehen von Dr. R. Muende, Berlin NW., Luisenstr. 58. Durch & tritt das Wasser in die Trommel A, sließt dann durch zwei Injektoren durch die Trommel B, in welche durch das Ansaprohr & Lust ein=


gefaugt wird, in die den Injektoren entsprechenden Abslußröhren, welche zum Teil aus Glas bestehen, um das absließende Wasser beobachten zu können. Dasselbe muß wegen der Beimischung von Luft möglichst milchig aussehen. Ist dies nicht der Fall, so reguliert man die Wasserstrahlpumpen durch Auf= oder Heruntersschrauben des unteren Konus, dis die maximale Wirkung erreicht ist. Der Abslußshahn des Gesäßes wird je nach der Beanspruchung des Gesäßes so reguliert, daß



das Gefäß, wie an dem Wasserstandsanzeiger zu ersehen, gerade mit Luft gesüllt bleibt oder sich konstanter Wasserstand herstellt. Schließt man den Hahn l und öffnet r, so erhält man einen konstanten Druck, welcher durch die Höhe der Abzweigung des Rohres mr bestimmt ist. (Preis 67 bis 120 Mt.)

Ebenso wie die Wasserluftpumpe wird auch das Wassergebläse nicht im Lehrssall angebracht, sondern an der an diesen angrenzenden Wand des Borbereitungszimmers oder noch weiter entsernt, da das Geräusch des ausströmenden und Lust einschlürsenden Wassers während des Bortrages stört. Die Leitung in das Audistorium verzweigt sich an verschiedenen Stellen, insbesondere in der Nähe des Experimentiertisches und der Projektionsapparate, und wird ebenso wie die Gassleitung ausgeführt.

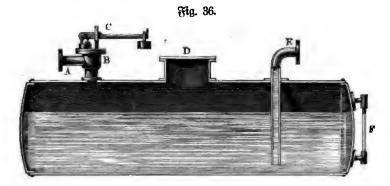11. Die Dampsleitung. a) Der Dampstessel. Die Dampstessel sind entweder Großwasserraumkessel oder Röhrenkessel. Bei ersteren ist das Berhältnis der Wassermenge zur Seizsläche groß, bei den Röhrenkesseln dagegen klein. Die ersten haben den Borzug, daß auch beim Nachlassen der Feuerung die Dampsentwickelung noch lange vorhält, da in der großen Wassermenge eine beträchtliche Quantität Wärme enthalten ist. Sie können aber, der kleinen Seizsläche wegen, nur eine relativ geringe Wenge Damps in der Zeiteinheit erzeugen. Umgekehrt entwickeln die Röhrenkessel bei konstanter Feuerung massenhaft Damps, lassen aber sofort nach, sobald das Feuer erlischt, verlangen also, wenn man kontinuierlichen Dampsstrom wünscht, beständige Wartung. Andererseits haben sie wieder den Borzug, daß sie weit weniger Explosionsgesahr bieten und an Orten ausgestellt werden können, wo dies bei der anderen Art nicht tunlich wäre.



Ich benuze, dieser verschiedenen Eigenschaften wegen, sowohl die eine wie die andere Art. Als Großwasseraumkessel bient der Kessel einer Dampselektrisiermaschine, welcher in der Bersenkung ausgestellt ist, und zwar so, daß das Dampsrohr (von einem Zoll lichter Weite) vertikal durch den Fußboden in die Höhe steigt und in der Nähe des Experimentiertisches in einer Berschraubung endigt, welche gewöhnlich mit einem Holzdeckel überdeckt ist, an welche aber verschiedenartige Standrohre ansgeschraubt werden können. Diese Führung des Dampsrohres ist insosern sehr wesentlich, als das in der Röhre gebildete Kondensationswasser von selbst in den Kessel zurückläuft, weshalb siets trockener Damps austritt und nicht unnötig Wasser verbraucht wird, somit auch Rachsüllen des Wassers nur in längeren Pausen ersforderlich wird.

Die Hauptteile eines Kessels sind aus Fig. 36 zu ersehen. Es ist A das Dampfrohr, E das Speiserohr, C das Sicherheitsventil, D das Mannloch, F der Wasserger, ein starkes Glasrohr, welches durch horizontale Wessingröhrchen mit dem oberen und dem unteren Teile des Dampstessels in Verbindung steht, so daß das Wasser im Glasrohre sich stets in gleiche Höhe mit dem Wasser im Kessels sie gleiche Möhe mit dem Wasser im Kessels sie stellen muß  $^1$ ).

Fig. 37.



Fig. 38.



Fig. 39.



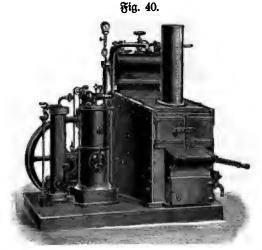
Die Kesselwände mussen natürlich um so stärker gemacht werden, je größer der Durchmesser des Kessels und je größer die Spanntraft der Dämpse ist, welche er einschließt. Berschiedene Aussührungsarten sind dargestellt in den Figuren 37, 38 und 39.

Bur Aufstellung unter bewohnten Räumen find nur fogenannte Zwergkessel, bei welchen ber Überbruck höchstens 6 Atmosphären und das Produkt aus Über-

druck und wasserbespüler Heizsläche (in Quadratmetern) 30 beträgt, sowie Wasserröhrenkessel, beren Röhren höchstens 10 cm weit sind, zulässig. In jedem Falle aber ist polizeiliche Genehmigung ersorderlich. Die nähezren Bestimmungen hierüber sindet man z. B. im "Kalender sür Masschineningenieure".

Als Röhrentessel benutze ich einen solchen, wie er von den Eisen= werten in Gaggenau i. Baben geliefert wird 2).


Ein Nachteil ber Wasserröhrenkessel ist, daß insolge des kleinen Dampfraumes und der geringen



Baffermenge der Dampf meistens naß austritt, sobald die Beanspruchung stundlich mehr als 10 kg pro Quadratmeter Geizfläche beträgt.

<sup>1)</sup> Kessel wie Fig. 37 u. 38 liefern Soeding u. v. d. Heyde in Hörde i. W., ausziehbare Röhrenkessel wie Fig. 39 Wolff in Magdeburg-Budau. — \*) Die Figur zeigt denselben in Berbindung mit einer kleinen Dampsmaschine, welche leicht abgetrennt und im Anditorium aufgestellt werden kann. Sicherheitsdampskessel (System Root), zur Ausstellung unter bewohnten Käumen geeignet, von 4 bis 120 am Heizsläche und 10 Atmossphären Aberdruck liefert die Rheinische Köhrendampskesselst A. Büttner u. Co.,

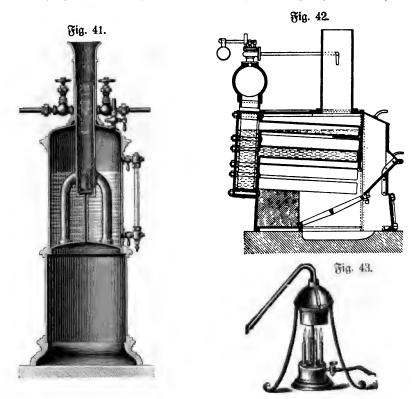Um mit Sicherheit ben richtigen Wasserstand im Ressel erhalten zu konnen, muß berselbe mit zwei voneinander unabhängigen Speisepumpen versehen sein, so daß, wenn etwa bei der einen Pumpe die Bentile sich sestgeset haben, sosort die andere in Tätigkeit gebracht werden kann. Diese Speisepumpen saugen das Wasser aus einem mit destilliertem Wasser voher Regenwasser gesfüllten Blechbehälter, in welchen auch das Dampsableitungsrohr mundet 1).



Das gewöhnliche Leitungswasser ist seiner Hatte wegen nicht zu gebrauchen, weil die Reinigung kleiner Kessel mit großen Schwierigkeiten verbunden, wenn nicht überhaupt unmöglich ist. Es gibt zwar Mittel, welche die Bilbung von Kesselstein verhüten sollen 2), doch können dieselben schon aus dem Grunde nicht

G. m. b. D., Uerdingen a. Rh. Dampstessel bis 25 Atm., in jedem Raume polizeilich zustässig, sind zu beziehen von Otto Lilienthal, Berlin SO., Köpeniderstraße 113. Stehende Röhrentessel sind zu beziehen von der Dampstesselsstir vormals Arthur Robberg, Att.=Ges., in Darmstadt; Wiedenfeld u. Co., Duisdurg a. Rh.; kleine von Max Rohl in Chemniz. Andere bekannte Firmen sind: A. Borsig, Maschinenbauanstalt und Gisensgießerei Berlin = Tegel; Jacques Piedboeuf, Dampstesselsstir, G. m. b. H., Aachen; Kesselsstir und Maschinenfabrik Kühnle, Kopp und Kausch, Att.=Ges., Frankenthal, Psalz; Metalwarensabrik vorm. Fr. Ziderid, Wolfenbüttel; Attiengeselsschaft für Apparate = und Kesselsau, Aachen; J. und A. Riclausse, Paris, Rue des Ardennes 24 u. a.

— 1) Gebr. Körting, Körtingsborf bei Hannover, liesern automatisch wirkende Speisse vorrichtungen, welche völlig geräuschlos, ohne Wartung, Schmierung und Krastbedarf, selbst bei 100° Wassertemperatur arbeiten.

— 2) Z. B. Untilebetolith, zu beziehen von Martin van Loof in Barmen; Frischauer u. Co., Wien 6, Gumpendorserstr. 41, empsehlen ihr Anticorrosivum als Dampstessels-Annenanstrichsarbe.

zuverlässig sein, weil die Harte des Wassers bald mehr durch kohlensauren, bald mehr durch schweselsauren Kalk bedingt ist, und in jedem Falle andere Zusätze nötig sind.

Das Wasserstandsglas des Dampstessels muß gegen schroffe Temperatursänderungen geschützt werben, da es sehr leicht zerspringt. Sollte dies wirklich einstreten, so schließt man sofort die beiden Hahne an dem Wasserstandsanzeiger 1).

Als Heizmaterial für den Kessel benuze ich Holz. Zweckmäßiger wäre wohl Gasseuerung, doch hält es schwer, die fertig zu beziehenden Typen von Kesseln damit auszurüsten. Der oben erwähnte Gaggenauer Kessel ist mit zwei Sicherheitse ventilen ausgestattet, von denen das eine bei geringerem Druck sich öffnende den ausströmenden Dampf dem Zuge entgegen in die Feuerung eintreten läßt, und dadurch die Intensität der Berbrennung herabmindert, also automatisch die Dampsspannung konstant erhält (Fig. 42).

Wo Dampfheizung besteht, könnte man eine Berbindungsleitung zum Dampstessel herstellen, um diesen im Winter aus der Heizanlage mit Dampf füllen zu können. Auch das erforderliche bestillierte Wasser ist hier leicht zu beschaffen.

Ist nur sehr wenig Damps nötig, so kann der kleine Landoltsche transportable Kessel Fig. 41 (zu beziehen von Dr. R. Muende, Berlin, zu 165 Mk.) benutt werden. Derselbe ist 30 cm hoch und 20 cm breit und satt etwa 8 Liter Wasser. Auch kupferne Retorten (Fig. 43) sind häusig ausreichend.

b) Die Dampfleitung. Besitt die Dampsleitung beträchtliche Länge, so wird in dieselbe ein sogenannter "Kondensationswasserabscheider") einzgeset, d. h. eine Erweiterung, in welcher sich das Kondensationswasser sammelt, um wieder in den Kessel oder in den Wasserbehälter der Speisepumpen zurüczussließen. Solche längere Dampsleitungen umhült man zwecknäßig 3) mit einer sogenannten Isoliermasse oder Wärmeschutz masser des Kieselgurkomposition (zu beziehen von A. Haade u. Co., Celle, Provinz Hannover und W. Kempchen sen., Oberhausen, Rheinsand) oder besser Seidenschmur von E. und E. Pasquay in Wasselnheim (Elsa). Die Deutsche Albestgesellschaft in Duisburg empsiehlt für hohe Dampsspannungen Asbestwasse.

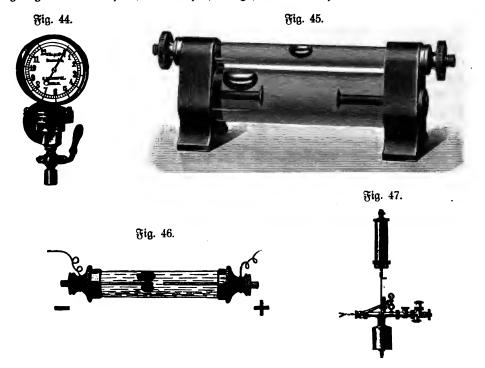
Der Sahn ber Dampsleitung läßt sich ebenso wie die Sahne der übrigen Leitungen vermittelst eines Stockschlässels vom Auditorium aus drehen. Außer dem Haupthahn sind aber auch noch Hähne an den Standröhren vorhanden, und zwar nicht solche mit konischen Zapsen, sondern Niederschraubhähne ohne Ledersoder Rautschukdichtung, da eine solche durch die Hise des Dampses zerstört würde. Die Hahngriffe müssen aus Holz bestehen, da metallene Griffe zu heiß werden, also nicht mehr angesaßt werden können.

Bor bem Haupthahn zweigt sich, ebenso wie bei ber Wasserleitung u. s. w. ein enges Rohr ab, welches zu einem großen, an der Wand des Auditoriums bestelltigten Manometer sührt, an welchem man jederzeit den Kesseldruck ablesen kann.

<sup>1)</sup> Besonders widerstandssähig erweisen sich die Verbundwasserstandsgläser von Schott u. Gen., Glaswerk in Jena. — 2) Eine passend angebrachte Scheidemand vershindert, daß das Wasser des einströmenden Dampses in die Ausströmungsleitung hineinsprizen kann. Verschiedene Konstruktionen sind zu beziehen von der Armaturensabrik vorm. Klein, Beder und Schanzlin in Frankenthal, Psalz. — 1) Wird dieselbe seucht, und deshalb besser leitend, so kann sie wegen der vergrößerten Obersläche des Kohressschlich wirken.

Solche Manometer sind z. B. zu beziehen von Schäffer und Budenberg in Magdeburg, D. M. Hempel, Manometer= und Armaturenfabrit, Berlin SW., Zimmerstr. 99 (Fig. 44) u. a.

Zum Weiterleiten des Dampfes von den Einsagröhren im Auditorium dienen entweder Bleirohre mit Berschraubungen oder besser die biegsamen Metallrohre der Deutschen Wassen und Munitionssadriken in Karlsruhe. Gewöhnliche Kautschukschläuche sind nur dei ganz schwachem Drucke zu gebrauchen und halten nicht sest genug an den Röhren, an welche sie angesteckt wurden 1).



Bur Verbindung der Röhren werden Konusverschraubungen mit Überwurfsmutter oder (bei größerem Durchmesser) Flanschenverbindung mit Asbestdichtung benutt. Sehr dicht halten Asbestringe mit Kupserumhüllung.

c) Die Dampfableitung. Den gebrauchten Dampf kann man nicht einsach in die Luft entweichen lassen, da hierdurch die Lust im Auditorium zu seucht würde; man muß ihn also beseitigen, und dies geschieht am einsachsten, indem man ihn durch ein den Fußboden durchdringendes Rohr ableitet, welches genügend lang ist (eventuell in Schlangenwindung sich hin und her zieht), um allen eingeführten Dampf in Wasser zu verdichten und in das Speiserservoir zurückzuleiten. Für starke Dampsströme empsiehlt es sich, einen etwa 2 bis 3 m langen Teil dieser Röhre mit einer weiteren Kühlröhre zu umgeben, welche von kaltem Wasser durch-

<sup>1)</sup> Dampsbrudverminberungsventile liefern Dreyer, Kosenkranz und Droop, Hannover. Einen selbstregelnden Drudverminderer ohne Quecksilbersüllung, welcher jede beliebig hohe Dampsspannung auf jede Minderspannung bis herad zu 1/20 Atm. zu reduzieren gestattet und die Minderspannung selbst bei starkem plözlich wechselnden Dampspererbrauch konstant hält, nach Fig. 47, liesert das Eisenwerk Strehla in Strehla a. E.

flossen wird. Auf solche Weise erhält der Kessel saft die gesamte verdampste Bassermenge zurück, und der Berbrauch an destilliertem Wasser wird ein gerings fügiger.

Leitet man ben gebrauchten Dampf in das Wasserabslußrohr, so muß die Einmundung ebenfalls so tief liegen, daß nur Kondensationswasser, kein Damps, in das Wasserabslußrohr gelangen kann, da dieser anderenfalls wieder aussteigen und aus den Abslußöffnungen beim Experimentiertisch austreten würde.

12. Die elektrische Leitung. Nur in seltenen Fällen wird es möglich sein, elektrischen Strom von der für die gewöhnlichen Bersuche passenden Spannung von 65 Bolt von einer elektrischen Zentrale zu beziehen. Meist wird die Spannung 110 oder 220 Bolt betragen 1), oder die Zentrale liesert überhaupt nicht Gleichstrom, sondern Wechselstrom oder Drehstrom. In keinem Falle wird man indes auf die Einleitung des Zentralen=Stromes verzichten, da auch ungeeigneter Strom sich mit weniger Umständen in Strom von gewünschter Beschaffenheit transsormieren läßt, als dieser direkt durch Motoren und Dynamomaschinen gewonnen werden kann 2).

Für die Bedürfnisse einer Mittelschule ist eine Stromstärke von etwa 20 Amp. notwendig und ausreichend.

Wir nehmen zunächst an, daß eine solche Transsormation des Stromes uns nötig sei. Die Zuleitung von der Zentrale erfolgt entweder obers oder unterirdisch und führt durch Sicherungen zu einem Elektrizitätszähler, von dessen Klemmen die Leitung des Instituts ihren Ausgang nimmt 3).

Im allgemeinen gilt für die Berlegung der Leitungen von hier aus derselbe Grundsat, welcher auch für Gas- oder Wasserleitungen maßgebend ist. Sie muß nämlich in ihrer ganzen Ausdehnung derart zugänglich sein, daß sie jederzeit geprüft und, wenn nötig, erneuert oder ergänzt werden kann. Man wird also die Kabel womöglich nicht im Mauerverputz, unter dem Fußboden oder in der Erde sortsühren, sondern längs den Kändern der Zimmerdecke u. s. w. an Stellen, wo sie möglichst vor Beschädigung geschützt sind.

Bur rascheren Orientierung empfiehlt es sich, positive und negative Leitungen, sei es durch verschiedenen Anstrich ober durch von Strede zu Strede angehängte Beichen auf Blechtäfelchen (Bolzeichen), kenntlich zu machen.

Bur Erkennung, ob in einer Leitung Strom vorhanden ist, und welcher Leitungsdraht der positive oder negative ist, dienen Possucker und Possuckengenzpapiere. Ein Possucker (Fig. 46, E 10, Fig. 45, K 11,5) ist ein kleines Flaschchen oder Glasrohr, in welches zwei Platindrähte als Elektroden eingeführt sind. Dasselbe wird gefüllt mit einer Lösung von 5 g Salpeter in 20 g Wasser und 50 g Glycerin, welcher eine Lösung von 0,5 g Phenosphtalein in 10 g Alfohol beigemischt wird. Werden die beiden Platindrähte mit der Stromseitung in Verbindung gesbracht, so färbt sich die Flüssigkeit in der Nähe des negativen Drahtes rot 4).

<sup>1)</sup> Reuerdings werden sogar Zentralen mit  $2 \times 220 = 440$  Bolt gebaut. Über die Unzweckmäßigkeit solcher Spannungen für die gewöhnlichen Bedürsnisse des Unterrichts siehe Schellenberg, die elektr. Anlage der Freiburger Oberrealschule, Progr. 1901/02, S. 10. — \*) Zuweilen ist allerdings der von Zentralen gelieserte Strom zu teuer oder die Lieserung an unerfüllbare Bedingungen geknüpst. — \*) Bor dem Eintritt in das Institut soll die Leitung mit einer Blisschutzvorrichtung versehen sein. — \*) Einen Polsucher mit 20 000 Ohm Widerstand liesert Wax Kohl in Chemnitz zu 11,50 Mt.

Polreagenzpapier wird erhalten, indem man Fließpapierstreifen in eine Lösung von 250g Salpeter in 1 Liter Wasser eintaucht und nach dem Trocknen in eine Lösung von 5 bis 6g Phenolphtalein in Alfohol 1).

Durch die gleichen Mittel können auch in oberflächlicher Weise vorhandener Erdschluß und andere Mängel der Isolation aufgesunden werden, zu deren genauerer Prüsung besonders dazu vorgerichtete Galvanometer, die sogenannten



Isolationsprüfer2), bienen. Borfchriftsmäßig muß der Isolationswider= ftanb einer Leitungsstrede mindestens das Tausendfache ber Spannung betragen, also g. B. bei 65 Bolt Betriebsspannung 65 000 Bolt. Bei ben Isolationsmessungen soll ber negative Bol ber Stromquelle an bie gu meffende Leitung gelegt merden, der positive Bol an die Erde ober die andere Leitung, gegen welche die Jolation geprüft werben foll. Die Spannung ber Stromquelle muß mindestens 100 Bolt betragen, und die Messung soll erst erfolgen, nachdem die Leitung mahrend einer Dinute ber Spannung aus-

gesetzt war, da infolge der Erhitzung schlecht isolierender Stellen deren Widerstand nach und nach immer geringer wird.

Ein zu solchen Messungen geeignetes Instrument (Spannungsmesser mit in Ohm geteilter Graduierung) zeigt Fig. 48.

Um eine Leitung jederzeit auf vorhandenen Erdschluß prüfen zu können, kann eine mit berselben und ber Erde unter Zwischenschaltung eines Ausschalters versbundene Glühlampe ("Erdschlußanzeiger") dienen (Fig. 49), zu beziehen von Boigt u. Häffner, Bodenheim-Franksurt a. M.

Um den Ort des Fehlers leicht auffinden zu können (am einfachsten mit Hilfe des Polsuchers), empfiehlt es sich, jede längere Leitung in einzelne Teile zu zerlegen, welche durch Klemmschrauben oder Stöpfelkontakte miteinander verbunden

<sup>1)</sup> Willes Bolreagenzpapier ist zu beziehen von O. Mag, elektrotechnisches Geschäft in Frankfurt a. M., pro Heft (160 Streifen) zu 75 Pfg. — 2) Zu beziehen z. B. von Hartmann u. Braun in Bodenheim bei Frankfurt a. M. zu 185 Mt. Es ist ein aperiorischer Spannungsmesser, welcher statt in Bolt in Ohm geeicht ist.

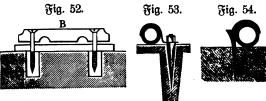
sind, um jedes Stück für sich prüsen zu können. Gewöhnlich geschieht dies durch Bleisicherungen, doch wird es sich für physikalische Zwecke empsehlen, die Bleistreisen, insoweit sie nicht vorschriftsmäßig nötig sind (vgl. weiter unten), zu entsernen und durch Kupferstreisen zu ersezen, um nicht allzu oft durch Unterbrechung der Leitung gestört zu werden 1).

Bequem zur Erkennung metallischer Berbindung zwischen stromlosen Leitern ist die in Fig. 50 dargestellte Kombination eines Trodenelements mit einem Galsvanostop, sowie die ähnliche Borrichtung Fig. 51, welche den Widerstand der Bersbindung in Ohm zu messen gestattet. Beide Instrumente (Kurzschlußprüser) sind zu beziehen von Hartmann u. Braun, A.-G., Franksurt a. M.



Die Leitungsquerschnitte mussen betragen für 4, 30, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 Ampere, bezw. 1, 10, 50, 120, 200, 310, 400, 500, 625 und 1000 amm 2), um unzulässige Erwärmung zu vermeiben. Bezüglich der Bezrechnung des rentabeln Querschnittes kann auf die Lehrbücher verwiesen werden, da für kleinere Anlagen solche Rechnungen nicht nötig sind.

Als Leitungsmaterial wers ben zwedmäßig entweber eins fache ober asphaltierte und eisenarmierte Bleitabel gewählt, beren Berlegung übers all zulässig ist.



Die Kupfersele ist mit Jute umsponnen, gesirnist und mit Blei umprest. Man besestigt sie mit ents sprechend ausgeschnittenen Holz- oder Blechkammern (Fig. 52 und 53) direkt an der Band. Bur Besessigung der eisenarmierten Kabel genügen Rohrhaken (Fig. 54).

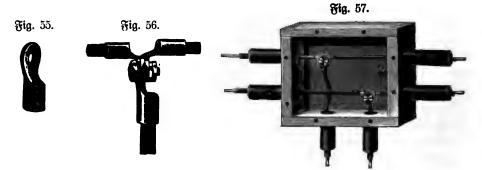
<sup>1)</sup> Siemens u. Halste liefern Bleisicherungen auf Porzellan mit Bleistreisen in Schushülle für Ströme bis 1, 15, 20, 50, 100 Ump. zu 1,30, 2,30, 3,30, 5,20 und 6,40 Wt.

2) Der Kupserquerschnitt der dünnsten Kabel beträgt 16 qmm. Die Wertzeugsabrik Alig u. Baumgärtel in Aschsenburg liefert einen Dickenmesser für Leitungsbrähte, welcher nicht nur die Dicke, sondern auch den Querschnitt und die maximale zulässige Stromstärke ablesen lätzt.

Sollen magnetische Wirkungen auf Galvanometer u. f. w. ausgeschlossen sein, so verwendet man konzentrische Kabel, bei welchen die Rückleitung eine die Hin-leitung umschliekende Rohre bildet.

Erscheint mechanische Berletzung der Kabel ausgeschlossen und nur Beschädigung durch Feuchtigkeit möglich, so genügen asphaltierte Bleikabel, in völlig trockenen Räumen blanke Bleikabel ohne Schuthülle 1).

Um zwei Rabelstude zu verloten, schneibet man bas Bleirohr in einigen Zentimetern Entfernung vom Ende nahezu gang burch und reift bann bas abgetrennte Bleirohrstud ziehend ab, so daß ein glatter Schnittrand entsteht. Ramentlich burfen nicht etwa beim Bruche entstehende Racen in die isolierende Masse einbringen. Nun schneibet man in einiger Entsernung davon auch die isolierende Masse meg und umwidelt das Ende berselben mit harzgetranktem gaben, bamit es sich nicht auflösen kann. Das hervorragende Rupferdrahtende wird schief abgefeilt und mit dem ebenso behandelten anderen Ende verlotet, nachdem man zuvor über das eine Ende des Bleirohres ein Stud weiteres Bleirohr geschoben hat, welches genügend lang ift, um nachher die ganze Lötstelle vom einen Bleirohrende bis jum anderen zu überbeden, und babei noch 5 bis 10 cm übergreift. Beim Boten muß man reine Sande haben und verwendet Stearin statt Botwaffer. Schlieflich wird die Lötstelle mit der Feile sauber gemacht, wieder etwas erwarmt und mit einer Mischung von Schellack und Rautschut ober Guttapercha forgfältig überzogen, bis die Dicke der Schicht die Dicke des Bleirohres erreicht hat. Run schiebt man das etwas erwärmte weitere Bleirohr über und lotet es schlieglich an beiben Enden mit einem kleinen Lötkolben an.



Bu Abzweigungen und Berbindungen bei Kabeln werden gußeiserne Muffen benutt, welche nach dem Berlöten der Leiter mit Joliermasse ausgegossen werden.


Ebenso muffen die Enden von Bleikabeln jeder Art mit besonderen Muffen ober Endverschluffen versehen sein, welche das Eindringen von Feuchtigkeit

<sup>1)</sup> Kabel sind zu beziehen: Bon Siemens u. Halste in Berlin, Martgrafenstr. 94; Felten u. Guilleaume in Mülheim a. Rh. (Karlswert); Allgemeine Elektrizitäts= gesellschaft, Attiengesellschaft, Berlin; Kabelwert Rheydt, Attiengesellschaft, Rheydt (Rheinpreußen); Deutsche Kabelwerte vorm. Hirschmann u. Co., Att.=Ges., Rummelsburg bei Berlin; Dr. Cassier u. Co., Kabel= und Gummiwerte, Charlottenburg-Berlin; Süddeutsche Kabelwerte, Att.=Ges., Mannheim=Redarau; Kabelwert Duisburg, Duisburg a. Rh. Die Kabel haben Querschnitte von 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 310, 400, 500, 625, 800 und 1011 qmm. Blanke Bleikabel kosten 154 bis 875 Mt. pro Kilometer.

verhindern. Sie werden serner mit Rabelschuhen (Fig. 55 und 56) versehen, welche in bequemer und sicherer Weise die Herstellung der erforderlichen elektrischen Anschlusse gestatten. Einen Abzweigkaften für dunne Kabel zeigt Fig. 57 1).

Fig. 58 stellt einen Abzweigkaften für mehrere von einer Hauptleitung bei Dreileitersustem abzuzweigende Seitenleitungen dar 2).

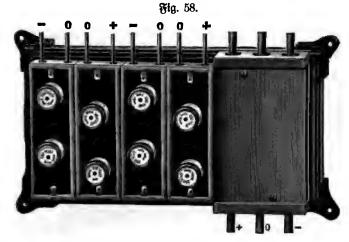Um bei solchen Mehrleitersystemen den Stromverlauf leicht übersehen zu können, denkt man sich am einsachsten als Stromquelle eine galvanische Batterie. Für das in Fig. 58 dargestellte Dreiseitersystem ist die + Leitung an den + Pol, die — Leitung an den negativen und die O Leitung in der Mitte angeschlossen zu denken.



Wenn nun auch die Kabel das zuverlässigste Material für Leitungen darsstellen, so ist ihre Anwendbarkeit zu den hier vorliegenden Zwecken doch eine besschränkte, insosern nicht nur der Preis ein sehr hoher ist, sondern auch die Herstellung neuer Abzweigungen und überhaupt von Anderungen in der Verlegung mit besonderen Schwierigkeiten verdunden ist. Soweit tunlich, wird man also ohne Bleikabel lediglich mit isolierten Drähten oder Ligen, eventuell auch mit blanken Leitungen auszukommen suchen.

Längere blanke Leitungen durfen nur auf Porzellanglodens), wie fie bei Telegraphenleitungen gebräuchlich find, ober gleichwertigen Borrichtungen verlegt


<sup>1)</sup> Rabelschuhe in verschiedenen Formen, gerade und winkelförmig umgebogen, Itefert das Frankfurter Metallwert J. Patrid, Frankfurt a. M., zu 0,2 bis 4,4 Mt. für Stromftarten von 30 bis 600 Amp. Diefelbe Firma liefert Berbindungsftude jum Ginloten ober Einschrauben von Rabelenden von ahnlicher Form, wie die jum Berbinden von Gas- ober Bafferrohren, und zwar Muffen, Bintelftude, T=Stude, Rreugftude, Bintel mit Abaweigung, T= und Rreugftude mit Abaweigung für Stromftarten von 60 bis 600 Amp. jum Preife von 0,8 bis 1,05 Mt. Die Abbilbungen entstammen bem Ratalog von Siemens u. Salste. - \*) Bu beziehen von Carl Borg, Leipzig, Gerberftr. 19. - ") Ru beziehen z. B. von Mix und Genest in Berlin zu 28 bis 100 Mt. pro 100 Stud. Sodelifolatoren liefert &. Rentich, Meißen i. S., 100 Stud ju 10 Mt. Blante Rupfer= brabte liefert bas Bebbernheimer Rupferwert vorm. A. Beffe u. Cohn, Bebbernheim bei Frankfurt a. M., bas Rilogramm ju 2 Mt. Blante biegfame Seile aus fieben Drahten von 0,43 bis 0,68 mm Durchmeffer toften 30 bis 64 Mt. pro Rilometer, Diefelben um= sponnen an 63 bis 112 Mt., Seile mit 19 Drahten von 0,52 bis 0,68 mm 113 bis 153 Mt., Seile aus 189 bis 271 Drahten von 0,68 mm Durchmeffer 1870 bis 2530 Mt. pro Kilo= meter.

werden und muffen mindestens 10 cm voneinander, sowie von der Wand, bezw. von Gebäudeteilen entfernt sein. Man verwendet sie zweckmäßig nur in unzu-

Fig. 59.

gänglicher Höhe, wo Berührung durch Unberusene, oder beim Transport hoher Geräte ausgeschlossen erscheint 1).

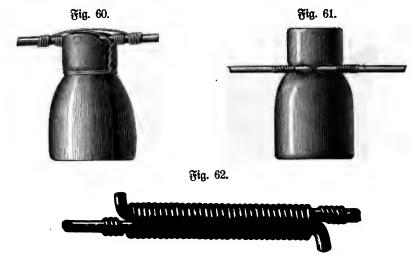Bum Geradeziehen der Drähte bebient man sich eines kleinen Flaschenzuges mit Froschklemme (Fig. 59). Die Befestigung auf den Fsolatoren erfolgt erst nach dem Geradeziehen.



Man verwendet dazu weichen Bindedraht nach Anleitung von Fig. 60 und 61. Die Berbindung von Drähten untereinander erfolgt nach Fig. 62 durch Umwideln



mit weichem Kupferbraht und nachheriges Berloten. Damit fich ber Draht beim Aufrollen nicht verdrillt, läßt man ihn von einem Hafpel (Fig. 63) ablaufen 2).

Forse Bain schiebt bei Verbindung von blanken Leitungsbrähten die blank gemachten, mit Lötwasser bestrichenen Drahtenden in eine dazu passende Musse, welche seitlich mehrsach durchbohrt ist, ershigt und bringt Zinn auf, welches sich beim Schmelzen in das Innere der Musse hineinzieht und eine sehr vollkommene

dauerhafte Berbindung herstellt. Rach Abschaben des überflüssigen Lotes erhalt die Berbindung auch ein sauberes Aussehen (Fig. 64).

Um Leitungsbrähte ohne Lötung zu verbinden, kann man sich der von Gustav Conz in Hamburg zu beziehenden verzinnten Röhrchen (nach Arld) bedienen, welche einsach auf die zu kuppelnden Drähte ausgeschoben und mit einer besonderen Zange ausgepreßt werden. Noch einsacher sind die Nietverbinder von


<sup>1)</sup> C. A. Schaefer in hannover liefert Isolierrollen mit Riemmichelle gur Beseiftigung an Gasrohren. (100 Stud gu 16 Mt.) — 2) Bu beziehen von B. Rude u. Co., Elberfelb.

3. B. Hofmann, Fabrik elektr. Apparate, Kögschenbroba b. Dresben, bei welchen bie Beseltigung ber Drahte in bem mit Ausbauchungen versehenen Röhrchen burch quer zwischen ben Drahten burchgetriebene Nieten ersolgt.

Bei allen Wanddurchgängen, insbesondere durch hölzerne Wände, mussen seuersichere und isolierende Einführungsstücke oder Röhren benutt werden 1) (Fig. 65 und 66).

Soll die Leitung von einem Jolator aus rechtwinkelig nach oben ober unten gehen, so läßt man sie am Jolator endigen und lötet eine in der betreffenden Richtung abgehende Zweigleitung daran (Fig. 66). Soll die Leitung durch eine

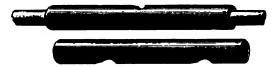Fig. 64. Fig. 65.






Wand gesührt werden, so wird dort ein geräumiges Fenster ausgebrochen, welches mit Holz ausgekleidet und durch einen aus einzeln abnehmbaren Lamellen besstehenden aufzuschraubenden Holzbeckel geschlossen wird. Da sich mit der Zeit die

Bahl der Leitungen vermehrt, ist es zwedsmäßig, solche "Mauertasten" an allen oberen Eden der Zimmerwände vorzusehen, falls gerade Maurerarbeiten in einem Zimmer ausgeführt werden.

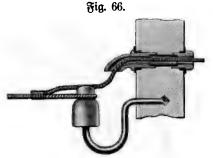Rann die Leitung nicht in unzugangslicher Hohe geführt werben, so nimmt man isolierte Drafte ober Seile, soges nannte Gummibandleitungen ober Schnures). Bei ersteren betragen die



gebräuchlichen Kupferquerschnitte 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 und 150 qmm; bei den Schnüren 0,75, 1,0, 1,5, 2,5 und 4 qmm. Die Duerschnitte der einzelnen Leiter betragen bei ersteren 0,75 bis 16 qmm. Die Kupferseele der Schnüre besteht aus seuerverzinnten Kupferdrähten von höchstens 0,3 mm Durchmesser, welche miteinander verseilt sind. Dieselbe ist mit Baumwolle umsponnen, sodann mit Paraband umwickelt und darüber nochmals mit Baumwolle; darüber besindet sich noch eine Umklöppelung aus widerstandsschigem Material.

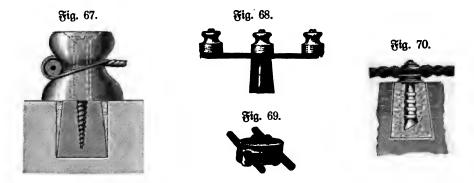
Diese isolierenden Leitungen werden nach Anleitung von Fig. 67 und 68 mit weichem Bindedraht an Jsolierknöpfe aus Porzellan, welche auf eingegipste Dübel ans

<sup>1)</sup> Siemens u. Halste liefern Porzellanröhren von 16, 22, 30 und 40 mm Durch= meffer gu begw. 3, 4, 8 und 15 Bfg. - 1) Beitungen mit Umspinnung und getrantter Umtloppelung toften 50 bis 610 Mt. pro Kilometer. Gummibanbleitungen eignen fich für Spannungen bis 250 Bolt. Die Breise für einfache Leitungen pro 1000 m sind ungefähr: qmm 0,75 1 1,5 2,5 6 10 16 25 35 50 70 120 90H. 77 87 109 142 194 256 360 535 830 1090 1500 2030 2720 3370 4190 Summiaberleitungen find zu gebrauchen bis 1000 Bolt Spannung. Die Preise einfacher Leitungen find etwa:


**qmm 0,75 1 1,5 2,5 4 6** 10 16 25 35 50 70 95 120 150 **907. 140** 166 190 267 330 407 624 850 1260 1570 2150 3000 3900 4630 5700.

geschraubt sind, befestigt. Die Entfernung zwischen zwei Isolierknöpsen soll 50 bis 80 cm betragen 1), die Entfernung von der Wand 1 cm. Mehrere Rollen nebeneinander können an einem eisernen Halter (Fig. 68) angebracht sein, welcher direkt eingegipst wird.

In ganz trockenen Räumen genügt es, die Leitungen mittels Porzellanklammern (Fig. 69), welche zugleich Hin= und Rückleitung einklemmen, zu befestigen der zusammengebrehte Schnüre mit Borzellanringen zu verwenden (Fig. 70).



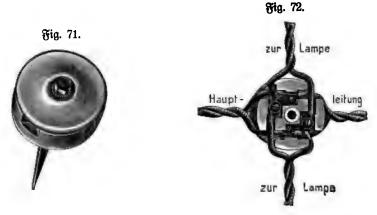Man achte auch bei Führung der Leitungen darauf, daß dieselben beim Reusanstreichen ober Tapezieren der Wände nicht abgenommen werden mussen.



Jedenfalls mussen die Leitungen auch nach der Berlegung in ihrer ganzen Ausbehnung derart zugänglich sein, daß sie jederzeit geprüst und ausgewechselt werden können. Bei Berbindungen und Abzweigungen muß die Berbindungs-

<sup>1)</sup> Mix u. Geneft liefern folche Folierrollen zu 1 bis 3 Mt. pro 100 Stud, Porzellanifolatoren auf eiferner Stütze zu 0,55 bis 1,25 Mt. Folatoren aus Hartporzellan liefert z. B. die Porzellanfabrik Hermsborf-Klosterlausniz, S.-A. Folationsmaterialien verschiedenster Art sind zu beziehen von der Allgemeinen Elektrizitätsgefellschaft in Berlin. J. Boeddinghaus in Düsselborf liefert Doppelspiralen aus Draht, in welche sich Holzschauben wie in Dübel einschrauben lassen, und welche leichter und sauberer eingegipst werden können als die Dübel. — \*) Solche Universakslemmen aus Porzellan liefern Siemens u. Halske für Leitungen von 16, 50 und 95 gmm Querschnitt zu 0,40, 0,55 und 1,25 Mt. Bleidübel mit verzinnten Schrauben, sowie gußeiserne Dübel sind zu beziehen von Höttgen u. Co., Maschinensabrik, Berg-Gladbach.

stelle durch Umwickeln mit Jolierband und dergleichen i) dem schügenden Überzug möglichst gleichwertig isoliert werden. Beim Löten darf kein Lötwasser, sondern nur Kolophonium oder ein ähnliches Lötmittel verwendet werden, welches das Metall nicht angreift. Zweckmäßig sind auch Abzweigdosen aus Porzellan (Fig. 71 und 72), in welchen die Berbindung der Leitungen einsach durch Schrauben beswirkt wird 1).

Als Durchführungsrohre zur Durchführung ber Leitungen burch Wände nimmt man Hartgummirohre. Sie muffen an ben Enden mit feuersicherem Jsolier=

material versehen und so weit sein, daß die Drähte leicht darin bewegt werden können. Über Fußböden müssen die Rohre mindestens 10 cm vorstehen und gegen mechanische Schädigungen sorgfältig geschützt sein. Es geschieht dies am besten dadurch, daß die Steigleitungen die zu erreichbarer Höhe in Isolierröhren mit Messingüberzug oder Stahlpanzer ) versegt werden. In ein solches Rohr können höchstens drei Drähte eingezogen werden.

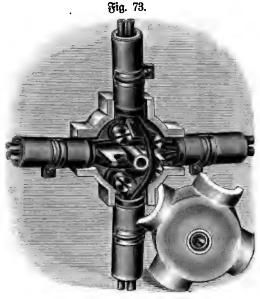
Bur Aufnahme von zwei Leitern von 6 amm ift ein Folierrohr von 16 mm nötig. In ein solches läßt sich auch eine einzelne Kupferdrahts lige von 16 amm einziehen.

Drahtverbindungen innerhalb der Rohre sind nicht statthaft. Wo Abzweigungen nötig sind, werden Abzweigs dosen (Fig. 74) eingeschaltet.

Die früher häufig übliche Berlegung von Drähten in Holzleisten statt in Folierröhren ist in neuerer Zeit nicht mehr gestattet.

Die Leitungen vollständig in Folierrohren zu verlegen, empfiehlt sich nicht für physitalische Institute, da zu häusig Anderungen an der bestehenden Installation notwendig werden.

Jebenfalls muß die lichte Weite ber Rohre, die Bahl und ber Radius ber



<sup>1)</sup> Folierband (Gummibastfilz, 1,25 bis 1,35 Mf. pro Meter) und Gummistreisen zu gleichem Zwede (16 bis 18 Mf. pro Kilogramm) liesert J. Wilfert in Köln. Siemens u. Halste liesern Folierband von 10 bis 80 mm Breite und 120 m Länge zu 1,20 bis 7,60 Mf., Hartgummirohre von 1 m Länge und 9, 15, 20 und 25 mm lichter Weite zu 0,40, 0,70, 1,25 und 1,50 Mf. Als Spezialität sabrizieren dieselben H. Schwieder, Sächsische Gummis und Guttaperchawarensabrit, Dresden N. und Borrwert u. Sohn, Barmen (auch biegsame Folierrohre). — \*) Zu beziehen von Siemens u. Halste in Berlin, Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19. u. a. — \*) Zu beziehen von Bergmanns Cleftrizitätswert, Aft. = Ges., Berlin N., Henningsdorferstr. 33 bis 35; serner von Sebrüder Adt, Aft. = Ges., Ensheim (Psalz); Harmann u. Braun, Frankfurt a. M., Alt. Ses. (Stahlrohre); Kich. u. Gerhard Bermann, Rigdorf=Berlin, Bergstr. 55 bis 56 ("Beal-Folierrohre"); Kürnberger Hertuleswerfe, Aft. Ses., Kürnberg (Stahlpanzers rohre).

Krümmungen, sowie die Anzahl und Lage der Berbindungsdosen so gewählt sein, daß man die Drähte leicht einziehen und entsernen kann. Zu beachten ift ferner,



daß die Ifolierröhren mit Gefälle gelegt werden muffen, fo bag fich nirgendwo Baffer anfammeln tann.

Ift es notwendig, eine Leitung unter Bug zu verlegen, fo benutt man Gummirohren.

Leitungen, welche ftartere Strome führen, muffen fo angelegt fein, baß teine Stromflachen entfteben tonnen, von welchen magnetische Kräfte ausgeübt werben. Soweit fie nicht als tongentrifche Rabel oder hin = und Rudleitung enthaltende Gummibanbichnure

ausgeführt sind, legt man hin= und Rudleitung tunlichst bicht zusammen und läßt fie fich von Strede ju Strede überfreugen. Der Abstand barf aber nirgendwo kleiner als 1 om sein.

13. Die Schalttafelanlage. a) Die Schaltbretter. In der beschriebenen Art werden die Leitungen geführt vom Elektrigitätszähler bis zu dem Schaltbrett, welches, wie schon bemerkt, nicht aufdringlich in der Mitte des Experimentierraumes angebracht werben foll. hier beginnen alle Gebrauchsleitungen, so daß burch bie Mannigfaltigkeit ber Leitungen die Einrichtung eine fehr verwidelte wird, in welcher man sich nur schwer zurecht finden kann, falls das Schaltbrett nur geringe Ausbehnung besigt. Es empfiehlt sich deshalb, alles, was nicht unbedingt in dem Auditorium fein muß, zu einem anderen Schaltbrett zu führen, als welches fich besonders die Dede der Versenfung unter dem Auditorium eignet.

Jebenfalls muß fich ein Sauptausschalter außerhalb bes Aubitoriums (zwedmäßig neben bem Haupthahn ber Gasleitung) befinden, um die Leitungen im Auditorium von außen stromlos machen zu können.

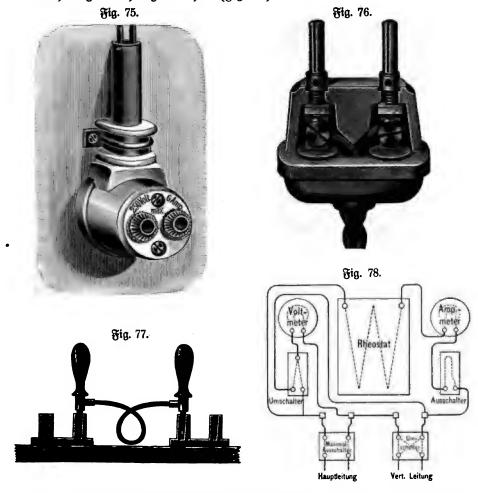
Aweckmäßig malt man sich da, wo die einzelnen Leitungen endigen, den Apparat an, von welchem fie kommen (Rheoftat, Strommeffer u. f. m.), so bak man leicht übersehen kann, welche Berbindungen hergestellt sind, und welche etwa noch fehlen ober beseitigt werden muffen.

Als Plat für die Schaltanlage im Auditorium eignen sich besonders die Nischen hinter ben beiben Seitentafeln, in welchen auch weit hervorragenbe Ausschalter Raum haben, fo daß nicht wie bei frei angebrachten Schaltbrettern burch Anftogen an dieselben bei raschem Borübergeben Unbeil angerichtet werden kann, und gang besonders beshalb, weil die Schaltanlage burch Herunterziehen der Tafeln mit einem Griff verbedt und, falls ein Schloß vorhanden ift, für Unbefugte unzugängs lich gemacht werben kann.

Bei der bekannten Neigung eines jeden Menschen, an jeder sichtbaren Kurbel zu drehen, erscheint eine solche Sicherung nicht überflüssig.

Die Leitungen der Stromquelle auf den Schaltbrettern endigen in Endstücken (Anschlußdosen, Fig. 75) mit konischen Bohrungen, in welche entsprechende Stöpsel zur Gerstellung der Berbindung mit den Berteilungsleitungen eingesteckt werden können. Auch diese endigen dort in gleichartigen Endstücken [Steckfontakten, Fig. 76] 1).

Die Verbindung beider Leitungen wird nur an einem Pole direkt hergestellt, zwischen die beiden anderen Enden wird die ebenfalls in gleichartige Endstücke aus-laufende Rheostaten- und Ausschalterleitung eingefügt, welche auch die Meßinstrumente und Sicherungsvorrichtungen enthält (Fig. 78).



Bur Herstellung der Berbindung benutze ich (seit 14 Jahren) biegsame Kabel oder Leitungsschmure, welche in einen konischen Stöpsel eingelötet sind, der mit einem genügend großen isolierenden Griff versehen ist, um leicht in eine der genammten konischen Bohrungen eingesetzt oder wieder herausgezogen werden zu können. (Fig. 77.)

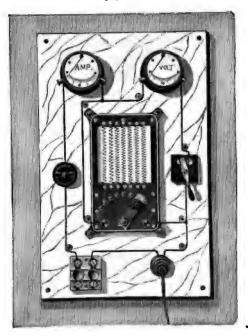
<sup>1)</sup> Bu beziehen g. B. von Carl Borg, Leipzig, Gerberftrage 19.

Die Endstücke enthalten je zwei solcher Stöpsellöcher, um für den Fall, daß daß eine durch ein Bersehen bei Herstellung der Berbindungen angeschmolzen und dadurch unbrauchbar gemacht werden sollte, sosort ein zweites zur Bersügung zu haben, und auch um leicht irgend welche Kontrollinstrumente oder Nebenschlässe ansehen zu können.

Die Rheostatenleitung enthält, wie Fig. 78 zeigt, auf ber einen Seite einen Rheostaten zur Regulierung der Stromstärke, auf der anderen Seite zu unterst den Ausschalter, darüber den Strommesser und schließlich die Sicherung. Ferner ist mit dem einen Ende die Boltmeterleitung verbunden, deren anderes Ende zu einem Umschalter geführt ist, der ermöglicht, eine Berbindung entweder mit dem freien Ende der Stromquelle, oder mit dem anderen nicht mit diesem verbundenen Ende der Berteilungsleitung herzustellen, um so rasch nacheinander sowohl die Spannung der Stromquelle, wie auch die Klemmenspannung der Berteilungsleitung beobachten zu können.

Hheostatenleitungen vorhanden sein und dem entsprechend zwei Schaltbretter, das





entsprechend zwei Schaltbretter, das eine rechts, das andere links von der Mitteltafel.

Als Material für die Schalttafeln ift Holz nur als Gerüftmaterial, nicht aber als isolierende Unterlage aulässig. Gewöhnlich werden Marmor= platten 1) benutt oder emaillierte Eisentafeln 2), auf welche besondere Isolatoren aus Porzellan ober Ebonit aufgeschraubt find zur Befestigung ber Leitungsenden, sowie der Apparate. Auf der Rückseite sollen sich keine Leitungen befinden. Da, wo Leitungen sich freuzen, was möglichst zu vermeiben ift, muß bie eine (aus unbiegsamem Material hergestellte) in minbestens 1 cm Entfernung frei vor ber anderen vorbeigeführt werben.

Schalttafeln einfachster Art zeigen die Figuren 79 (E, 180 für 40 Bolt und 20 Amp.) und 80 (K, 460 für 110 bis 160 Bolt und 12 bis 24 Amp.), der auf der Rüdseite

befindliche Rheostat läßt sich vermittelst des dreipoligen Umschalters und des Rebensschlußausschalters als Borschalts und Abzweigwiderstand gebrauchen.

b) Die Rheoftaten. Als Rheoftaten für ftartere Strome verwendet man fpiralig gewundene bide Ridelin-, Reufilber- ober Gifendrahte, oder sidzackformige

<sup>1)</sup> Leppin u. Masche, Berlin, mählen Schiefer, da Marmor mit der Zeit unansehnslich wird. — 2) Zu beziehen von dem Eisenwerk in Gaggenau in Baden.

Windungen von bandartigem Drahtnetz. Dieselben werden auf seuersicherem, gut isolierendem Material montiert und mit einer Schutzhülle aus seuersicherem Stoff umkleidet. Sie werden durch starte Kupserdrähte mit Wessingtnöpsen in Berbindung Fig. 80.


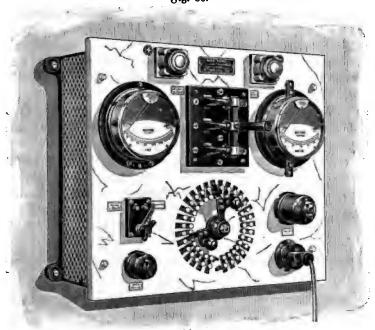


Fig. 81.

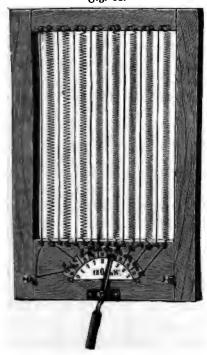



gesetzt, die auf der Borderwand des den Rheostaten enthaltenden Kastens in treisförmiger Ordnung angebracht sind. In der Mitte dieses Kreises ist eine sedernd auf den Knöpsen schleisende Kurbel mit Holzgriff angebracht, durch deren Drehung man somit eine Windung des Rheostaten nach der anderen in den Stromkreis einschalten und dadurch die Stromintensität dis zu gewissem Grade beliebig vermindern, ebenso rasch auch durch Zurückbrehen wieder beliebig vermehren kann. Die Kurbel berührt beim Übergleiten von einem Knops auf den nächsten vor dem Verlassen des ersten bereits den zweiten, so das Unterbrechungssunken vermieden werden. Zwedmäßig ist, wenn neben jedem Knops verzeichnet ist, wieviel Widersstand demselben entspricht.

Die Berechnung eines solchen Rheostaten gibt K. Strecker.). Er macht mit Recht barauf ausmterksam, daß Ansänger gewöhnlich übersehen, daß dasür nicht das Ohmsche Geses allein maßgebend ist, sondern namentlich auch das Joulesche Geses, da die Energie im Rheostaten in Wärme umgesett, derselbe also heiß, ja sogar sehr heiß wird, salls die Drähte zu dünn genommen werden. Aus dem gleichen Grunde muß dei Berechnung des Widerstandes auch die Temperatur in Betracht gezogen werden. Die spezissischen Widerstände o, bezogen auf Ohm, und  $\Delta \varrho$ , die Anderung von  $\varrho$  pro ein Grad, sind für die gebräuchlichen Widerstandsmaterialien die folgenden:

Bezugsquelle	Material	Spezifischer Widerstand	Temperatur= toeffizienten	
Basse u. Selve, Altena  Fleitmann, Witte und Co., Schwerte  B. C. Heraeus, Hanau Jsabellenhütte, Dillenburg Fr. Krupp, Essen (Kuhr)  Dr. Geitners Argentansabrik (F. Augange)  Auerhammer, Sachs. (Berlin C., Seybelstr. 14)	Batentnidel Ronftantan Nidelin Widerftandsdraht Superior Ia, Ia, hart Neufilber IIa, hart Blatiniridium, hart Manganin Kruppin Rheotan Nidelin	0,34 0,50 0,41 0,86 0,50 0,34 0,37 0,42 0,85 0,47 0,40	0,00017 0,00003 0,00002 0,00073 0,00001 0,00017 0,00059 ± 0,00001 0,00008 • 0,00023 0,00022	

Für Kupfer ist ber spezifische Wiberstand gleich 0,018 bis 0,02, für Eisen 0,1 bis 0,13.

Der Rheoftat wird in zwei verschiedenen Beisen benutt, nämlich zur Regulies rung ber Stromflärfe und zur Regulierung ber Spannung.

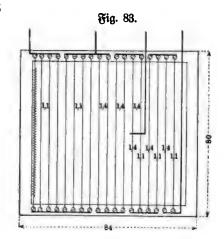
c) Berechnung ber Vorschaltrheostaten (Stromregulatoren). Die meisten physitalischen Apparate haben sehr geringen inneren Widerstand, so daß man ihre Klemmenspannung im Verhältnis zu der der Stromquelle, welche gewöhnlich 110 Bolt beträgt, vernachlässigien kann. Der Widerstand der einzelnen Rheostatensabteilungen ergibt sich also einsach nach dem Ohmschen Gesetz, indem man die Spannung durch die Stromstärke dividiert.

<sup>1)</sup> Streder, 3. 11, 8 (1898).

Soll beispielsweise ein Strom von höchstens 20 Amp. entnommen werden, so muß der Rheostat eine Abteilung von 110:20=5.5 Ohm enthalten, die 20 Amp. verträgt und niemals ausgeschaltet werden kann. Soll der Strom sich serner regulieren lassen auf 16, 12, 9, 6, 4, 2, 1 und 0,5 Amp., so muß sich der Widersstand vermehren lassen auf 6,9, 9,2, 12,2, 18,3, 27,5, 55, 110 und 220 Ohm, d. h. es müssen Widerstandsabteilungen zugeschaltet werden im Betrage von 1,4, 2,3, 3,0, 6,1, 9,2, 27,5, 55 und 110 Ohm. Mit Rücksicht auf die Erwärmung und die Leichtigkeit der Herstung empsiehlt es sich, wenn etwa für das betreffende Material der spezisische Widerstand gleich 0,45 ist, die erste Abteilung von 5,5 Ohm aus vier parallel geschalteten Drähten von je 62,8 m Länge herzustellen, von welchen zwei 1,4 mm und die beiden anderen 1,1 mm start sind; die zweite Abteilung wird gebildet von vier parallel geschalteten Drähten von 1,1 mm Durchmesser und 12,5 m Länge; die dritte enthält zwei parallel geschaltete Drähte, 15,8 m lang und 1,4 mm dick; die vierte zwei parallele Drähte, den einen von 1,4 mm, den


anderen von 1,1 mm, beibe 17,5 mm lang; für die fünfte bis neunte Abteilung werden einsache Drähte verwendet von beziehungs-weise 1,4, 1,1, 0,7, 0,5, 0,5 mm Durch-messer und 21,1, 20,6, 23,6, 24,2, 48,4 m Länge. Die Drähte von 1,4 und 1,1 mm Stärke lassen sich zu Spiralen von 2cm lichtem Durchmesser und 6 mm Gangshöhe, der Draht von 0,7 mm zu Spiralen von 1,5 cm Durchmesser und 4 mm Gangshöhe, der von 0,5 mm zu Spiralen von 1 em Durchmesser und 3 mm Ganghöhe wickeln.

Um diese Spiralen anzubringen, empfiehlt sich ein auß 5 cm breiten Buchenholzstäben zusammengefügter Rahmen von



8 cm Höhe und 84 cm Breite. Bur Besessigung der Drähte werden, wie aus Fig. 83 zu ersehen, in Abständen von je 4 cm oben und unten fräftige Messingschrauben eingedreht, und zwar auch auf der Rückseite, wobei die Schrauben auf der letzteren

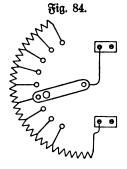in den Zwischenräumen der auf der ersteren sitzen. Ein solcher Rahmen dient zur Aufnahme der ersten Absteilung, welche aus  $4 \times 9$  Spiralen von  $70 \,\mathrm{cm}$  Länge besteht, von denen die Hälfte auf der Borders und die andere Hälfte auf der Rückseite Platz sindet. Ein zweiter Rahmen enthält die übrigen Abteilungen, nämslich auf der Borderseite, wie in Fig. 83 dargestellt. Die zweite Abteilung besteht aus acht Spiralen von 63 cm Länge, welche auf  $70 \,\mathrm{cm}$  ausgestreckt werden. Die dritte mit süns Spiralen von je  $62 \,\mathrm{cm}$ , von welchen zwei Halbspiralen übrig bleiben und die vierte aus zweiseinhalb Spiralen. Auf der Rückseite besinden sich die



Abteilungen fünf, sechs, sieben und acht aus je brei Spiralen bestehend. Die noch übrigen sechs Spiralen reichen aus, den Widerstand auf 220 Ohm zu ergangen. Die Drahte, welche zu den Kontaktknöpfen für die Kurbel führen, sind in Fig. 83 durch dide Linien angedeutet, in Fig. 84 schematisch ').

Natürlich müssen die Kontakknöpse mit Rücksicht auf die starke Erwärmung insolge der Unvollkommenheit des Kontakts um so breiter gewählt werden, je höher die Stromstärke ist. Beim Gebrauch gewöhne man sich daran, die Kurbel jeweils vor dem Unterbrechen des Stromes auf den letzten Knopf zu rücken, nicht nur damit der Unterbrechungssunke möglichst klein werde, sondern daß beim Wiedersschließen zunächst nur ein minimaler Strom in den Apparat eintreten kann.

Ist der Widerstand des Apparates nicht wie oben angenommen gleich 0 zu setzen, so modisiziert sich natürlich die Berechnung 2).

Beispielsweise finden sich für einen Rheostaten, welcher bei einer Spannung der Stromquelle von 110 Bolt und einer gewünschten Spannung von 100 Bolt an der Berteilungsleitung Belastungen von 20 bis 200 Amp. ermöglichen soll (welche letztere bei völliger Ausschaltung des Rheostaten vorhanden ist), bei Berswendung von Drähten von 3 bis 8 mm Durchmesser mit dem spezisischen Widersstande von 0,0206 bei 60 Grad, für die einzelnen Abteilungen solgende Zahlenswerte:

Drahtburchmesser in Millimetern	Durchmesser der Windungen	Zahl der Windungen	Zahl ber Spiralen
8,0	35	122	1
7,5	35	135	1
7,0	30	177	1
6,5	30	202	1
6,0	30	. 244	1
5,5	20	456	2
5,0	20	629	3
4,0	20	807	3
3,0	20	1350	5

Wird jede dieser Abteilungen mit je einem Kontaktknopf versehen, so ermöglicht der Rheostat, Spannungkunterschiede von je 1 Bolt auszugleichen, wobei die Stromstärke folgende Werte annimmt: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 Amp., während an der Verteilungkleitung, wie gewünscht, die Spannung stets 100 Bolt beträgt.

d) Abzweigrheostaten (Spannungsregulatoren). Bei manchen Bersuchen handelt es sich darum, die Spannung zwischen den Klemmen eines Apparates, dessen Widerstand außerordentlich groß ist, so daß ein merklicher Strom überhaupt nicht durchgeht, rasch zu variieren 3). Hierzu kann derselbe Rheostat dienen, welcher zur Regulierung der Stromstärke bei verschwindendem Widerstande gebraucht wurde. In der früheren Auslage dieses Buches habe ich darauf hingewiesen, daß man ihn

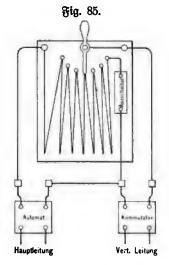
<sup>1)</sup> Solche Kontaktknöpfe nebst Kurbel auf Schiefer montiert, können bezogen werden von der Firma Dr. Paul Weyer, Berlin-Rummelsburg, und zwar 9 oder 15 Kontakte für Stromstärken von 10 bis 60 Amp. zu 10,25 bis 30 Mk. — 2) Anleitung zur Ermittezung der erforderlichen Drahtquerschnitte in solchem Falle findet man in Herzog und Feldmann, "Die Berechnung elektrischer Leitungsnetze in Theorie und Prazis". Berlin, Springer, 1893. S. 328 ff. — 2) Z. B. bei elektrolytischen Bersuchen mit dem Kristallisations-mikrostop. (Bgl. § 77, i.)

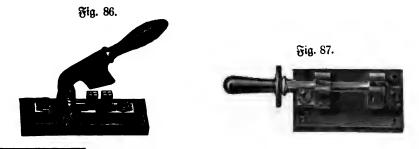
zu dem Zwede mit einer zweiten Kurbel versehen kann, welche ermöglicht, von dem starken Strome, der beim Kurzschließen der Leitung entsteht, einen schwachen Zweig abzunehmen 1).

Beim Gebrauch stellte es sich heraus, daß die zweite Kurbel durchaus überssüfssig ist. Man hat nur den letzten Knops des Rheostaten vermittelst eines dazu angebrachten Stromschless direkt mit der Stromquelle zu verbinden, so daß der ganze Rheostat und die Berteilungsleitungen parallel an die Stromquelle angeschlossen sind, dann wird sich natürlich der Strom, welcher die Berteilungsleitungen durchssließt, nach der Stellung der Kurbel richten, so daß, wenn sich diese am Ansang besindet, die volle Spannung auch auf die Berteilungsleitung einwirkt, bei einer Zwischenstellung dagegen nur ein Bruchteil, der um so kleiner wird, je näher die Kurbel dem letzten Knopse rückt und schließlich völlig verschwindet, wenn letzterer erreicht wird, insosen nunmehr die Berteilungsleitung durch die Kurbel kurz gesschlossen siel. Der Bequemlichteit halber, um nicht zu große Dimensionen für die Kurbel zu bekommen, benuze ich zwei Kurbeln, von welchen die zweite in Tätigkeit tritt, wenn die erste den letzten ihr zugewiesenen Knops, d. h. die Mitte des Rheosstaten erreicht hat. Man kann auf solche Weise, wenn der Rheosstat entsprechend gebaut ist, bewirken, daß bei Berschiebung der Kurbel um einen Knops jeweils die

Spannung um einen bestimmten kleinen Betrag, d. B. bei 20 Kontaktknöpsen um je 5 Bolt zunimmt, also bie Spannung in gleichen Stusen von 0 bis 100 Bolt anwächst. Durch diese Anordnung spart man sich vollständig die früher viel benutzten galvanischen Elemente für schwache Ströme, und namentlich das Ausprobieren, wie viele derselben hintereinander gesetzt werden müssen, um die richtige Stromstärke zu erhalten, da es genügt, die Kurbel zu drehen dis der gewünschte Effekt erreicht ist.

e) Ausschalter (Stromschlüssel.) Ausschalter für stärkere Ströme werden so konstruiert, daß sie nur in geschlossener oder offener Stellung, nicht in einer Zwischenstellung verbleiben können. Ihre Kontakte müssen ausschließlich Schleiskontakte sein, damit sie sich stets von selbst durch Abschleisen etwaiger Orndschicken rein halten. Fig. 86 zeigt einen älteren eins






<sup>1)</sup> Derfelbe Gebanke liegt einer Anordnung zu Grunde, welche neuerdings, nach Mitteilung von Aleiber (B. 13, 326, 1900), von Höchtl ersonnen wurde, indes, da die Kurbeln durch Kontaktbügel auf Lausschienen ersetzt sind, weniger bequem sein dürfte.

poligen Schalthebel von Boigt und Haeffner in Bodenheim, bei welchem die messerartige Klinke eine Brücke zwischen zwei sedernden Kontakten herstellt; Fig. 87 ist eine neuere Form von Siemens und Halske. Bei letzterem ist der eine Kontakt am Drehpunkt. Beide Kontakte werden durch Federn hergestellt, die sich eventuell durch eine Stellschraube nachspannen lassen, wenn nach längerem Gebrauch ihre Kraft erlahmt sein sollte.

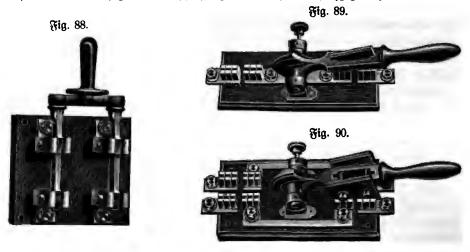Im Prinzip genügt es, wenn die Leitung nur an einem Pole unterbrochen wird, sicherer ist indes, wenn der Ausschalter gleichzeitig auch eine Unterbrechung an dem anderen Pol der von der Stromquelle kommenden Leitung bewirkt, wenn berselbe, wie man sagt, ein "doppelpoliger" Ausschalter ist (Fig. 88).



Der in Fig. 89 dargestellte einpolige Umschlaghebel ermöglicht gleichzeitig mit ber Unterbrechung eines Stromkreises die Schließung eines zweiten zu bewirten. Fig. 90 zeigt einen ebenso konstruierten zweipoligen Umschlaghebel von Boigt und Haeffner, Bodenheim.



Für größere Stromstärken, insbessonbere bei höheren Spannungen, muß die Öffnung des Schlüssels sehr rasch erstolgen, um Beschädigung durch den sich bildenden Lichtbogen zu vermeiden. Zu diesem Zwecke hat man die sogenannten Schnellausschalter (Fig. 91, nach

Siemens und Halste) konstruiert, bei welchem ber Schalthebel im Augenblick bes Offinens burch Feberkraft zuruckgeschnellt wird 1).

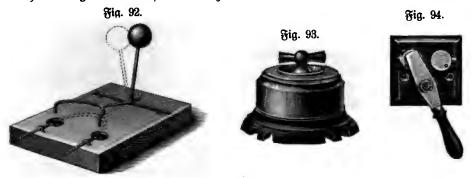
Dauerhaft sind die Kohlenausschalter, deren negativer Bol aus Kupfer, beren positiver aus Kohle besteht. Sie müssen aber so konstruiert sein, daß nach Herstellung des Kontaktes zwischen Metall und Kohle noch ein zweiter Kontakt zwischen Wetall und Wetall hergestellt wird, der umgekehrt beim Ausschalten zuerst unterbrochen wird, da sonst infolge der Unvollkommenheit des Kontaktes bei längerem Stromdurchgang zu starke Erhitzung eintritt. Aus gleichem Grunde dürsen kleine

<sup>1)</sup> Die Preise kleinerer Hebelausschalter von 15 bis 50 Amp. bewegen sich zwischen 3 und 12 Mk., die für 100 bis 2000 Amp. zwischen 14 und 260 Mk.

Ausschalter nicht für große Stromstärken benutt werben, es mut vielmehr ber Ausschalter fo groß bemeffen werben, daß er auch für bie größten in Betracht tommenben Strome ausreicht.

Einfacher und billiger find Quedfilberausschalter, welche man fich nach Anleitung von Fig. 92 selbst herstellen kann. Sie find noch badurch ganz besonders billig, daß fie auch eine Sicherung entbehrlich machen, welche bei den gewöhnlichen Ausschaltern nicht fehlen barf. Falls nämlich beim Schließen des Stromes Rurzichluß in ber Leitung vorhanden ist, gibt sich dies durch ftarke Funkenbildung tund, so bag ber Strom sosort wieber geöffnet werden tann, mahrend bei Ausschaltern mit festen Kontaktteilen sofortige Berschweißung ber letteren eintreten würde, welche das Offnen des Stromes unmöglich macht.

Schlimmftenfalls wird derausschleubern bes Bugels infolge rafcher Berbampfung bes Quedfilbers ber Strom selbsttätig unterbrochen. Zufällig beim Experimentieren entstehender Rurzschluß gibt sich übrigens auch durch Funkenbildung und Erhitzung der Leitungsschnure, deren Isolation brenzlichen Geruch erzeugt, sowie durch die Angabe des Amperemeters zu erkennen.



Für geringe Stromftarten bis etwa 20 Amp. werden häufig Drehausschalter (Fig. 93, E 4,75) benutt, welche bei elektrischen Lichtanlagen gebräuchlich sind. Kür schwache Ströme, 2. B. Boltmeterleitungen, dient der Kurbelumschalter (Fig. 94). Die Rurbel muß die Anopfe febernd berühren.

Sie bilbet bie Brude fur ben Strom zwifchen ihrer Achse und ber berührten Barge. (Bu beziehen von ber Allgemeinen Clektrigitats-Geselschaft in Berlin.) f) Strom- und Spannungsmeffer. Strom- und Spannungsmeffer konnen

von den verschiedensten Firmen bezogen werden, 3. B. von der Elektrigitats-Altien= gefellichaft vorm. Schudert u. Co., Nürnberg; Siemens u. Salste in Berlin; Sartmann u. Braun, Frankfurt a. M.; Dr. Baul Mener, Berlin O., Holzmarkiftr. 67; Dr. Th. Horn, Leipzig, Butenbergftr. 5; Claus u. Golbichmibt, Berlin N., Elfäfferftr. 8; Raifer u. Schmibt, Berlin N., Johannisstr. 20; Reiniger, Gebbert u. Schall, Erlangen; Alfred Schoeller, Frantfurt a. M.; Elettra, Berlin SO., 16 u. f. w. Bei ber Befestigung am Schaltbrett ist barauf zu achten, daß sie nicht durch benachbarte starte Strome beeinflußt merben tonnen.



Strom= und Spannungsmesser mit längerem Eisenkern sind wegen der magnetischen Remanenz unzuverlässig, da die Angaben bei steigender und fallender Stromsstärke erheblich differieren. Hartmann u. Braun liesern Instrumente von der Form Fig. 95, zu etwa 30 Mt. für Stromstärken von 0—0,5 bis 0—100 Amp. und Spannungen von 0,5—3 bis 150—250 Bolt.

g) Sicherungen. Vorschriftsmäßig müssen Sicherungen an allen Stellen angebracht werden, wo sich der Querschnitt der Leitung in der Richtung nach der Berbrauchsstelle hin vermindert. Sie werden in den verschiedensten Formen von denselben Firmen geliefert, welche auch anderes Installationsmaterial liefern, und bestehen am einsachsten aus Bleistreisen mit angelöteten messingenen Endstüden, welche in gabelsörmige sedernde Klemmen eingedrückt werden (Fig. 96). Da leicht eine Berwechselung vorkommen und eine für zu hohe Stromstärke bestimmte Sicherung statt einer leichter durchschmelzbaren eingesetzt werden könnte, werden gewöhnlich die Leitungsenden in einer besonderen Fassung besesstigt, in deren Gewinde sich nur ein bestimmter richtig bemessene Stöpsel, ähnlich wie eine Glühlampe, einschrauben





läßt. Fig. 97 zeigt eine solche Sicherungspatrone für 250 Bolt, wie sie von Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19, geliesert wird. Bor einsachen Bleistreisen haben solche noch den Borzug, daß beim Durchschmelzen das Metall nicht umhersprizen kann, was namentlich unbequem und gefährlich ist, wenn die Sicherungen in größerer Höhe angebracht sind. Um möglichst genaues Durchschmelzen zu erzielen, verwendet man wohl auch statt der Bleis Silberschmelzeinsäge 1).

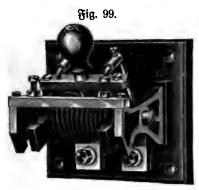
Sicherungen mussen möglichst zentralisiert und in handlicher Höhe angebracht werden. Der geeignetste Plat ist jedenfalls die Decke der Bersenkung unter dem Auditorium. Man muß sie so reichlich dimensionieren (und entsprechend auch die Leitungen), daß Durchschmelzen nur in seltenen Fällen eintritt, da daß häusige Einsetzen neuer Sicherungen nicht nur recht lästig und zeitraubend, sondern auch kostspielig ist 2). Daß allzu starke Anwachsen der Stromstärke verhindert man besser durch einen auf dem Schaltbrett im Auditorium besestigten Maximalaußschalter, welcher auch durch daß erzeugte Geräusch sofort den Grund der Stromunterbrechung erkennen läßt, während man bei dem lautlosen Durchschmelzen einer Sicherung die Ursache, weshalb der Strom ausbleibt, oft lange vergebens an falscher Stelle sucht.

<sup>1)</sup> Z. B. zu beziehen von Dr. Paul Meyer, Att.-Gesellschaft, Berlin, Lynarbstr. 5/6.

1) Soll ber Strom beim Durchschmelzen einer Bleisicherung nicht ganz unterbrochen, sondern auf das zulässige Maß reduziert werden, so wird ein Rheostat als Nebenschluß zu berselben angebracht, welches wieder mit ebenso vorgerichteter Bleisicherung versehen wird. Solche Sicherheitsschaltungen sind zu beziehen von G. Conz in Hamburg, Spaldingstraße 43.

h) Maximalausschalter. Über bem Strommesser in leicht erreichbarer Höhe wird ein Maximalausschalter angebracht, b. h. ein Ausschalter, welcher durch einen Elektromagneten selbsttätig ausgelöst wird, sobald die Stromstärke über das zulässige Maß ansteigt 1). Die Fig. 98 zeigt die Art der Ausschrung, wie sie von Boigt und Haeffner in Bodenheim geliesert wird





14. Die Berteilungsleitungen. Die Berteilungsleitungen sind dazu bestimmt, den Strom weiter vom Schaltbrett zum Experimentiertisch und den anderen Stellen des Experimentierraumes zu leiten, wo er benutt werden soll. Hierzu sind zwei Möglichkeiten geboten, nämlich entweder in der Höhe oder unter dem Fußboden. Streder (l. c.) empsiehlt die erstere Art und hält Leitungen unter dem Fußboden nicht für zwedmäßig. Er besestigt zu diesem Zwede am Tische geeignete Halter, welche die Leitungen in mehr als Kopshöhe über den Zwischenraum zwischen Tisch und Wand herüberführen. Ich selbst benutze nur in besonderen Fällen eine ähnliche Leitungsführung, wobei die Drähte über mehr als 2m hohe eiserne, oben mit T=sörmigen Endstüden aus Ebonit versehne Stative gelegt werden, oder über Halen an horizontal in die Wand (in eiserne Hülsen) gesteckte Eisenstäbe.

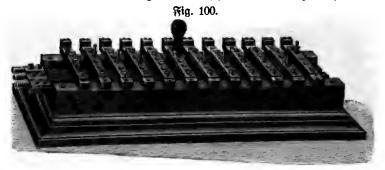
Im allgemeinen gebe ich ben Leitungen unter bem Fußboden ben Borzug. Dieselben sind allerdings nicht einsach unter die Fußbodenbretter gelegt, sondern durchdringen den Fußboden vollständig und ziehen sich dann an der Decke des unteren Raumes (der Versenkung) hin.

Es ist zwedmäßig, die Berteilungsleitungen sehr start zu wählen und von besonders guter Jolation, um sie nicht nur sur die gewöhnlich benutzten Ströme (dis etwa 40 Amp. bei 110 Bolt), sondern auch für wesentlich stärkere Ströme von geringer Spannung und sur hochgespannte Ströme von geringer Stärke besutzten zu können. Auf dem Schaltbrett besinden sich nämlich auch die Endklemmen der Leitungen von anderen Stromquellen, welche weiter unten näher besprochen werden sollen und sich mit der Berteilungsleitung sehr einsach verbinden lassen, indem man die Stöpselschnüre aus den Klemmen der gewöhnlichen Leitung herauszieht und die Stöpsel in die der gewünschten Leitung einsteckt.

Buweilen werben anstatt solcher beweglicher Schnüre mit Stöpseln sogenannte Generalumschalter benutt, wie beren einen Fig. 100 zeigt. Er besteht aus einer

<sup>1)</sup> Boigt u. Haeffner in Bodenheim liefern automatische Mazimum= und Minimum= ausschalter für Ströme bis zu 20, 50, 100, 200 Ump. zu 20, 65, 75 und 90 Mt. Schudert u. Co. in vo-schiebenen Größen z. B. für 30 Ump. zu 80 Mt.

mehr ober weniger großen Zahl sich kreuzender Stäbe aus Messing, welche mit korrespondierenden Löchern versehen sind, so daß man durch Einstecken eines Stöpsels jede der oberen mit jeder der davon isolierten unteren Schienen in Berbindung segen kann. Die unteren Schienen — es sind deren drei, um auch den Drehstrom benutzen zu können — stehen mit den Berteilungsleitungen in Berbindung, die oberen mit den Leitungen der verschiedenen Elektrizitätsquellen.



Auf jeder Querschiene ist eine verschiebbare Platte angebracht, welche berartig mit Öffnungen versehen ist, daß nur ein Schaltschlüssel eingestedt werden kann, die anderen in der Schiene vorhandenen Löcher also verriegelt sind.

Um dem Schaltschlüssel in beiden Schienen einen guten Kontakt zu geben, ist berselbe, soweit er in der vertikalen Schiene sitt, konisch, soweit er in der horizontalen Schiene sitt, chlindrisch gestaltet. Der ganze Schlüssel ist seiner Länge nach mit einer Bohrung versehen, die im chlindrischen Teile nach unten in einen Konus ausläuft. In dieser mit Gewinde versehenen Bohrung besindet sich eine Schraubenspindel, die an ihrem unteren Ende, der konischen Bohrung entsprechend, ebenfalls in einen Konus endet. Auf den aus dem Schlüssel nach oben herausragenden Teil der Spindel wird behuss Handhabung ein Griff ausgesteckt.

Bei Einsteden des Schlüssels in die Schicnen und Rechtsdrehung des Griffes wird zunächst der obere Schlüsselsonus in die mit Hohlkonus versehene Querschiene fest hineingedreht, hierauf der Griff links gedreht, wodurch die Schraubenspindel mit ihrem Konus den unteren, außen cylindrischen Teil des Schlüssels, welcher in seiner Längsrichtung mit Einschnitten versehen ist, auseinander prest und dadurch mit der unteren Schiene einen innigen Kontakt bildet.

Jeder von einer Querschiene auslaufende Stromkreis muß selbstwerständlich einen Ausschalter enthalten, so daß das Umschalten im stromlofen Zustande erssolgen kann 1).

Da es sich darum handelt, Ströme von sehr verschiedener Qualität an die Berteilungsleitung zu schalten, außerdem der Plaz beschränkt und das System der vielen Stäbe weniger leicht zu übersehen ist, als eine lediglich durch bewegliche Schnüre hergestellte Berbindung, so scheint mir die Berwendung eines solchen Generalumschalters für den vorliegenden Zweck nicht gerade sehr empfehlens-wert. Unbedingt nötig ist dagegen ein Umschalter (Kommutator), welcher er-

<sup>1)</sup> Uhlich (Progr.) hält die Stöpfelung von der oberen Schiene nach der unteren für unzweckmäßig und empfiehlt deshalb der unteren Schiene Borragungen zu geben, welche bis in das Niveau der oberen Schiene vorragen, so daß die Stöpfelung wie bei Stöpfelrheostaten bewirft werden kann.

möglicht, ben Strom bie Berteilungsleitung in umgekehrter Richtung durchlaufen ju laffen.

Eine besonders einsache und recht brauchbare Form ist der in Fig. 101 absgebildete Kurbelumschalter. Die Zuleitungsdrähte werden mit Drehachsen der Kurbeln verbunden, der eine Ableitungsdraht mit dem mittleren Fig. 101.

verdunden, der eine Ableitungsdraht mit dem mittleren oberen Messingklötzchen, der andere mit den beiden äußeren. Sollen stärkere Ströme unterbrochen werden, so ist es zur Bermeidung von Lichtbogenbildung nötig, daß die Klözchen himreichend weit auseinanderstehen und durch Glasstege verbunden sind, auf welchen die beiden Kurbeln beim Umschalten schleisen. (A. E. G., 11,50.)

Bei sehr starken Strömen wird berselbe infolge der Unvollkommenheiten der Kontaktflächen zu heiß und muß dann ersetzt werden durch einen Umschalter von

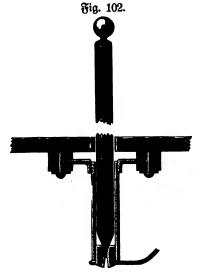
ber in Fig. 101 bargestellten Form, bessen Dimensionen bem maximalen zu vers wendenden Strome angepaßt sind.

Bas die Enden der Berteilungsleitung anbelangt, so werden sie zuweilen zu Schienen geführt, welche in die Platte des Experimentiertisches eingelassen sind und in regelmäßigen Abständen konische Löcher zum Einsehen der Stöpsel besigen. Mit Recht wendet sich Strecker gegen diese Art der Ausschlung, welche geradezu seuergesährlich ist, da, wenn z. B. über Sonntag der Ausschalter geschlossen bleibt und die Tischplatte etwa mit salzigem Basser getränkt ist, ein immer stärker werdender Strom durch das Holz hindurchgeht, welcher dasselbe schließlich verkohlt und zur Entstammung bringt; sodann aber auch deshalb, weil die Zuhörer nicht sehen, woher der Strom kommt und weil sie die auf dem Tische gemachten Berbindungen nicht verfolgen können.

An meinem beweglichen Experimentiertische befinden sich überhaupt keine Remmen. Die Berteilungsleitungen endigen vielmehr im allgemeinen unter dem

Fußboben, zum Teil auch an ben Wänden bes Experimentierraumes und namentlich an der vordersten Bank. Die Aussührung der unter dem Fußboden besindlichen Enden, von denen sich namentlich je ein Paar links und eines rechts vom Experimentiertisch befindet, zeigt Fig. 102. Es sind dort etwa 30 cm lange Eisenrohrstücke durch Flansche isoliert besestigt, welche unten in ein konisch ausgebohrtes messingenes Endstüd auslausen, an welches die Leitung angelötet ist.


In diese Röhren können durch ein mit besweglichem Deckel versehenes etwas weiteres Loch im Fußboden leichte Ständer aus etwa 3 cm weitem Wessingrohr eingesetzt werden, welche nach unten in einen in die Bohrung passenden konischen Zapsen auslausen und oben in einen



tugelformigen Knopf, in welchen mehrere tonisch ausgeriebene Löcher gebohrt sind zum Ginsegen von Stöpselschnuren oder Stedklemmen, d. h. Rlemmen mit konischem

Zapfen und Querstab zum bequemen Einsteden und Herausbrehen aus ber Bohrung (Fig. 103). Diese messingenen Ständer passen genau in die Eisenröhren und sinden darin ihren sesten Halt, bleiben dagegen vom Fußboden durch einen etwa 3 bis 4 mm breiten Zwischenraum getrennt.

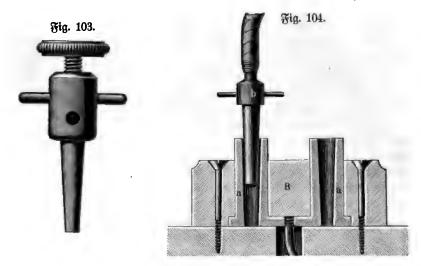An den Wänden ist die Leitung zu messingenen Gußstücken gesührt, welche etwa die in Fig. 104 (a) dargestellte Form haben und durch einen darüber geschobenen Holzslog auf isolierender Unterlage (in Paraffin ausgekochtem Holz), besestigt sind.



Diese Klemmen, welche ich nun seit 13 Jahren in Gebrauch habe, haben sich auss beste bewährt und scheinen mir vor den meist angewendeten Klemmschrauben den Borzug zu verdienen.

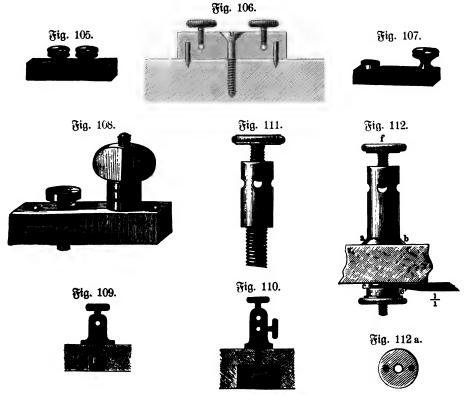
Die Leitungsschnüre sind am einen, teilweise auch an beiden Enden mit konischem Zapsen und quer durch diesen gehenden Griff d versehen, wie Fig. 104 zeigt. Bermittelst dieser Stöpsel können sie ohne den großen Zeitverlust, welcher sonst durch den Gebrauch von Klemmschrauben bedingt ist, mit den Enden der elektrischen Leitungen verbunden werden. Ihrer schlank konischen Form wegen halten die Stöpsel schon bei mäßig sestem Eindrücken in die Bohrungen ganz zuverlässig und lassen sich mit gleicher Leichtigkeit wieder entsernen. Man spart durch Anwendung dieser Borrichtung statt der Klemmschrauben viel Zeit und wird im Bortrage durch Herstellung der Berbindungen kaum erheblich ausgehalten. Die Anwendung von zwei Bohrungen, wie bei Fig. 104, erleichtert das Abzweigen von Strömen.

Einfacher ist das Anbringen von quadratischen Messingklötzchen, wie Fig. 105 zeigt, welche entweder durch zwei Schrauben besestigt werden, ober auch nur durch eine einzige, wenn sie, wie Fig. 106 zeigt, durch zwei eingesetzte Spitzen auf der Unterseite durch Verdrehung geschützt sind.

Man kann außer ben Stöpfellöchern auch Bohrungen für einfache Drähte mit Klemmschrauben anbringen (Fig. 106) ober seste Klemmschrauben verschiedener Art, wie sie die Figg. 107 bis 112 zeigen. Dies ist bequem, wenn nicht genügender Borrat an Stöpselschnüren oder Steckkemmen vorhanden ist.).


<sup>1)</sup> Die Mutter bei der Riemme (Fig. 112) erhält, wie Fig. 112a zeigt, zwei Löcher, um sie mit der Spitzange anziehen zu konnen.

Im allgemeinen ist, wie gesagt, die Berwendung von Klemmschrauben nicht zu empfehlen. Die gewöhnlichen Klemmschrauben (Figg. 109, 110, 111, 112) sind in der Regel nur für eine bestimmte Drahtbicke berechnet. Für sehr starke Drähte ist



die Bohrung zu klein, für sehr dunne zu groß, d. h. die Drähte werden von der Schraube nicht hinreichend sicher geklemmt. Man kann sich nun zwar im letteren Falle dadurch helsen, daß man gleichzeitig ein Stückhen eines dickeren Drahtes ein-

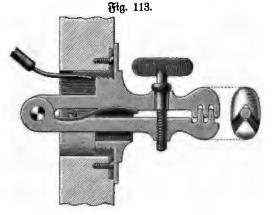
tlemmt ober das Ende des Drahtes mehrfach zusammenlegt; indes sind diese Mittel immerhin zeitraubend und lästig und die Drähte werden an den Enden verdorben, so daß man sie sast bei jedem neuen Berssuche wieder um etwas verkürzen muß. Diese Übelstände treten nicht auf bei der in Fig. 113 darstellten, einem Feilkloben nachgebildeten Bangenklemme. Hier lassen sich mit großer Leichtigkeit und Sichersheit sehr die wie sehr dunne Drähte einklemmen, auch ist der Kontakt



weit zuverlässiger, da die Anzahl der Berührungspunkte sehr viel größer ist als bei Anwendung einer einsachen Klemmschraube. Als Material zu diesen Klemmen Fricks phosikalische Technik. L

bient Meffing und die Stärke ber Baden sowohl wie auch ber Schrauben muß genügend sein, um auch Rupferdrähte von 4 bis 5mm Stärke fraftig einklemmen zu können. Der Griff der Schraube ist ahnlich dem eines Gashahns, nur etwas größer, um den nötigen Druck ausüben zu können. Beim Nachlassen des Drucks werben die beiden Baden durch eine zwischen ben Schenkeln angebrachte Feber selbstätig wieder voneinander entfernt, ganz ebenfo wie beim gewöhnlichen Reils kloben. Da die Schenkel erhebliche Lange besitzen muffen, werden fie durch die Maniche, welche zur Befestigung an ben Tifch bient, hindurchaefuhrt, fo bag ber eine Schenkel mit der Flansche zusammenhängt, der andere durch eine Offnung derfelben frei hindurch geht. Die Baden konnen nach Art mancher Drehbankfutter mit mehreren zwischeneinander greifenden gabelformigen gahnen versehen fein, woburch sich die Sicherheit der Befestigung namentlich bei starten Drahten wesentlich erhoht. In der Tischzarge ist ein Schraubenfutter befestigt, welches mit der Leitung durch Lötung verbunden wird, und in welches die Rlemme fich einschrauben läßt, gang analog wie Gashahne auf eine in der Wand befestigte Scheibe aufgeschraubt werden. Falls die Baden sich orgbiert haben ober bas Gewinde ber Schraube verdorben ist u. bergl., kann man die Klemme leicht herausnehmen und reinigen resp. reparieren.

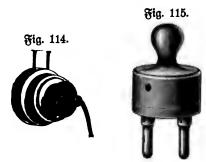Zum Anschluß von Glühlampen u. f. w. benutt man in neuerer Zeit gewöhnlich Anschlußdosen und Steckontakte, wie fie Sig. 114 zeigt, bei welchen



ber einzusetzende Hartgummistöpsel (siehe Fig. 115) zwei messingene Stöpsel enthält, welche mit den Enden von zwei zusammen=gedrehten Leitungsschnüren in Berbindung stehen. Diese Anordnung hat den Borzug, daß man nicht zwei, sondern nur einen Stöpsel einzusezen hat und störende Stromsstächen zwischen zwei weit auseinander liegenden Teilen der Leitungsschnüre vermieden werden, dagegen den Nachteil, daß sich die Schnüre insolge ihrer geringeren Abkühlungs-

fläche stärfer erhigen, und daß bei ausgedehnteren Zusammenstellungen von Apparaten ber Strom unnötige Umwege machen muß und die Übersichtlichkeit der Anordnung erschwert wird, während man bei Berwendung einsacher Schnüre den Strom ganz nach Bedarf von zwei dicht nebeneinander liegenden, oder auch von mehrere Meter entsernten Alemmen entnehmen kann.

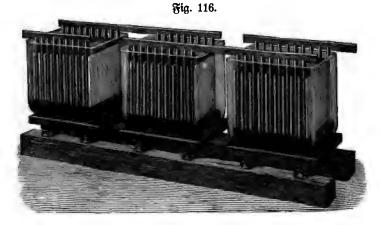
Solche Anschlußbosen und Stecktontakte liefern z. B. Siemens und Halske in Berlin, Aftien-Gesellschaft für Elektrotechnik, Berlin SO., Cuvrystr. 20, Matthaen u. Co., Berlin N., Kastanien-Allee 74 u. a.

Entsprechend den beiden oben erwähnten Schaltbrettanlagen, rechts und links von der Mitteltasel, sind zwei voneinander unabhängige Verteilungsleitungen vorshanden. Dieselben sind aber im allgemeinen noch nicht zureichend, da man z. B. bei Verwendung von Drehstrom oder verketteten Wechselftrömen auf einer Seite

<sup>1)</sup> Zangen mit Drahtabscher und Drahtentblößer zur Entsernung der Folationshülle von Leitungsbrähten und Blankmachen der Drahtenden liesert Dr. Osk. May, elektrisches Bureau, Franksurt a. M., Hermannstr. 36. Berschiedenartige Taschenmesser mit halbrund ausgeschnittenen Klingen, Schraubenziehern u. s. w. liesern Böffinger u. Schäfer, Franksurt a. M., Weserstr. 17.

drei oder vier Leitungen nötig hat. Häufig wünscht man auch eine der Berteilungsleitungen, welche nicht angeschlossen ist — aus diesem Grunde müssen die Ausschalter doppelpolige sein — lediglich zu verwenden zur gegenseitigen Berbindung
zweier weit voneinander abstehender Apparate, z. B. zur Herstellung einer Kleinen
Araftübertragungsanlage. Aus diesem Grunde müssen auf jeder Seite zwei Berteilungsseitungen, somit im ganzen acht leere Leiter vorhanden sein. Zur raschen Orientierung werden sie (namentlich die Klemmen) mit verschiedenen grell hervortretenden Farben angestrichen. An dem Umschalter müssen serichen angebracht sein, welche rasch zu übersehen gestatten, welche der Leitungen positiven
und welche negativen Strom führt.

15. Die Affumulatorenanlage. An manchen 'Orten ist plögliche Stromentnahme über ein bestimmtes Maximum nicht gestattet ober die elektrische Zentrale vermag nur zu gewissen Stunden Strom abzugeben. In solchen Fällen kann die



Schwierigkeit beseitigt werden durch Aufstellung einer Aksumulatorenbatterie (Fig. 116) von genügender Kapazität, welche für die Experimente ausreichend Strom zu liesern vermag und entweder gleichzeitig oder in anderen Stunden, wenn Strom der Zentrale zur Berfügung steht, geladen wird.

Gine Aktumulatorenbatterie ersweift sich ferner von großem Nugen, insofern es möglich ist, mittels eines Bachntropen Strom von höherer oder niederer Spannung zu entnehmen, und so eine Wenge von Experimenten auszusühren, zu welchen sich der direkte Zentralenstrom nicht eignen würde.). Kleine tragbare Aktumuslatoren (Fig. 117, K 105 bis 175) erssparen häufig umständliche Leitungen.



<sup>1)</sup> Um überhaupt hochgespannten Zentralenstrom (speziell 440 Bolt) in solchen von brauchbarer Spannung umzuwandeln ist nach Schellenberg (Progr. Freiburg i. B. 1902) die Berwendung von Affumulatoren der nötigen ständigen überwachung, der Kosten und Umständlichkeit wegen nicht zu empsehlen. Umsormer sind vorzuziehen.

Bei der Einrichtung einer Akkumulatorenanlage muß besonderes Augenmerk der geeigneten Beschaffenheit des Lokals zugewendet werden. Der Raum muß gut ventiliert, trocken und staubsrei sein. Direktes Sonnenlicht muß sern gehalten werden, was nötigensalls durch Anstrich der Fensterscheiben (mit Bleiweißdsarbe) bewerkstelligt werden kann. Zur künstlichen Beleuchtung soll nur elektrisches Glühslicht dienen. Decke und Wände werden zweckmäßig mit Heisingsarbe i) angestrichen, eventuell mit Bleiweißölsarbe. Der Fußboden wird am besten mit Zement und darüber mit Asphalt i) belegt, doch müssen da, wo die Gestelle ausstehen, säurezbeständige Mettlacherplatten eingelassen werden, da der Asphalt dem starken Druck nicht widerstehen kann.

Die einzelnen Bellen muffen gegen das Geftell und dieses gegen den Boden burch nicht zu niedrige Porzellanuntersätze isoliert sein.

Ferner muß Vorsorge getroffen sein, daß beim Auslausen der Saure infolge Berbrechens eines Gefäßes das Gebäude nicht beschädigt wird. Die Holgestelle dürsen nur durch Holzpflöcke verbunden sein. Der Raum soll nur die Aktumulatoren, insbesondere keine Maschinen enthalten, da diese durch den Sauredunst rostig werden 3), auch soll er nur dem Aktumulatorenwärter zugänglich sein.

Die Anweisungen zur Aufstellung und Behandlung der Aktumulatoren werden von der Fabrik ) gegeben. Man hat namentlich darauf zu achten, daß die Berbindungen zwischen den Platten ausschließlich durch Lötung mit reinem Blei ersolgen und daß auch die Leitungen bis auf etwa 50 cm Entsernung von der Batterie nur aus Bleileisten bestehen oder mit einem starken, gegen Berletzungen geschützten Überzug aus Blei versehen werden. Auch entserntere blanke Leitungen schützt man zweckmäßig durch Anstreichen mit Baseline oder "Aktumulatorensarbe", zu beziehen von Dr. Graf u. Co., Berlin S., Brandenburgerstr. 23; Heising u. Co., Berlin N., Müllerstr. 135 und Dr. Eug. Schaal, Feuerbach bei Stuttgart.

Die Aufstellung ber Batterie muß berart erfolgen, bag die einzelnen Bellen bequem zugänglich find und daß man zwischen ben einzelnen Blatten burchsehen

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Beifing u. Co., Berlin N., Müllerftr. 135 (ein Quabratmeter Anstrich kostet etwa 40 Pfennig). — \*) Ein säurebeständiges Asphaltmaterial für Fußbodenbelag ift unter der Bezeichnung Neutralit zu beziehen von Reh u. Co., Afphaltgefellschaft San Balentino, Berlin NW., Dorotheenstr. 32. - 3) Bis zu gewissem Dage laffen fich die Eifenteile schügen durch Bestreichen mit Antioryd, zu beziehen von Dr. Eugen Schaal in Stuttgart. - 4) Affumulatoren find zu beziehen von Affumulatorenfabrit, Att.=Gefellichaft, Sagen i. B. und Berlin; Rölner Attumulatoren= mert, Gottfried Sagen, Ralt bei Roln; Glettrigitatsgefellicaft Gelnhaufen, Gelnhaufen bei Frantfurt; Bleiwert und Attumulatorenfabrit Reumubl, Morian u. Co., Reumuhl, Rheinland; Thuringer Glettrigitats=Aftien=Gefell= fcaft, Berlin NW., Schiffbauerbamm 6; Affumulatoren= und Elettrigitatsmerte, Att.=Gefellschaft, W. A. Boese u. Co., Berlin SO., Alt=Damm; Behrend=Attumula= torenwerte, G. m. b. D., Frantfurt a. M.; Elettrizitätsgesellichaft Eriberg, B. m. b. S., Triberg, Baben; Attumulatorenwerte Suftem Bollat, Att.=Befellichaft, Frankfurt a. M., Mainzer Landstr. 253; Ber. Aktumulatoren= und Glektrizitats= merte, Dr. Bflüger u. Co., Berlin NW.; Gulder Affumulatorenfabrit, G. m. b. S., Berlin NW. 52, Spenerftr. 23; Berliner Affumulatoren= und Gleftrigitats= gefellichaft, Berlin O., Mühlenftr. 73. Affumulatorentaften aus Glas liefert v. Boncet, Blashüttenwerke, Berlin 80., Ropeniderftr. 54; Eb. Urbaing, Bohlglashüttenwert, in Mustau, D. L. u. a.; Affumulationstäften aus Ebonit: Frang Clouth, Rheinische Gummimarenfabrit, Roln=Rippes.

kann. Ist die Helligkeit im Raume hierzu nicht genügend, so bringt man eine verschiebbare Glühlampe an, mit der sich der Zwischenraum zwischen den Platten genügend erleuchten läßt, um etwa dazwischen geratene fremde Körper, Berbiegungen der Platten und ausgewachsene Bleischwämme leicht entdeden zu können. Die Beseitigung solcher geschieht mittels eines Holzspans oder abgerundeten Glasstabes, welchen man den negativen Platten entlang bewegt, mit der Borsicht, nicht an die positiven anzustreisen.

Die Säure zum Füllen soll ein spezifisches Gewicht von 1,15 bis 1,20 haben und frei sein von Chlor, Stickstoff, Eisen, Kupfer und organischen Säuren. Man erhält sie durch Bermischen von etwa 1 Bolumteil chemisch reiner Schweselsäure mit 9 Bolumteilen destilliertem 1) Wasser (spezifisches Gewicht 1,152). Die Schweselssäure wird langsam und unter Umrühren dem Wasser zugegossen. Bor dem Einsfüllen in die Zellen muß die Mischung vollständig erkaltet sein. Gewöhnliche Schweselsäure und gewöhnliches Wasser sind nicht zu gebrauchen.

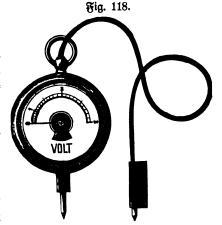
Handelt es sich um kleinere Quantitäten, so bezieht man die Saure am besten schon im verdunnten Zustande.

Die Füllung der Zellen darf erst unmittelbar vor dem ersten Laden erfolgen, und die Ladung muß dann, da die negativen Platten nicht formiert sind 2), uns unterbrochen auf die sechssache Kapazität fortgesetzt werden.

War die Schwefelsaure nicht genügend rein, so zeigen die Zellen nach der Ladung die Erscheinung des "Nachkochens", d. h. durch Lokalströme entwickeln sich Gasblasen auf Kosten der Ladung des Aktumulators. Man muß in solchem Falle den Aktumulator zunächst vollständig entladen, dann Strom in umgekehrter Richtung hindurchsenden, dis sich die negativen Platten zu bräunen beginnen, sodann die Säure ganz entsernen und durch neue reine ersehen und schließlich wieder von

neuem, wie ansänglich, auf sechssache Kapazität laden. Berschwindet auch bei Wiederholung des Versahrens das Nachkochen nicht, so mussen die Platten durch neue ersett werden.

Die normale Ladung der Affumulatoren muß bis zu mäßiger Gasentwickelung fortsgesett werden, wobei die Spannung auf etwa  $36 \times 2,6 = 94$  Bolt (bei stärkerer Säure 96 bis 97 Bolt) steigt. Die zulässige Grenze der Entladung ist erreicht, wenn die Spannung auf  $36 \times 1,85 = 67$  Bolt gesunken ist. Weitere Entladung schädigt die Zellen, ebenso auch länger dauernde Entladung mit zu hoher Stromstärke. Bei kurz dauernden Versuchen



tann man aber unbeforgt ben Entladestrom auf die doppelte und selbst noch hobere Starte bringen. Um jede einzelne Belle auf ihren Spannungszustand prüfen zu konnen, eignen sich namentlich die Laschengalvanometer (Fig. 118, K 24).

<sup>1)</sup> Basserbestillierapparate liefert Mürrle, Apparatesabrit in Pforzheim. — 2) Aftus mulatoren, bei welchen auch die negativen Platten formiert sind, so daß die anormal lange Ladung (auf Rosten des Käusers) unnötig ist, und Schädigungen, welche durch uns genügende Formation entstehen, vermieden werden, liefern die Kölner Attumulatorenwerke Gottfried Hagen, Kalt bei Köln.

Die Firma Société centrale de products chimiques, Paris, rue des écoles 42 liesert ein solches, welches auch die Leitungsschnur im Gehäuse enthält (Preis 24 Fr.). Eine andere Bezugsquelle ist R. Abrahamsohn, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 24.

Außer durch Beobachtung der Spannung kann man den Ladungszustand eines Akkumulators beurteilen nach dem spezifischen Gewicht der Säure. Beim Laden wird nämlich das auf den Platten befindliche schweselsaure Blei zersetzt, also an der Anode Schweselsaure gebildet, somit das spezifische Gewicht der Säure erhöht.

Beim Entladen bildet sich das Bleisulfat zurück, das spezifische Gewicht der Säure wird kleiner, die Säure wandert, wie man sagt, wieder in die Platten hinein. Gewöhnlich bringt man zur beständigen Beobachtung der Säuredichte flache Aräometer in die Zellen. Bellati (1900) empsiehlt statt dessen eine U-förmige mit Petroleum gefüllte Röhre, deren längerer Schenkel schräg abgebogen ist, so daß schon geringe Anderungen des Flüssigkeitsstandes erkennbar werden.

Bu große Strombichte an den negativen Platten bewirkt ein Schrumpfen des schwammigen Bleies und Bildung harter, weißer Sulsatkrusten, somit eine Bersminderung der Kapazität. Zu langes Überladen läßt Bleibäumchen hervortreten, welche schließlich die positiven Platten erreichen und Kurzschluß herstellen oder inssolge ungleicher Strombichte Krümmung der positiven Platten veranlassen.

Das Borhandensein von Störungen in einzelnen Zellen gibt sich am besten beim Laden kund. Ersolgt die Gasentwickelung nicht in allen Zellen gleichzeitig, sondern in einzelnen später, so ist anzunehmen, daß in letzteren ein Fehler vorhanden ist 1). Man beseitigt denselben und ladet die Batterie so lange, dis alle Zellen gleichmäßig kochen. Ist völlige Entladung einer Zelle nötig, so werden die Berbindungen derselben mit den übrigen gelöst und nach ersolgter Reparatur die Zelle beim Laden der Batterie eingeschaltet, beim Entladen ausgeschaltet, dis sie wieder normal sunktioniert. Noch besser ist es, sie mit einer galvanoplastischen Maschine oder Thermosaule für sich nachzuladen, wobei die Lösung der Berbindungen unnötig ist.

Die von den aufsteigenden Gasblasen mitgerissene und zerstäubte Säure, sowie bas verdunstete Wasser mussen zeitweise ersett werden, so daß die Platten stets 1 cm hoch mit Säure bedeckt sind. Man verwendet zum Nachfüllen verdunnte reine Säure, so daß im entladenen Zustande das spezisische Gewicht 1,13 bis 1,14 bleibt. Würde es über diesen Wert hinausgehen, so verwendet man zum Nachsüllen nur destilliertes Wasser.

Soll die Batterie längere Zeit unbenutt stehen bleiben, so muß sie zuvor etwas überladen werden.

Lang andauerndes Stehen ohne Benutzung kann die Kapazität vermindern, durch öfteren Gebrauch pflegt sie sich aber wieder zu heben.

Um den sich nach und nach ansammelnden Schlamm zu entfernen, entleert man die Zellen mittels eines Hebers, nachdem man sie zuvor entladen hat 2), spült mit Wasser aus der Wasserleitung nach, so daß der Schlamm mitgerissen wird, füllt neue Säure ein und beginnt sofort von neuem zu laden. Bei mäßigem Gebrauche der Batterie ist diese Reinigung indes erst nach einigen Jahren nötig.

<sup>1) 3.</sup> B. Kurzschluß durch heruntergefallene Füllmasse oder Berunreinigung der Schweselsäure durch hineingefallene fremde Stosse. — \*) Beim Entleeren im geladenen Zustande erhitzen sich die negativen Platten infolge rascher Oxydation.

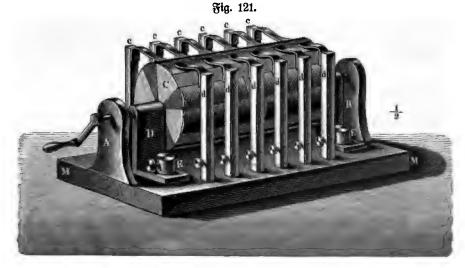
Ist es nötig, eine Bleiverbindung neu herzustellen, so macht man sich aus Schwarzblech eine Form, in welche die zu vereinigenden Bleistücke hineinpassen, und gießt den Zwischenraum entweder mit sehr heißem Blei aus, welches sich an die Enden der Bleistücke anschmilzt, oder besser mit weniger erhitztem, wobei man die Bereinigung mittels eines nicht verzinnten Lötkolbens bewirkt, welcher so stark erhigt ist, daß er die Bleienden zum Schwelzen bringt. Umständlicher ist die Berewendung eines Wasserstoffgebläses.

Zum Laben der Akkumulatoren muß ein besonderes Schaltbrett vorhanden sein mit den nötigen Mehapparaten u. s. w. Es dürste seinen Platz am bequemsten Fig. 119.






in der Bersenkung unter dem Auditorium finden, da man sich hier leicht jederzeit von dem Fortgange des Entladungsprozesses überzeugen kann. Es enthält gewöhn= lich außer Strom- und Spannungsmesser, Sicherungen, Ausschalter und Rheostat, noch einen Minimalausschalter (Fig. 99 a. S. 61, zu beziehen von Boigt u.




<sup>1)</sup> Fig. 119 zeigt ein Schaltbrett fur ben Betrieb eines Röntgenapparates burch Affus mulatoren, wie es von Mag Rohl in Chemnig geliefert wirb.

Haeffner in Bodenheim) und einen Stromrichtungszeiger, ein einfaches Galvanostop (Fig. 120, K 8), um die Ladung statt durch den Strom der Zentrale durch eine Dynamomaschine bewirken zu können.

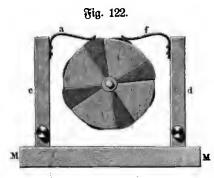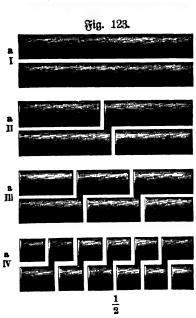Bur Entnahme von Strömen verschiedener Spannung bienen bie Tachytrope ober Pachytrope und gibt es beren vielerlei. Hier mag der Tachytrop von Wasmuth Plag finden, da er sehr übersichtlich ist und sich auch leicht auf eine größere Bahl von Elementen anwenden lätt; er ist in den Figg. 121, 122 und





123 für sechs Elemente abgebildet. bem Brettchen MM tragen die hölzernen Ständer A, B die hölgerne Balge C. Diese ift mit eisernen Bapfen verseben, an welchen Rupferstreifen D schleifen, die die Rlemmschrauben E, E tragen. Klemmschrauben bilben die Bole der jedesmaligen Kombination. Die Walze trägt die in Fig. 123 abgebildeten etwas tonveren Rupferstreifen; diese bilben vier Paare, und es ist bas Ende a jeden Paares mit dem einen Bapfen der Balge, bas Ende b mit bem anderen Bapfen verbunden. Außerdem stehen auf dem Brettchen MM noch auf jeder Seite der Walze je sechs Messingstäbchen; diese find unten mit Klemmschrauben und oben mit Febern verfehen. In die Stäbchen der einen Seite werben die von ben feche positiven Platten, in die anderen die von den negativen Platten kommenden Drabte geschraubt. Die Febern a, f sind so gebogen, daß fie auf der Wölbung der Rupfer= streifen schleifen. Ift nun bas Baar I, Ria. 123, oben, so bilden die Rlemmschrauben E die Bole einer Saule aus nur einem aber sechsmal so großen Elemente. Das Paar II vereinigt die fechs Elemente zu zwei dreifachen, III zu brei zweifachen und IV zu fechs einfachen Glementen.

Die Fig. 123 soll mehr schematisch das Prinzip des Pachytropen als die techenische Aussührung darstellen. Federnde Kontakte in der dargestellten Art sind nur für schwache Ströme zu gebrauchen. Bei stärkeren werden sie zu heiß und bei geringen Spannungen unzuverlässig. Man gebraucht deshalb gewöhnlich Quecksilberenäpse, etwa aus Gasrohrmuffen hergestellt, welche in ein Hartholzbrett eingelassen sind, und Kupserbügel, die an einer darüber ausgestellten hölzernen Walze besestigt sind. Soll eine Berbindung hergestellt werden, so dreht man die Walze, dis die richtigen Bügel unten stehen, und senkt sie, dis die Bügel in das Quecksüber einstauchen. Um das Brett läust eine Kinne zum Sammeln versprigter Quecksübertropsen.

Liefert die Zentrale Bechselstrom, so ist man genötigt, denselben zunächst durch einen rotierenden Umsormer in Gleichstrom umzuwandeln. Für geringen

Strombedarf genügt auch die Borschaltung von Zellen mit Aluminium= statt Blei= anode 1) (zu beziehen von Pollack in Franksfurt a. M.) oder eines mechanischen Gleich= richters 2) (Fig. 124).

Einen einsachen Gleichrichter, zu beziehen von Leybolds Nachs. in Köln (Preis 210 Mt.) zeigt Fig. 125. Er teilt ben Bechselftrom in zwei Gleichströme, so daß man zwei Batterien gleichzeitig saben kann.

Gine Gleichrichtzelle mit Kühlschlange, zu beziehen von Griffon u. Co., Hamburg, ift in Fig. 126 dargestellt.

Maaß (3. 11, 231, 1898) empfiehlt für Mittelschulen mit beschränkten Mitteln eine Batterie von acht Zellen, welche durch eine Gülchersche Thermosaule (Fig. 127) geladen wird und für die meisten Versuche ausreicht. Außerbem eine solche von zwölf





<sup>1)</sup> Siehe Grät, Sith. b. bayer. Akad. 27, 223, 1897. — 2) Zu beziehen von M. Kohl in Chemniz zu 315 bezw. 415 Mk. sür 10 bezw. 15 Amp. Der Anker eines polarisierten Unterbrechers schwingt durch geeignete Berwendung von Selbstinduktion und Kapazikät synchron im Erregerstromkreis und in gleicher Phase mit dem Wechselstrom. Beeinslußt durch die Spannung der zu ladenden Batterie steuert dieser Anker einen Kontakt im Hauptsitromkreis derart, daß nur Stromimpulse gleicher Richtung zugelassen werden und Schließungen und Öffnungen genau in die Zeiten der Spannungsgleichheit zwischen Batterie und Wechselstrom sallen. Hierdurch wird ein vollkommen sunkenloses Arbeiten des Kontaktes erreicht, und Stromverluste werden vermieden.

Der Apparat ist für alle gebräuchlichen Wechselstromspannungen bis 240 Bolt verswendbar und arbeitet ohne jede Berstellung auf jede Gegenspannung, die die Wechselsstromspannung nicht übersteigt. Zur Erreichung der maximalen Ladestromstärke ist es meist erforderlich, daß die maximale Batteriespannung 5 bis 10 Proz. unter der mittleren Spannung des Wechselstroms liegt.

Bechselftrom=Gleichrichter (Suftem Roch) liefern ferner Rostig u. Roch, Fabrit elettr. Apparate, Chemnig i. S.



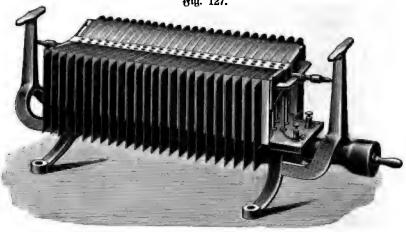


Fig. 128.



Bellen, welche zusammen mit der ersteren gebraucht wird, um eine Projektionslampe zu speisen. Die zweite Batterie wird durch die erste geladen 1).





Lenbolds Nachf, liefern die in Fig. 130 dargestellte Zusammenstellung von vier Zellen, beren Kasten zur Beurteilung des Zustandes der Zellen teilweise ge-

öffnet werben kann, zu 75 Mk. (7,5 Amperestunden Kapazität bei 8 Bolt und 2,5 Amp.). Die Zellen können nicht gefüllt und geladen versschickt werben, ersordern also zur ersten Ladung eine ergiebigere Stromquelle als eine Gülchersche Thermosäule. Zu späteren Ladungen genügt letztere.

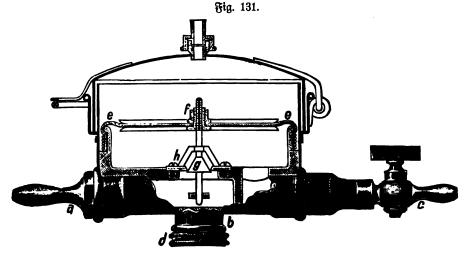
An Orten, wo der Gasdrud zeitweise höher als 50 mm Wassersbrud ist, muß vor die Thermosäule, um Beschädigung derselben zu vershindern, ein Gasdrudregulator, wie Fig. 131 (Lb, 25), geschaltet werden, bei welchem ein an der biegsamen Platte e besestigtes Ventilg den Gaszusluß vermindert, wenn der Drud zu groß wird.



Allgemein empfiehlt fich beim Gebrauch ber Thermofaule jum Laden von Altumulatoren bie Ginschaltung eines automatisch ausschaltenden hahns nach


<sup>\*)</sup> Preis bei W. A. Bose u. Co. in Berlin 200 Mf. Fig. 128 zeigt die Zusammen=
sellung wie sie von M. Kohl geliesert wird. Preis 75 Mf. Fig. 129 die Allumulatoren=
batterie von 12 Zellen mit Pachytrop allein (Preis für 1, 2, 3, 4, 6 Amp. und 6, 12, 18,
24, 36 Amperestunden Kapazität bezw. 190, 220, 250, 290, 330 Mf.).

Biernacki, Fig. 132 (Lb, 25), welcher sich bei unzureichendem Gaszusluß von selbst schließt und gleichzeitig den Strom unterbricht, weil die durch ein kleines



Flämmehen ausgebehnten Doppelspiralen sich zusammenziehen und dadurch eine Arretierung beseitigen, welche das an der Hahnturbel, die zugleich als Ausschalter bient, befestigte Gewicht festhält.

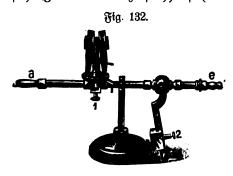F. C. G. Müller (3. 11, 124, 1898) begnügt sich mit einer Batterie von sechs Zellen mit Walzenpachntrop (von M. Kohl in Chemnig), welche halbjährlich



burch zwei große Bunsenelemente geladen wird. Die Grenze der Entladungsstromsstärke ist 6 Amp., die Ladefähigkeit etwa 20 Amperestunden pro Zelle. Jede Ladung beansprucht 460 g Schweselsaure (arsensfrei), 500 g rohe Salpetersäure und 340 g Jink. Es ist namentlich darauf zu achten, daß die Bunsenelemente genügend Schweselsaure aufnehmen können. Das Jink wird auf einen 3 cm breiten Glassstreisen gestellt, damit unten ein leerer

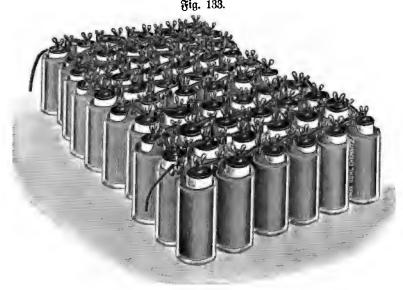
Raum entsteht, wo sich das gebildete Zinksulfat ansammeln kann. Die Amalga= mierung muß so stark sein, daß das Quecksilber abtropft.

Empsohlen wird auch zum Laden der Akkumulatoren das Aupronelement 1), bestehend aus Kupferoryd und Zinkplatten in Natronlauge. Es gibt konstant eine Spannung von 0,8 Bolt und kann auch zum Betriebe kleiner Glühlampen benutt werden. Beim Betriebe wird das Kupferoryd reduziert. Beim Aufshängen der Platten in warmer Luft stellt es sich von selbst wieder her. B. Beiler (Z. 8, 270, 1895) hält fünf Elemente für den Bedarf einer Mittelsschule susreichend.


Balvanische Batterien, für beren Aufstellung früher gewöhnlich ein

<sup>1)</sup> Zu bezichen von Umbreit und Matthes, Clektrotechnische Fabrik, Leipzig= Plagwig, Ziegelstr. 19.

besonderes "Batteriezimmer" vorgesehen war, werden heute nur noch da gestraucht, wo anderweitige Stromgewinnung sich nicht ermöglichen läßt. Gewöhnlich werden Bunsensche Elemente benutt (Fig. 133, nach M. Kohl) oder falls nur



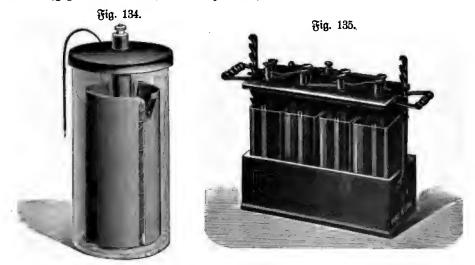
sehr schwache, aber konstante Ströme nötig sind, Meidinger-Elemente oder ähnliche, wie sie auch für Klingel- und Telephonanlagen gebraucht werden 1). Für kurz dauernde stärkere Ströme werden vielsach die Chromsäure-Tauchbatterien verwendet (Fig. 135 und 136, K 56 bezw. 190).



Um die Bahl ber angeschlossenen Elemente einer Batterie zu andern, dienen Bellenschalter ober Strommabler. Fig. 137 zeigt einen Strommabler von


<sup>1)</sup> Fig. 134 zeigt ein neueres berartiges Glement nach Bellefen, gu beziehen von Siemens u. Dalste in Berlin.

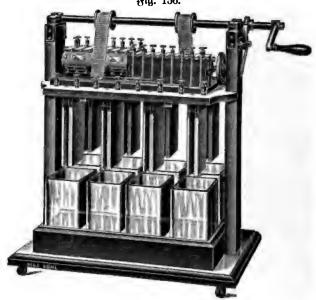Reiniger, Gebbert u. Schall in Erlangen, bestehend aus zwei voneinander unabhängigen Kurbeln, die auf Messingwarzen schleisen. In jeder Warze hängt Fig. 136.



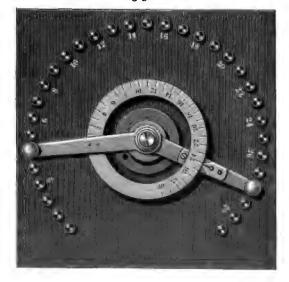das Zint eines Elementes mit der Kohle des nächsten zusammen. Eine der Kurbeln trägt eine Kreisteilung, auf welcher ein an der anderen befestigter Indez die





Bahl ber eingeschalteten Elemente angibt. Man kann bamit jedes beliebige Element einzeln und jede beliebige Gruppe von Elementen, von Ansang, Mitte oder Ende der Batterie aus, einschalten und also jedes Element prüsen und beren Gesamtheit gleichmäßiger und sparsamer ausnüsen.

Zellenschalter, wie sie für größere elektrotechnische Anslagen zum Laben der Akkumuslatoren nötig sind, scheinen mir für die Zwede des Physikers entbehrlich und unvorteilhaft, da keine skändige Wartung möglich ist.

16. Elektromotoren. Mit der elektrischen Leitung ist zugleich eine Transmission für Bewegung gegeben, da an jeder beliebigen Stelle des Experimentierraumes leicht die elektrische Energie des Stromes mit Hilse von Elektromotoren in Bewegung umgesetzt werden kann. Über die Einrichtung und Behandlung sei auf das Kapitel über Dynamomaschinen verwiesen 1).

Bon den Gleichstrommotoren (Fig. 138) sind im allgemeinen die Neben = schlußmotoren vorzuziehen, da sich ihre Tourenzahl genau regulieren läßt und bei wechselnder Belastung nahezu konstant bleibt 2). Hauptstrommotoren sinden nur da Anwendung, wo große Anzugskraft notwendig ist. Die Berbundmotore vereinigen die Borzüge beider, ihre Tourenzahl ist nahezu unabhängig von der Beslastung, sur die hier vorliegenden Zwecke sind indes Nebenschlußmotoren durchaus ausreichend.

Ich pslege die Motoren auf ein aus Winkeleisen konstruiertes Gestell zu montieren (Fig. 139), bessen Füße mit Möbelrollen versehen sind, so daß es leicht an jeden gewünschten Ort geschoben werden kann.



Haufig kann ber in Umlauf zu seigende Körper, z. B. ein mit Bremse versehenes Kalorimeter zur Bestimmung bes mechanischen Wärmeäquivalents direkt auf die Achse gesetzt werden, so daß es nicht nötig ist, das Gestell bes

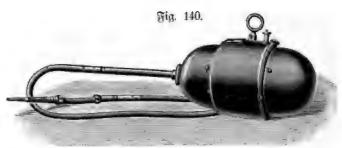


sonders zu befestigen, es genügt, die Rollen aus der parallelen Stellung herauszudrehen, um dem ganzen genügende Stabilität zu geben. Soll die Bewegung von dem Motor durch Riemen auf einen anderen Apparat übertragen werden (z. B. eine Dynamomaschine), so schiebt man unter die die vier Füße verbindenden Eisenstangen

<sup>1)</sup> Umlaufähler in Taschenuhrsormat sind zu beziehen von Dr. Ostar May, Elektrotechnisches Bureau, Frankfurt a. M., Hermannstr. 30. Preis 18 bis 25 Mt. — 1) Bezugsquellen für Elektromotoren sind: Siemens u. Halste, Berlin; Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin; Helios, Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Köln-Chrenseld; Elektrizitäts=Aktiengesellschaft vorm. Schudert u. Co., Kürnberg; Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. B. Bahmayer u. Co., Franksurt a. M.; Elektromotor, Berlin NW. 6, Schiffbauerdamm 21; Wichler u. Sannig, Elektromotorensabrik, Leipzigskiphenau; Maxwerke Harff u. Schwarz, Köln a. Rh.; Bismardwerke Bergerhof; Elektrizitätswerke Bunderlich u. Herrmann, G. m. b. H., Hannover; Gesellschaft für elektrische Industrie, Karlsruhe; Electricité & Hydraulique, Société anonyme, Charleroi (Berlin W., Botsdamerstr. 92); G. Meidinger, Basel; Bayer. Elektrizitätssessellschaft Helios, München-Landshut; Braunschweigische Maschinenbauanstalt, Braunschweig. Reuerdings haben sich Siemens u. Halske und Schudert vereinigt unter der Firma Siemens-Schudert-Berke, G. m. b. H., Berlin SW., Astanischer Blatz.

Holzklötze mit Keilen, welche man so weit eintreibt, daß die Rollen den Boden eben nicht mehr berühren. Eventuell kann dann noch durch übergeschraubte Querstangen eine weitere Sicherung bewirkt werden.

In manchen Fällen tann auch die Bewegung durch eine sogenannte biegfame Belle (Stahldrahtspirale in Lederschlauch) übertragen werden. Die Fig. 140 zeigt




einen berart vorgerichteten Elektromotor ber elektrotechnischen Werkstätte in Darmstadt. Notwendige Nebenapparate für Elektromotore sind der Anlaß= resp. Regulierwiderstand und ein Maximalausschalter zum Schutz gegen Überlastung. Sie werden zwedmäßig an dem Gestell des Motors besessigt.

Anlaß= und Rebenschlußregulierwiderstände werden meift miteinander fombiniert, und zwar so, daß beim Ginschalten zuerst die Magnetwidelung und bann ber Anfer Strom erhält.

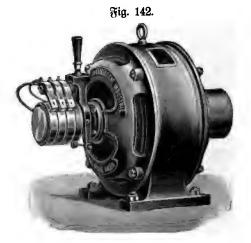Würde nämlich ein stillstehender Nebenschlußmotor ohne weiteres an ein Neg angeschlossen, so entstände gewissermaßen Kurzschluß, weil der Widerstand des Ankers sehr klein ist und die elektromotorische Gegenkraft sehlt. Es muß daher der Anlaße widerstand so eingerichtet sein, daß zunächst Widerstand für die Ankerwickelung einzgeschaltet wird, welcher allmählich in dem Maße wie die Geschwindigkeit des Ankers und damit die Gegenkraft zunimmt, ausgeschaltet wird. Um zu rasches Einschalten





zu verhindern, sind entweder mechanische Sperrvorrichtungen angebracht oder im einfachsten Falle ein Maximalausschalter, welcher den Strom unterbricht, falls derselbe eine unzulässige Stärke erreicht. Schon vor dem Ankerstrom muß der Nebenschluß geschlossen sein. Soll nun die Maschine größere Tourenzahl annehmen

so muß die Feldstärke vermindert werden, der Anlaswiderstand ist deshalb so einzgerichtet, daß beim Weiterdrehen der Kurbel, nachdem aller Widerstand vor dem Anker ausgeschaltet ist, nunmehr Widerstände vor dem Nebenschluß eingeschaltet werden. Beim Abstellen werden umgekehrt diese zuerst wieder ausgeschaltet, sodann die des Ankers wieder eingerückt, dann zuerst der Ankerstrom und erst zuletzt der Magnetisierungsstrom geöffnet. Würde letzteres plözlich geschehen, so könnte durch den austretenden Extrastrom die Isolierung der Spulen durchschlagen werden. Beim Weiterdrehen der Kurbel werden deshalb zunächst wieder Widerstände vor den Rebenschluß geschaltet und so zunächst eine allmähliche Abschwächung des Stromes bewirkt 1).

Gute Drehstrommotoren<sup>2</sup>) (Figg. 141 und 142) sollen bereits von einer Pferdestärke an beim Anziehen das Doppelte der normalen Kraft entwickeln können. Der Leistungssattor (Kosinus des Phasenverschiedungswinkels) soll 0,88 bis 0,9 betragen.

Ein Nachteil der Elektromotoren ist, daß die normale Tourenzahl für die gewöhnlichen Bedürsnisse eine viel zu hohe ist. Man kann nun zwar beim Nebenschlußmotor mittels des Nebenschlußregulators durch Erhöhung der Feldskärke die Tourenzahl theoretisch beliebig vermindern 3); in der Prazis empsiehlt sich indes diese Reduktion nur auf etwa 10 oder 20 Prozent. Es werden serner Motoren gebaut,

bei benen eine weitere Regulierung badurch möglich ist, daß sich die Anter-widelung aus mehreren Teilen zussammensetzt, die nach Bedarf parallel oder hintereinander geschaltet werden tönnen und dadurch noch größere Anderungen zulassen. Aber alle diese Mittel sind unzureichend.

Durch Riemenübertragung lassen sich nicht wohl stärkere Übersetzungen als 1 zu 6 bewirken, man muß also ein Borgelege anwenden. Sewöhnslich wird das Borgelege direkt an dem Motor besetsigt 4), oder an dem

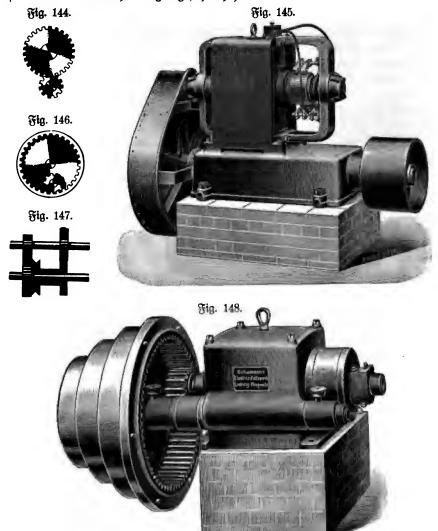


Gestell, auf welchem dieser montiert ist. So zeigt z. B. die Fig. 143 einen von der elektrotechnischen Wertstätte in Darmstadt zu beziehenden Gleichstrommotor mit doppelter Schneckenübersetzung.

Wird Rahnradübersetzung gewählt, so kann man die Anordnungen Fig. 144

<sup>\*)</sup> Graphitanlaswiderstände für ein= bis fünspferdige Motoren liefert zum Preise von 30 bis 90 Mt. Carl Flohr, Berlin N., Chaussestr. 28 b. — \*) Als Spezialität liesert solche Motoren die Gesellschaft für elektrische Industrie in Karlsruhe. Dieselben sind mit Augellagern ausgestattet, wodurch nicht nur der Wirkungsgrad erheblich erhöht, sondern auch die sonst sehr lästige Schmierung sehr vereinsacht wird. Siemens und Dalste in Berlin liesern die kleinsten von ½,0 PS zu 120 Mk., größere von 1 PS zu 265 dis 450 Mk., vierpferdige von 580 dis 730 Mk. u. s. w. — \*) Die Gesellschaft für elektrische Industrie in Karlsruhe liesert Motoren, deren Geschwindigkeit im Verhältnis 1 zu 6 allein durch den Redenschluß reguliert werden kann. — \*) Schnedenräder (eine Art Globoidsschweden) mit besonders hohem Rusesselt liesert die Maschinensabrik von Lorenz in Stilingen.

bezw. 145 und 146, bezw. 148 benuten. Bei letterer wird die Maschine kompensbioser und im Gebrauch weniger gefährlich 1).




Besonders kompendids ist das bei Drehbanken gebräuchliche Borgelege, Fig. 147, dessen direkte Anwendung indes einen Motor mit hohler Achse voraussetzen wurde.

Sehr hohe Übersetzungen (bis 1:30 und mehr) ermöglicht das Grifsons Getriebe 2), bei welchem der Trieb, wie Fig. 149 zeigt, nur einen einzigen Zahn hat; die Nutzleistung soll 96 Proz. betragen. Im allgemeinen dürften aber alle Zahnradgetriebe wegen ihres geräuschvollen Ganges zu verwersen sein 3).

<sup>1)</sup> Gleichstrommotoren nach Fig. 145 liefern Siemens u. Halske, Berlin; folche nach Fig. 148 Schumanns Elektrizitätswerke, Leipzig=Plagwiß; Drehstrommotoren mit Zahnradvorgelege liefern z. B. Brown, Boveri u. Co., Alt. = Ges., Mannheim=Raesersthal und die Gesellschaft für elektrische Industrie in Karlsruhe. — 2) Zu beziehen von Grisson u. Co., Hamburg. — 3) Geringer als bei Metallrädern ist das Geräusch bei Rothauträdern, zu beziehen von Gebr. Burgdorf, Altona-Hamburg.

Die Fig. 150 zeigt einen Elektromotor mit Zentratorkuppelung, welche ein Übersezungsverhältnis von 1:5 bis 1:12 ermöglicht und schon bei Elektromotoren von 1/2 PS ausgeführt wird 1). Sie besteht aus sedernden Stahlringen, welche durch einen Klemmring gegen die rasch sausende Welle gepreßt und von ihr in Rotation versetzt werden.

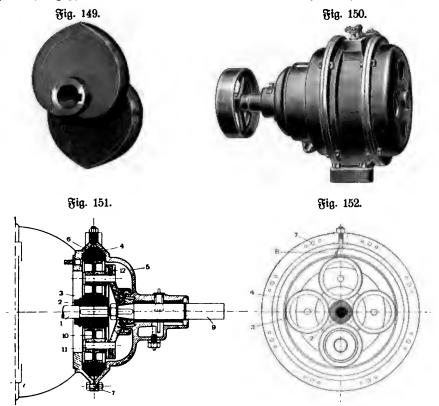Die wesentlichsten Teile der Konstruktion sind ersichtlich aus der Durchschnittszeichnung, Figg. 151 und 152. Es bedeuten: 1. Schnellaufende Motorwelle.



2. Laufrolle. 3. Febernde Stahlringe. 4. Klemmring. 5. Zwischenstücken zur Regulierung des Klemmringes. 6. Ölnäpschen. 7. Bolzen zum Anziehen des Klemmsringes. 8. Leitrollen. 9. Mitnehmerscheibe. 10. Bolzen der Leitrollen. 11. Ölloch der Mitnehmerscheibe. 12. Schräge Öffnung des Klemmringes. 13. Langsam laufende Welle der Zentratorkuppelung.

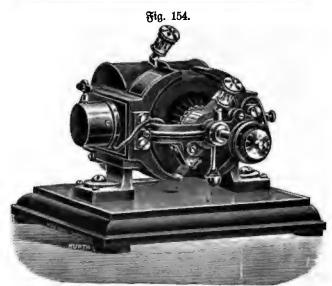
Kleinere Elektromotoren (Figg. 153, 154, 155; K, 90 bis 80) werden als Hauptstrommotoren ausgeführt, wobei sich die Tourenzahl durch Borschaltwiderstände leicht regulieren läßt. Beispielsweise zeigt Fig. 156 eine von Leppin u. Masche, Berlin 80., Engeluser 17, zu beziehende Schwungmaschine mit Elektromotor.

Ein gußeisernes Gestell mit zwei Boden trägt einen Motor, welcher in ben Lagern brebbar ift, um ihn in jeder Lage, por allem horizontal und vertikal, ver=

<sup>1)</sup> Bon der Kölner Elektrizitäts=Aktiengesellschaft vorm. Louis Welter u. Co., Köln a. Rh., Zollstad, Borgebirgstr. 113. Die Motoren machen 62 dis 190 Touren pro Minute und kosten 325 dis 1260 Mk. bei einer Leistung von 0,5 dis 10 PS.

wenden zu können; die Feststellung ersolgt durch eine Knebelschraube. Unmittelbar auf der Achse des Ankers ist ein Aufsat angebracht mit Schnurscheibe und Hohlstonus, wie bei den einsachen Schwungmaschinen, so daß die Nebenapparate in ihrer Fig. 153.





bisherigen Gestalt bleiben. Die Wicklung des Motors ist für direkten Anschluß an eine Starkstromleitung bemessen; am vorderen Teil des Eisengestelles ist eine Anschlußbose angebracht. Um die Umbrehungszahl in möglichst weiten Grenzen regulieren zu können (von 400 bis 2600 Touren pro Minute), ist die Maschine




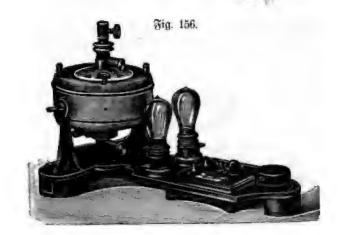


Fig. 157.

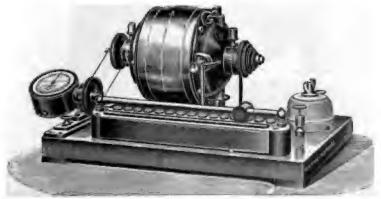

mit einem Anlaß= und Regulierwiderstand, welcher auch als Ausschalter dient, verssehen, serner besitzt sie zwei Fassungen zum Einschrauben von Sicherungen oder Glublampen von verschiedener Kerzenstärke als Borschaltwiderstand (Preis 172 Mt).

Zur Beurteilung der Umdrehungszahl wird häufig mit dem Elektromotor ein Tachometer verbunden, z. B. wie Fig. 157 (1/40 PS, 110 Bolt, 2000 Touren pro Minute, K, 165) zeigt.

17. Die Transmission. Schon das Hereintransportieren und Aufstellen eines schweren Elektromotors ist eine lästige und zeitraubende Arbeit. Dazu versperrt er viel nüglichen Plat im Auditorium, ganz besonders wenn wegen zu großer Tourenzahl die Beifügung eines Borgeleges nötig fällt. Eine Transmission verdient aus diesem Grunde den Borzug.

Auch vom padagogischen Standpunkte ist die Transmission öfters vorzuziehen, da man sie mehrsach in Dynamik und Thermodynamik braucht, d. h. zu einer Zeit,

Fig. 158. du der der Elektromotor noch nicht erklärt ist, und da es für jene Zwecke überhaupt einerlei ist, durch welchen Motor die Bewegung hervorgebracht wird, ob etwa einsach durch ein mit Hand betriebenes Schwungrad oder in irgend welcher anderen Weise. Der Motor selbst braucht also nicht sichtbar zu sein.

Kleinere Elektromotoren, welche nicht viel Plaz einnehmen und kein störendes Geräusch verursachen, kann man in der Bersenkung unter dem Auditorium anbringen und die Kraft durch einen Riemen (Fig. 158)

ober eine biegsame Welle durch den Fußboden heraufführen. Zum Anspannen des Riemens werden sie zweckmäßig auf einer sogen. Wippe (Fig. 159) angebracht, wobei das Gewicht des Motors die Spannung bewirkt.



Für den hier hauptsächlich in Betracht kommenden großen Elektromotor von 8 bis 12 PS ist ein besonderer Raum mit solidem Fundament für den Motor vorzusehen. Bon dem Motor aus, dessen Zuleitung und Regulatoren nebst Aus-

schaltern und Meßinstrumenten am Schaltbrett im Auditorium angebracht sind, leitet man die Bewegung auf eine Transmissionswelle1), welche unter dem Experimentierraum endigt.

Der Riemen zur Übertragung der Bewegung auf die Welle soll möglichst lang sein, damit er die nötige Elastizität besitzt. Um den Riemen auslegen und spannen zu können, soll der Motor auf einem Schlitten besestigt sein, welcher durch Drucksichnauben verschoben werden kann.

Man verwendet in foldem Falle endlose, gekittete, einfache Riemen 2).

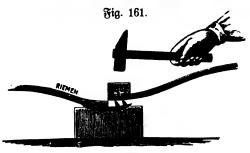
Neue Riemen haben bie unangenehme Eigenschaft, sich mit der Zeit bis zu einem Maximum immer mehr zu verlängern. Um hierdurch nicht belästigt zu werden, ist es nötig, die Streckung durch dauernde Belastung schon vor dem Kitten vorzunehmen. Bei Anschaffung des Riemens muß man daher Garantie verlangen, daß die Streckung schon vollzogen ist. Sollte sich die Dehnung dennoch unangenehm bemerkbar machen, so kann man natürlich bis zu gewissem Grade den Riemen mittels

der Druckschrauben am Schlitten spannen. Ferner kann Kürzen bis zu 2 Proz. bewirkt werden, indem man sogenanntes Riemensett<sup>3</sup>) (Wischung von Stearin, Talg, Bienenswachs u. s. w.) während des Bestriebes zwischen Riemen und Scheibe wirft. Durch Austragen von Kolosphoniumpulver die Reibuug zu versgrößern, ist nicht zu empsehlen.

Auch Mineralöl soll von den Riemen serngehalten werden, da dieses in kurzer Zeit das Leder hart und brückig macht 1).

Ist die Berlängerung des Riesmens zu groß, aber doch nicht gesnügend, um nach dem Durchschneiden die Enden etwa 20 cm übereinander






legen zu können, und reicht auch die Zeit nicht, ihn in der Fabrik neu kitten zu lassen, so schneidet man ein angemessens Stud heraus und verbindet die

¹) Wellen liefern Koch und Wellenstein, Ratingen. — ²) Doppelte Riemen sind gleichmäßiger, aber für gewöhnliche Zwede zu steis. Auch endlose gewobene Riemen sind in Gebrauch, dürsten aber weniger bequem und haltbar sein als leberne. Bezugsequellen sind: Buppermann, Nachen; Konr. Heuden u. Co., Treibriemensabris, Nachen; J. Bosch, Mannheim; G. D. Bantlin, Reutlingen; Reiche u. Halberstam, Treibriemensabris, Berlin SO., Köpeniderstr. 48/49; C. Otto Gehrdens, Hamburg; Ernst Auschnitzt, Leber= und Treibriemensabris, Gleiwis, Oberschles.; Arnold Frommeyer (Ramhibe-Treibriemen), Hannover; Gustav Kunz, Treibriemenweberei, Alt.=Gesellschaft, Treuen i. S. (Endlose Kamelhaarriemen); Richard Appel, Treibriemensabris, Frankfurt a. M., Bodenheim; W. Kempchen sen., Oberhausen (Rheinl.). — ²) Zu beziehen von Oertgen u. Schulte, Fabris chem. ztechn. Produkte, Duisburg. — ¹) Zur Konservierung der Riemen wird empsohlen, dieselben zeitweise mit lauwarmem Wasser vierungen und nach dem Trodnen mit einer lauwarmen Mischung von säuresreiem Talg und Fischtran einzureiben.

Enden wieder durch einen Harrisschen Riemenverbinder 1). (Figg. 160 bis 162.)

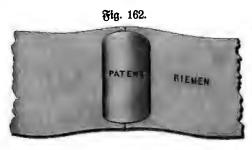Um einen solchen Riemenverbinder anzubringen, legt man die Riemenenden, stumpf aneinander stoßend, auf ein Stud entsprechend gewölbtes Hirnholz, setzt den



Berbinder auf und schlägt ihn mittels eines zweiten Holzklozes und eines Hammers ein (Fig. 161). Läuft ein Riemen über sehr kleine Rollen, so empfiehlt es sich, die Wölbung des Berbinders durch einige Hammersschläge entsprechend zu vermehren.

Hat man genügend Zeit, um den Riemen neu kitten zu können, und können die Enden auf genügende

Strecke (etwa 20 cm) übereinander gelegt werden, so schrägt man die Enden mittels eines scharsen Sattlermessers so ab, daß sie beim Übereinandergreisen die einsache Riemendicke ergeben, leimt die rauh gemachten Flächen mit Riemenleim (zu beziehen von den Riemensabriken) auseinander und sett die Berbindung zwischen starken Holzplatten einem krästigen Drucke (mit mehreren Schraubzwingen) aus, bis der Leim erhärtet ist. Zweckmäßiger lätzt man das Neuklitten in der Fabrik bezsorgen, vorausgesetzt, daß der gekittete Riemen ohne besondere Schwierigkeit auf die Transmission ausgebracht werden kann.

Im Notfall tann ber Riemen auch genäht werben, mas jeder Sattler besforgen tann.

Durch zangenartige Instrumente (Fig. 163) tann man bas Bernaben auch mit verzinnten Stahlbrahttlammern bewirken. Ferner find im Handel ver-



schiebenartige Riemenschrauben und andere Riemenverbinder zu haben, die sich zwar sehr rasch und bequem einsetzen lassen, indes wegen des kappernden Geräusches beim Ausschlagen auf die Riemenscheiben weniger eignen dürften.

Lätt sich ber Motor nicht auf einem Schlitten verschieben, was für einen Gas= ober Wassermotor stets zutrifft, so sucht man ben Riemen aufzubreben, was häusig berart geschieht, baß man ben Riemen provisorisch mit einem Strick an die Scheibe bindet. Riemen von mehr als 10 cm Breite dursen nicht aufgedreht

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Otto Kötter, Werfzeugfabrif in Barmen, bas Dugend zu 1 bis 4 Mi.

werden, namentlich nicht, wenn der Scheibenrand scharf ist. Der Riemen muß viels mehr in ungeschlossenem Zustande aufgelegt und nun erst mittels eines Riemens spanners) (Fig. 164) zusammengezogen werden, worauf man ihn vernäht, verstittet oder sonstwie verbindet.

Der Durchmesser der Riemscheiben, namentlich wenn dieselben aus Metall bestehen, darf nicht zu klein sein. Gleiten die Riemen, so macht sich dies durch





Barmwerden der Riemscheiben bemerklich. Ganz läßt sich das Gleiten nicht vermeiden; bei Besrechnung der Größe der Riemscheiben muß man deshalb für jede Übersetung 2 dis 3 Proz. größere Geschwindigkeit als notwendig annehmen. Sehr kleine Riemscheiben müssen beledert werden. Zweckmäßig sind auch zweiteilige hölzerne Riemscheiben, sowie solche aus Papier<sup>2</sup>).

Gewöhnlich gebraucht man zweiteilige schmiedeeiserne Riemscheiben. Gußeiserne Riemscheiben sind billiger, indes sehr schwer, und verursachen deshalb unnötigen Kraftverlust 3).

Damit die Riemen sich auf den Riemscheiben halten, ist es notwendig, daß die Drehachsen genau parallel sind. Alle Wellen werden des-



halb zunächst mit der Wasserwage genau horizontal gerichtet. Sodann legt man über die beiden Achsen, dicht an die Ränder der einen Riemscheibe anschließend, ein

¹) Bon C. Sonnenthal in Berlin zum Preise von 23 Mt. zu erhalten. — ²) Solche hölzerne Riemscheiben (Fig. 165) liesern: G. Kiesel u. Co., Berlin W. 57; Friz Steller, Barmen 9; J. G. Kaum, Holztiemenscheibensabrik, Nürnberg; A. Friedr. Flender u. Co., Düsselborf=Reisholz; Holztiemenscheibensabrik, Nürnberg; A. Friedr. Flender v. Co., Düsselborf=Reisholz; Holztierer Industriewerke, Franksurt a. M.; Karthaus u. Co., Dresden=Bieschen; Paul Grosset, Posthos 225, Hamburg. Riemscheiben aus Harthaus u. Co., Dresden=Bieschen; Paul Grosset, Posthos 225, Hamburg. Riemscheiben aus Hartin Glaßner, Waschinensabrik, Katibor, Oberschlesien, liesert Riemscheiben aus gebogenem Holz (Fig. 166). — ²) Bezugsquellen: W. Sellnick, Kassel; Wiedenbrück u. Wilms, Kölnschrenseld; Franksurter Industriewerke Wilh. Simson, Franksurt a. M. Sehr leichte zweiteilige Patent=Stahlblech=Riemscheiben sind zu beziehen von Rohrböcks Söhne, Wien, Gumpendorserstr. 122. Federnde Schmiedeeisenriemscheiben, nach Fig. 167, liesert Sonnenthal jun., Berlin. Siehe auch bei Transmissionsteilen.

genügend langes Lineal oder eine gespannte Schnur und sieht zu, ob die zweite Riemscheibe genau daran anschließt, d. h. beide Scheibenränder in derselben Ebene liegen, oder, falls die Breite verschieden ist, ob der Rand beiderseits gleich viel absteht. Selbstverständlich muß diese Arbeit besorgt werden, ehe die Schienen des Elektromotors desinitiv auf dem Fundament beselftigt werden. Die seinere Justierung erfolgt so, daß man den Riemen auslegt und ihn langsam lausen läßt. Zeigt sich eine Neigung des Riemens zum Absausen von der Riemscheibe, so wird der Motor gedreht, dis dieselbe verschwindet. Aus gewölbten Riemscheiben lausen die Riemen sicherer, für Leerscheiben eignen sich dagegen nur cylindrisch gedrehte.

Die Riemenbreite in Metern berechnet sich nach Rabinger gleich  $0,236 \frac{N}{v.l}$ , wenn N die Arbeit in Pferdestärken, v die Riemengeschwindigkeit in Metern pro Sekunde und l die Auflaglänge des Riemens an der Riemscheibe der Transmission in Metern bedeutet. Gewöhnlich beträgt die Breite  $10\,\mathrm{cm}$ , die Dicke  $5\,$  bis  $7\,\mathrm{mm}$ .

Bur Lagerung der Welle empfehlen sich Sellerslager (Figg. 168 a. b. und 169), besonders solche mit selbsttätiger Aingschmierung (Figg. 170 und 171), welche

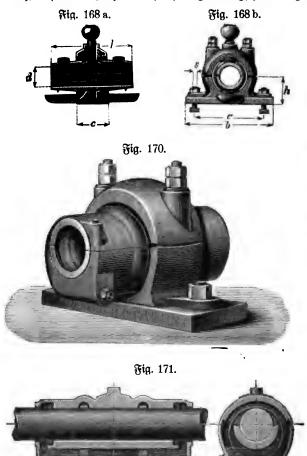


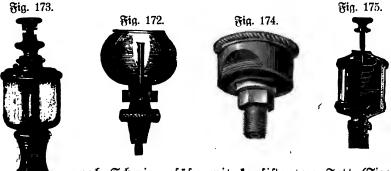


Fig. 169.

legteren bei neueren Anslagen fast ausschließlich Berswendung sinden. Rollenslager, bei welchen die gleitende Neibung in die geringere rollende verwandelt wird, bieten nach Stribeck (Phys. Leitschr. 4, 279, 1903) nur dann Borteile, wenn die Rollen gehärtet sind, wodurch sie aber wesentslich teurer werden.

Bei Sellers Lager sind die gußeisernen Lagerschalen um kugelförmige Zapfen brehbar, so daß sich die Lagerachse von selbst in die Richtung der Wellenachse einstellt, die Welle somit gleichmäßig auf der sehr langen Schale ausliegt. Hiers durch wird geringer Flächendruck, also geringe Abnutung der Schalen, leichte Berbreitung des Schmiermaterials und somit geringer Reibungswiderstand ersreicht 1).

Besondere Beachtung ist der Schmierung der Lager zuzuwenden 2). Neben dem Ölgefäß (Selbstölern, Fig. 172 und Tropfapparaten, Fig. 173) werden



noch Schmiergefäße mit konfistentem Fett (Figg. 174 und 175) angebracht 3). Wird nämlich ein Lager infolge unzureichenden Ölzuslusses warm, so erhipt sich das konsistente Fett
bis zum Schmelzpunkt und korrigiert felbstätig den Fehler. Ist

bennoch ein Lager warm geworden, was man durch Befühlen mit der Hand erkennt [eventuell durch Anderung der Farbe, wenn zum Anstrich Thermostopfarbe 4) benutzt wurde], so stellt man die Maschine am besten ab und ersorscht die Ursache, welche häusig darin liegt, daß die Schrauben am Deckel des Lagers zu start ans gezogen sind, so daß sich die Welle nicht leicht genug drehen kann. Unterläßt man die Beseitigung des Übelstandes, welcher das Warmwerden des Lagers bedingt, so wird die Reidung rasch größer, es tritt "Fressen" ein, d. h. die Welle frist kleine

<sup>1)</sup> Raheres siehe 3. B. Handbuch bes Maschinentechnikers (Bernoullis Babemekum), 22. Aufl. Stuttgart, Bergftrager, 1902. Wellenleitungsteile, Transmiffionen u. f. w. liefern Maschinenfabrit und Gifengiegerei Th. u. Ab. Frederting, Leipzig=Lindenau, die Berlin=Anhaltische Maschinenbau=Attiengesellschaft, Berlin NW., Moabit und Deffau, Berlin W., Wilhelmstr. 99, die Maschinenbauanstalt J. M. Grob n. Co., Leipzig= Gutrigsch und andere. — 1) Da fäurehaltige Schmierole die Metalle angreifen, haben in neuerer Beit bie Mineralole, welche nur aus Stohlenftoff und Bafferftoff befteben, also an sich saurefrei sind, besondere Berbreitung gefunden. Ein solches ist 3. B. das Dleonaphtha von Ragofin u. Co., ju beziehen von S. Forfter, Olhandlung in Frantfurt a. M. Es erstarrt erst bei - 18°, kann bis 350° C erhigt werben, harzt und trodnet nicht. Am häufigften werden gebraucht: Rr. 0 für ftart belaftete Lager (100 kg ju 65 Mt.), Nr. I für Gasmotoren und Transmissionen (100 kg zu 50 Mt.), Nr. II für leichte Maschinen (100 kg ju 48 Mt.). Dieselbe Firma liefert konsistentes Fett. Andere Bezugsquellen find: J. Rothschild u. Co., Deutsche Olfabrit in Frankfurt a. M.; Max Groß, Stuttgart, Reinburgftr. 47; B. B. Being, Frankfurt a. M. — 3) Öltropfgefäße liefern 3. B. Sonnenthal jun., Berlin C., Reue Promenade 6, die Mafchinen= und Armaturenfabrit Bopp u. Reuther, Mannheim; Fettschmierbuchfen: Connenthal, Berlin und Otto Rotter in Barmen; Eropfichmierolreiniger: Carl Morgenftern, Stuttgart und andere. - ') Bu beziehen von Mag Rohl in Chemnig.

Stückhen Metall aus dem Lager heraus, welche an ihr hängen bleiben und die Umdrehung unmöglich machen, so daß, wenn der Stillstand plöglich erfolgt, durch die Trägheit der bewegten Massen verschiedene schwer zu reparierende, selbst gesfährliche Beschädigungen an den Maschinen eintreten können. Das beginnende Fressen macht sich gewöhnlich durch einen pfeisenden oder klappernden Ton bemerklich. It es eingetreten, so müssen die beschädigten Reibslächen mit Feile und Schmirgelpapier wieder sorgsältig gerichtet und poliert werden.

Als Mittel zur Berhinderung des Heißlausens, namentlich bei neuen Lagern, wird empfohlen, Flockengraphit 1) und Krauses Bictoria Caloricid 2), von welchem etwa 5 bis 15 Broz. zu dem üblichen Schmierstoff zuzuseten find.

Als Lagermetall empfiehlt sich sogenanntes Beigmetall, welches einfach in die Schalen um die Belle herumgegossen wird 3).

Wesentlich zweckmäßiger als gewöhnliche Lager sind die sich selbst schmierenden "Ringschmierlager" (Figg. 170 und 171), wie sie z. B. bei Dynamomaschinen meist angewendet werden ).

Sehr geringe Reibung besitzen Lager mit Stahlkugeln, wie bei Fahrrabern, welche immer mehr Berbreitung finden 5).

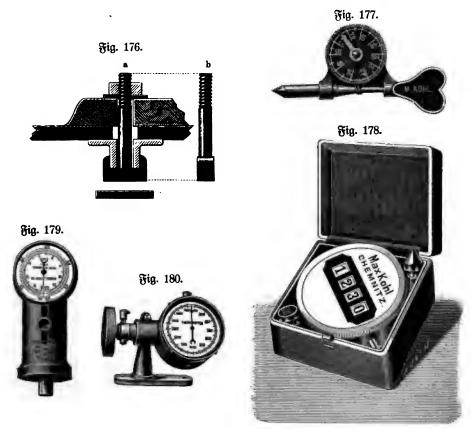
Die Transmissionswelle ist, wie schon erwähnt, bis in den Raum unter dem Experimentiertisch geführt, wo sie in einem Lager zwischen zwei starten vertikalen Balten endigt, das sich etwa 1,5 m unter dem Fußboden des Auditoriums befindet. Es tonnen hier zweiteilige Riemscheiben verschiedener Große befestigt werden, von welchen ein Riemen burch einen (gewöhnlich mit einem Dedel geschloffenen) Schlit im Rugboden gur Riemscheibe bes zu betreibenden Apparates geführt ift. Dieser selbst muß natürlich burchaus stabil am Boben befestigt sein, zu welchem Zwede im Jugboben Löder jum Durchsteden von Jundamentichrauben vorgesehen find, und zwar in solcher Lage, daß fie für alle in Betracht kommenden Apparate, bie zum Teil mit speziell bazu eingerichteten Fußplatten versehen wurden, ohne weiteres paffen. Die Fundamentschrauben find Bolgen von größerer Lange als bie Dide ber Fugbodenbalten (etwa 0,5 m), am oberen Ende mit Ropf verfeben, am unteren mit Unterlegscheibe und Schraubenmutter, fo daß man fie mittels bes Schraubenschlüffels rafch fest anziehen tann. Die Riemen find endlos, und zum Anspannen werden unter den zu treibenden Apparat vor dem Anziehen der Fundamentschrauben fo lange Reile geschoben, bis die Riemenspannung die geeignete ift. Nun erst werden die Schrauben angezogen. Sind diese für irgend einen Apparat zu lang, so werden unterhalb des Ropses turze Gasrohrstücke ausgesteckt, von solcher Länge, daß nur wenig Umdrehungen ber Schraubenmutter ersorberlich sind, um bie Befestigung zu vollziehen.

Soll der Riemen (z. B. mährend des Bortrages) rasch aufgelegt ober ab-

¹) Flodengraphit liefern: M. H. Thofehrn, Hannover; Berficaner u. Co., Berlin W. u. a. — ²) Zu beziehen von Max Krause, Chemische Fabrit, Berlin-Charlotten-burg. — ") Bezugsquellen: Chr. Ludenbach, Hana a. M.; Höfeler u. Didhaus, Papenburg; Paul Homann, Dessau (Phosphor-Beismetall); Magnolia-Untifriktions-Metall-Co., Berlin W. 8, Friedrichstr. 71; Glyko-Metall-Gesellschaft, Wiesbaden. — 4) Zu beziehen von der Berlin-Unhaltischen Maschinenbau-Uttien-Gesellschaft, Dessau-Berlin u. a.; Lohmann u. Stoltersoht, Witten; Ph. u. Ab. Frederking, Leipzig-Lindenau. — 4) Stahlkugeln liefern z. B. H. Weyer u. Co., Düsseldors; die deutschen Wassen- und Munitionsfabriken in Karlsruhe, Krupp in Essen; Fichtel u. Sachs, Präzissons-Kugellager-Werke, Schweinsurt a. M. u. a.

genommen werden können, so muß der Apparat mit einer Leerscheibe versehen sein und die Transmissionswelle mit einer etwas kleineren Riemscheibe senkrecht darunter, auf welche bei ruhender Welle, also ohne Gesahr, der Riemen leicht aufgelegt werden kann, weil keine Spannung vorhanden ist, und von welcher er dann bei lausender Welle leicht auf die richtige Scheibe mittels eines vom Auditorium aus zu betätigenden Anlassers hinübergedrückt werden kann.

An Stelle eines zu treibenden Apparates tann auch ein Borgelege auf= gefchraubt werden, von welchem aus ein Riemen nach einem weiter entfernten



Apparate gelegt wird. Zu diesem Zwecke befinden sich an verschiedenen Stellen im Boden Schlitze, unter welchen, wie Fig. 176 zeigt, Schienen an die Balken ans geschraubt sind. a stellt einen der zur Besestigung dienenden Schraubbolzen dar, welcher in der Stellung d von oben zwischen die Schienen dis zum Aufsigen auf dem gezeichneten Brett eingesteckt, dann um 90° gedreht, etwas gehoben und sos dann durch die Schraubenmutter angezogen wird. Da sich diese Bolzen in dem Zwischenraume zwischen den Schienen beliedig verschieden lassen, so kann man jederzeit die Treibriemen sest anziehen. Natürlich sind die Schlitze unter gewöhnslichen Umständen durch hölzerne Deckel verschlossen.

Bur Messung ber Umbrehungszahl bienen Tourenzähler (Figg. 177 und 178, K 12 bis 45), zur Bestimmung ber Geschwindigkeit Tachometer. Die Figg. 179 und 180 stellen Präzisionstachometer mit nur einer unverrückbaren Antriebswelle

für alle Megbereiche bar, wie sie Wilhelm Morell, Reudnitz-Leipzig, Lutherstr. 2 liefert (K 165 bis 135). Andere Bezugsquellen werden später angegeben.

18. Berschiedene Motoren. a) Hand= und Fußbetrieb. An Orten, wo sich keine elektrische Zentrale befindet, somit keine Elektromotoren verwendet werden können, oder unter Umständen, wo die Ausstellung zu zeitraubend, zu teuer oder zu lästig wäre, verwendet man andere Krastquellen. Genügt geringe Krast, so ist Hand= oder Fußbetrieb das Rächstliegende. Die Figg. 181, 182, 183 zeigen verschiedene Formen von Handkurbeln, Fig. 184 ein Betriebsschwungrad, wie es z. B. zum Betriebe kleiner Dynamomaschinen im Unterricht an manchen Orten benutt wird.). Für sehr geringe Bedürsnisse dient gewöhnlich die sogen. Schwung= maschine, welche zu diesem Zweck mit allen möglichen Borrichtungen zum Ansseyen verschiedener Apparate versehen wird. Das Drehen einer solchen Maschine ist indes lästig, ihr Gang kann nicht gleichmäßig erhalten werden und die Leistung ist in den meisten Fällen unzureichend. Selbst für die Bedürsnisse der Mittelsschulen verzichtet man deshalb gewöhnlich auf Handbetrieb.

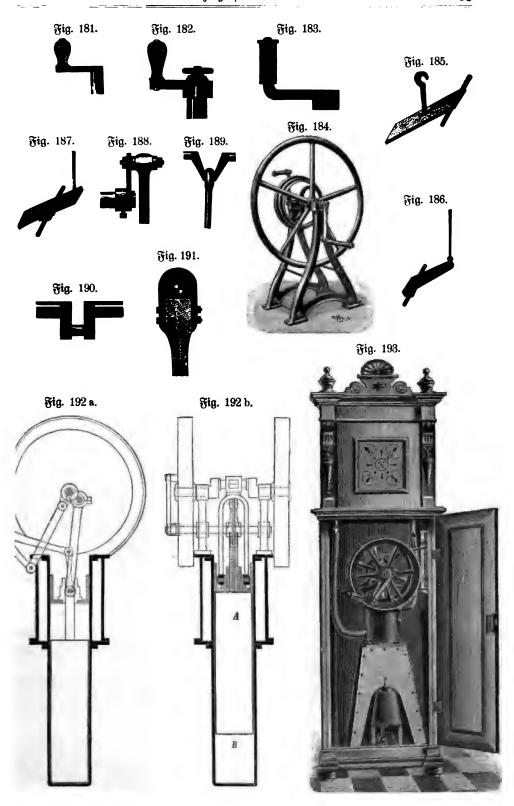
Die Figg. 185, 186 und 187 veranschaulichen Trittbretter für Fußbetrieb eines Schwungrades, Figg. 188, 189 und 190 Kurbeln und Formen von geköpften Wellen, Fig. 191 den Kopf einer hölzernen Pleuelstange mit metallenem Lager. Statt einer Pleuelstange reicht häufig ein Draht, eine Kette oder Schnur aus.

b) Heißlustmotoren. Für länger dauernde kleine Kraftleistungen dienen in neuerer Zeit häufig Heißlustmotoren von der in Fig. 193 dargestellten Form, wie sie vom Mechaniker L. Heinrici in Zwidau i. S. hergestellt werden 2).

Ein größerer Beigluftmotor ift bargestellt in Fig. 1943).

Die Figuren 192a und b zeigen einen Durchschnitt des Motors. A ist der "Berdränger", ein geschlossener Chlinder, welcher mit geringem Spielraum in B, dem "Feuertops", sich auf= und niederbewegen läßt. In der gezeichneten Stellung haben Kolben und Berdränger ihre höchste Lage erreicht. Nun bewegt sich der Berdränger nach unten und bewirkt, daß die erhiste Lust in den durch umgeleitetes Wasser gefühlten oberen Teil des Chlinders verdrängt wird. Bei der Stellung, welche die Figur links darstellt, ist alle Lust nach oben gedrängt. Infolge der Abkühlung wird der Druck geringer und der Kolben wird deshalb durch den Lustdruck, wie aus derselben Figur zu ersehen, nach unten getrieben. Nun geht der Berdränger wieder nach oben, schiedt die Lust in den heißen Raum B, der Druck steigt, der Kolben wird also wieder nach oben getrieben u. s. w.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Sonnenthal jun., Berlin C., Neue Promenade 6, zu 135 bis 215 Mt. — 2) Solche Motoren für Gas=, Spiritus= oder Petroleumbrenner von ½00 bis ½ Pferdestärke liesern Max Kaechler und Martini, Berlin W., zu 33 bis 450 Mt. Die Maschinensabrik Kirsten u. Co. in Dresden, Striesenerstr. 41 liesert dieselben von ¼00 bis ½ Pferdestärke zu 125 bis 625 Mt. Bezüglich des Gebrauchs ist zu beachten, daß der Kolben nur mit Petroleum geschmiert werden darf. Die Maschinen werden für Petroleum= und Gasheizung eingerichtet. — 3) Solche Maschinen von ¼ bis 1¾ Pferdesstärke (Fig. 194) liesert zu 688 bis 1925 Mt. Otto Böttger, Sächsische Motoren= und Maschinensabrik, Dresden=Löbtau. Zum Beizen können Steinkohlen, Holz und auch minderswertige seste Brennmaterialien dienen. Andere Bezugsquellen von Heißlustmotoren sind: Haab, Mechaniker und Optiker, Zeiz i. S., Baderstr. 2 (Motoren von ⅓00 bis ⅓100 Pferdesstärke); Bogenhard u. Beyer, Heißlustmotorensabrik, Ersurt; Herm. Lorenz, Greiz im Boigtland; Gebr. Einede, Heißlustmotorensabrik, Braunschweig.



Zur Kühlung genügt schon ein größerer Trog mit Wasser, welcher bei der in Fig. 193 dargestellten Anordnung in dem Aussach des Schrantes enthalten ist.

c) Gasmotoren. Für größere Kraftleistungen werden sast motoren benutzt, die den großen Borzug haben, daß sie jederzeit sofort in Betrieb gesetzt werden können.

Bur Aufstellung des Motors ist ein heller Raum nötig, welcher Unberufenen nicht zugänglich, weder staubig noch feucht und im Winter nicht zu kalt ist.



Fußböden, Wände und Dede werden zweckmäßig mit heller Ölfarbe angestrichen, damit man sie abwaschen kann, der Fußboden außerdem mit Läufern (z. B. aus Dachpappe) belegt, auf welchen man nicht ausgleiten kann.

Die häufig in Maschinenraumen benutten Böben aus Mettlacher Tonsliesen (ober Terrazzoböden) sind zwar elegant und leicht rein zu erhalten, indes für rasches Hantieren, was in einem phys. Institut häusig nötig ist, des leichten Ausgleitens wegen, wenig geeignet.


An Mobiliar enthält ber Maschinenraum, außer einer kleinen Berkbank, namentlich Schäfte für verschiedene blechene Ölbehälter mit Ablahhahn für Gas-motorenol, gewöhnliches Maschinenol, gebrauchtes Öl, filtriertes Ol, ferner ein Öl-

filter 1), Olfannen, eine Buchse mit konsistentem Fett, eine Kiste mit Borrat an Bugwolle, eine solche mit gebrauchter Bugwolle, ferner Lappen, Schmirgelleinwand

und allerlei Werkzeug (Schraubenzieher, Schraubenschlüssel u. s. w.) zur Reinigung der Maschine. Letteres wird übersichtlich geordnet an einem Wandbrett angebracht. Ein Plakat besagt, daß bei Frost das Kühlwasser aus dem Cylindermantel abzuslassen ist, ein zweites gibt eine Übersicht über samtliche Manipulationen, welche bei Inderriehstung der Maschine auszusühren sind.

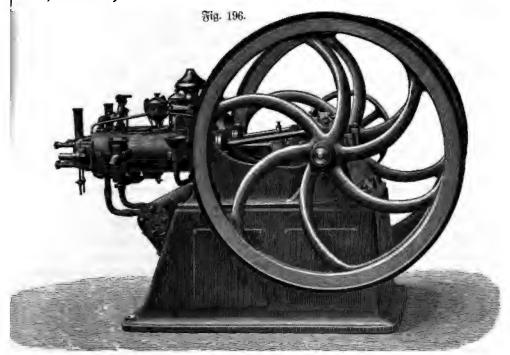Die Anweisungen über Fundamensterung und Ausstellung der Maschine liesert die Fabrik. Das Fundament muß, um ruhigen Sang der Maschine zu erzeugen, von großer Masse sein. Soll Übertragung der Erschütterungen auf das Gebäude ganz vermieden werden, so muß es auf einer elastischen Unterlage mit starker innerer Reibung, welche die Schwingungen dämpst, errichtet werden.





<sup>1)</sup> Ölreinigungsapparate liefern Hommel in Mainz zu 23 Mf. (Fig. 195); Wax Groß in Stuttgart zu 25 bis 40 Mf.; C. Morgenstern, Stuttgart; B. A. Siepen in Köln zu 36 bis 80 Mf. u. s. w. — 2) Imprägnierter Unterlagsfilz ist zu beziehen von der Filzsabrik Ablershof, Aft.-Gesellschaft, Berlin C., 2, Reue Friedrichstr. 38.

Frids phyfitalifche Technit. I.


Da im Winter das Kühlwasser aus den Cylindermänteln abgelassen werden muß, so läßt man unter den Abslußhähnen Blechtrichter anbringen, welche mit der Wasserabslußleitung in Verbindung stehen.


Sind beim Betriebe versicherungspflichtige Hilfsarbeiter tätig, so muß auch auf die Forderungen der Unfallversicherungsgesellschaften Rücksicht genommen werden, welche sich hauptsächlich auf Andringung von Schutzvorrichtungen in der Rähe beweglicher Teile (Schwungrad, Riemen u. f. w.) beziehen.


Fig. 196 zeigt einen Zwillingsmotor ber Gasmotorenfabrik Deut bei Köln mit der älteren, noch da und dort gebräuchlichen Zündscherkonstruktion, welche bei neueren Wotoren durch die reinlichere Glührohrzündung oder elektrische Zündung ersett ist.


Diese Maschinen sind einsach wirkende, b. h. der Cylinder ist an einer Seite offen und eine Explosion erfolgt jeweils erst beim vierten Kolbenhub, d. h. nachdem der Rolben zweimal hin= und hergegangen ist. Das Schwungrad muß darum schwer und die Tourenzahl groß fein, um die nötige Gleichformigkeit im Gange zu erzielen. Dies wird noch dadurch gefördert, daß sich die Schieber an beiden Cylindern derartig bewegen, daß bei jedem hins und hergang der Rolben einmal Bundung erfolgt, abwechselnd im einen und anderen Cylinder. Die Konstruktion des Schiebers ist dieser eigentümlichen Wirkungsweise halber etwas kompliziert, wie aus den Kiag. 197 bis 201 zu ersehen, welche einen horizontalen Durchschnitt durch das geschlossene Ende des Cylinders barftellen. Fig. 197 zeigt einen Bertikalschnitt. Der Schieber A wird, wie aus Rig. 201 zu ersehen, durch eine Kurbel bewegt, deren Welle von der Schwungradwelle aus durch Zahnrader Bewegung erhalt. In der gezeichneten Stellung befindet fich ber Schieber, wenn ber Rolben fich vom Boben bes Eplinders entfernt, also saugend wirkt. Nachdem der Rolben einen Teil seines hubes zurudgelegt hat, befindet fich der Schieber in der Stellung Fig. 199. Auf dem Wege fn bringt nun Luft, burch sn Gas in den Enlinder. Gleichzeitig kommt burch das Gasrohr u durch die punktiert angedeutete Rinne in dem Schieber Gas in die Höhlung o (siehe auch Kig. 197) und entzündet sich an der Flamme q. Durch die Öffnung p des Schiebers strömt Luft nach, so daß die in O brennende Flamme Nahrung erhält und mahrend der Fortbewegung des Schiebers nicht erlischt. Ift nun diefer in die Stellung Fig. 200 gekommen, fo tritt die Hohlung O, in welcher die Bermittelungsflamme brennt, durch ben engen Ranal k in Berbindung mit dem Inneren des Enlinders, nachdem kurz zuvor die Berbindung mit u, p und q abgeschnitten worden war. Außerdem hatte schon zuvor der Schieber die Offnungen e und f verschlossen, der Rolben war im Cylinder zurückgegangen und hatte das Gas fomprimiert. Gine Keine Wenge des komprimierten Gases strömt nun durch h in den Raum O und stellt hier, ohne die Bermittelungsflamme auszulöschen, gleichen Druck her wie im Eylinder. Kommt endlich der Schieber in die Lage Fig. 198, wobei der Kolben sich wieder entfernt, so wird das in O brennende Gas durch e (in der Figur irrigerweise g) eingesaugt, entzündet die Gas-Luftmischung im Eglinder und gibt badurch dem Rolben den Antrieb, welcher die Maschine in Bewegung halt. Rurz barauf wird e burch ben rudwarts laufenden Schieber wieder geschlossen und, nachdem der Rolben ebenfalls feine rudläufige Bewegung begonnen hat, das Ablagventil B durch einen von der Schieberwelle aus bewegten Sebel geöffnet. Ein Teil bes verbrannten Gafes verbleibt in bem Enlinder, ba es nicht mehr entweichen kann, sobald ber Kolben B überschritten hat. Schlieglich kommt ber Schieber wieder in die Stellung Fig. 201 und das Spiel der Maschine wieders holt sich.

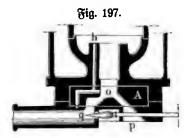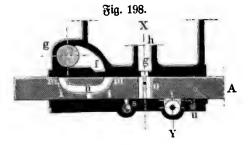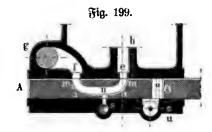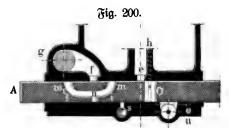Will man die Maschine in Gang setzen, so sieht man zunächst nach, ob die auf dem Cylinder angebrachte und die übrigen Ölbüchsen noch gefüllt sind, entzündet dann die Flamme q und öffnet den Gashahn bei u. Sodann öffnet man (zunächst










nur halb) ben Hahn ber Leitung s, welcher gleichfalls oben auf dem Eglinder angebracht ift, stellt durch einen bazu angebrachten Griff bie Muffe, welche den Hebel des Ablaftventils B in Bewegung fest, fo, daß der Bebel auf der Seite der Muffe gleitet, die zwei Knaggen besitzt, damit das Bentil auch während der Kompressionsperiode geöffnet wird und sest nun bas Schwungrad durch Drehen mit ber Hand in möglichst rasche Um= drehung. Ift alles in Ordnung, so setzt sich die Drehung alsbald von selbst fort, man schiebt ben Griff für die Muffe des Ablaßventils wieder zurud und öffnet ben Sahn ber Gasleitung s gang, alsbald auch ben Hahn ber Wasser=

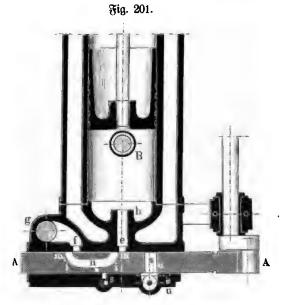

leitung, welche zur Kühlung bes Enlinders durch die aus Fig. 201 ersichtliche boppelte Wandung desselben einen kontinuierlichen Wasserstrom durchsließen läßt. In die Leitung s ist noch ein Bentil eingeschaltet, welches durch einen Regulator selbstätig von der Maschine durch einen Zentrisugalregulator geöffnet und

geschlossen wird, um allzureichlichen Gaszusluß zu verhindern. Kautschutsade, die in der Gaszuseitung möglichst nahe der Maschine angebracht sind, hindern, daß sich die durch das Öffnen und Schließen des Bentils hervorgebrachten Stöße in der Gasseitung fortpflanzen und die Gasslammen in der Nähe zum Zuden bringen. Das versbrannte Gas sammelt sich zunächst in einem Reservoir, von wo aus es durch eine Röhrenleitung ins Freie geführt wird. Entstehen in dem Reservoir Detonationen, so schließt das Ablahventil nicht genügend und muß gereinigt werden. Dasselbe bedeckt sich nämlich allmählich mit Ruß, was sich nur dadurch einigermaßen vermeiden läßt, daß man es zeitweise mit Petroleum übergießt, zu welchem Zwecke besondere Petroleumzgefäße im Handel zu bekommen sind, die an das Gehäuse des Ablahventils angeschraubt werden und durch Öffnen eines Hahns oder Bentils damit in Berbindung gesetzt werden können. Beim Abstellen der Maschine schließt man den Hahn hinter den Kautschukssäden, wartet, dis die Maschine zum Stehen kommt, stellt sie so, daß der Kolben die Ansangslage (Ansaugestellung) hat, um für späteren Gebrauch parat zu sein, und schließt nun auch die Hähne der Zündslammen und den Wasseratzu

Bersagt die Maschine beim Anlassen, so ist der Grund meist der, daß man den Hahn zu weit geöffnet hatte, so daß allzuviel Gas in den Cylinder eingedrungen ist. Man schließt den Hahn wieder und sucht das Gas durch mehrmaliges Umdrehen des Schwungrades wieder aus dem Cylinder zu entsernen. Run erst öffnet man den Hahn von neuem und zunächst nur sehr wenig.

Zuweilen liegt der Grund darin, daß die Zündflammen nicht hoch genug sind, daß das Abgasventil B durch Rußablagerung sich verstopft hat, oder daß die Kanäle im Schieber verstopft sind.

Erleichtert wird das Anlassen auch durch festeres Anziehen der auf den Schieber drückenden Schrauben, wodurch die Dichtung verbessert wird. Ist die Maschine in Gang gekommen, so lockert man die Schrauben wieder, um die Reibung zu vermindern.

In neuerer Zeit wird, wie schon erwähnt, gewöhnlich statt der rußenden Jündsslamme, welche bald Schwärzung der Wände und Decke im Maschinenraum herbeissührt und die Lust verschlechtert, außerdem durch Lustströmungen leicht ausgelösicht wird, die reinlichere und zuverlässigere Glührohrzündung oder elektrische Zündung zur Anwendung gebracht. Bei älteren Motoren kann man sich durch eine über den Zündslammen angebrachte Abzugleitung einigermaßen helsen, doch ist die Einrichtung umständlich.

Die Preise der kleineren horizontalen Motoren sind: Eincylindrige von ½, 1, 2, 4, 6, 8 Pferdestärke: 1350, 1650, 2250, 3150, 4000, 4600 Mk. Zwillingsmotoren (speziell für elektrischen Lichtbetrieb), 3, 5, 8, 12 Pferdestärke: 3000, 3750, 4900, 6500 Mk. Die Rheinische Gasmotorensabrik von Benz u. Co. (Mannheim) liesert Motoren mit elektrischer Jündung von 1, 2, 4 Pferdekrästen zu 1500, 1850, 2650 Mk. Die Elektrizität wird durch eine an der Maschine angebrachte kleine Dynamomaschine mit Induktionsapparat selbstätig erzeugt. Das Gasgemisch kommt bei jedem Kolbenhub zur Verpusstung. Die Maschine geht sosort an, die Umdrehungszahl ist gering und damit auch die Abnuzung. Der komplizierte Gasschieber, die Zündslamme und damit manche Störungen sallen sort. Wenn der Kolben die versbrannten Gase durch das Abgasventil hinausschiebt, läßt er gleichzeitig durch ein zweites Ventil gepreßte Lust eintreten, welche den Cylinder reinigt. Die nach Schluß des Abgasventils noch vorhandene Lust wird komprimiert und dann gepreßtes Gas eingeleitet und das Gemisch, sobald der Kolben am Ende seiner Bahn angelangt

ift, durch einen elektrischen Funken entzündet. Der Gasverbrauch beträgt 0,5 bis 1chm pro Stunde und Pferdekraft 1).

Zwillingsmotoren laufen gleichmäßiger als einfache, haben auch den Borteil, daß man, wenn geringere Leiftungen genügen, mit nur einem Cylinder arbeiten tann, indes ist ihre Behandlung umständlicher. Da vier Pferdefräfte gewöhnlich genügen, so bildet die zweite Hälfte eine Reserve, falls die erste versagt, was bei dem Mangel an Bedienungspersonal und der dadurch bedingten Bernachlässigung der Maschinen dann und wann vorkommt. Grund des Bersagens ist in der Regel mangelhaste Reinhaltung des Schiebers oder des Absperrventils. Da das Puzen und Biedereinrichten dieser Teile Zeit kostet, so ist es sehr bequem, wenn Reserve vorhanden ist. Zweckmäßig hält man übrigens auch eine komplette Reserve= schieberg arnitur, nebst Reserveringen für den Kolben, vorrätig und bringt dieselben leicht zugänglich, aber geschützt, in der Rähe der Maschine unter.

Erlangt die Maschine nicht die richtige Tourenzahl, so kann man sie innerhalb gewisser Grenzen durch Belastung oder Entlastung des Regulators ändern, ist die Abweichung zu groß, so ist es dagegen zweckmäßiger, eine andere Riemscheibe an der Transmission anzubringen.

Wo es an Raum mangelt, verwendet man stehende Motoren, die sich auch durch geringeren Olverbrauch auszeichnen, indes weniger stadil und weniger bequem zu behandeln sind als die liegenden?).

Unbequem ist das notwendige Andrehen der Gasmotoren, welches aber, falls eine Dynamomaschine mit Akkumulatoren betrieben wird, einsach dadurch bewirkt werden kann, daß man durch Betätigung eines geeigneten Umschalters für einen Noment erstere als Motor lausen läßt. Neueren Motoren wird eine besondere Anlaßkurbel beigegeben.

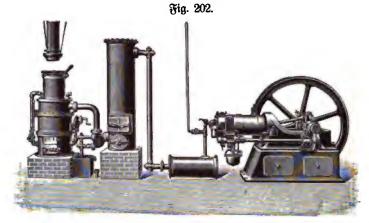
Das Zuden der Gasflammen tann, falls nicht die gewöhnlich beigegebenen hintereinander geschalteten Gummibeutel ausreichen, vermieden werden durch Einschaltung eines Speiseventils 3).

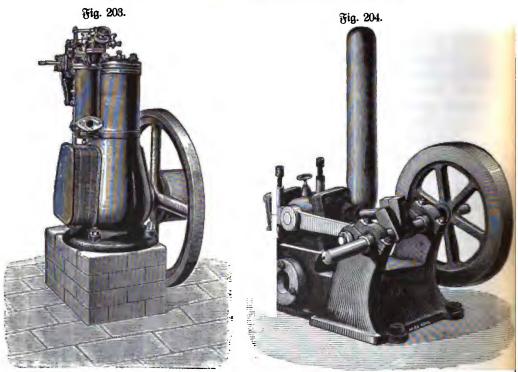
Das Auspuffgeräusch tann burch Aussetzen sogenannter Schallbampfer ') vermindert werben.

Sehr billig arbeiten die Sauggasmotoren, d. h. Gasmotoren, welche sich das Gas durch Ansaugen eines Gemisches von Wasserdampf und Luft über glühenden Rohlen selbst erzeugen und beshalb auch an Orten gebraucht werden können, wo sich keine Gasanstalt befindet.

<sup>1)</sup> Beitere Bezugsquellen sind z.B.: Gebr. Körting in Körtingsborf bei Hannover; bie Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim, Alt. Ges., Mannheim, Schwehingersstraße (baut horizontale Motoren von 2 bis 30 Kserbekräften zu 1300 bis 6900 Mt.); Oresbener Gasmotorenfabrik vorm. Moris Hille, Alt. Ges., Dresben A., Nossenerstr. 3; Bereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Kürnberg, Att. Ges., Kürnberg; Bieberstein u. Goebide, Hanburg (Garbeners Bentilgasmotoren). — \*) Bezugsquellen sind z. B.: Gebr. Körting in Hannover, Cellerstr. 62. Preise: 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Kserbekräfte: 800, 1000, 1500, 1900, 2300, 2700, 3000, 3600, 4000, 6000 Mt.; Benz u. Co. in Mannheim, Gasmotoren mit Glührohrzündung von 1/2 bis 10 Kserbekräften: 650 bis 3300 Mt.; die Maschinenbaugesellschaft Künchen (Abams neuer Bentil-Gasmotor) und alle anderen Gasmotorensabriken. — \*) Zu beziehen von Jul. Pintsch Berlin und Buzte u. Co., Berlin; Simonis u. Lanz in Frankfurt a. M. Sachsenhausen liesern zu gleichem Zwede einen Sicherheitssgasbrudregulator zu 40 bis 350 Mt. — \*) Zu beziehen von J. Patrik, Frankfurt a. M.

Eine solche Maschine der Deuger Gasmotorenfabrik mit elektrischer Zündung zeigt Fig. 202. Die Kohlen befinden sich in einer Art Füllofen, dessen Deckel ein kleiner Wasserkessel ist, um den nötigen Dampf herzustellen. Nach dem Abstellen des





Motors glimmen die Rohlen in dem Füllosen schwach weiter. Soll berfelbe wieder angelassen werden, so werden sie mittels eines Handgeblases aufs neue angesacht 1).


<sup>1)</sup> Beitere Bezugsquellen sind z. B.: die Motorenfabrik Oberursel, Att.=Ges., Berlin, Am Beibendamm 1; Dresdener Gasmotorenfabrik vorm. M. Hille, Dresden A.; Motor=sahrzeug= und Motorenfabrik Berlin, Akt.=Ges., Marienfelde bei Berlin; Bereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Rürnberg (h. Dide, Frank-

Angenehmer für ben Gebrauch, weil stets bereit, sind Spiritus=, Bengin= und Betroleummotoren 1).

Benzins und Betroleummotoren erzeugen einen unangenehmen Geruch und sind deshalb wenig zu empsehlen; noch weniger Betrieb mit den anderen in der Answertung angegebenen petroleumartigen Olen, die zudem schwer zu beschaffen sind.


d) Bassermotoren. Nach den Gasmotoren werden am häusigsten Wassers motoren zu physikalischen Zweden gebraucht. Sie empsehlen sich indes nur da, wo Basser reichlich und von hohem Druck zu billigem Preise zur Verfügung steht.

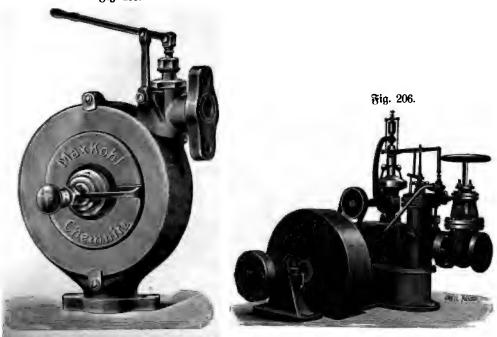Fig. 205.




Rleinere Motoren werden als Kolbenmotoren ausgeführt. Besonders verbreitet ist Schmidts Baffermotor (Fig. 204, zu beziehen von M. Kohl, Chemnig), dessen Beschreibung bei den hydrodynamischen Bersuchen gegeben wird<sup>2</sup>).

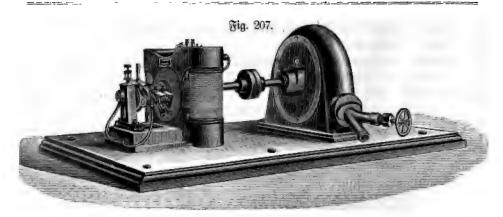furt a. D., Rene Mainzerftr. 14). Die Motoren von Beng u. Co., Rheinifche Gasmotorenfabrit, Att. = Gef., Mannheim mit Magnetzundung, erfordern nach Angabe ber Firma nur 11/2 bis 3 Bfg. Roften pro Pferbetraftftunde. - 1) Spiritusmotoren mit Ragnetzanbung liefert Beng u. Co., Rheinische Gasmotorenfabrit, Aft.=Ges., Mannheim, von 2 bis 30 Pferbefraften au 1600 bis 7500 Mt. Fig. 203 zeigt einen Spiritusmotor ber Darr=Motorengesellicaft, Berlin SW., Friedrichftr. 16, welcher ohne weiteres auch mit Bengin, Betroleum, Solaröl, Rohnaphtha und Masut betrieben werben kann. Er arbeitet fogar mit einer Mifchung von 50 Prog. Spiritus und 50 Prog. Baffer. Die Betriebstoften ftellen fich nach dem Profpett mit Spiritus auf 8 bis 15 Pfg., mit Leuchtgas 5 bis 10 Pfg., Rafut 3 bis 6 Big. pro Pferbetraftftunde. Undere Bezugsquellen find: Morig Bille, Dresben; Gasmotorenfabrit Deut; Gebr. Rorting; Motorenfabrit Oberurfel, Aft .= Gef., Berlin NW., Beibenbamm; Motorenfabrit Berbau in Berbau i. G.; Bachrich u. Co., Samburg, Grindelallee 26 u. f. w. - ') Rleinere Turbinen find g. B. gu begieben von Max Rohl in Chemnit (Fig. 205). Größere von 3. M. Boith, Mafchinenfabrit, Beibenheim a. b. Breng; B. Queva u. Co., Spezialfabrit für Turbinenbau, Erfurt; Rafchinen- und Armaturenfabrik vorm. H. Breuer u. Co., Höchft a. M. (Pelton-Baffer-



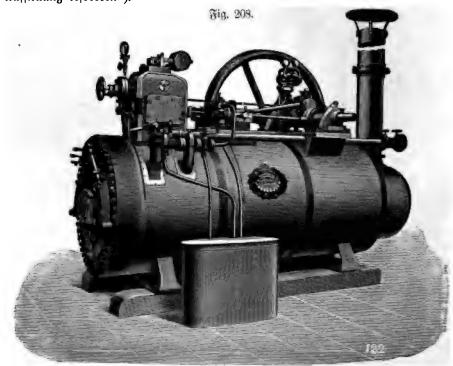e) Dampfmaschinen. Noch seltener finden Dampsmaschinen Berwendung, da sie sich bei unregelmäßigem Betriebe nicht rostfrei und gut gangbar erhalten lassen und vor allem zu viel Wartung und außerdem polizeiliche Genehmigung zur Aufstellung erfordern 1).




Als Cylinderschmierol wird Bistofe empsohlen, zu beziehen von M. A. Kraufe, Chem. Fabrit, Berlin-Charlottenburg.

motoren, Fig. 207); Efcher, Wyß u. Co., Zürich (Schweiz), Fig. 206); Gebr. Hemmer, Att.=Gef, Reidenfels (Pfalz, Station Lambrecht); Maschinenfabrik Geislingen in Geiselingen (Württemberg); Briegleb, Hansen u. Co., Gotha (speziell Francis=Schnelläuser).
— 1) Bon größeren Dampsmaschinen empsehlen sich namentlich Lokomobilen mit ausziehbarem und deshalb leicht zu reinigendem Röhrensussen, zu beziehen von R. Wolf, Magdeburg-Buckau; Lanz, Mannheim; für kleinere Leistungen z. B. die Climax=Damps

Kleinere Dampsmaschinen verbrauchen etwa 2 bis 3 kg Kohlen pro Pferbekrast, Gasmotoren 0,5 cbm Leuchtgas, Benzinmotoren 0,5 kg Benzin, Spiritusmotoren 0,5 l Spiritus, Betroleummotoren 0,5 kg Petroleum.

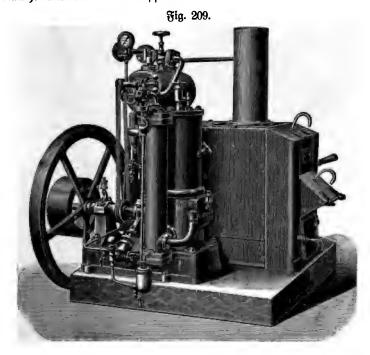lkg Kohlenstoff erfordert theoretisch zum Berbrennen 11,7kg Luft, in Wirkslickeit braucht man etwa das Doppelte.



Dieselmotoren haben sehr hohen Autseffekt, indes komplizierte Einrichtung. Sie sind zu beziehen von der vereinigten Maschinensabrik Augsburg und Maschinensbaugesellschaft Rurnberg, Akt.-Ges.

Eine Neine Dampfturbine 1) gebraucht etwa 22 kg Dampf pro Pferdekraft= stunde, während größere nur 9 bis 10 kg erfordern, ebenso wie andere Damps= maschinen.

19. Die Dynamomaschinen. a) Anschaffung und Behandlung. Die hauptsächlichste Berwendung bes Gasmotors ist ber Betrieb ber Dynamomaschine, welche bie mangelnbe elettrische Bentrale erseten soll und anderer Stromerzeuger.

Bon der Maschine wird die Araft entweder durch direkte Kuppelung auf die Dynamomaschine übertragen (Fig. 207) oder, da die geringe Tourenzahl des Motors große Dimensionen der Dynamomaschine, also hohen Preis derselben bedingt, zunächst auf eine Transmission. Besonders bequem ist Körtings Gasdynamo (Fig. 210), bei welcher beide Maschinen zu einem Ganzen vereinigt sind. Hierdurch wird der Betrieb wesentlich billiger, da die Krastverluste durch Reibung in Transmissionslagern und

maschinen (von 8 PS an) von Bachrich u. Co., Hamburg, Grindelallee 26 und (von 1 PS an) ber Sparmotor der Eisenwerke in Gaggenau (Baden) (Fig. 209). — 1) Dampfsturbinen liefern Brown, Boveri u. Co., Alt. = Ges., Mannheim. Siehe auch Maresch, Kraftmaschinen zum Betriebe bynamo=elektrischer Stromerzeuger, Leipzig, D. Leiner, 1898.

Gleiten ber Riemen auf den Riemscheiben vermieden, der Aufwand an Öl für die Lager geringer und die Bedienung wesentlich einfacher und weniger zeitraubend



wird. Sie eignen sich indes nur bei größerem Strombedarf schon beshalb, weil stets zwei Dynamomaschinen vorhanden sein sollten, um im Fall von Störungen eine Reserve zu haben.


Fig. 211 zeigt eine Dynamo für 3 Kilowatt birett gekuppelt mit einem Benzimmotor von 4 PS, zu beziehen von M. Kohl, Chemnig, zu 1750 Mt.

In Fig. 212 ist eine Aeine Anlage bestehend aus einem


1 PS-Benzinmotor und einer Dynamomaschine für 65 Bolt und 6 Amp. (K, 1536) mit Riemenbetrieb dargestellt, in Fig. 213 eine Anlage bestehend aus einem 3 PS-Drehstrommotor in Berbindung mit einer Dynamo für 65 Bolt


und 26 Amp. (K, 1165).

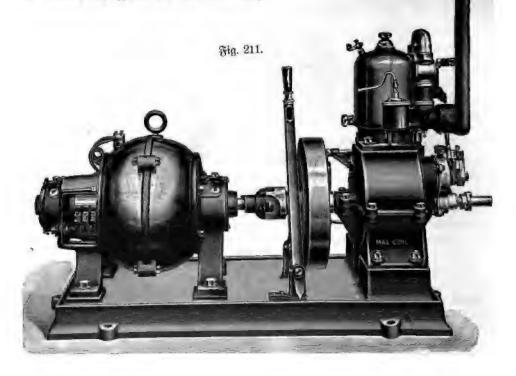Die Formen der Dynamomaschinen sind ebenso verschieden wie die der Elektromotoren. Beispielsweise zeigt Fig. 214 die für Leistungen von 1,2 bis 12,5 Kilowatt von Siemens u. Halste gewählte Art der Aussührung (Preis 360 bis 1300 Mt.).



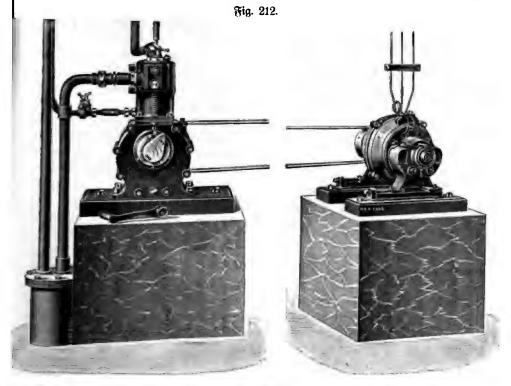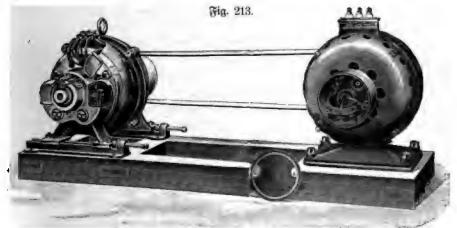Eine Reihe von Jahren hindurch benutzte ich zwei Nebenschlußmaschinen für ungesähr 20 Amp. Stromstärke und 100 Bolt Spannung, jede mit einer Aktumu= latorenbatterie von 36 Zellen mit 21 Amp. Maximum Entladestrom und 70 Amp.=






Stunden Kapazität in Berbindung stehend, eine Anlage, die sich wohl bewährt hat. Die Berbindung mit einer Aksumulatorenbatterie ist notwendig, nicht nur weil die Raschinenströme wegen der Schwankungen des Gasmotors weniger konstant sind 1),

<sup>1)</sup> Durch Aufseten einer Schwungscheibe auf die Achse der Dynamomaschine können die Schwankungen etwas vermindert werden.

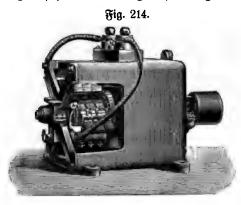sondern vor allem deshalb, weil man nicht jeweils, wenn Strom gebraucht wird, den Gasmotor erst anlassen und dann wieder abstellen kann, eine oft recht umständliche Arbeit, und ihn ebensowenig unnötigerweise stundens und tagelang im Gange lassen kann. Die angegebene Elementenzahl entspricht der bei Keineren Anlagen mit Rücksicht auf guten Betrieb der Bogenlampen üblichen Spannung von 65 Bolt. Eine Akkumulatorenzelle dars nämlich höchstens auf 1,85 Bolt entladen werden, man gebraucht somit für eine Betriebsspannung von 50, 65, 100, 110, 120 und 222 Bolt beziehungsweise 27, 36, 54, 60, 66 und 120 Zellen. Bei der Ladung ist pro Zelle ansänglich 2 Bolt, schließlich 2,75 Bolt zu rechnen. Hieraus ergibt sich die notwendige Spannung der ladenden Maschine.



Zum Laben von Akkumulatoren werden sast ausschließlich Rebenschlußmaschinen benuzt, und zwar wird in den Hauptstrom ein automatischer Minimalsstromausschalter eingesetzt, welcher die Stromleitung zwischen Maschine und Akkumulatoren unterdricht, sobald der Strom unter ein gewisses Minimum heruntergeht. Würde nämlich beispielssweise der die Dynamo treibende Riemen abgleiten, und die Armatur nicht mehr in so rascher Bewegung sein, daß die Dynamo nunmehr als Rebenschlußs

motor durch den Affumulatorenstrom getrieben würde, was lediglich den Rachteil hätte, daß der Affumulator nach und nach leer lausen würde, so könnte, ganz wie beim Anlaßen eines Nebenschlußmotors ohne Borschaltwiderstand, durch unzu-lässig großen Strom die Armatur zerstört oder insolge der Umkehrung der Pole durch überwiegende Armaturreaktion die Waschine gegen die Bürsten rückwärts getrieben werden.

Berbundmaschinen eignen sich zum Laben von Atkumulatoren nicht, weil ein eventueller Rückstrom aus der Akkumulatorenbatterie die Magnete entmagnetisieren und Kurzschluß herbeiführen könnte. Sind solche vorhanden, so benutzt man nur die Nebenschlußwindungen der Magnetschenkel.

Bei Parallelschaltung von Nebenschlußmaschinen muß die neu zuzuschaltende Maschine vor dem Einschalten so lange reguliert werden, bis sie die richtige Tourensahl erreicht hat und etwa 1 bis 2 Bolt weniger als die bereits im Gange befindsliche gibt, dann erst schließt man den Ausschalter des Hauptstroms und reguliert nun an den Nebenschlußwiderständen beider Maschinen so lange, bis die Stromsmesser gleiche Leistung beider anzeigen.

Was die Anschaffung der Dynamomaschinen anbelangt, so muß man namentlich darauf sehen, daß die Stromabnahme absolut funkenlos stattsindet und die Bürstenverschiedung zwischen Leerlauf und normaler Belastung verschwindend klein ist. Die Kommutatorsegmente müssen reichlich dimensioniert und mit unverbrennlichem Material von gleicher Härte isoliert sein. Die Stromabnehmbürsten sollen Kohlenbürsten aus bester Kohle in gut sedernden Bürstenhaltern sein. Wesentlich ist serner, daß sich die Maschine beträchtlich überlasten läßt. Im Gegensatz zu älteren Maschinen sind die neueren nicht aus Gußeisen, sondern aus Stahlguß hergestellt und deshalb wesentlich leichter 1).

Die Aufstellung der Dynamomaschinen erfolgt so, daß die Riemen möglichst lang werden und man durch sie nicht behindert wird, die Maschinen und die Schmiergefäße der Transmission zu bedienen, auch sollen die Riemen möglichst horizontal lausen, damit das Anspannen derselben mit Hilse der den Dynamosmaschinen beigegebenen Schlittenvorrichtungen keine Schwierigkeiten bereitet.

Die Abstellvorrichtung wird so eingerichtet, daß sie eventuell vom Auditorium aus in Tätigkeit gesett werden kann. Sollen mehrere Dynamomaschinen angetrieben werden, so wird jede einzelne mit einer Abstellvorrichtung versehen. Wird eine Maschine längere Zeit nicht gebraucht, so wird der Riemen zur Schonung abzenommen, es muß also eine geeignete Borrichtung vorhanden sein, um ihn auszushängen, ohne den Betrieb der übrigen Maschinen zu stören.

Was die Behandlung einer Dynamomaschine anbelangt, so ist besonders darauf zu sehen, daß der Kollettor der Maschine steiß genau rund und glänzend poliert ist. Man reinigt ihn jeweils nach Gebrauch der Maschine eventuell durch Anhalten eines mit seinem Sands oder Glass (nicht Schmirgels) Papier beklebten Holzklözchens. Ist derselbe stärker angefressen, so wird eine scharfe Feile benutt oder, falls sich Spuren von Unrundwerden zeigen, ein Drehbanksupport mit Stichel, welchen man mittels

<sup>1)</sup> Raberes über Dynamomafdinen findet man in Arnold, Die Gleichstrommafdine, Berlin, Springer, 1902; G. Rapp, Dynamomafdinen für Bleich= und Bechfelftrom und Eransformatoren, Berlin, 3. Springer, 1897; Fifcher-Binnen, Gleitrifche Gleichftrommafchinen, Burich, Raustein, 1899; B. B. Thompfon, Die bynamo-elektrischen Maschinen, Salle a. S., 28. Anapp; Ralender für Eleftrotechnifer von Uppenborn, R. Olbenburg, München; Die elettrische Anlage im physitalischen Kabinett ber t. t. Oberrealschule in 3mabrud von Brof. Dr. B. Sammerl; Birich = Billing, Glettroingenieurfalender, D. Coblent, Berlin W., 1902; F. Hoppe, Wie ftellt man Roftenanschläge und Betriebstoftenberechnungen für elektrische Licht= und Kraftanlagen auf? Leipzig, E. Hoppe 1902; v. Gaisberg, Taschenbuch fur Monteure elettrischer Beleuchtungsanlagen. Bezugsquellen für Dynamomaschinen find g. B.: Siemens u. Balste, Att. = Bef., Berlin; Deutsche Cleftrigitatswerte vorm. Garbe, Lahmener u. Co., Aachen; Allgemeine Gleftri= zitatsgefellschaft, Berlin; Helios-Elektrizitäts-Aktiengefellschaft, Köln-Chrenfeld; Schudert u. Co., Elettrigitats=Attiengefellicaft, Rurnberg; Glettrigitats=Attien= gefellicaft vorm. 28. Lahmeyer u. Co., Frantfurt a. M.; Gefellicaft für elettrifche Industrie, Rarlsruhe; B. und E. Fein, Cleftrotechnische Fabrif, Stuttgart; Berliner Rajdinenbau-Aftiengesellschaft vorm. L. Schwartlopff, Berlin N., Henningsborferstr. 33; Clettrigitats=Aftiengefellicaft vorm. Bermann Boge, Chemnig i. S.; Beftinghoufe, Glettrizitäts = Attiengefellschaft, Berlin W., Jägerftr. 19; Union, Elettrizitätsgefellschaft, Berlin NW., Dorotheenstr. 43; Thüringer Clektrizitäks-Aktiengesellschaft, Berlin NW., Schiffbauerbamm 6/7; Mafchinenfabrit Eglingen in Eglingen; Almin Bempel, Glettrotech= nifche Fabrit, Dresben; Soumanns Glettrigitatswert, Leipzig-Blagmig; Braunichmeigische Mafchinenbauanstalt, Braunschweig; Attiengesellschaft Sächsische Elettrizitätswerte vorm. Bojdmann u. Co., Beibenau, Bezirt Dresben; Th. Muller, Clettrotechnifche Fabrit, Berbft in Anhalt; Ernft Beinrich Beift, Glettrigitats-Aftiengefellichaft, Roln a. Ich .; Ber= einigte Cleftrigitatswerle, Aftiengefellicaft, Dresben; Rub. Len, Arnftadt; Guftav Cong, Clettrizitatsgefellicaft m. b. D., Damburg; Clettrizitatswerte Bunderlich u. Herrmann, 6. m. b. D., Dannover; Glettrotechnische Wertstätte Darmftadt, G. m. b. B., Darmftadt; Bergmann, Eleftrizitätswerte, Aft .= Bef., Berlin N., Oudenarderftr. 23 bis 32; Umbreit u. Matthes, Beipzig=Blagwig 1; Glektrizitäts=Aktiengesellschaft vorm. Kolben u. Co., Prag-Bysocan; Dr. G. Langbein u. Co., Leipzig = Sellerhausen; Wax Schorch u. Co., Clettrotechnische Fabrit, Rheydt.

eines passend zugeschnittenen Holzkloßes und Schraubzwingen am Gestell der Maschine besestigt. Man setzt dabei die Maschine entweder mittels der Hand oder eines Elektromotors (oder auch mittels des Gasmotors nach Entsernung des den Regulator belastenden Gewichts) in sehr langsame Umdrehung. Den hierdei, sowie auch beim gewöhnlichen Gebrauch der Maschine entstehenden Kupserstaub beseitigt man sorzssältig mit Blasedalg, Pinsel und Puzslappen. Ebenso müssen derselben zu erneuern, nimmt man sie aus ihren Haldern heraus und besesstigt sie in einem aus Holz oder Eisen hergestellten Klemmsutter (Bürstenkluppe), in welches sie genau hineinspassen, so daß nur das abzuseilende Ende etwas vorragt. Die Endssächen des Klemmsutters haben diesenige Reigung, welche die abzuseilende Fläche haben muß, damit die Bürsten den Kollektor richtig berühren. Man hat also nur nötig, das Bürstenende so weit abzuseilen, dis es mit diesen Flächen in gleicher Ebene liegt.

Die Bürsten dürsen nur leicht auf dem Kollektor ausliegen und müssen so eingesetzt werden, daß sie (bei zweipoligen Maschinen) zwei um 180° auseinandersliegende Lamellen berühren. Bor Einsegen der Bürsten sucht man sich deshalb durch Abzählen zwei solche Lamellen auf und bezeichnet sie etwa durch eingeschlagene Körnerpunkte, falls dies nicht schon von seiten der Fabrik geschen ist. Während des Betriebes müssen die Bürsten durch Drehen des Bürstenhalters so eingestellt werden, daß die Funkenbildung verschwindet oder möglichst gering wird.

Beim Abstellen werden die Bürsten, bevor die Maschine ganz zur Ruhe kommt, mittels der gewöhnlich am Bürstenhalter angebrachten Borrichtung vom Kollektor abgehoben, um Beschädigungen zu verhüten, falls etwa die Maschine rückwärtsgedreht wird. Man legt sie aus gleichem Grunde bei Inbetriebsetzung erst aus, wenn die Maschine im Gange ist 1).

b) Das Schaltbrett. Bon der Dynamomaschine gehen die Leitungen zunächst zu einem Schaltbrett 2) und erst von hier weiter zu den Aksumulatoren und in das Auditorium. Auf dem Schaltbrett neben den Aus= und Umschaltern ein Amperometer und ein Boltmeter für jede Maschine, zwei Nebenschluß= regulatoren für die Dynamomaschinen, zwei Hauptstromregulatoren, welche den Mangel der Zellenschalter ersetzen 3).

Notwendig ist ferner zum Laden ber Akkumulatoren ein Stromrichtungs = anzeiger, b. h. eine Buffole ober ein Bolfucher (mit Ausschalter). Die auto-

¹) Bezugsquellen für Dynamobürsten sind z. B.: Chr. Wandel, Reutlingen, Württemberg; Martel, Catala u. Co., Metallgewebesabrit, Schlettstadt, Elsaß; Sächsische Dynamosbürsten= und Metallgewebesabrit, Sauerbrey u. Rostorz, Dresden A.; B. Kingsborff, Essen a. d. Kuhr; Louis Kak, Techn. Bureau, Dresden A., Rysspäuserstr. 26. Collettoren liesert: J. Kalb u. Co. Rachf., Böhlik, Ehrenberg bei Leipzig. Besonders vorteilhaft sind Kohlebürsten, vorausgesetz, daß der Kolletor die dasür ersorderliche große Ausdehnung hat, solche sind zu beziehen von Le Carbone, Akt.=Ges., vorm. Lacombe u. Co., Franksurt a. M. und von Fabius Heurion, Kancy. Um den Kohlenbürsten die richtige Form zu geben, legt man um den Kolletor ein Stüd Schmirgelpapier, die bestlebte Seite nach außen, drückt die Kohlen an und dreht nun den Kolletor so lange, bis in die Kohlen eine Höhlung eingeschlissen mussen wer Kundung des Kolletors entspricht. — ¹) Die Waschinen müssen von dem Schaltbrett aus sichtbar sein, dasselbe kann also nicht in der Bersentung unter dem Auditorium angebracht werden. — ²) Answendung von Zellenschaltern oder Zusamaschinen ist bei kleinen Anlagen zu umständlich.

matischen Minimalausschalter werben zweckmäßig mit einer Klingelanlage versbmben, damit sie durch Klingeln die Unterbrechung des Stromes anzeigen, um die


Ursache der Störung sosort ermitteln zu können. Man kann sie auch so einsstellen, daß sie im gleicher Weise die beendigte Ladung der Akkumulatoren anzeigen, da gegen Ende der Ladung die Gegenkraft der Akkumulatoren rasch anwächst.

Das von mir benutte Schaltbrett ist erheblich komplizierter eingerichtet als bie üblichen Schaltanlagen 1), insofern bahin auch die Enden der Haupt= und Rebenschlußwidelungen, sowie die von ben Bürften tommenden Leitungen ge= führt sind, um beliebige Kombinationen herstellen zu können. Die Drähte endigen dort in konisch ausgebohrten Meffingklöhchen, in welche burch Leitungs= fcnure verbundene Stopfel eingesett Diese Stöpsellöcher merben können. find nahe beieinander angeordnet und merben beim Bebrauch mit einer Scha=

blone aus ftart gefirniftem Pappbedel bededt, auf welcher die entiprechende Schal= tung angeschrieben ift, und welche nur die= jenigen Löcher offen laft, in welche Stopfel eingestedt werden follen, zugleich burch aufgetragene Linien andeutend, melche miteinander Söcher perbunden werben follen. So kann auch ein ungeübter Diener in fürzester Frist bie tompligierteste Schal= tung berstellen.



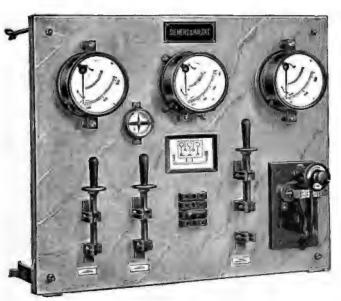Fig. 216.



<sup>&#</sup>x27;) Schalttafeln zur Abnahme von Akumulatoren und Dynamostrom mit Zellensichalter oder für Akumulatorenstrom allein, speziell zum Betriebe von Funkeninduktoren, sind z. B. zu haben bei E. Leybolds Nachfolger, Köln, Brüberstr. Fig. 215 zeigt eine "Rormalschalttasel" für eine Gleichstrombynamo, Fig. 216 eine solche für eine Dynamo mit Batterie nach Siemens u. Halske.

Auf dem Schaltbrett befinden sich serner noch je zwei Umschalter, von welchen der eine dazu dient, salls geringere Spannung gewünscht wird, die Rebenschlußwickelungen der Maschinen, statt hintereinander, parallel zu schalten; der andere, den Aktumulatorenstrom in die Maschinen zu leiten, um diese als Motoren zu treiben, sei es um den Gasmotor anzulassen (anstatt ihn mit der Hand anzudrehen), was sehr zu empsehlen, oder um die Transmission zum Betrieb einer anderen Maschine, z. B. einer Lustpumpe, in Tätigkeit zu sehen, ohne den Gasmotor in Betrieb sehen zu müssen.

Ferner sind auf dem Schaltbrett noch Stöpselkontakte angebracht, welche mit den Drehstromschleifringen und den Magnetschenkelwindungen der Maschinen in Bersbindung stehen.

Einen Teil des Schaltbretts zeigt Fig. 217 a. Wie man fieht, find auf dasselbe die Maschinen aufgemalt, und zwar so, daß jedes Stöpselloch mit der entsprechenden



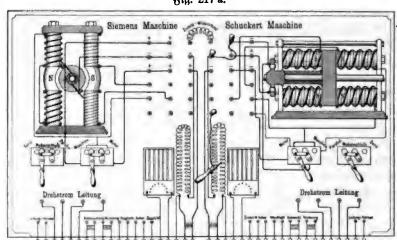


Fig. 217 a.

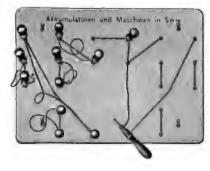

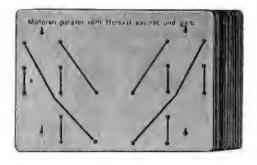



Klemme des Bildes durch einen Strich verbunden ist, so daß man ohne weiteres übersehen kann, welcher Strom dort zu entnehmen ist, Fig. 217 b zeigt eine Schasblone mit einigen Stöpseln, sowie ein Paket Schablonen.

c) Störungen an Dynamomaschinen. Funktioniert eine Dynamomaschine nicht richtig, so ist der Fehler gewöhnlich der, daß der Riemen schlaff geworden ist. Man erkennt dies an der geringen Spannung, Erhigung der Riemscheibe und am sichersten durch gahlen der Umläuse pro Minute mittels des Tourenzählers oder eines Tachometers 1).

Eine zweite Möglichkeit ist Bergrößerung ber Reibung burch Seiglaufen eines Lagers. Man erkennt bieselbe burch Befühlen ber Lager und auch an dem Regulator bes Gasmotors, welcher nicht, wie gewöhnlich, nach einigen Umläusen den Gaszutritt absperrt.

Ist das Seiflaufen nicht durch mangelnde Schmierung bedingt, so kann die Ursache zu straffes Anspannen des Riemens oder ungenaues Aufschrauben eines Lagerbocks sein. Ob ersteres der Fall ist, erkennt man daran, ob sich nach Entfernung des Riemens der Anker leicht drehen kann. Ist der Lagerbock ungenau beseltigt, so wird die starke Reibung beseitigt, indem man die Besestigungsschrauben des Lagerbocks löst und nach entsprechender Korrektion der Stellung wieder anzieht.

Eine dritte Möglichkeit ist die Loderung von Klemmschrauben an der Dynamomaschine, so daß z. B. der Magnetisierungsstrom nicht seine volle Stärke erreicht oder ganz unterbrochen ist. Man erkennt dies leicht durch Annähern eines Eisenstüdes, z. B. eines Schlüssels an die Polschuhe.

Öfter kommt es auch vor, daß ein Nebenschluß zur Magnetbewickelung oder zum Anker vorhanden ist, z. B. infolge von Kupserstaub, welcher sich zwischen schlecht isolierten Drähten angesammelt hat, oder dadurch, daß an zwei Punkten insolge durchgescheuerter Jolation Schluß mit dem Eisengestell der Maschine vorshanden ist. Letteren kann man leicht mittels einer kleinen galvanischen Batterie ermitteln, indem man einen Pol mit dem Eisengestell verbindet, den anderen mit den verschiedenen Drahtenden und Klemmschrauben, und sieht, ob dabei ein Funken auftritt oder ein Polsucher Strom anzeigt. Beim Betriebe ist in diesem Falle die Erwärmung der Spulen verschieden und an einer Bürste treten stärkere Funken auf als an der anderen.

Ift Nebenschluß zu einer Magnetspule vorhanden, so sind die Bole ungleich start magnetisch. Ift Nebenschluß zu einer Anterspule vorhanden (z. B. Rupserstaub zwischen den Kollektorlamellen oder Eisenschluß infolge durchgeriebener Isolation), so erwärmt sich die Spule sehr start und an den entsprechenden Kollektorsiegmenten zeigen sich starte Funken, wenn sie unter einer Bürste durchgehen.

If die ganze Magnetbewidelung kurz geschlossen, so erhält man bei Brüfung mit der kleinen Batterie und einem Galvanoskop starken Strom insolge des geringen Biderstandes; es ist auch nicht möglich, mittels eines Hilfsstromes (von der Akkumulatorenbatterie) die Magnetschenkel zu erregen.

It in der Magnetbewidelung ein Draht gebrochen, fo ergibt fich bei Brufung mit der fleinen Batterie die Unmöglichfeit, einen Strom hindurch au fenden.

Ift die ganze Ankerwickelung kurz geschlossen, so schlagen Funken rings um den Kollektor und der Anker wird rasch heiß, vorausgesetzt, daß der Motor nicht stehen bleibt oder der Riemen abspringt.

Ahnliche Erscheinungen zeigen sich, wenn die Isolierung zwischen zwei Kollektorlamellen durchschlägt oder durch Kupserspänchen oder Berbindung mit den Ankereisen überbrückt ist. Die betreffende Spule erhitzt sich start und kann badurch leicht ermittelt werden.

<sup>1)</sup> E. Sonnenthal jun., Berlin C., Reue Promenade 5, liefert Taschenumdrehungszähler zu 3,50 bis 7 Mt.; Tourenzähler nach Dr. Way in Taschenuhrsorm zu 25 Mt.; Tachometer nach Dr. Horn auf elektromagnetischem Prinzip beruhend, zu 55 bis 110 Mt. Fricks physikalische Technik. L

In ein Ankerdraht gebrochen, so versagt die Annamo, sie gibt aber Strom, wenn man einen Aupserdraht mit beiden Enden so gegen den Kollettor hält, daß er einen Zeil desselben überbrückt. Es ernstehen dann rings um den Kollettor schlagende Junken. Bringt man ein Stück Eisen in die Rähe eines Polschuhes, so fühlt man ein Bibrieren desselben.

Ift die Berbindung der Anterbewickelung mit den Kollektorlamellen etwa durch Loderung der Besestigungsschrauben ungenügend geworden, so zeigen sich die betressenden Kollektorlamellen stärter verbrannt als die übrigen. Cs empsiehlt sich daher, sobald derartige Ungleichmäßigkeiten auftreten, die Schrauben nachzusehen und eventuell stärter anzuziehen.

Richt selten tritt auch Berlagen einer Dynamomaschine badurch ein, daß eine der Bürften nicht genügend anliegt.

Dient eine Hauptichlußs oder Berbunddynamo zum Laden der Aktumulatoren und ist im zweiten Falle der Rebenschluß nicht an die Aktumulatoren angeschlossen, so kann durch Rückwärtskausen des Stromes ein Entmagnetissieren oder Umsmagnetissieren der Magnetishenkel eintreten. Ebenso dei galvanoplastischen Arbeiten. Ist noch geringer remanenter Magnetismus vorhanden, so kann man ihn verstärken, indem man den Stromkreis für einen Moment kurzschließt. Genügt dies nicht, oder ist der Magnetismus umgekehrt, so leitet man zur Wiederherstellung für einen Moment Batteriestrom durch die Magnetspule.

Starkes Geräusch in der Maschine kann bedingt sein durch Anstreisen des Ankers an den Polschuhen, was sich leicht an den abgescheuerten Stellen erkennen läßt, sowie durch ungenügendes Ausbalancieren des Ankers. Um letzteres zu prüsen, legt man den Anker (ohne Riemscheibe) auf zwei glatte, genau horizontal gerichtete Schienen, z. B. Drehbankwangen, und versucht, ihn langsam darauf sortzurollen. Ist der Schwerpunkt in der Mitte, so muß sich der Anker in jeder Lage im indisserenten Gleichgewicht besinden. Ist es nicht der Fall, so besestigt man an der leichteren Hälste passende Gewichte, die das indisserente Gleichgewicht erreicht ist 1).



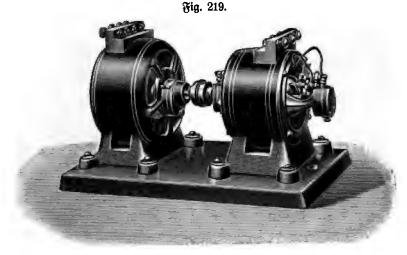
20. Die Bechselstromaulage. Liesert die Zentrale Wechselstrom, so wird derselbe in ähnlicher Beise wie der Gleichstrom dem Schaltbrett im Auditorium zugeleitet. Die Schalteinrichtungen, Reßapparate, Rheostaten und Klemmen sind im wesentlichen die gleichen, nur die Maximalausschalter müssen durch Bleissicherungen erset werden, da die käuslichen keine unterteilten Gisenkerne besitzen, wie für Wechselstrom ersorderlich ist.

Bon ben Meßinstrumenten eignen sich besonders die mit Lustdämpfung versehenen Konstruktionen, 3. B. Fig. 218, zu beziehen von Partmann u. Braun, Franksurt a. M. (Preis 50 bis 62 Mt.).

Liefert die Zentrale Gleichstrom, so erhalt man Bechselftrom mittels eines rotierenden Gleichstrom Bechselstromumformers. ntweber


<sup>1)</sup> G. a. G. Schulg, Die Rrantheiten elettr. Maichinen. Dam

Doppelmaschinen (Fig. 219) oder Umformermaschinen mit Schleifringen und Kollektor am gleichen Anker (Fig. 220, K für 30 Bolt und 4 Amp. 165 Mt.). Die ersteren sind im allgemeinen vorzuziehen. Soll die mittlere Spannung des Bechselstromes nicht verschieden sein von der des Gleichstromes, so genügt bei Umssomermaschinen eine einzige Bewickelung des Ankers, die nach der einen Seite mit



dem Kollektor, nach der anderen mit den Schleifringen verbunden ist. Im entsgegengesetzen Falle muffen primare und sekundare Wickelung getrennt sein und ihre Windungszahlen den Spannungen entsprechen. Ich benute zwei Doppelmaschinen,

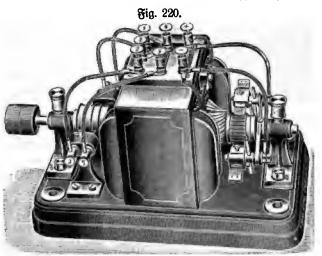
von welchen die eine (Schudertmaschine) fast finusförmigen Bechfelstrom liefert, die andere fteil gezadte Stromwellen, beren maximale Strom= intenfität und Spannung bei weitem bie mitt= lere übertrifft (Helioß= maschine). Die Mag= netschenkel ber Bechsel= strommaschinen werden dabei burch Affumu= latorenstrom vom Schalt= brett des Auditoriums aus erregt, wo sich auch





die notigen Schalteinrichtungen für den Elektromotor befinden, so daß man jederzeit vom Auditorium aus die Wechselstrommaschinen in Gang segen und die Stärke der Ströme durch Anderungen des Magnetisierungsstromes abandern kann. Bei Umssormermaschinen ist letzteres nicht möglich, ihre Verwendung deshalb nicht zu empsehlen.

Wird der Wechselstrom von einer Zentrale bezogen, welche hochgespannten Wechselsstrom liesert, so muß dieser zunächst durch einen Transformator auf die Gebrauchsspannung heruntertranssormiert werden. Soll dieser Transsormator im Gebäude aufs

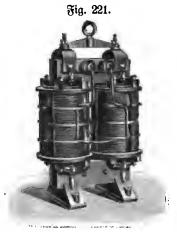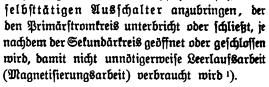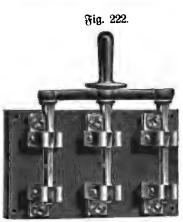gestellt werben, so muß bafür ein besonderer seuersicherer Raum (im Reller) vorgesehen werden. Da Wechselstrom nur felten gebraucht wird, empfiehlt es sich, einen







21. Die Drehftromaulage. Bezüglich ber Drehstromanlage gilt im wesentlichen das Gleiche wie für die Wechselstromanlage. Doppelmaschinen sind auch hier vorzuziehen. In Ermangelung solcher benutze ich Gleichstrommaschinen, auf beren Achse oder Rollektor unter Zwischenfügung einer isolierenden Sulse Schleifringe ausgesett sind, und zwar bei ber einen Maschine drei, bei der anderen vier, welche mit brei, beziehungsweise vier gleichweit von einander abstehenden Rollettorlamellen in leitenbe Berbindung gesett find. Die Burftenhalter werden ersett durch die Halter ber auf ben Ringen schleifenden Federn, von welchen brei, beziehungsweise vier Leitungen über bas Schaltbrett bes Maschinenraums zum Schaltbrett bes Auditoriums geführt sind, wo sich die nötigen Ausschalter u. f. w. befinden. Die jum Schaltbrett bes Maschinenraums geführten Enden ber Magnetwidelung werben bort ebenfalls an eine an bem Schaltbrett bes Auditoriums endigenbe Leitung angeschlossen, so daß es möglich ift, von dort aus die Magnetschenkel zu erregen und damit ben Drehstrom beliebig abzuschmachen ober zu ver-

stärken. Die Ausschalter können entweber gewöhnliche sein ober solche, welche alle brei, beziehungsweise vier Leitungen gleichzeitig unterbrechen ober schließen, wie Fig. 222 zeigt.

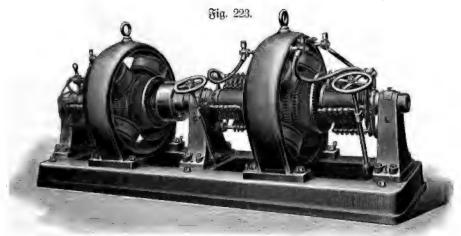
Bur Transformierung von hochgespanntem Drehstrom einer Zentrale bient ein Drehstromtransformator. Man könnte benselben eventuell so einrichten, daß Ströme verschiedener Spannung entnommen werden können.

22. Niederspannungsanlage. Zu manchen Bersuchen sind Ströme von nur 6 bis 12 Bolt Spannung, dagegen 1000 bis 5000 Ampere Stromstärke erwünscht. Mit einer größeren Akkumulatorenbatterie, deren Zellen durch ein Pachytrop so verbunden werden, daß sie drei oder sechs große hintereinander geschaltete Zellen repräsentieren, läßt sich dies unschwer erreichen, vorausgesetzt, daß genügend starke Rupferseilleitungen bis ins Auditorium gesührt sind. Eine Schwierigkeit zeigt sich

<sup>1)</sup> Fig. 221 zeigt einen Transformator ohne Schuthulle, zu beziehen von ben Siemens= Schudert=Berten, Berlin SW., Astanifcher Blat 3.

indes bei der Einrichtung des Pachgtrops, da sich Federn, salls die Kontaktslächen nicht sehr große Ausdehnung haben, sehr stark erhigen, und selbst sehr große Quecksilbernäpse so heiß werden, daß der Strom nur für kurze Zeit gebraucht werden kann 1).

Jedenfalls ist diese Einrichtung recht umständlich und für die Affumulatorenbatterie nicht zuträglich, da die Zellen nicht in gleichem Maße beausprucht werden,



wenn die Zuleitungen zum Pachntropen nicht genau gleiche Widerstände haben. Zwedsmäßiger ist deshalb die Aufstellung einer besonderen Niederspannungsbatterie aus Zellen größter Sorte, welche durch eine besondere Niederspannungssdynamomaschine geladen wird.

Steht Zentralenstrom zur Berfügung, gleichgültig welcher Stromart, so wird man natürlich die Niederspannungsmaschine durch einen direkt gekuppelten Elektromotor betreiben, d. h. eine Doppelmaschine (Figg. 223 u. 224) oder einen rotierenden Umformer (Fig. 220) verwenden. Dann wird es auch möglich sein, sowohl diese Maschine, wie die Akkumulatoren in der



Bersentung unter dem Auditorium aufzustellen, so daß nur turze Leitungen erforders lich find, und die Stromverluste in diesen auf ein Minimum reduziert werden.

Gewöhnlich stellt man die Leitungen aus diden Aupferschienen her. Bei ber Karlsruher Anlage habe ich statt bessen Bundel von 7 mm diden Aupserdrähten verwendet, beren Enden in Schuhe aus startem Aupserrohr eingelötet sind. Es

¹) Man kann sich solche Räpse aus großen Gasröhrenverminderungsmussen herstellen, in deren engere Öffnung als Zuleitung eine dide Aupserstange eingeschraubt wird. Das Luecksilder wird mit einer Schicht Wasser bedeckt, um an der Dampsentwickelung unzulässige Temperaturerhöhung erkennen zu können. Ferner muß ein Sammelgesäß vorshanden sein, in welches das beim Herausnehmen der Kupserdügel an diesen hängende Luecksilder abtropsen kann. — ¹) Solche sind zu beziehen von Siemens und Halske in Berlin; Deutsche Elektrizitätswerke, Garbe, Lahmeyer u. Co., Akt.=Ges. Aachen (Fig. 223) und Dr. G. Langbein u. Co., Leipzig=Jellerhausen; Umbreit u. Matthes, Leipzig=Pl. III b; P. Jenisch u. Böhmer, Berlin O., Warkusstr. (Werkhof); C. u. E. Fein, Elektrotechn. Fabrik, Stuttgart (Fig. 224) u. a.

geschah teils beshalb, weil zusällig solche Drähte billig zu haben waren, teils wegen beren leichten Biegsamkeit im kalten Zustande, während die Biegungen an Kupfersschienen in der Hige geschmiedet werden mussen.

Die Leitungen endigen entweder unter dem Fußboden ober an der Wand, da wo solche starke Strome hauptsächlich gebraucht werden, und zwar jede in mehreren 2 bis 3 cm weiten Stöpsellöchern. In diese passen Stöpsel, welche an Rupserseile von ähnlichem Durchmesser angelötet sind, von welchen die zusammengehörigen durch Umwickelung mit Leinwand u. dergl. zu einem Kabel vereinigt werden können, welches den Strom dem zu gebrauchenden Apparate zuleitet.

Auf der einen Seite muß natürlich ein Ausschalter angebracht sein, welchen ich so eingerichtet habe, daß nach Herstellung der Stromverbindung noch ein zweiter, und zwar ein großer Stöpselkontakt, als Rebenschluß zum Ausschalter geschlossen wird, welcher eine sehr sichere Berbindung herstellt und sich nur wenig erwärmt. Beim Öffnen des Stromes wird zuerst dieser Stöpsel gezogen und dann erst der Ausschalter geöffnet, damit an ersterem kein Funken auftritt.

Ferner ist in die Leitung eingeschaltet ein Strommesser und ein Rheochord, bestehend aus 2 cm weiten starten Messingröhren, welche während des Gebrauchs von Wasserleitungswasser durchslossen und dadurch fühl gehalten werden. Die Anderung des Widerstandes geschieht durch Verschieden eines Gleitstücks, bestehend aus zwei sedernd zusammengehaltenen und an die Röhren angepretzen, entsprechend ausgehöhlten Backen aus starten Kupserklötzen.

Auf fehr einfache Beise latt sich niedrig gespannter Wechselftrom aus dem Bechselftrom einer Zentrale mittels eines Transsormators herstellen, dessen induzierte Spule aus einer einzigen sehr dicken Windung besteht, welche aus mehreren parallel geschalteten Windungen zusammengesetzt werden kann.

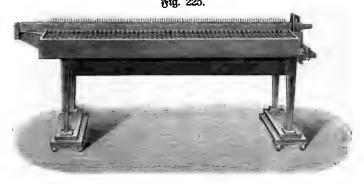
Ein Rheostat ist hier nicht notig, da die Anderung der Stromstärke durch Regulierung des Primärstromes ersolgen kann. Auch dieser Transsormator (ich verwende einen solchen von der Firma Helios in Köln) wird zweckmäßig dicht unter dem Fußboden des Auditoriums aufgestellt, um die Leitung möglichst kurz zu machen, falls man nicht, was noch zweckmäßiger ist, vorzieht, ihn durch angebrachte Rollen transportabel zu machen und für den Bersuch in das Auditorium zu bringen.

23. Die Hochspannungsanlage. a) Die Hochspannungsatkumulatorens batterie. Ströme von nur mößig hoher Spannung kann man durch Hinterseinanderschaltung der gewöhnlich in Parallelschaltung gebrauchten Aktumulatorens batterien (eventuell von Dynamos, wenn deren Bindungen genügend isoliert sind) erhalten. Zum Glühen dünner Kohlenstädehen, Erzeugung längerer Lichtsbogen u. dergl. sind solche Ströme von 200 bis 400 Bolt Spannung zuweilen recht erwünscht. Roch bequemer ist eine Dynamomaschine, welche Ströme dis 700 Bolt erzeugen kann.


Am häufigsten aber, namentlich bei Bersuchen über elektrische Entladungen, tritt das Bedürsins hervor, regulierbare Spannungen bis 2000 und 4000 Volt herstellen zu können. Hierzu ist am angenehmsten eine Pochspannungsaklumulatorensbatterie aus 1000 bis 2000 kleinen Zellen, welche in Wollen laufenden überall bequem zugänglichen Kasten untergebracht ( 25 zeigt eine solche von H. Hert konsterie, welche sich

allgemeinen gut bewährt hat. Die vieredigen Glaszellen derfelben stehen in dem Kasten auf Glasplatten und die einzelnen Serien sind außerdem der besseren Isolation wegen durch paraffinüberzogene Glasplatten voneinander getrennt.

Die Serien endigen in Quecksilbernäpfen, welche durch Bügel aus Weißblech, die an einer Latte aus paraffiniertem Holz angeschraubt sind, so verbunden werden



tönnen, daß Ladung mit der gewöhnlichen Gebrauchsspannung von 65 Bolt möglich ist. Beim Umlegen der Latte, welche als Pachytrop dient, tauchen andere Bügel ein, durch welche die Elemente alle hintereinander geschaltet werden. Falls ein an der Latte entlang laufender blanker Aupferdraht durch einen daran gleitenden Aupfersstift mit isolierendem Griff mit dem letzten Quecksilbernaps verbunden wird, sind Fig. 226.

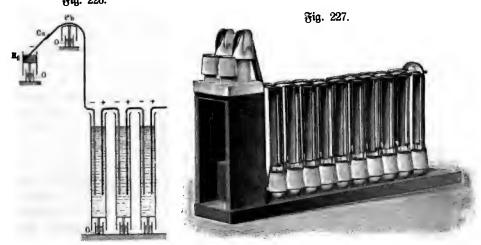

samtliche Elemente an die Klemmen angeschlossen. Wird dieser Stift z. B. in den mittelsten Naps eingesetzt, so ist nur die Hälfte der Elemente eingeschaltet, also auch die Spannung nur die Hälfte. Eine etwas andere Aussührung der Batterie, wie sie nach Angaben von Zehnder von Klingelsuß in Basel konstruiert wird, zeigt Fig. 226 1). Die Jolation der einzelnen Zellen wird durch Ölisolatoren 0,0 bewirkt, ebenso wie die Unterstützung der Endstreisen Pb und der Quecksilbernäpse Hg, in

<sup>1)</sup> Sate von 20 Clementen nach Fig. 227 koften 24 Mt. Öl für Ölisolierungen bezeichnet als "Foleum" liefert B. Paege u. Co., Berlin NW., Kaiserin Augusta-Allee 14.

welche an die Bleistreisen angelötete Aupserdrähte eintauchen. Diese Endstreisen sind etwa 14 cm über die Batterie in die Höhe geführt und mit Baseline bestrichen, damit



fich die Schwefelfaure nicht daran emporzieht und das Rupfer angreift.

Die Fig. 228 zeigt eine transportable Batterie von 1000 Bolt, Labespannung 125 Bolt, Entslabespannung regulierbar von 10 zu 10 Bolt, Kapazität etwa eine Amperestunde bei 1000 Bolt, wie sie geliesert wird von M. Bornhäuser, Charlottensburg 4, Schillerstr. 48.

Ein Fehler mancher solcher Batterien ist der, daß die positiven Platten oder die Zuleitungen zu denselben, welche nach und nach ebenfalls durchorydiert werden, zu dunn sind, so daß die Platten nach kurzer Zeit abbrechen, besonders wenn die Batterie östers überladen wird, was sich oft nicht vermeiden oder umgehen läßt 1).

Zum Laden von Hochspannungsbatterien kann eventuell auch hochgespannter Wechselstrom

benutt werden unter Einschaltung von Hemitts Queckfilberlampe als Gleicherichter. (Siehe Beiblätter 27, 286, 1903.)

b) Die Hochspannungsbynamo. Steht eine Dynamomaschine zur Berfügung, welche 2000 bis 3000 Bolt gibt, so kann man die Aktumulatoren birekt

Fig. 229.



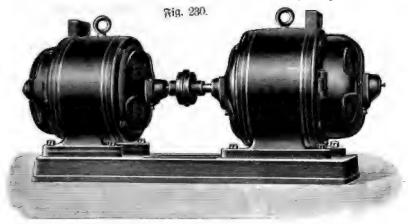
laden, das Pachytrop ist unnötig. Ich verwende eine solche Massichine, welche aus einer ehemaligen 110-voltigen Flachringmaschine durch Neubewickelung des Ankers und bessere Jolierung der Komsmutatorlamellen in der Werkstätte des Instituts hergestellt wurde. Besondere Ausmerksamkeit wurde der Güte der Isolierung der Wickelung vom Ankereisen zugewendet, wozu mit einer Wischung von Kolophonium und Leinölsirnis getränktes Seidenzeug benutzt wurde, und zwar so die ausgetragen, daß es selbst bei einer vielsach höheren Wechselstromspannung nicht durchschlagen würde.

Die Maschine kann vermittelst eines Elektromotors vom Aubitorium aus angetrieben werden und ebenso kann die Erregung der Magnetschenkel durch gewöhnlichen Akkumulatorenstrom vom Auditorium aus ersolgen. Natürlich kann die Maschine auch für sich allein benutt werden ober in Parallels oder Hintereinanderschaltung


<sup>1)</sup> Beim Arbeiten mit höherer Spannung stellt man sich nötigenfalls auf einen Isolierschemel, ober benutt Gummischuhe ober Gummihandschuhe (Fig. 229, zu beziehen von Dick in Eglingen), eventuell Artemiesse Drahtgazeanzug (zu beziehen von Siemens u. Halske in Berlin).

mit der Aktumulatorenbatterie 1). Im letzteren Falle erhält man Spannung von 4000 Bolt und mehr 2).

Die Fig. 230 zeigt einen Hochspannungs-Niederspannungs-Gleichstromumformer, wie er von der Elektrotechnischen Werkstätte in Darmstadt geliefert wird.



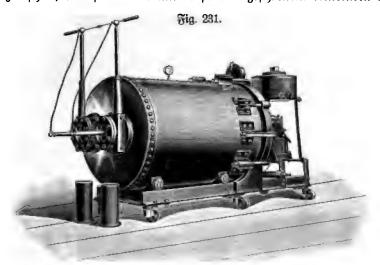c) Die Hochdrudinfluenzmaschine. Für Spannungen, welche über 4000 Bolt hinausgehen, empfiehlt sich eine durch Motor betriebene vielplattige Influenzmaschine, insbesondere die mit 60 parallel geschalteten rotierenden Scheiben



ausgestattete Hochdruckinfluenzmaschine nach Töpler und Hempel, welche von dem Wechaniker O. Leuner in Dresden zu beziehen ist. Diese Insluenzsmaschine (Fig. 231) ist in einen starken eisernen Kessel eingeschlossen, welcher mit trockener Luft von 3 dis 4 Atmosphären Druck gefüllt wird, wodurch die Leistungssfähigkeit beträchtlich steigt, da die Spizenausströmungen im Inneren der Maschine

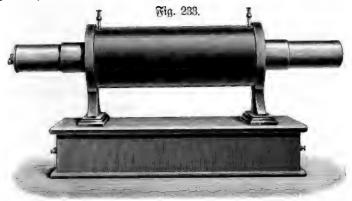
<sup>1)</sup> Borausgesett, daß man nicht mit Kondensatorentladungen experimentiert, welche elektrische Schwingungen erregen können, die die Jsolation der Ankerwindungen durchsschlagen. — 1) Gleichstrommaschinen von hoher Spannung liesert die Compagnie de l'industrie electrique (Brevets Thury), Genf.

erschwert werden. Die Maschine hat noch den weiteren Borteil, daß sie nicht beeinslußt wird durch Staub und Feuchtigkeitsgehalt der Luft, dagegen den Nachteil, daß die Wirkung allmählich schwächer wird, falls man nicht zeitweise frische Luft einpumpt, weil die Stopsbüchse, durch welche die Achse herausdringt, nicht völlig dicht schließend erhalten werden kann. Bon diesem Übelstande kann man sich befreien, indem man einen größeren Windssessellen mit Luft von etwa 10 Atmosphären füllt und aus diesem zeitweise die entwichene Luft ergänzt. Das Füllen des Kessels wird durch den später zu besprechenden Kompressor bewirkt und das Trocknen der Luft durch eingesetzt flache Schalen mit konzentrierter Schweselstäure. Ich habe auch den Versuch gemacht, die von dem Kompressor angesaugte Luft vorher zu trocknen, indem sie durch große Waschslaschen mit konzentrierter Schweselstäure geleitet wurde. Ein in die Leitung eingeschaltetes Filter aus Watte sollte vers




hindern, daß etwa mitgerissene Schwefelsäuretröpschen in den Kompressor gelangen. Die Einrichtung hat sich indes nicht bewährt, die Schweselsaure scheint überhaupt nicht das für diesen Zwed geeignete Trodenmittel zu sein. Die beste Art ber Trodnung wäre jedenfalls die, daß man die Luft durch eine weite, unten mit Abfluß versehene U=Rohre hindurchstromen ließe, welche durch eine Raltemischung auf ber Gefriertemperatur gehalten wird, so daß sich das Wasser darin niederschlagen muß. Auf verschiedene kleine Anderungen, welche ich angebracht habe, um die Leistung der Maschine zuverlässiger zu machen, kann hier nicht eingegangen werden. Ermähnt sei nur, daß die Konduktoren durch etwa 10 cm dide Fenster aus poliertem Glas aus dem Reffel herausgeführt wurden, und zwar durch etwa 50 cm lange, mehrfach ineinander geschaltete Glasröhren, so daß selbst bei 30 cm Kunkenlange kein Durchschlagen der Polationen zu befürchten ist. Die Achse wurde mit einem Clettro= motor direkt gekuppelt und bas Gange auf starken Möbelrollen befestigt, so bak die Maschine eventuell auch in das Auditorium geschoben und dort demonstriert werden tann. Um das Innere zu zeigen, wurden zwei Berlangerungsichienen an das Geftell angefügt, auf welches fich der Ressell mit Ausnahme des einen Bobens nach Lofen ber diefen festhaltenden Schrauben hinüberschieben lagt. Da der Betrieb durch Elektromotor erfolgt, kann die Maschine, auch wenn sie nicht im Auditorium steht, von dort aus in Gang gesetzt und abgestellt werden.

d) Das Induktorium 1). Für manche Bersuche eignen sich besonders die Ströme des Ruhmkorfsichen Funkeninduktors (Fig. 233) oder Funkentransformators (Fig. 232), welchen man entweder mit Platin= oder Quedfilberunterbrecher 2),



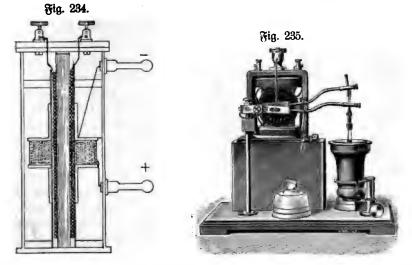oder mit den neueren Turbinen= und Elektrolytunterbrechern betreiben kann. Sollen kräftige Funken entstehen, so werden Flaschenbatterien an die Enden der Sekundärspule angeschlossen. Eventuell kann auch Wechselskrom in Berbindung



mit einem elektrolytischen Unterbrecher gebraucht werden. Leitet man Wechselftrom ohne weiteres durch die Primärspule, so wirkt der Apparat wie ein Transsormator. In der Regel wird er im Auditorium selbst benut, man kann ihn aber auch, nachdem er einmal erklärt worden ist, an seinem Standort (etwa in der Bersenkung) belassen und vom Auditorium aus in Tätigkeit seken.

Eigenartig gebaut sind die Funteninduktoren System Bydts, insofern, wie

<sup>&#</sup>x27;) Zu beziehen von Klingelfuß u. Co., Basel; Siemens u. Salste und Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin; Max Kohl, Chemnig u. a. — ') Aus bem Schlamm, welcher sich in Quedfilberunterbrechern bilbet, kann nach Grimsel (3. 16, 224, 1903) bas Quedfilber durch Behandlung mit Natronlauge wiedergewonnen werden.

Fig. 234 zeigt, die Sekundärspule relativ sehr kurz und das Ganze in einen stehenden Bylinder aus Papiermasse eingeschlossen ist. Dieselben sollen sich durch besonders



große Dauerhaftigkeit und geringen Strombedarf auszeichnen. Sie find zu beziehen von E. Liesegang in Düffelborf für 18, 30 und 50 cm Funkenlänge zu bezw. 225, 368 und 800 Mk. (einschließlich des Kondensfators). Als Unterbrecher wird der in Fig. 235 dargestellte Motoruntersbrecher mit Doppelkontakt, Preis 180 Mk., empfohlen. Zur Einstellung

auf höchste Wirksamkeit wird ber Kondensator nach Fig. 236 regulierbar gestellt, indem sich durch Drehen der Walze die eingeschaltete Blattzahl verändern läßt. (Preis bei 100 bis 200 Blatt 65 bis 125 Mk.) 1)

e) Hochspannungswechselstrom und Drehstrom. Bei der Leichtigkeit, mit welcher Wechsels und Drehstrom transformiert werden kann, werden Wechsels und Drehstrommaschinen zu direkter Erzeugung hoher Spannung selten gebraucht. Bei



ber Anschaffung solcher müßte jedensfalls besonders auf vorzügliche Isolation gesehen werden.

Die von mir gebrauchten Transformatoren sind bezogen von der Firma Helioß in Köln und liesern je nach der Schaltung Spannungen von 500 bis 4000 Bolt<sup>3</sup>). Für noch höhere Spannungen empsehlen sich die Öltransformatoren, welche bis zu Spannungen von 200 000 Bolt hergestellt werden<sup>3</sup>).

f) Der Hochfrequenztranssformator. Hochfrequenzströme können ihrer Natur nach nicht von einem entfernt stehenden Transformator aus in das Auditorium

geschickt werden, da die Ansügung langer Leitungsbrähte eine beträchtliche Anderung ber Schwingungsdauer hervorbringen würde. Immerhin ist es möglich bei groß ausgeführten Transformatoren mit entsprechend langer Schwingungsdauer.

¹) Siehe auch E. Auhmer, Konstruktion, Bau und Betrieb von Funkeninduktoren, Leipzig, Pachmeister u. Thal, 1903. — ²) Siemens u. Palske in Berlin liesern Transsformatoren sür Dreh- und Wechselstrom von 1 Kilowatt an. Der Preis beträgt z. B. für 1 Kilowatt 270 Mk., für 1,5 430 Mk., für 2,5 680 Mk. u. s. w. für Drehstrom. Für Bechselsstrom sind die Preise für 1 Kilowatt 425 Mk., für 2,5 530 Mk. u. s. w. — ²) Solche sind zu beziehen von der Westinghouse Elektrizitätsgesellschaft Berlin W., Jägerstr. 19; den Siemens=Schuckertwerken, Berlin SW., Uslanischer Platz 3; Rostitz u. Roch, Chemniz i. S. (Kleinere Laboratoriumsapparate bis 150 000 Bolt) und Klingelsuß u. Co. in Basel (Fig. 232). Kabel, welche Spannungen bis 50 000 Bolt aushalten, liesern die Land= und Seekabelwerke, Aktiengesellschaft, Köln=Rippes.

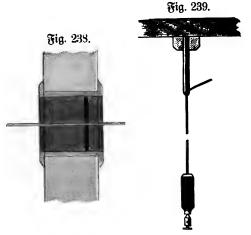
Der von mir seit neun Jahren gebrauchte Lufttrankformator hat etwa 2 m Durchsmesser und besteht aus Guttaperchadraht, welcher, wie Fig. 237 zeigt, auf ein Gestell
von Latten und Glakröhren aufgewunden ist. Primär= und Sekundärwindungen
können eine einzige zusammenhängende Spirale bilben, doch sollen die Primär=
windungen in der Mitte (an der Indisserenzstelle) liegen.

Die passende Anzahl von Primarwindungen, d. h. diejenige, für welche Resonanz für Primar- und Sekundärspule vorhanden ist, muß durch Ausprobieren gefunden werden. Statt Lendener Flaschen benugt man zweckmäßiger Plattenbatterien (Franklinsche Taseln), da sie weniger Raum einnehmen und, was sehr wesentlich ist, die Berbindung zwischen Leitung und Belegung sorgfältiger hergestellt werden kann. Die Primärsunken läßt man zwischen etwa 3 cm starken Zinkklögen übergehen, von welchen der eine dem anderen durch eine Schraube mit isolierendem Griff genähert werden kann. Jener ist axial durchbohrt und mit Luftzuleitung versehen, um einen kräftigen Luftskrahl in den Zwischenraum blasen zu können, salls die Funken Reigung zeigen, in Lichtbogen überzugehen 1).

g) Die Hochspannungsleitungen. Die Hochspannungsleitung muß natürslich sehr sorgsältig isoliert sein und berart, daß ein Übertritt ber hohen Spannung auf andere Leitungen ausgeschlossen ist.

Da die verschiedenen Arten von Hochspannungsstrom nicht gleichzeitig gebraucht werden und die Stromstärke bei allen eine geringe ist, so genügen zwei Leitungen, eine ausreichend für 2000 bis 4000 Bolt, die andere für Spannungen, wie sie

Hochdruckinfluenzmaschine und Funken= induttor liefern. 3m Rarlsruher Institut ist die Leitungsführung eine fehr tom= plizierte, da die Drahte nicht nur mehrere bide Mauern, sondern auch Sugboden und Zimmerbede burchbringen muffen. Es wurden mit Guttapercha umhüllte Drähte benugt, welche nur da, wo notig, an langen, aus Ebonit ober Slas bestehenden Saken aufgehängt Durch bie Mauern gehen die find 2). Drabte insofern frei hindurch, als sie nur gehalten werben durch Ebonitscheiben pon 10 beziehungsweise 40 cm Durch= meffer, welche als Dedel auf entsprechend




weite, die Mauern burchdringende hölzerne Kanale aufgeschraubt sind (Fig. 238). In dem Maschinenraum endigen die Drähte, von der Dede herunterhangend, in isolierenden Handgriffen mit Stöpfellöchern (Fig. 239), an welche je nach Bedarf die Zuleitungen irgend eines der beschriebenen Hochspannungsapparate angeschlossen

<sup>1)</sup> Über einen Hochspannungstransformator mit 1200 Polwechseln siehe B. Bien, Phys. Zeitschr. 4, 586, 1903. — 1) Für außergewöhnlich große Spannungen werden die Dräfte zweckmäßig durch die Kautschulschläuche ober Glasröhren gezogen, wodurch allers dings die Kapazität wesentlich größer wird, was bei manchen Bersuchen stört. Früher gebrauchte ich auch einzöllige leichte Wessingröhren, die durch Kugelgelenke miteinander verbunden waren. Leitungsdrähte und Schnüre für hohe Spannungen liefert: Ab. Hohn = hold, Rheydt, Gummisabrik und Draftzieherei.

werden können. Zu diesem Zwecke sind auch an diese gleich beschaffene und in gleicher Weise an der Zimmerdecke befestigte Leitungsdrähte angeschlossen, deren mit isolierenden Handgriffen mit Stöpsellöchern versehene Enden frei herunter hängen. Um die Verbindung herzustellen, werden diese Stöpsellöcher mit denen der Leitung durch passende Stöpselschmare verbunden.

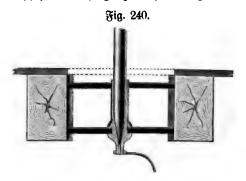Um die Berbindung rasch vornehmen oder abandern zu können, burfte es sich empfehlen, diese ganze Schaltanlage, womöglich auch die Maschinen selbst, in der



Bersentung unter dem Auditorium anzubringen. Im Auditorium ersolgt der Anschluß durch die auch zu anderen Leitungszwecken gebrauchten messingenen Ständer, welche in entsprechende konische Hülsen in den Fußboden eingestedt werden, an welchen die Leitungen endigen. Selbstverständlich sind auch diese Hilsen in 40 cm großen Ebonitscheiden befestigt, welche in entsprechend weite Holztästen in den Fußboden eingesett sind und

gewöhnlich durch Dedel von gleicher Große, die mit dem Fußboden in gleicher Ebene liegen, verdeckt find und nur beim Gebrauche (nach Abheben der Dedel) frei liegen (Fig. 240). Meßinstrumente, Ausschalter u. s. w. werden in die von den Messingkandern ausgehenden Leitungen eingeschaltet.

24. Die Dructwasserleitung. Der Druck der Karlkruher Wasserleitung beträgt nur 2 Atm. Für manche Versuche ist es indes wünschenswert, über höheren Wasserdruck zu versügen. Ich benuze deshalb außer der gewöhnlichen Leitung noch eine weitere, welche in Verdindung steht mit einem sogenannten hydraulischen Aktumulator (Fig. 241) [bezogen von der Maschinen= und Armatursabrik vormals Klein, Schanzlin und Becker in Frankenthal (Pfalz)] 1), welchem unter Zwischenssügung zweier parallel geschalteter geräumiger Windtessel von zusammen 0,5 obm Inhalt das Wasser von einer durch den Gasmotor betriebenen Plunger=Speise= pumpe (Fig. 242) (von derselben Firma bezogen) zugesührt wird. Steigt der Kolben des Aktumulators über eine bestimmte Höhe, so öffnet sich selbstätig ein Hahn und läßt den Überschuß des Wasserten. Je nach der ausgelegten Belaftung können verschiedene Drucke dis zu 10 Atm. konstant erhalten werden. Der Aktumulator steht auf Rollen und läßt sich in das Auditorium schieden. Die Fortleitung des Druckwassers ersolgt in Eisenröhren oder durch biegsame Netallsrohre. Die sesteren müssen dabei durch solie Mussen oder durch Berschraubungen

<sup>1)</sup> Eine Pumpe für 10 Atm. Drud und 6 cbm stündliche Leistung tostet 500 Mt. Gebraucht man nur kleine Wassermengen von hohem Drud, so kann dazu eine gewöhnliche Hand-Resselspeisepumpe, Fig. 243, dienen. (Rach Abbildung zu beziehen von Sonnensthal jun., Berlin.) Andere Bezugsquellen von Pumpen sind z. B. B. Garvens, Maschinenfabrik in Wülsel vor Hannover; H. A. Hilsenberg, Maschinenfabrik, Freiberg in Sachsen (Pumpen mit elektrischem Antrieb); Gebr. Bendiser, Eisenwerke Pforzheim; Friedr. Pemsel, Maschinenfabrik, Nürnberg; Deutsche Wassers und Munitionssfabriken, Karlsruhe; G. Chr. Braun, Maschinensabrik, Kürnberg. Beise u. Monski, Hale a. d. S. liesern elektrisch betriebene Pumpen, ebenso E. Paschie u. Co., Maschinensabrik, Freiburg i. S. und Armaturens und Maschinensabrik, Att. Sel., J. A. Hilpert,

Fig. 241. Fig. 245. Fig. 246. Fig. 243. Fig. 244. Fig. 247. Fig. 242. Fig. 248.

(Fig. 244) verbunden werden. Muffen jum Anschluß an Eisenrohr zeigen bie Figg. 245 bis 247; die Befestigung an einem Hahn Fig. 248.

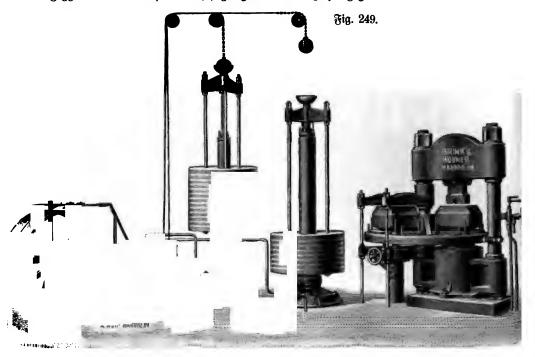


Fig. 249 stellt eine Druckwasseranlage jum Betrieb einer hydraulischen Presse bar (zu beziehen von Brind u. Hübner in Mannheim).





25. Die Niederdruckwasserseitung. Für Bersuche, welche große Wassermengen von geringem Druck ersordern, empsiehlt sich die Anwendung einer mit Elektromotor betriebenen Zentrisugalspumpe<sup>1</sup>), welche dieselbe Wassersmasse beständig aus einem Behälter heraus und in einen anderen

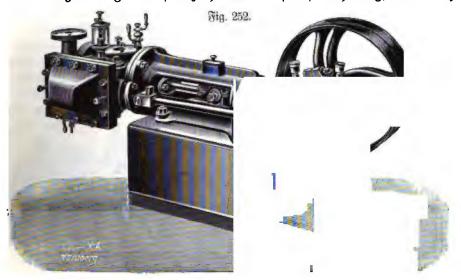
hineinpumpt. Zum Drosseln und Absperren einer solchen Niederdruckleitung sind Hahne nicht zu verwenden, da sie zu große Dimensionen haben mussen, man verwendet dazu Schieber wie Fig. 251.

Nürnberg. Speziell für hydraulische Pressen geeignete Pumpen liefern Carl Hasse u. Brede, Bertzeugmaschinenfabrit, Nürnberg, Fennstraße 21 b; die Osnabrücker Maschinenfabrit R. Lindemann u. E. Laeis, Maschinenfabrit in Trier. Hydrauslische Pressen liefert z. B. Lorenz, Maschinenfabrit in Ettlingen. Ledermanschetten sind zu beziehen von C. Otto Gehrtens in Hamburg, Gr. Reichenstr. 53. Metallbichtungsringe für höchsten hydraulischen Druck liefert W. M. Bach, Charlottenburg, Leibnizstr. 28.

— ') Ich benuze eine Zentrisugalpumpe von der Armaturensabrit vormals Rlein, Schanzlin und Becker in Frankenthal (Pfalz). Ühnliche Pumpen liefern Bopp und Reuther, Maschinens und Armaturensabrit, Mannheim; solche mit elektrischem Antrieb

26. Die Druckluftleitung. Zur Erzeugung komprimierter Luft bient ein Kompressor mit Schiebersteuerung ähnlich einer Dampsmaschine (Fig. 252 1), welcher burch ben Gasmotor ober nach Bedarf auch durch einen Elektromotor angetrieben werden kann. Derselbe kann mit einem Windkesselsel von 0,5 chm Inhalt versbunden werden und ist im stande, die Luft auf acht Atmosphären zu komprimieren.

Auf die Saugöffnung ist ein Korb aus engmaschigem Drahtney aufgesett, um das Eindringen von Fremdkörpern zu hindern. Dieser ist auch nötig, damit nicht



jemand unvorsichtigerweise die Hand auf die Saugöffnung legt, wobei sie vom Lustdruck durchgedrückt werden könnte.

Der Kompressor ist mit zwei Riemscheiben versehen, um die Tourenzahl eventuell verdoppeln zu können. Bei konstanter Betriebskraft kann dann der Druck natürlich nur auf die Hälfte gebracht werden. Um irgend einen Druck längere Zeit konstant w erhalten, wird das Gewicht des Sicherheitsventils am Windkessel entsprechend zestellt. Der Überschuß an Luft entweicht durch das Bentil.


Die Drudluftleitung besteht aus 11/2 dolligem Gisenrohr und führt in bie Bersentung unter bem Aubitorium. Auf ben Hahn ist ebenso wie beim Wasserhahn

Fig. 251) C. und E. Fein, Elettrische Fabrik, Stuttgart. Statt der Zentrisugalpumpen dinnen auch rotierende Pumpen gebraucht werden, wie solche zu beziehen sind von kaeher, Maschinensabrik, Chemnitz, Bederstr. 31; Enke, Maschinensabrik, Schkeubitz bei keipzig; J. A. Hilpert, Kürnberg; Bed und Rosenbaum Nachfolger, Darmstadt. — ) Ich benutze einen Kompressor, System Burkhardt und Weiß, bezogen von Klein, Schanzlin und Beder, Maschinensabrik in Frankenthal in der Pfalz (Preis 1500 Mt.). Indere Bezugsquellen sind: Bopp u. Reuther in Mannheim; Wegelin u. Hübner, Raschinensabrik, Halle a. d. S. (Rompressoren sür alle Drucke mit 1=, 2= und 3=stussger kompression); G. A. Schütz, Wurzen i. S., Waschinensabrik; Schuchart u. Schütze, derlin C.; G. Hoppe, Maschinenbauanstalt, Berlin N., Gartenstr. 9 bis 12, (Lustkomeressoren mit elektrischem Antrieb); Ingersoll=Sergeant, G. m. b. H. Berlin C. 2 Rompressoren sür 1 bis 200 Atm. Druck); Rud. Meyer, Maschinensabrik, Mühlheimtuhr. Pressustwertzeuge sind zu beziehen von de Fries u. Co., Att.=Ses., Düsselbors; dellaenzer u. Perreaud, Paris, Av. de la République und Chas. G. Eckstein, derlin C., Spandauerstr. 16 bis 17.

eine Stange aufgesetzt, welche in ber Rabe ber Wand unter bem Fußboben in einen Zapfen endigt, ber burch einen Stockschlüffel umgebreht werden kann 1).

Ein großes Manometer (von Schäffer und Bubenberg, Magbeburg) an ber Band geftattet, ben Drud in ber Leitung zu tontrollieren.

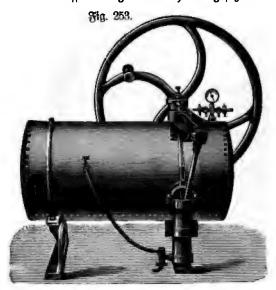Die Leitung endigt unter bem Fußboden in Berschraubungen, in welche wie bei ber Bafferleitung Standrohre eingesetzt werden konnen.



Auch das bewegliche Rohr, Fig. 10, S. 23, kann an diese Leitung angeschlossen werden, statt an die Wasserleitung, nachdem es zuvor durch Öffnen des Ablaßhahns von Wasser befreit ist.

Zuweilen ist es erwünscht, die Luft unter konstantem Druck Fig. 255.





ausströmen zu lassen. Gierzu benutze ich ein Drudreduzierventil von Rlein, Schanglin und Beder, Frantenthal 2).

Um Druckluft auch an Stellen benugen zu können, wo sich keine Leitung befindet, benuge ich große, auf Rollen stehende eiserne Kessel für Druck bis 3 und bis 10 Atm. Einen Kessel erster Art mit Bumpe für Handbetrieb zeigt Kig. 253. E. 450.

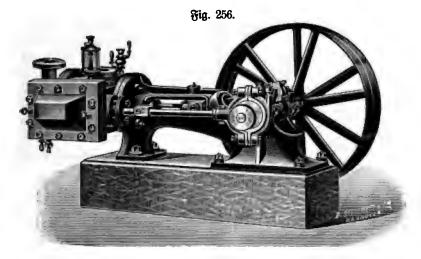
Um den allmählich von 3 Atm. gegen 0 abnehmenden Druck auf konstantem Wert von wenig Zentimeter Wasserhöhe zu reduzieren, gebrauche ich einen entsprechend belasteten Kautschuksack, indem er sich füllt und ausbläht, den Hahn zubreht.

Soll die Druckluft troden sein, wie es z. B. zum Füllen der Hochdrucksinsluenzmaschine ersorderlich ist, so kann man die angesaugte Luft zunächst durch große Flaschen (Schwefelsäureballons) leiten, welche etwa zu ein Drittel ihrer Hohe mit konzentrierter Schweselsäure gefüllt sind 3).

Sehr hohe Drucke bis 150 Atm. erzeuge ich mit einer durch Motor betriebenen Nattererschen Pumpe mit guter Kühlung, welche die Luft in Stahlflaschen preßt, wie sie zur Ausbewahrung komprimierter Gase dienen 1).

¹) Die Hähne sind sogenannte selbstbichtende, d. h. sie bestigenzben Griff am dünneren Ende des Zapsens, wie Fig. 254 zeigt, so daß die Dichtung mit zunehmendem Drud zuverlässiger wird. — ²) Chr. Salzmann, Leipzig, liesert ein Reduzierventil, das jeden beliebigen Drud absolut sicher sis auf ½0 Atm. reduziert und bei Überdrud selbsttätig abschließt. — ²) Zwedmäßiger ist Beseitigung der Feuchtigkeit durch Absühlung unter Anwendung eines Schlangenrohres, welches in einer Kältemischung liegt. (Bergl. auch § 31.) — ²) Stahlssachen sür hochgespannte Gase liesert Phoenix, Att.-Ges., Laar b. Ruhrort; Bentile dazu, vollständig aus Wetall hergestellt, das Berliner Kohlensaurewert Dr. M. Stern, Berlin-Charlottenburg, Salzuser 8.

27. Die Bakunmleitung. Der Kompressor kann auch als Schieberlustpumpe (Fig. 256) benutt werden, und wirkt als solche so gut, daß für die gewöhnlichen Lustzpumpenversuche keine andere Lustpumpe nötig ist 1). Die Saugleitung (aus 1½, dölligem Gasrohr bestehend) endigt, wie die Gasleitung, unter dem Fußboden in konisch erweiterten Fassungen, in welche entsprechend gesormte Einsatröhren gesetzt werden können, auf welche mittels einer Berschraubung in der Regel direkt die Lustpumpenzteller ausgesetzt werden. Der Hahn ist ebenso wie der der Wasserz und Gassleitung eingerichtet. An dem Einsatrohr besindet sich ein kleinerer seitlicher Hahn, um nach dem Bersuche Lust in den Rezipienten einlassen zu können. Da bei Gebrauch großer Rezipienten (Fig. 255) — ich verwende gewöhnlich solche von 30 cm Durchmesser und 60 cm Höhe 2) — selbst bei raschem Gange der Schiebersustpumpe, das Evakuieren zu viel Zeit beanspruchen würde, so sind an die Saugleitung noch fünf je etwa




1/3 cbm haltende Bakuumkessel (Bierpressionskessel) angesett, welche durch Hähne nach Bedarf eins oder ausgeschaltet werden können. Diese Kessel werden bereits vor der Borlesung evakuiert und der Borrat an Bakuum kann ausreichend sein, um überhaupt ohne Auftpumpe zu arbeiten. In der Regel bleibt diese aber dauernd im Sange und stellt das Bakuum in den Kesseln beständig wieder her?). Der Druck in der Leitung wird an einem großen an der Wand beselstigten Federsmanometer (von Schäffer und Budenberg in Magdeburg) abgelesen. Zur Berbindung der Bakuumleitung mit einem zu evakuierenden Apparate, z. B. einem Kessel, eignen sich besonders die biegsamen Metallrohre der Karlsruher Metallspatronensabrik, da Schläuche durch den Lustdruck zusammengebrückt und Bleirohre zu leicht zerknickt und verbeult werden.

<sup>1)</sup> Schieberluftpumpen sind zu beziehen von Wegelin u. Hübner, Maschinensabrik, Salle a. d. S. Reuerdings liefern Klein, Schanzlin u. Beder, Maschinen= und Armaturenssabrik, Frankenthal (Rheinpsalz) 2= stufige Schieberluftpumpen, für welche selbst bei nur 130 mm Cylinderdurchmesser und 130 mm Hub ein Bakuum von 1/2 mm Quecksiber garantiert wird. — 2) Große Bakumkessel sind zu beziehen von E. Pasburg, Berlin NW., Brüdenallee 33. Große Rezipienten aus Glas liefern Warmbrunn, Quilit u. Co., Berlin C., Rosenthalerstr. 40; Sievert u. Co., G. m. b. H., Dresden, Windelmannstr. 1; Fr. Siemens u. Co., Alt.-Ges., Dresden, u. a.

28. Die Gasometerleitung. Bor ober unter dem Auditorium wird ein größerer Glodengasometer 1) ausgestellt — ich benuze einen solchen von etwa 1/4 cbm Inhalt — welcher mit einer einzölligen Leitung verbunden ist, die in der Rahe des Experimentiertisches unter dem Boden in ein konisches Endstück ausläuft, um dort passende Einstedröhren aussehen zu können. Ein kleinerer Hahn mit Schlauchansat befindet sich serner beim Projektionsmikrostop.

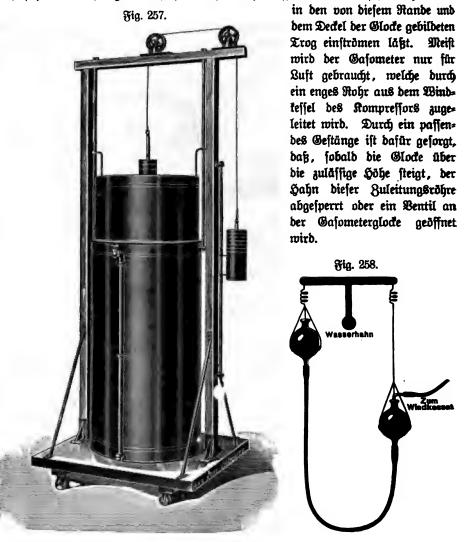Die Glode des Gasometers ist mit einem 40 cm hohen Rande versehen, so daß sich die Belastung in einsacher Weise durch Wasser bewirken lätzt, welches man



Die Borrichtung stellt im ersteren Falle eine Art Druckreduzierventil dar. Der Druck im Windkesselle kann allmählich von 8 auf 0,1 Atm. herabgehen, die Gasometer-leitung liesert trozdem gleichmäßigen Wind von 40 cm Wasserbruck, was für manche Bersuche — namentlich akustische — von besonderem Werte ist, da das Orgel-

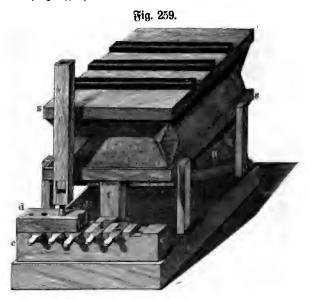
<sup>1)</sup> Bu beziehen von den Lurschen Industriemerten, Aft.-Gef., Ludwigshafen a. Rh.

gebläse nur einen Druck von etwa 8 cm erzeugt. Durch Beränderung der Wassers belastung des Gasometers — wozu ein Ablahhahn angebracht ist — kann man natürlich auch — bis zu einer gewissen Grenze — beliedige kleinere Drucke hersstellen.

Um für den Fall, daß nur wenig Luft gebraucht wird, den Kompressor nicht in Tätigkeit setzen zu mussen, ist die Glode auch mit einer Aufzugvorrichtung versehen, welche ermöglicht, sie mit einer starten Winde bei geöffnetem Hahn aufzuziehen. Schließt man dann den Hahn, so ist die Glode mit Luft gefüllt und vermag für einige Zeit ein Gebläse zu speisen.

Eine andere Füllungsart ist die S. 35 erwähnte
mittels des Wassergebläses,
welches durch einen dunnen
Schlauch mit einem Quedsilbermanometer nach Fig.
258 in Verbindung steht,
dessen Gesäße an einer mit
dem Hahnzapsen des Wassergebläses verbundenen Wippe
hängen. Eine andere Aussführungsart entspricht der
Regulierung bei Fig. 250,
S. 128.

29. Die Windleitung. Bur Erzeugung von Wind, wie er für akustische Bersuche notwendig ist, dient





ein großes Orgelgeblase von ahnlicher Einrichtung wie ber in Fig. 259 bargestellte kleine Blasebalg 1).

A

Fig. 261.





Bon bem Geblafe aus ift eine Rohrleitung, bestehend aus verzinktem Eisenblech von 10 cm Weite unter ben Fußboben bes Aubitoriums geführt und endigt bort an verschiebenen Stellen in schlant tonischen Fassungen, welche gewöhnlich mit hölzernen Dedeln bededt find. Beim Gebrauch wird ber Dedel abgenommen und ein Stanbrohr von ber bem fpeziellen 3mede entsprechenden Form ein= gestedt. Auch in ber Wand bes Auditoriums befindet sich eine folche Kaffung (in der Rabe des Renfters rechts). Sie ift mit einem Flanich versehen, auf welchem gewöhnlich ein paffenber Dedel aufgeschraubt ift. 3m Bebrauchsfalle wird biefer burch ein Rohr mit entsprechendem Ranich erfett. Der Blasebalg, welcher fich un= mittelbar vor bem Aubitorium (in ber Nahe ber Dede) befindet, ober in ber Berfentung, wird vom Auditorium aus von Hand betrieben, fonnte aber auch (für langer dauernde Bersuche mit Gebläsewind) von der Transmission aus ober durch einen besonderen Elektromotor betrieben merben.

Um einzelne Zweige der Leitung abzusperren, können Schieber benutzt werden, ähnlich denjenigen, welche bei Wasserströmen von niedrigem Druck gebraucht werden. Sie werden gewöhnlich aus Holz hergestellt und nötigensalls durch Leder gedichtet.

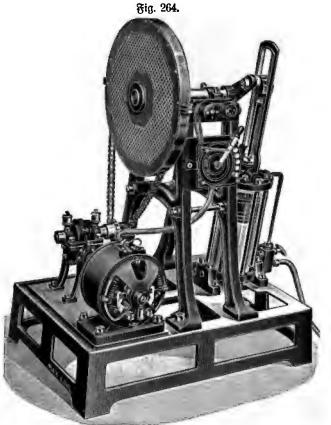
<sup>1)</sup> Das von mir verwendete Gebläse ist bezogen von der Kirchenorgelsabrik von Bott in Durlach. Es ist etwa 2 m lang, 1 m breit und 1 m hoch. Fig. 260 zeigt einen kleinen transportablen Blasebalg (E, 46), Fig. 261 einen größeren mit besonders leistungsfähigem Windkasten. Der Schlauchansah C kann bei A oder B eingesetzt werden. (Zu beziehen von Leybolds Nachs., Köln.)

An Stelle des Blasebalgs könnte, wenn es sich nicht speziell um akustische Bersuche handelt, auch ein mit einem Elektromotor direkt gekuppelter Bentilator 1) (Fig. 262) oder ein Kapselgebläse 2) (Fig. 263) gebraucht werden. Bei akustischen Bersuchen ist indes das Geräusch solcher Apparate allzu störend.

Ein Abzweig der Windleitung könnte auch zu ben Projektionsapparaten geführt werden, um in einfacher Weise die Linsen zu kublen.

30. Die Luftpumpenleitung. Wasserluftpumpe und Kompressor als Saugpumpe benutzt, genügen für die meisten Bersuche, welche eine Luftpumpe ersordern, sind

aber ungureichend, g. B. für die Demonstration der Entladungen im Bakuum. Aus diesem Grunde ist noch eine zweite Bakuum= leitung vorgesehen, welche ganzaus miteinander verschmolzenen Glasröhren besteht und an die außer= halb des Auditoriums stehende, burch einen Aettromotor betriebene gwße (Staubingersche) Rolbenluftpumpe angesett werden kann. Roch beffer als diese würde fich wohl eine ber Pumpen Kiga. 264 (Bumpe von Deleuil, K, 1050) ober 265 (rotierende Bumpe, auch als Geblase zu ver= menben, K, 320) eig= nen und gang besonders eine größere Bernt-(DI=) Luftpumpe 3) (Fig. 266), welche ans geblich ein Bakuum von




0,0002 mm erzeugen soll. Selbsttätige Quecksilberlustpumpen evakuieren zu langsam und ihre Wirkung kann nicht voll außgenutt werden, weil bei höheren Berdünnungsgraden die Reibung der Luft in der Rohrleitung so großen Einstluß gewinnt, daß selbst centimeterweite Röhren- sich als ungenügend erweisen. Das Ansetzen der Apparate an die Leitung erfolgt durch Glasschliffe. Bei nicht allzu großen Ansorderungen kann man übrigens statt der Glasseitung recht wohl eine Leitung von Wasserbleirohr von etwa 13 mm lichter Weite verwenden, welche in messingene Vers

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin C., Neue Promenade 6 (16 bis 660 Mt.).

- 2) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin C., Neue Promenade 6, von 68 Mt. an. —
2) Zu beziehen von Arthur Pfeisfer in Weglar.

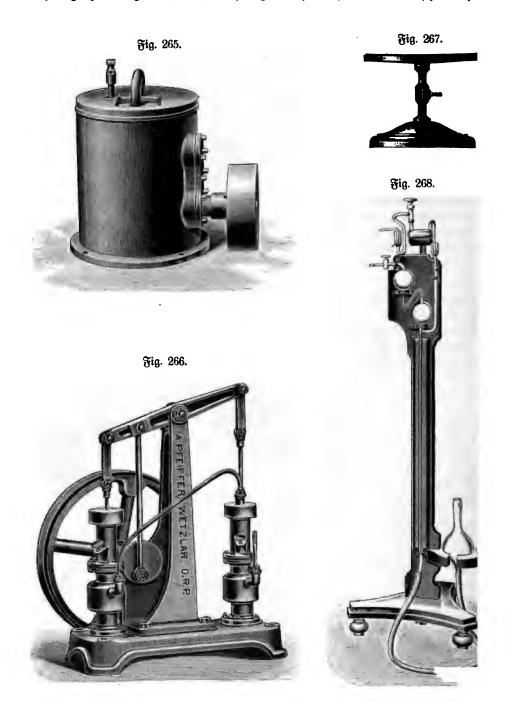schraubungen ausläuft. Um ganz sicher zu gehen, kann man diese Leitung ihrer ganzen Länge mit einem weichen Firnis (Leinölfirnis mit Kolophonium)



streichen, welcher sicher alle etwa vorhandenen Boren zustweft. Die Kor verschraubungen, an der Leitung sowohl wie an den zu evakuierenden Appara

werden mit Wachs gedichtet 1). Für geringere Berdünnungsgrade sind Teller auf Juß (Fig. 267, Lb 24) mit Schlauchansat gebräuchlich. Für kleinere Berhältnisse eignen sich kleine Gerykpumpen, sowie leicht transportable Quecksilberlustpumpen nach Spies (Fig. 268, K, 140).

31. Die Barmwafferleitung. Bei manchen Bersuchen wird ein konstanter Strom von warmem Wasser ersorberlich, bessen Temperatur sich rasch innerhalb


weiter Grenzen andern laffen muß. Steht Dampf zur Berfügung, so kann man sich einen solchen Warmwasserstrom leicht verschaffen, indem man das Baffer der Bafferleitung durch em Blechgefäß hindurchstromen laßt, in beffen Innerem fich eine Dampfichlange befindet, d. h. ein spiralformiges Metall= whr, durch welches Dampf hin= durchitrount. Bei ber großen latenten Barme bes Baffer= dampfes erhigt sich das Wasser jelbit bei ziemlich starkem

Etrom bis zum Sieden und man hat es in der Gewalt, duch passende Regulierung des Lampshahns jede geminsche Temperatur herzwiesen.

Steht Dampf nicht zur Beringung, so kann man das Berer durch ein Schlangens wir leiten, welches auf einem Beiten Gasherbe liegt, wie 3. Fig. 269 zeigt 2), oder im den amalog konstruierten Kwarzt von Fletscher 2)



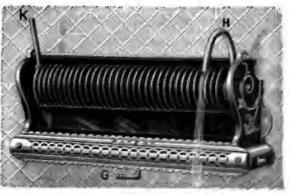
Fig. 270.



<sup>2.</sup> Salguenseit liefert Baul Schochert in Bischofswerba. — \*) Rach einem Apparat z inzielen was Dr. Bender und Dr. Hobein, München, Cabelsbergerftr. 75a (Preis 2 in 1982). — \*) Ju beziehen von Leybolds Racht., Köln.

bas Gas entzündet sich sofort und in benkbar kurzester Zeit erhalt man warmes Wasser aus Rohre a.

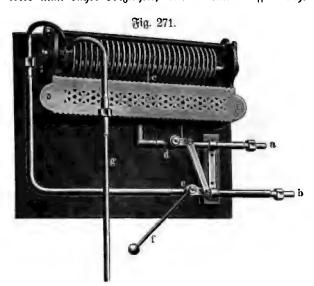Um größere Mengen von warmem Wasser zu bereiten, empsehlen sich die Wasserstromheizapparate, bei denen das Wasser in Form von seinem Sprühregen durch die aussteigenden Flammengase geleitet wird 1). Freilich ist bei diesem Versahren der Gasverbrauch ziemlich beträchtlich und für länger dauernde Versuche wird man daher vorziehen, das warme Wasser nicht ablausen zu lassen, sondern



burch eine Bumpe wieber in den Behälter, aus dem es tam, zurūd zu pumpen. Die Pumpe, welche in der Berfentung aufgestellt fein fann, wird durch irgend einen Motor, am bequemften einen Elettromotor, getrieben. Bei Berfuchen über Dampfivannungen, Barmeausbehnung, Anderung bes eleftrischen Leitung&ver= mögens mit der Temperatur u. f. w., furz in allen Källen, wo eine langere Röhre, ein Stab u. f. w. auf tonftanter, an allen Stellen gleichmäßiger Temperatur

gehalten werden soll, habe ich diese Einrichtung: sehr brauchbar gefunden. Man muß dabei nur auf möglichste Reinheit des Wassers achten, da kleine, in demselben enthaltene Körperchen, Metallspänchen, Stücken Kitt von den Rohrverbindungen, Unreinigkeiten aus Kautschukschläuchen sich in den Bentilen der Pumpe sestsehen und den Gang derselben stören. Die Bentile der Pumpe müssen sich beshalb leicht herausnehmen und reinigen lassen und die Druckröhre muß vor dem Eintritt in die Pumpe mit einem Hahn abgeschlossen werden können, um bei dem Ausnehmen der Bentile nicht durch das aus dem Kessel zurückströmende Wasserbelästigt zu werden. Die Saugröhre muß genügend weit sein, um ebenso viel Wasser, als in der gleichen Zeit von der Pumpe durch das Druckrohr hindurchgepreßt werden kann.

Das vom Experimentiertisch zurücksommende gebrauchte Wasser ergießt sich zunächst in ein offenes Gefäß und wird beim Niedergang des Pumpenkolbens aus diesem ausgesogen, um dann bei der Rückbewegung desselben durch das Druckrohr wieder in den Kessel zurückbesördert zu werden. Das Gefäß hat zweckmäßig die Form einer den Cylinder umgebenden Rinne, damit sich alles Wasser, das etwa (namentlich bei Anwendung starker Drucke) zwischen Cylinderwand und Kolben durchrinnt, darin sammeln kann. Es mag noch erwähnt werden, daß man zur

<sup>1)</sup> Zu beziehen von J. G. Houben Sohn, in Aachen. Auch die Gasbabeöfen von Schaeffer und Walter, Att.=Ges., Berlin SW., Lindenstr. 18; sowie die Apparate von Junters u. Co., Dessau, können eventuell Anwendung finden.

kolbendichtung nicht etwa Leder verwenden darf, da sich dieses in warmem Wasser start zusammenzieht. Die zuverlässigste Liderung ist Metalliderung, doch läßt sie zuwich erhebliche Quantitäten Flüssigiett durchsickern, was aber bei der Fig. 272. gewissen Anordnung nicht weiter schadet.

Die Konstruktion der Metalliderung zeigt Fig. 272. Auf den kolden sind schräg geschlitzte sedernde Metallringe ausgeschoben, welche vor dem Aufschlitzen abgedreht und geschliffen wurden. Die Schlitze missen gegeneinander versetzt, auch muß diese Lage der Ringe durch Stifte im Kolden gesichert werden.

32. Die Rühlleitung. Bur Erzeugung rasch veränderlicher nieberer Temperaturen können Kühlschlangen dienen, durch welche Altohol, Chlormagnesiums wing oder eine andere Flüssigkeit von niedrigem Erstarrungspunkte durchgepumpt

wird, die gleichzeitig eine von einer Kältemischung umsgebene Schlangenröhre zu durchlausen hat 1). Fig. 273 zeigt eine größere, volltommenere von Wegelin und Hübner, Maschinenfabrik in Halle a. d. S., zu beziehende Kühlmaschine.

Bielleicht könnten zu biesem Zwede mit Borteil bie Raschinen zur Erzeugung flüssiger Luft2), bie sich in ben meisten größeren physikalischen Instituten besinden, herangezogen werden. Gigene Ersahrungen besige ich hierüber nicht. Störend bei solchen Bersuchen



ist jedensalls die Kondensation der Luftseuchtigkeit auf den Kühlröhren. Auch ist die Bedienung der Kühlmaschinen sehr umständlich, falls sie nicht konstant in Bestrieb bleiben.

33. Die Leerleitung. Da es nicht möglich ist, jede Leitung an alle Orte zu führen, wo sie notig ist, weil hierdurch allzu viel Plaz in Anspruch genommen würde, benuze ich außer den genannten Leitungen noch leere Leitungen. Dieselben können je nach Bedarf durch bewegliche Berbindungsstücke mit irgend einer der beschriebenen Leitungen, z. B. Bakuum-, Drucklust- oder Dampsleitung verbunden werden, so daß man troz der geringen Zahl von Leitungen beim Experimentier-

<sup>1)</sup> Chlormagnefium liefert: Concordia, Chemifche Fabrit, Leopoldshall-Staffurt. — ") Siehe Dlszemsti, Annalen b. Phyfit 10, 768, 1903 u. D. Raufch, Die Berftellung und Berwendung fluffiger Luft, Beimar, C. Steinert, 1902. - 3) Siehe B. Loreng, Reuere Kühlmaschinen, ihre Konstruktion, R. Olbenbourg, München 1896; Alois Schwarz, **Gis- und R**ühlmaschinen, R. Olbenbourg, München. Kühlmaschinen liefern: A. Borfig, **Maschinenfabrit, Berlin-Tegel**; Abolf Bäuerle, Maschinenfabrit, Kirchheim-Ted (Württemberg); Aftien = Maschinenbauanstalt vormals Benuleth und Ellenberger, Darmstadt (Ammoniat und Rohlenfaure); Mafchinenfabrit Germania, vorm. 3. S. Schwalbe u. Sohn, Chemnig i. S. (Ammoniaffompreffionsspftem); G. Ruhn, Stuttgart = Berg; Majdinenbauanstalt Sumboldt, Ralt bei Köln; Riederlaufiger Majdinenfabrit vorm. Conrad Baentich, Sorau, Niederlaufit; 2. Sepbold, München, Lindwurmstraße 71; Johann Schaefer Sohne, Maschinenfabrit, Arefelb (System Linde); Escher, Wyß n. Co., Burich (Rohlenfauremaschinen); Gefellschaft für Lindes Gismaschinen in Wiesbaden; Mafchinenfabrit Ehlingen, Ehlingen (Bürttemberg) (Ammoniat); 2. A. Rie= dinger, Maschinensabrit, Augsburg (Kohlensaure); Schüchtermann und Kremer, Majdinenfabrit Dortmund (mit wasserfreier schwesliger Saure); A. Freundlich in Düffelborf; Eulenburg, Moenting u. Co., Mühlheim a. Rh.; Dietrich u. Brackfied,

tisch und an anderen Stellen bort alles zur Berfügung hat, was überhaupt an Leitungen zu Gebote steht.

Eine solche leere Leitung, bestehend aus einzölligem Rohr, zieht sich auch in ben Raum über bem Aubitorium, so daß man also 3. B. aus bem Schlitz ab in ber

Fig. 274.



Dede (Fig. 8, S. 11) einen fraftigen Wasserstrahl, Luftstrahl ober Dampsstrahl herableiten kann, und zwar unter Benutzung berselben Hahne im Auditorium, die auch sonst gebraucht werden. Neben dieser weiten Leerleitung ist noch eine engere für Wassergebläse, Wasserleitunge u. s. worhanden.

34. Die Abzugleitung. Um größere Mengen von verbranntem Gas (3. B. bei Benutung eines Gasmotors im Auditorium) oder von Dampf oder verschiedenartigen giftigen Gasen abzuleiten, muß ein Schornstein vorhanden sein, in welchem durch einen elektrisch getriedenen Bentilator oder durch eine Gasslamme künstlich Zug hervorgebracht wird. In denselben mündet eine Art Osenröhre, welche sich unter dem Fußboden hinzieht und dort ähnlich wie die Abwasserleitung unter einem Deckel endigt. Der Schornstein kann auß 15 bis 20 cm weiten glasierten Tonröhren zusammenzgesett werden und wird in der Mauer verborgen. Am unteren Ende, nahe über der Eintrittsstelle des vom Tische

fommenden Rohres, befindet sich eine Erweiterung, welche durch ein dicht schließenbes Türchen (mit Glassenster) zugänglich ist. In dieser befindet sich der Bentilator oder Gasbrenner. In dem Türchen muß notwendig ein Glassenster angebracht werden, um das Brennen der Flamme kontrollieren zu können und auch um Bergessen des Wiederauslöschens zu vermeiden. Bei zu engen Röhren tritt leicht die bekannte Wirkung der sogenannten "chemischen Harmonika" in sehr störender Beise auf, wobei entweder ein anhaltender, durchdringender, höchst unangenehmer Baston Kig. 275. erzeugt wird oder die Flammen durch die Gewalt der Luftschwingungen

ausgelöscht werden.

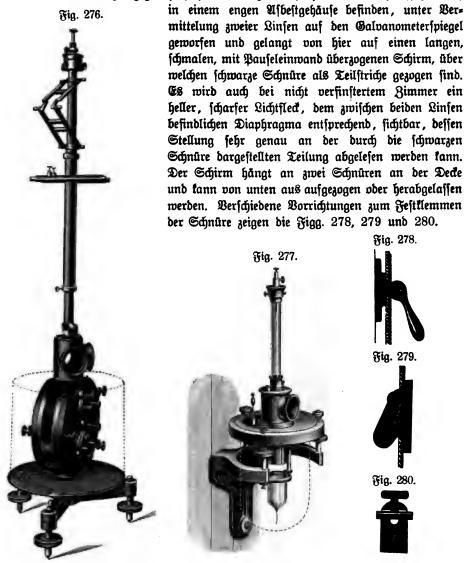
Beim Einleiten größerer Dampf= ober Abgasmengen muß in Betracht gezogen werben, baß ein Abfluß für bas entstehenbe Ronbensationswaffer porhanden sein muß.

Wird ein schon vorhandener Schornstein benutt, so muß das Rohr mit einer Drossellappe (Fig. 275) versehen sein, um im Falle des Nichtgebrauches den Eintritt von Luft verhindern zu können, da hierdurch der Zug im Schornstein, somit seine Brauchbarkeit für die anderen Zwecke, denen er dienen soll, beeinträchtigt würde.

35. Galvanometer= und Elektrometerleitung. Zu beiben Seiten bes Schirmes A (Fig. 3, S. 11) find Projektionsgalvanometer und Elektrometer

Bielefeld; C. G. Haubold jun., Maschinensabrik, Chemnit i. S. Eine kleine Eismaschine von G. Kuhn in Stuttgart-Berg zeigt Fig. 274. Isoliermaterialien für Kälteleitungen liesern: Hendschel u. Gutenberg, München, Bayerstr. 99; Allut, Roodt u. Weger, Hamburg; Grünzweig u. Hartmann, Ludwigshafen a. Rh.; Wilh. Kempchen sen, Oberhausen i. Rhlb.

angebracht. Ersteres ist ein Rosenthalsches Mikrogalvanometer (Fig. 276), letzeres ein Mascartsches Quadrantenelektrometer.). Das Licht wird von einer etwa bei P ober Q (Fig. 3) stehenden Bogenlampe.), deren Kohlenspigen sich



Die Ausschalter für die Lampen befinden sich natürlich auf dem Schaltbrett, sowie auch die Regulatbren zur Anderung der Lichtstärke, falls die Spannung nicht tonstant sein sollte. Die Leitungen von Galvanometer und Elektrometer selbst sind dicht nebeneinander und vorzüglich isoliert zu einsachen Stöpsellöchern geführt, in welche beim Gebrauche Stöpselschnüre eingesetzt werden können, welche in mehr als 2 m dobe über dem Boden über eiserne Stative mit Haltern aus Ebonit gezogen sind.

<sup>1)</sup> Fig. 277 zeigt eine abgeänderte Form nach Prof. Dr. Th. Ebelmann in München. Diefelbe Firma liefert auch das Mitrogalvanometer (Fig. 276). — \*) Zwedmäßiger wäre wohl eine Rernstlampe (zu beziehen von der Algem. Elettrizitätsgesellschaft in Berlin).

Außerbem sind noch Stöpsellöcher auf dem Schaltbrett vorhanden, welche leicht an die anderen angeschlossen werden können und die Enden von Leitungen bilden, welche vorzüglich isoliert unter den Fußboden geführt sind und an verschiedenen Stellen, insbesondere neben dem Experimentiertisch heraustommen und dort ähnlich wie andere elektrische Leitungen in gewöhnlich zugedeckten, auf Ebonit besestigten konischen Hülfen verden, in welche Messingrohrständer eingesetzt werden können. Meist ist es am bequemsten, diese verdeckten Leitungen zu gebrauchen, wobei die den Plat versperrenden Stative überflüssig werden; zuweilen ist dies aber nicht möglich,





sei es weil Ströme von anderen benachbarten Leitungen induziert werden ober weil bie Isolation nicht genügt, wodurch bei der großen Empfindlichkeit der Instrumente erhebliche Störungen auftreten.

Nicht zu vermeiben find die Störungen durch ben elektrischen Betrieb ber Strafenbahn, wenigstens nicht bei dem beschriebenen Galvanometer. Es mußten zu diesem Zwede Drehspulengalvanometer nach Deprez d'Arsonval (Fig. 282) oder Panzergalvanometer nach Du Bois-Rubens 1) verwendet werden.

Prof. Dr. Ebelmanns phys.=mech. Institut, München, Nymphenbergerstr. 82, empfiehlt die in den Figg. 283 und 284 dargestellten Instrumente in Berbindung mit dem in Fig. 285 stizzierten Rheostaten. Das Galvanometer ist bei Z (Fig. 285) angeschlossen und wird den kurzschließbaren Widerstand bei a auf genau

<sup>&#</sup>x27;) Bu beziehen von Siemens u. Halste, Alt.=Gef., Berlin SW., Martgrafenftr. 94. Zwedmäßig benutt man zwei Galvanometer von verschiedenem Widerstand. (Uber Panzergalvanometer siehe H. du Bois und H. Rubens, Zeitschr. f. Instr. 20, 65, 1900.) Fig. 281 zeigt ein von derselben Firma zu beziehendes Elektrodynamometer, welches an Stelle des Galvanometers treten muß, wenn mit Wechselstrom experimentiert wird.

100 Ohm ergänzt. Die Gebrauchsklemmen sind bei A. Der linke Kurbelrheostat ist ein variabler Nebenschluß; er drückt die volle Empfindlichkeit, wenn die rechte


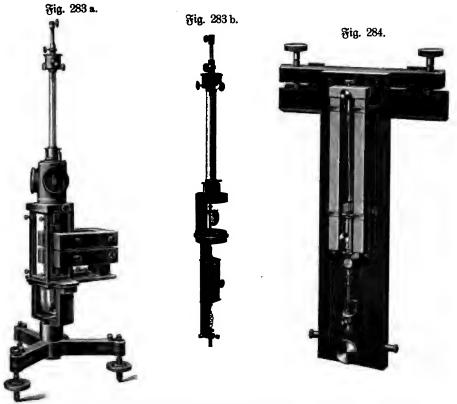


Fig. 285.

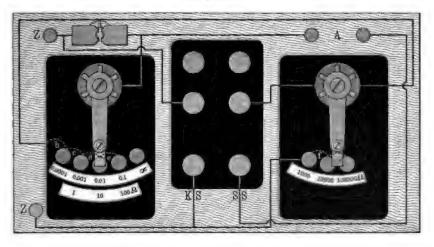

messingene Klemmschrauben und andere Messingteile

Ebonit

Holz Holz

Aurbel auf 1000 steht, herunter auf 0,1—0,01—0,001 und 0,001. Wird das Galvanometer als Boltmeter benutzt, dann drückt die linke Kurbel (rechts auf 1000

eingestellt) den Widerstand des Instrumentes herab auf 0,1-1-10-100 Ohm, während man, wenn die linke Kurbel auf  $\infty$  steht, rechts auf  $10\,000$  und  $100\,000$  Ohm ergänzen kann. Das Instrument trägt außerdem noch einen Galvanometer = Kurz=schluß, sowie einen Stromschlüssel (Preiß 125 Mt).

Das große Drehspulengalvanometer (Fig. 283a) (Empfinblichteit 1.mm = 1.10- Ump. bei 1m Stalenabstand) eignet sich nach Aufsteden beisgegebener Schwingungsgewichte auch als Schwingungsgalvanometer (ballistisches G.) und besigt dabei eine Empfindlichteit von 400 mm für das Mitrocoulomb bei 2m Stalenabstand). Durch Einhängen von Silberrähmchen erreicht man auch im offenen Zustande Aperiodizität, die Arretierung erfolgt von außen. Der Einsag (Fig. 288b) ist auswechselbar zum Gebrauch für Thermoströme (geringer Widerstand) und für hohe Empfindlichteit (große Windungszahl). (Preis 240 Mt., Einsag 120 Mt.)

Das Wanddrehspulengalvanometer, Fig. 284, ist leicht zu transportieren und einzustellen. Auch ist es staubbicht abgeschlossen. Bei dem gewöhnlichen Instrument (Preis 130 Mt.) ist die Empfindlichkeit 1 mm = 3.10<sup>-9</sup> Amp. bei 1 m Stalenabstand und 150 mm = 1 Mikrocoulomb.

Beide Instrumente werden auch für große Empfindlichteit geliefert, nämlich  $1 \text{ mm} = 4.10^{-10}$  bis  $6.10^{-10}$  Amp. bei 1 m Stalenabstand (Preis 220 MR).

Bei dem Elektrometer treten Störungen durch den elektrischen Strafenbagnbetrieb auf, wenn der eine Pol zur Erde abgeleitet, z. B. mit der Bafferleitung verbunden wird, insofern sich das Potential derselben durch Parasitströme beständig ändert.

Weitere Störungen sind bedingt durch die Erschütterungen 1), nicht nur berich ben Straßenbahnbetrieb, sondern durch den starken Berkehr auf der Straße, an welcher das Institut gelegen ist, überhaupt.

Buweilen wurde eine günstige Wirkung erzielt, wenn das Instrument auf einen schweren Bleiklotz gestellt wurde, der auf drei Kautschuksschesen ruhte. Julius?) empsiehlt, die (schwere) Bodenplatte an drei Stahldrähten (besser wohl Spiralsedern) aufzuhängen und durch angebrachte Flügel, welche in Gefäße mit Dloder Glycerin eintauchen, die Schwingungen zu dämpsen. Zur Regulierung des Schwerpunktes dienen dabei Laufgewichte, welche an drei auf der Grundplatte vertikal besestigten Stäben verschiedbar sind.

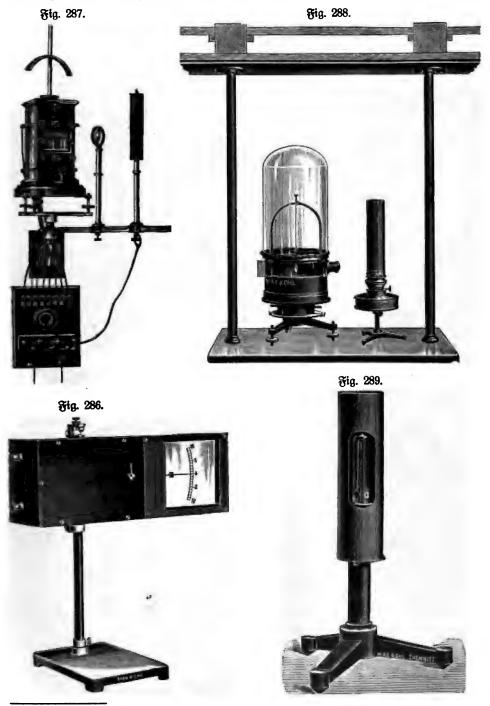
Sind berartige Komplikationen nicht zu befürchten, so genügt es, bie Instrumente auf gewöhnliche Konsolen aufzustellen, am besten aus Zinkguß, jedenfalls nicht aus Eisen, bessen Magnetismus stören würde, und auch nicht aus eingemauerten Steinen, welche nicht entsernt werden können, falls etwa ein anderes Instrument aufgestellt werden soll, für welches das vorhandene Konsol nicht paßt.

Die Wand hinter den Instrumenten sollte durchbrochen sein, um dieselben im Falle einer Störung vom Borbereitungszimmer aus in Ordnung bringen zu können, da das Aufstellen einer Leiter im Auditorium während der Borlesung zu Unzusträglichseiten führt. Ebenso sollte es möglich sein, die Lampen vom Borbereitungszimmer aus zu bedienen.

Für Versuche, bei welchen geringere Empfindlichkeit genügt, werden häufig Galsvanometer benutt, deren Stala in bekannter Weise projiziert wird (Fig. 286, K, 80).

<sup>1)</sup> über erschütterungsfreie Aufstellung siehe D. bu Bois und Rubens, Wieb. Ann. 48, 242, 1893. — 2) Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1896, S. 267.

Für kleine Auditorien genügt eine Petroleumlampe oder Glühlampe 1) als Lichtsquelle (Fig. 288, K 150) oder eine Glühlampe mit geraden Faden (Fig. 289, K 18).



<sup>1)</sup> Leppin u. Masche, Berlin 80., Engeluser 17, bringen die Lampe nehst Linse auf einem drehbaren, mit dem Konsol verbundenen Arm an, so daß der Lichtzeiger leicht Frids physikalische Technik. L

Hochempfindliche astatische Galvanometer eignen sich kaum für Demonstrationszwecke und sind gewöhnlich nicht mit den nötigen zwei Öffnungen für Eintritt und Austritt der Lichtstrahlen versehen.

Elettrobynamometer für Wechselströme werden felten gebraucht, so bas bauernde Aufstellung kaum nötig erscheint.



36. Die Uhrleitung. Sehr bequem ist es, wenn sich an ber bem Experimentiertisch gegenüberliegenden Wand eine Uhr befindet, damit man während des Bortrages leicht beurteilen kann, ob die Zeit zur Aussührung eines Experimentes oder einer Auseinandersetzung noch ausreicht. Ich verwende hierzu ein elektrisches Zifferblatt (Fig. 291), welches von einer entsprechend eingerichteten Normaluhr (Fig. 290) von Th. Wagner in Wiesbaden (Preis 430 Mt.) in Tätigkeit gessetzt wird.). Dieselbe Normaluhr betätigt noch ein zweites elektrisches Zifferblatt mit weithin sichtbarem Sekundenzeiger (Fig. 293, Preis 190 Mt.), welches gegenüber dem großen Manometer rechts von dem schiesen Projektionsschirm (Fig. 3, II) an der Wand angebracht ist und, wenn nicht benutzt, ausgeschaltet werden

Die Leitung ist wie jede beliebige Klingelleitung ausgeführt. Als Stromquelle bient bie große Rieberspannungsaktumulatorenbatterie unter Zwischenschaltung eines

geeigneten Biberstandes?). Auf dem Schaltbrett befindet fich ein Ausschalter, um für den Fall des Richtsgebrauchs die Uhr ausschalten zu können. Ferner ist ein Kafter vorhanden, welcher ermöglicht, beim Bors oder Rachgehen der Uhr durch wiederholte Stromstöße den Lieger richtig einzustellen.

**Eebrauch**t man Meidinger-Elemente, so ist zu be **achten, daß dies**elben sehr empsindlich gegen Schütteln **sind, weil die** Lösungen durcheinander kommen. Die **Aupservitriollö**sung darf natürlich nie den Zinkcylinder **erreichen, da sich** sonst dort Kupser ausscheiden und **Lotalströme** veranlassen würde, welche rasche Zerstörung **des Zinks** bedingen. Beim Zusammensezen wird das **Glas halb mit** Wasser gefüllt, in welchem 50 g Bitter-



salz aufgelöst find und sodann der vollständig mit Aupservitrioltristallen und Wasser gefüllte Ballon umgekehrt hineingestellt. Siemens und Halske in Berlin liefern Elemente von der in Fig. 294 gezeichneten Form zu 2,85 Mt.

Bequem ist, wenn die Uhr mit einer besonderen Signalglode verbunden ift, welche einige Minuten vor Beginn der Borlesung ertont 3), ferner, wenn mehrere Kontatte vorhanden sind, an welche Sekundenschläger4) angeschlossen werden konnen.

any ben Rullpunkt ber Stala eingestellt werben kann, was übrigens auch durch einen Kleinen Richtmagneten möglich ist, und verbinden die Spulen des Galvanometers mit einem kleinen Schaltbrett, so daß der innere Galvanometerwiderstand durch geeignete Schaltung der Spulen zwischen 1 und 16 Ohm verändert werden kann (Fig. 287, Preis 200 Mt.). — ¹) Clektrische Uhren, bei welchen jegliche Wartung auf die Zeit von Jahren aberstüssig ist, liesern neuerdings die Siemens=Schudert=Werke, Berlin. Elektrische Uhren mit Datum (Fig. 292) liesert Th. Wagner, Wiesbaden, andere Formen auch Entweger, Halle a. d. S.; elektrische Uhren ohne Batterie und ohne Kontakte die Aktiengesellschaft "Wagneta" in Singen (Baden). — ²) Sonst werden gewöhnlich Reidingerelemente gebraucht, da nur diese sür lange Zeit konstanten Strom liesern. — ²) Signaluhren mit auf jede Minute einstellbaren, sich nach 24 Stunden wiederholenden Signalen Liesert J. G. Mehne, Elektrotechn. Fabrik, Schwenningen (Württemberg), von 60 Mt. an. — ¹) Solche liesert das phys.=mech. Institut von Pros. Dr. Th. Ebel=mann in München zu 35 Mt.

37. Die Klingelleitung. An verschiebenen Stellen des Experimentierraumes, an den Wänden und auf den Schaltbrettern, müssen Druckknöpse elektrischer Klingelsanlagen angebracht sein, welche ermöglichen, nach dem Maschinenraum, der Werksstätte u. s. w. Signale zu geben. Die Einrichtung eines solchen Druckknopses ist aus Fig. 295 zu ersehen. Auf einer Grundplatte A von Holz oder Horn sind die Federn ff' angeschraubt, welche die Enden der Stromleitung bilden. Die obere Feder f drückt gegen den losen elsenbeinernen Knops C, welcher sich in der Össung





bes Dedels B frei bewegen kann und durch einen vorspringenden Rand am unteren Ende am Herausfallen gehindert wird. Drückt man auf diesen Knopf, so wird die Feber f gegen f' gedrückt und dadurch der Strom geschlossen, indes nur solange der Druck dauert.

Die Einrichtung elektrischer Klingelanlagen ist im übrigen sehr einfach und bedarf keiner näheren Auseinandersetzung 1).







Bum Betriebe ber Anlage benutze ich ebenfalls die Niederspannungsaktumulatorenbatterie. Gewöhnlich benutzt man Leclanché-Elemente?) (einige ber gebräuchlichsten Arten zeigen die Fig. 296, 297, 298).

Um bei solchen Elementen das Effloreszieren bes Salmiaks zu vermeiden, wird empsohlen, die Lösung nicht ganz konzentriert zu nehmen und 10 bis 15 Proz. Glycerin zuzuseten.

Als Leitungsbrähte benutt man bunne Kupferbrähte, boppelt umsponnen und gewachst, und zwar positive und negative von verschiedener Farbe. Ebenso erhalten solche, die zu einer anderen Anlage gehören, anders gefärbte Umspinnung.

<sup>1)</sup> Wer solche sucht, sindet sie 3. B. in dem Taschenduch für Präzisionsmechaniker u. s. w., Berlin 1902, S. 15 bis 50 und in Mix und Genest, Anleitung zum Bau elektrischer Haustelegraphen. — \*) Solche sind zu beziehen von Siemens und Halste in Berlin, und zwar Leclanche-Clemente mit Toncylinder (Fig. 296) zu 4,35 Mt., mit Braunsteinsplatte (Fig. 297) zu 2,8 Mt., mit Braunsteinsplatte (Fig. 298) zu 2,55 Mt.

Sie werden da, wo es nötig ist, durch 7 mm weite Jolierrohre gezogen und im übrigen einsach durch Krampen (Fig. 299) besestigt, oder um Nägel gewidelt, und zwar tunlichst auf Holzverkleidungen, da der Kalk die Baumwollisolierung allmählich zerstört.

Bum Eintreiben ber Krampen tann bas in Fig. 300 bargestellte Instrument bienen ober der Klammerhalter Fig. 301.





Die Jsolation ist übrigens nur wenig genügend, wenn nicht zwischen Krampe und Draht Leber, Pappe ober bergleichen zwischengelegt wird.



Da, wo sich Leitungen unter sich ober mit Gas- und Wasserröhren ober sonstigen metallischen Leitungen treuzen, muß burchaus Bulkanfiber, Pappbedel ober Kautschut (aufgeschlitzter Kautschutschlauch) zwischengelegt werden, da 3. B. beim Gebrauch





einer Elektrisiermaschine durch Induktion in den Leitungen Spannungen hervors gerusen werden können, welche an den Kreuzungsstellen Funken erzeugen.

Gewöhnliche Klingeln find in den Figg. 302 und 303 dargeftellt 2). Um die versichiedenen Signale unterscheiden zu können, werden Klingeln mit verschieden könenden Gloden gebraucht und solche mit verschiedener Unterbrechungsgeschwindigkeit, b. h. rasselnde und langsam schlagende. Ferner kann man die Mannigsaltigkeit der Zeichen erhöhen, wenn man einem ein=, zwei=, dreimal Klingeln verschiedene

<sup>&#</sup>x27;) Berzinnte Drahthaken und Ofen liefern zu etwa 1 Mk. pro Kilogramm Mix und Genest in Berlin. Der Klammerhalter ist zu beziehen von H. Hommel in Mainz zu 1,50 Mk. — \*) Zu beziehen von Stöder u. Co., Telephon= und Telegraphenwerke, Leipzig.

Bebeutung beilegt und dies auf Taseln bei den Drudknöpsen und Klingeln ver= merkt. Für besondere Zwecke werden auch Klingeln ohne Unterbrecher verwendet, die nur einmal anschlagen, und solche, die nicht wieder aushören zu rasseln, die man sie wieder neu eingestellt hat.

Da, wo es auf einen besonders hohen Grad von Sicherheit ankommt, finden Ruhestromklingeln Anwendung, welche dann ertonen, wenn der Strom untersbrochen wird. Sollen mehrere Klingeln gleichzeitig ertonen, d. h. parallel geschaltet werden, so verwendet man Nebenschlußweder, d. h. solche, dei welchen das Lossassen bes Ankers nicht durch Unterbrechung des Stromes, sondern durch Kurzsichluß der Elektromagnetwindungen bewirkt wird.

Für Betrieb mit Wechselstrom 1) find polarifierte Beder erforberlich, bei welchen ber Eisenkern ein Stahlmagnet ist, bessen Magnetismus je nach ber momentanen Richtung bes zum Betriebe benutten Bechselstromes verstärft ober ge-





schwächt wird, so daß der Anker ohne Unterbrechungsvorrichtung in Schwingung verset wird.

Soll dieselbe Klingel von mehreren Stellen aus in Tätigkeit gesetzt werden, so bringt man an allen diesen Stellen Drudsknöpse an und schaltet sie parallel (Fig. 305).

Soll beim Niederdrücken eines Druckfnopfes nicht nur

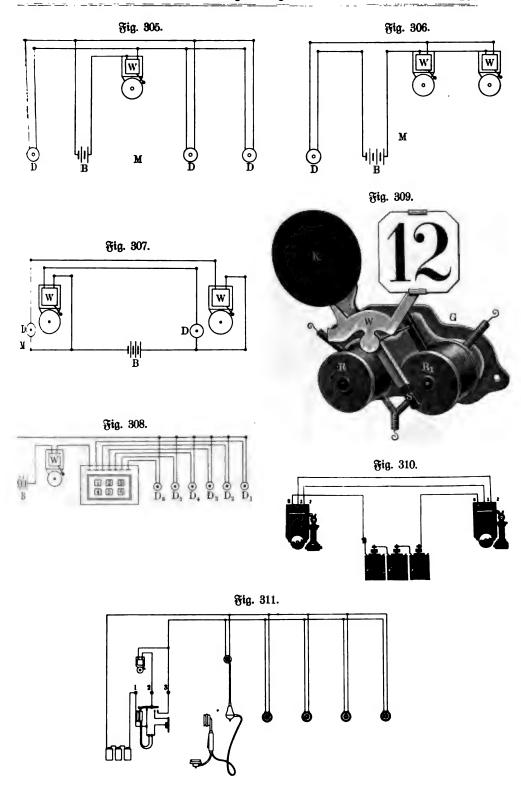
eine Klingel, sondern mehrere Klingeln an verschiedenen Orten ertonen, so schaltet man diese parallel (Fig. 306).

In der Regel wird sogenannte Korrespondenz nötig sein, d. h. überall wo ein Druckknopf ist, muß sich auch eine Klingel befinden, die von der anderen Station betätigt werden kann. Man kann diese beiden Anlagen mit derselben Batterie betreiben (Fig. 307).

Sind zahlreiche Drudknöpse vorhanden, so muß bei der Klingel noch ein sogenanntes Tableau (Fig. 304°), an welchem man erkennen kann, von welchem der Drudknöpse aus geklingelt wurde, angebracht werden (Fig. 308). In dem Tableau sind die von den Drudknöpsen kommenden Leitungen um Elektromagnete herum geführt, welche durch Einwirkung auf ihren Anker das hervortreten einer Signalscheibe bewirken können. Wird ein Knopf niedergedrück, also Strom um einen der Elektromagnete geleitet, so wird die von demselben beeinflußte Signalscheibe ausgelöst. Der Signalempfänger bringt sie dann entweder einfach mit der Hand oder auf elektrischem Wege durch Drücken auf einen Kontaktknopf wieder in ihre Anfangsstellung zurück (Fig. 309).

Treten bei einer Klingelleitung Störungen ein, so untersucht man zunächst, ob sich bie Batterie noch in leiftungsfähigem Zustande befindet, sobann find die


<sup>1)</sup> B. B. bei Anwendung von Magnetinduktoren als Stromquelle. — 2) Zu beziehen 3. B. von Stöder u. Co., Telephon= und Telegraphenwerke, Leipzig.



Kontakte an den Druckknöpfen und Klingeln zu untersuchen, und falls auch hier kein Fehler vorgefunden wird, die Leitung, am einsachsten, indem man dieselbe stückweise ausschaltet und einen provisorischen Hilfsbraht, etwa eine lange Leitungsschutz 1), einsetz, dis der schadhafte Teil gefunden ist.

Sandelt es sich nur um kurze Entfernungen, so ist manchmal eine gewöhnliche mechanische Klingelanlage mit Drahtzug bequemer, wobei in bekannter Weise burch eingeschaltete Winkelsebel die Richtung des Zuges geändert werden kann.

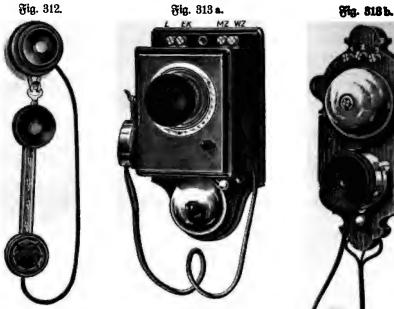38. Die Telephonanlage. Die Klingeln allein find meist ungenügend zur Signalgebung, namentlich wenn etwa einem Diener ein Auftrag gegeben werden



foll. Es geht zu viel Zeit verloren, wenn berfelbe erst kommen und sich erkundigen foll, was gewünscht wird. Auf kurze Strecken kann man sich durch eine Rohrsleitung von nicht zu geringer Weite verständigen, indes

nur unvollkommen. Sanbelt es sich um vorher ausgemachte Anweisungen, 3. B. bas Anlassen einer bestimmten Maschine, so werden vorteilhaft die elektrischen Dreheseld-Kommandoapparate benut, wie sie auf Schiffen gebräuchlich sind, und 3. B. von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin geliefert werden. Sie sind namentlich von Borteil im physikalischen Auditorium, insofern damit ohne jede Störung des Bortrages dem Maschinenwärter Anweisungen gegeben werden können.

Im allgemeinen ist aber eine Telephonanlage zu besserer Berständigung zwischen den verschiedenen Räumen des Instituts unentbehrlich. Sie wird, soweit die Zwede der Borträge in Betracht kommen, am besten in der Bersenkung unter dem Auditorium oder im Borbereitungszimmer angebracht, so daß ein Gehilse von hier aus die erforderlichen Mitteilungen machen kann.

<sup>1)</sup> Man tann diese am Ende mit einer Rähnadel versehen, um an beliebigen Stellen ber Leitung durch Einstechen in die Jolierung Kontakt herstellen zu können.



Ein einfaches Haustelephon mit Signalglode zeigt Fig. 313a 1), die Berbindung zweier Stationen Fig. 310. Besonders verbreitet sind die sogenannten Mikrophone mit Rormalschaltung, d. h. diejenigen, dei welchen der Mikrophonskrom durch einen kleinen Transsormator auf höhere Spannung gebracht wird (Fig. 313b), so daß die Länge der Leitung einslußlos bleibt. Man verwendet zweckmäßig sogenannte Lautsprechende Telephone (Fig. 314) und schaltet einen Linienwähler (Fig. 315) ein, welcher ermöglicht, beliebig viel Stationen miteinander zu verbinden.

In bem Sprech = und Arbeitszimmer ist eine sogenannte Tischstation mit Linienwähler angebracht,



<sup>1)</sup> In neuester Zeit werden sehr billige und doch brauchbare Haustelephone, welche an jede beliedige Klingelleitung angeschlossen werden können (Fig. 311), geliesert von Mix n. Genest, A.-G., Telephon= und Telegraphenwerte, Berlin W., Bülowstr. 67; C. Lorenz, Telephon= und Telegraphenwerte, Berlin (Pherophon, Fig. 312, Preis pro Paar 12 Mt.); Hölting, Bochum; Paul Pardegen u. Co., Berlin SO., Elisabethhof; Otto Köhler n. Co., Berlin W., Bülowstr. 57; Osfar Böttcher, Berlin W. 57, Culmstr. 7 bis 8 u. a.

um vom Schreibtisch aus nach verschiedenen Raumen bes Instituts telephonieren zu konnen 1).

Bum Betrieb ber Milrophone bienen gewöhnlich entweber Leclancheelemente ober Trodenelemente (Fig. 316) 2).

- 39. Die Schalleitung. Bur Demonstration ber Fortpflanzung bes Schalls in Röhren ift eine weite Rohrleitung erforderlich, welche in einem Raume endigt, aus welchem birette Schallwellen nicht in bas Auditorium gelangen können. 3ch verwende hierzu gewöhnliches, etwa 12 cm weites Ofenrohr, welches durch mehrere Mauern hindurchgeführt ift. In der Wand des Auditoriums unter dem Rugboden endigt es in einem Sahn, welcher vollständig ummauert ift, bis auf ben den Rugboben burchbringenden verlangerten Bapfen, welcher wie bei ben übrigen Sahnen burch einen aufgesetten Stodichluffel gebreht werden tann. Un biefen Sahn fchließt sich ein weiteres Stud ber Rohrleitung, welches in ein ben Fußboben burchbringenbes fonisches Endstüd ausläuft, das natürlich gewöhnlich mit einer aufgeschraubten hölzernen Platte zugedeckt ift. Nach Entfernung berfelben tann ein Blechrohr ein= gestedt werben, an welches fich mittels eines weiten Rautschutschlauches ein großes Sprachrohr anschlieft. Wird ber hahn augebreht, so bort man nichts von bem am anderen Ende ber Rohre erregten Schalle (Mufit, Gefang), wohl aber wenn er aufgebreht wird, und zwar um fo mehr, je weiter man ihn öffnet. Dag bas Rohrende vor dem hahn ummauert ist, ist wesentlich, da der Schall sonst auch bei geschloffenem Sahn hörbar bleibt.
- 40. Die Leitung für Luftwellen. A. Töpler hat zuerst darauf ausmerksam gemacht, daß man sich aus nicht zu engen Messingröhren leicht eine Leitung anslegen kann, welche ermöglicht, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Luftwellen vor einer größeren Zuhörerzahl direkt zu messen. Am einsachsten bringt man diese aus geraden und gebogenen Wessingröhren von etwa 2 bis 3 cm Weite durch Berslöten mit übergeschobenen Mussen hergestellte Rohrleitung an der Decke der Berssenkung an, an deren Umsang sie in mehreren Windungen verlegt sein kann, ohne

<sup>1)</sup> Siehe auch Taschenbuch für Präzisionsmechaniter II, 54, 1902. Bezugsquellen für Telephone und Mifrophone find: Mig u. Geneft, Berlin (Fig. 313a, 313b, 314); Siemens und Balste, Berlin; Telephon-Fabrit, Uft .= Gef., vorm. J. Berliner, Sannover (Rig. 315); Rommanbitgefellichaft Baul Barbegen u. Co., Berlin SW., Ritterftr. 49; Telephonund Telegraphenwerte C. Loreng, Berlin (Fig. 312); Rudolf Rrüger, Berlin 80., Michaelfirchfir. 41; Deutsche Telephonwerte R. Stod u. Co., G. m. b. H., Berlin SO. 33; Telephonfabrit Betich, Zwietusch u. Co. vorm. Fr. Belles, Berlin = Charlottenburg, Salzuser 7; Dedert und Homolta, Wien IV, 2 u. s. w. — 2) Zu beziehen von Siemens und Salste in Berlin ju 4,25 Mt. Unbere Bezugsquellen find: Dr. Alb. Beffing, Rurnberg; Erich Friese, Berlin SO., Reanderftr. 23; Gleftrigitats = Aftiengefellichaft hydramert, Berlin NW., Sud-Ufer 24/25; Frang Ruhne, Leipzig = Blagmig, Seume= ftrage 10; Schlag und Berend, Berlin C., Aleganberftr. 70; Teirich und Leopolber, Budapeft, Borosmartyutcza 47/49; Bernhard Mus, Samburg I, Dornbufch 411; B. Jenifch und Boehmer, Berlin S., Prinzenstraße 34; Carl Gigot, Frantfurt a. M., Raiserhofstr. 2; Wilh. Cordts u. Co., Hamburg, Rl. Reichenstr. 4P; C. Erfurt, Berlin SW., Reuenburgerftr. 7; Abler, Baas und Angerftein, Berlin SW., Rommandantenftr. 18; G. Wehr, Berlin SW., Alte Jatobftr. 38; Mig und Geneft, Berlin. Bezüglich ber Inftallation ber Telephone fiebe auch Mig und Geneft, Anleitung jum Bau elettrifcher haustelegraphen-, Telephon- und Bligableiteranlagen (Preis 5 Mt.).

andere Leitungen zu stören. Die beiden Enden werden in der Rase bes Experimentiertisches durch den Fußboden herausgeführt und lausen dort, ahnlich wie andere Leitungen, in konischen Endstücken aus, in welche entsprechende Standröhren einzesetzt werden können, die sich auf den Experimentiertisch herüberbiegen. Berdichtet man an einem Ende die Luft, so dauert es eine geraume Zeit, dis die Berdichtungswelle am anderen Ende ankommt und etwa ein dort ausgestelltes Licht auslöscht. Die Zeit wäre gerade eine Sekunde, wenn die Länge der Rohrleitung gleich der Schallgeschwindigkeit wäre. Bei einem Auditorium von der Größe des Karlsruher wären dazu ungesähr sechs Windungen ersorderlich. Ebenso kann man natürlich die Fortpslanzungsgeschwindigkeit einer Berdünnungswelle ermitteln und die Zeit, welche ein Knall gebraucht, um die ganze Köhre zu durchlausen.

- 41. Der große Brojektionsapparat 1). Im allgemeinen find große kolorierte Zeichnungen Projektionsbildern vorzuziehen, da sie keine Berdunkelung des Auditoriums erfordern. Bei Demonstration zahlreicher Figuren wurde indes der Wechsel der Tafeln zu viel Beit und beren Berftellung zu viel Mühe und Geld erforbern, sobaß Brojektion überhaupt nicht zu umgeben ist. Durch Photographie nach guten Holzcomitten und Bemalung mit Anilinfarben können überdies die Projektionsbilber fektvoller hergestellt werden. Man kann so leicht fehlende Apparate wenigstens m Bilbe vorführen und beren Einrichtung erklaren. Ferner kann man mit geringen itosten Tabellen und Formelzusammenstellungen in großer beutlicher Schrift vorführen, indem man folche einfach aus einem Buch, z. B. bem vorliegenden, auf Ihlorfilberplatten photographiert. Benugt man bas Negativ, so erscheint die Schrift veit auf schwarzem Grunde. Bringt man noch einen Schieber an, welcher nach Bedarf eine Zeile nach der anderen oder Buchstaben für Buchstaben hervortreten ätt, so erreicht man den gleichen Effekt, wie durch Anschreiben an die Tasel und n viel vollkommenerer Beise, nicht nur weil die Schrift beffer lesbar und sauberer ft, sondern auch beshalb, weil man sich nicht mit Schreibarbeit auszuhalten und dem Auditorium nicht den Rücken zuzukehren braucht. Überdies hat man nicht nötig die pande und damit alles, was man anfaßt, mit Kreide zu beschmugen. Die fensterose Rische hinter dem Experimentiertisch (Fig. 3) ist in diesem Falle nüglich, da ie Zimmerverdunkelung entbehrlich macht.
- a) Das Projektionshäuschen. Der Apparat zur Projektion von Glasbilbern sesindet sich in einem ringsum geschlossenen Hauschen, welches nur den Lichtkegel unch eine dazu angebrachte kleine Öffnung austreten läßt. Ein solches Hauschen it nicht gerade unbedingt nötig, aber recht zwedmäßig, einerseits weil man den brojektionsapparat, da er vor Staub geschützt ist, beständig in diesem Hauschen aufsetellt lassen kann, so daß er jederzeit zum Gebrauche bereit ist, andererseits, weil ules seitlich aus dem Apparate austretende Licht badurch ausgehalten wird.

¹) Siehe auch Reuhauß, Lehrbuch ber Projektion, Halle a. b. S., W. Knapp, 1901; th. Stein, Die optische Projektionskunst, Halle a. b. S., W. Knapp, 1887: Stöhrer, Die krojektion physikalischer Experimente; Laterna magica, Bierteljahresschrift für alle weige ber Projektionskunst. Berlag von E. Liesegang, Düsselborf; Dr. O. Zoth, Die krojektionseinrichtung und besondere Bersuchsanordnungen, Wien, Hartleben; Carl Treyer, das Skioptikon in der Schule. Dresden 1900, Berlag des Apollo; Dr. W. Thörner, Die derwendung der Projektionskunst im Anschauungsunterricht. Düsseldorf, Berlag von i. Liesegang.

Im Karlsruher Aubitorium habe ich ein solches Häuschen auf der Mitte der Letten Bank andringen lassen in einer Ausdehnung von etwa 3 m Breite, 1 m Tiese und 3 m Höbe. Die Wände setzen sich aus Holzrahmen zusammen, welche mit grünem Stoff bezogen sind von solcher Dichte, daß das Licht nicht (in störendem Maße) herausdringen kann, wohl aber die durch die Hitze der elektrischen Lampe und die Anwesenheit mehrerer Personen erwärmte Lust. Es ist zugänglich einesteils durch zwei niedrige Türen auf der Rückseite vom Auditorium aus, anderenteils von der Bersenkung aus auf zwei Treppen, welche zu Fallküren auf der rechten und linken Seite sühren. Die letzteren Zugänge ermöglichen den Gehilsen, während des Bortrages ohne jede Störung undemerkt in das Häuschen zu gelangen, so daß die Brojektion im richtigen Momente unverweilt beginnen kann.

Beim Bau des Lehrsaals ist natürlich darauf zu achten, daß keine Säule oder Gaslampe in den Projektionskegel zu stehen kommt, da solche Hindernisse die Projektion unmöglich machen würden. Es darf sich also namentlich keine Säule in der Mittellinie des Saales befinden. Am besten würde es sein, wenn Säulen überhaupt vermieden werden könnten, doch dürste dies wohl aus technischen und pekuniären Gründen in den meisten Fällen nicht möglich sein.

In der Mitte der Borderwand des Projektionshäuschens ist das Objektiv einsgeschraubt in solcher Hohe, daß der Lichtkegel gerade mitten auf den Projektions-

Fig. 317.



schirm trifft. Gewöhnlich wird man elektrisches Licht zu diesen Projektionen benutzen, wenn solches zur Berfügung steht. Es muß also auch nach diesem Punkte eine Leitung für die elektrische Lampe und auch eine Leitung zu den Bogenlampen für die Saalbeleuchtung gelegt sein. Ein Umschalter ermöglicht, die beiden Leitungen zu vertauschen, d. h. beim Abstellen der Projektionslampe sosort die Beleuchtungslampen in Tätigkeit zu setzen.

Die Leitungen sind an der Dede der Bersentung entlang geführt und steigen dann vertikal an der Rüdwand des Hauschens in die Hohe, wo sich auch der Umschalter befindet, sowie

ein Ausschalter für eine ober zwei Glühlampen zur Beleuchtung bes Hauschens. Zum Teil bestehen die Leitungen aus Eisendraht, so daß ein besonderer Beruhigungs-widerstand (Fig. 317, K 39) für die Projektionslampe entbehrlich wird.

Zur Signalgebung nach dem Projektionshäuschen dient entweder eine kleine Glühlampe oder eine Art elektrische Klingel, bei welcher die Glode durch ein Stud Holz ersetzt ist. Dieselbe schlägt bei Herstellung des Kontaktes nur einmal an. da ein länger dauerndes Rasseln störend wäre.

b) Die Projektionslampe. Als Projektionslampen werden vielsach Bogenslampen mit automatischer Regulierung benutt. Ich habe indes solche nicht für besonders zwedmäßig gefunden, wenn die Lampe nicht längere Zeit brennen kann, wie etwa bei Borführung langer Serien von Diapositiven, da die Regulierung oft viel zu wünschen übrig läßt und der Lichtpunkt nicht mit genügender Sicherheit im Brennpunkt des Linsensystems verharrt. Wenn aber beständige Kontrolle der Lampe nötig ist, so hat die automatische Regulierung überhaupt keinen großen Wert, denn auch ein Handregulator ersordert nur von Zeit zu Zeit eine geringfügige Nachstellung der Kohlen und ist jedensalls in der Anschaffung sehr viel billiger und im Gebrauch durchauß zuverlässig.

Bei älteren Lampen stehen die Kohlenspigen gewöhnlich senkrecht übereinander, was ganz verkehrt ist, da so die Hauptmasse des Lichtes von der oberen positiven Kohle nach unten, statt gegen die Kondensationslinsen gestrahlt wird. Man kann die Wirkung etwas verbessern, indem man die obere Kohle parallel zu sich selbst gegen die untere (negative) etwas zurückstellt, so daß sie von dem Lichtbogen auf der den Linsen zugewandten Seite getrossen wird und sich dort der helle Fleck oder Krater ausbildet.). Noch zweckmäßiger ist es, gleichzeitig die Lampe schief zu

stellen, wie es z. B. Fig. 318 zeigt, welche einen alten handregulator von Sautter-Lemonnier barftellt. Das Zusammenschieben ber Rohlen geschieht einfach burch die Muttern DD und eine mit zwei entgegengesetzen Gewinden A' und A" versehene Schraube, welche mittels des Griffes B von Hand gedreht wird. A' hat doppelt jo große Steigung wie A", bem schnelleren Abbrennen der positiven Rohle entsprechend. Dem negativen Kohlen= halter K'H' wird die Elektrizität durch die Stange M mgeführt, ber positive KH steht mit bem Stativ in Berbindung. Der Hebel N ermöglicht, die obere Rohle rechts ober links zu schieben, die Borrichtung C gestattet, die Lampe gegen das Stativ gg zu zentrieren. ZZ ist eine quadratische Führungsstange für die Kohlenhalter, S ein geschwärzter Schirm, bessen Mittelpunkt die Hohe ber optischen Achse angibt.

Soll eine berartige Lampe für Projektion gebraucht werden, so muß sie mindestens noch mit Borrichtung zum söher- und Tieferstellen als Ganzes versehen sein, sowie auch mit einer Schlitten= oder Drehvorrichtung, welche seitliche Berschiebung des Lichtpunktes gestattet und auch Regulierung des Abstandes von den Kondensationslinsen. Ich hatte früher eine ähnlich konstruierte Lampe in Ge-



brauch, habe indes die Regulierung durch die Schrauben sehr unbequem gesunden. Man muß im stande sein, die Kohlen rasch ohne langes Drehen auseinander oder zusammen zu schieben, oder auch ganz aus der Lampe herauszuziehen, um sie durch neue zu ersehen. Alles dies erreicht man am einsachsten, wenn die Kohlen in Messing-röhren gesatt sind, welche sich in einer leitenden Kinne, z. B. einem Stück Winkelseisen, gegen welches sie zur Erzeugung der nötigen Keibung durch eine Feder anzedrückt werden, mittels eines isolierenden und auch die Wärme schlecht leitenden Erisses (etwa aus Bulkansiber) verschieden lassen sassen. Ist eine solche Kohle zu weit abgebrannt, so wird der ganze Halter samt der Kohle herausgezogen und durch einen bereit liegenden Reservehalter mit einer neuen Kohle ersest.

Die Lampe darf nicht offen brennen, obschon dies in dem Projektionshäuschen nicht stören würde, weil das an ultravioletten Strahlen reiche Licht des Bogens den Augen schäblich ist und selbst eine Brille mit schwarzen Gläsern 2) nicht jede

¹) Auch durch excentrisch eingelegten Docht hat man ähnliche Wirkungen erzielt, speziell bei Wechselstromlampen. — ²) Solche liefert 3. B. Müller=Uri, Braunschweig, 31 Ar.

schädliche Wirkung ausschließt. Es passierte mir z. B. einmal, daß sich auf ber von dem elettrischen Licht getroffenen Seite des Gesichts die Saut abschälte.

Man muß also die Lampe in einen aus Blech zusammengenieteten (nicht geloteten) Raften hineinstellen, welcher oben mit einem Abzug fur bie erhipte Suft versehen ist, etwa so wie Zig. 319 zeigt 1).

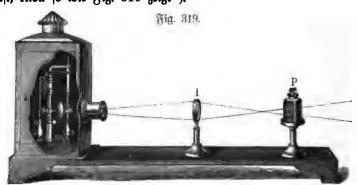


Fig. 320.



Ein Heines Fenster aus bunkelblauem Glas ermöglicht, das Abbrennen der Roble zu beobachten, und zum Zwecke ber Regulierung kann vorübergebend bie Tur bes Raftens geöffnet werben. Zwedmäßig ist ein Raften biefer Art burchaus nicht.

> da er selbst und vor allem aber die Handgriffe ber Regulierungsschrauben viel zu beik werben, ganz abgesehen von der Unbequemlichkeit des häufigen Offnens der Tür.

> Ist völliger Lichtabschluß unnötig, fo kann man bie Laterne auf einen Meinen Afbestenlinder mit feitlicher Öffnung reduzieren 2), welcher von dem unteren Rohlenhalter getragen wird, wodurch nicht nur das Ganze viel leichter und handlicher wird, sondern auch der Mechanismus der Lampe bequem juganglich bleibt. Die Linsen muffen bann natürlich auf besonderem Stativ angebracht werden. Gine berartige Einrichtung findet sich bei älteren Brojektionsapparaten von Fueg. Uhnliche Schuthullen hatte ich selbst längere Zeit in Gebrauch, habe sie indes wieber aufgegeben, ba fie zu raich burch bie Bige zerfiort murben.

> Die Lampen, welche ich nun schon seit sechs Jahren beständig in Gebrauch habe, sind so ein-

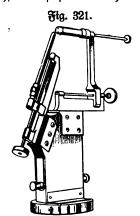
gerichtet, wie Fig. 320 zeigt. Sie bestehen im wefentlichen aus einem Stud Dfenrohr von etwa 10 cm Beite und 40 cm Sobe, in welches ichrag zwei Stude Winkeleisen befestigt sind, auf welchen fich die Rohlenhalter mittels isolierender Griffe aus Bulkanfiber verschieben lassen. Das Rohr besitzt oben einen Auffag, welcher ber erhigten Luft den Ausgang gestattet, nicht aber bem Licht. Dem Lichtpunkt ber positiven Rohle gegenüber besitzt bas Rohr eine weite Offnung mit

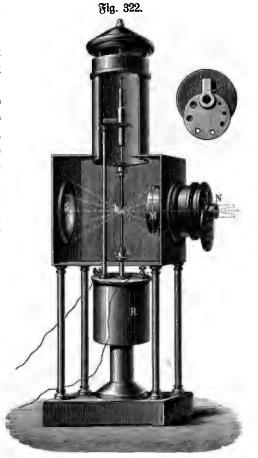
<sup>1)</sup> Reflektoren, wie ein folder in Fig. 319 angebracht ift, gewähren keinen nennenswerten Rugen. — 2) D. Anschüt, Photogr. Runbschau 1897, 155.

einem kurzen aufgenieteten Stutzen, auf welchen eventuell eine die Kondensationsslimsen enthaltende Husse aufgeschoben werden kann. Den unteren Abschluß des Kohres bildet ein auf der oberen Seite mit Asbest bebedter Holzklotz, welcher an irgend einem Stativ befestigt werden kann. An diesem Klotz ist auch das den unteren Kohlenhalter tragende Winkeleisen besestigt, welches frei durch eine Öffnung des Blechrohres hindurchgeht. Die Husse mit den Kondensationshülsen paßt nicht genau auf den Stutzen, sondern berührt denselben nur an drei Stellen, so daß dort kalte

Lust eintreten kann, welche zur Kühlung der Linse beiträgt. Die Öffnung, durch welche der obere Kohlenhalter hindurch= dringt, darf nur klein sein, da er sonst durch die herausdringende heiße Lust zu start erhigt wird.

Roch zweckmäßiger dürfte die Ansordnung der Kohlen sein, welche Goldshammer und Ariston beschreiben.
Die positive Dochtsohle von 17 mm Durchsmesser ist horizontal, die dünne negative Kohle bildet mit der Bertikalen einen Binkel von 30° (Fig. 321). Die Stromsstäke beträgt 10 bis 15 Amp. Da die Achse der positiven Kohle mit der





optischen Achse der Linse zusammenfällt, also beim Abbrennen der Lichtpunkt sich nur in der optischen Achse vom Kondensator weg verschieben kann, so ist das Zentrieren sehr einsach und eine seitliche Berschiebung oder Anderung der Höhe des Kraters fast vollständig ausgeschlossen.

Die Lampe kann in irgend eine ber gebräuchlichen Laternen eingesetzt werden. Unter diesen ist wohl die verbreitetste und handlichste die des französischen Mechanikers Duboscq (Fig. 322), welche auch von A. Krüß, Hamburg, Abolphsbrücke 7,

<sup>1)</sup> Phys. Zeitschr. 2, 559, 1901, Fig. 1. Rach H. Krüß (Phys. Zeitschr. 3, 428, 1902) muffen die Kohlenachsen um 30° gegen die Bertikale geneigt werden. Der Lichtbogen kann zwedmäßig durch Anbringen eines Wagnetselbes nach vorn gedrückt werden (Beisblätter 27, 391, 1903).

sowie von Fr. Schmidt und Hänsch, Berlin, Stallschreiberstr. 4 geliefert wird. Die Lampe läßt sich in der Laterne von außen heben und senken, sowie etwas seitlich verschieben.

Um alles fremde Licht abzuhalten, ist es zweckmäßig, die Öffnung im Boden der Laterne mit Stücken von Asbestpappe zuzubecken.

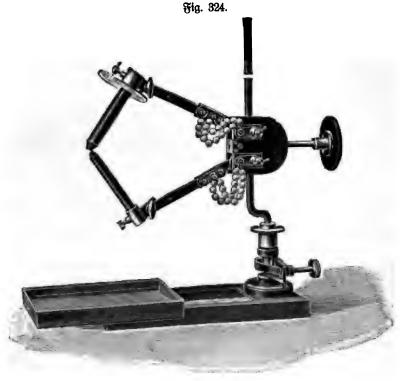


Hein gemacht, so daß sie sich allzu stark erhigen und der Experimentator in Gesahr kommt sich die Finger zu verbrennen. Ganz unbrauch dar sind die früher häusig benutzten hölzernen Laternengehäuse, selbst dann, wenn innen daß Holz mit Blech oder Asbest überzogen ist.

Bei Schirmabständen von 5 bis 8, 8 bis 10 und über 10 m ist die erforderliche Stromstärke bezw. etwa 8 bis 10, 10 bis 20 und 20 bis 35 Amp. In sehr großen Sälen werden für Handregulatoren bis zu 60 Amp. gebraucht.


Andere Handregulatoren find 3. B. bie "Bolta" = Lampe von E. Liefegang in

Düsselborf (Fig. 323, Trieb A gestattet den Abstand der Kohlen zu regulieren, die Triebe B und C dienen zum Heben und Senken bezw. Seitwärtsbewegen des Lichtpunktes, Preis 100 bis 120 Mt.); die Lampe von K. Weinert, Bogenlampensabrik, Berlin SO., Muskauerstr. 32, Fig. 324 (Preis 80 Mt.), und



die ähnlich gestaltete Lampe von Dr. Stöhrer u. Sohn, Leipzig, bei welcher die Kohlen an Winkelhebeln besesstigt sind, die durch Hineinschrauben eines Konus auseinandergebrückt werden können und sich beim Herausschrauben wieder nähern (Preiß 35 Mt.).

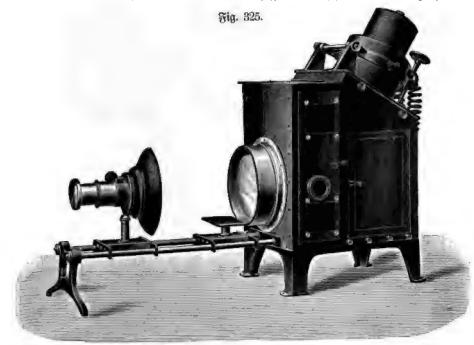Bon automatischen Regulatoren ist wohl am verbreitetsten die Differentialslampe nach KriziksPiette, welche von Schuckert u. Co. in Nürnberg gebaut wird. Der Mechanismus der Lampe (Fig. 326) ist äußerst einsach. Die beiden Kohlenhalter sind Messingröhren, in deren Holle gelegte Schnur miteinander versbunden und können sich im Innern von Drahtspulen verschieben. Ansänglich bes



rühren sich die Kohlenspigen. Wird Strom durchgeleitet, so wird durch die Wirkung der Hauptstromspule der darin befindliche Halter in die Höhe gezogen, bis die Spannungsdifferenz der Kohlen so groß wird, daß der Strom in der Nebenschlußspule die Wirkung durch Geraufziehen des anderen Kohlenhalters kompensiert. Zur Führung dienen auf den Spulen besestigte Rollen.

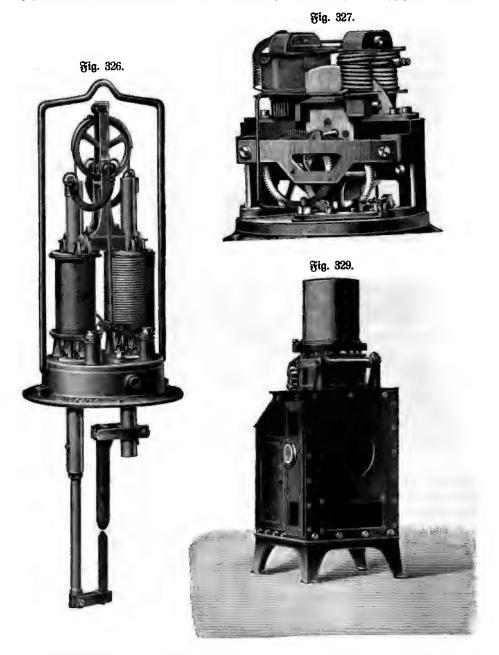
Die Rohlen find so dimensioniert, daß sie gleich schnell abbrennen, der Lichtpunkt also konstante Höhe behalt.

Bei der Bechselftromlampe wird eine Aluminiumscheibe von zwei Bechselsstromagneten, von welchen der eine im Hauptstrom, der andere im Nebensichluß liegt in entgegengesetzter Richtung in Drehung versetzt (Fig. 327).

Gewöhnlich werden Laternen mit schräg stehender Lampe benutt (Fig. 325, E, 355 bis 395). Fig. 328 zeigt eine solche, wie sie von Fueß in Steglit bei Berlin geliesert wird. Troje empsiehlt, eine solche Laterne zu wählen, bei welcher sich die Lampe (für Spektralversuche) auch senkrecht stellen läßt (Kig. 329).


Frids phyfitalifche Technit. L.

Eine andere billigere, aber weniger ruhig arbeitende Konstruktion ist die von Körting u. Mathiesen in Lentzsch zeipzig. Die in den Figg. 330, 331 dars gestellte Lampe ist zu beziehen von Dr. Stöhrer u. Sohn, Leipzig, zu 80 Mt.



Das Regelwert enthält zwei voneinander unabhängige Nebenschlußmagnete, von denen der eine die Bogenbildung, der andere den Nachschub der Kohlenstifte beswirft. Die beiden beweglichen Kohlenhalter hängen an einer Kette, welche über die Rolle c läuft und von dieser mittels Friktion mitgenommen wird. Die Rolle c

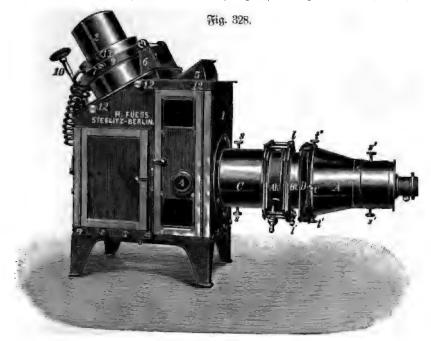ist sest mit einem Schnedenrad d verbunden, welches von der Schnede e ansgetrieben wird; diese erhält wiederum ihre Bewegung von dem mit Selbstuntersbrechung arbeitenden Magneten a, dessen Anter f mittelst Sperrlegel und Sperrzad g die Schnede in Umdrehung versetzt. Der Lichtbogenbildner (Spule b) hat einen um l schwingenden Anter h, der sich auf Gleichgewicht zwischen magnetischer Anziehung und Zugkraft der Feder i einstellt. Jede Bewegung dieses Anters wird durch die Zugstange m auf den Winkelhebel n übertragen, der eine Leitrolle o trägt, über welche die nach dem oberen Kohlenhalter sührende Kette läust. Dieser sieht demnach unter dem Einsluß des Lichtbogenbildners und wird durch Spannungs- anderungen gehoben ober gesentt. Die Lichtbogenspannung wird durch Anspannen



oder Nachlassen der Spiralseder p reguliert, wozu die Schraube f verstellbar eins gerichtet ist. Anziehen erhöht, Nachlassen vermindert die Spannung. Die Lampe brennt gleich gut in senkrechter Lage, oder in Neigung zur Senkrechten bis zu  $40^{\circ}$ . Bei Bestellung ist genaue Angabe der Stromstärke und Spannung nötig.

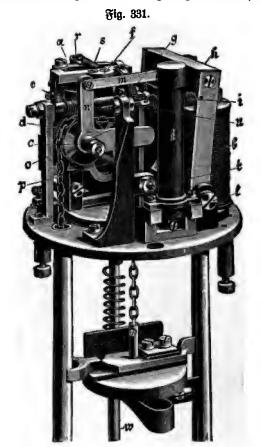
Da vielsach auch noch ältere Lampen im Gebrauch sind, mögen nachstehend die wichtigsten berselben beschrieben werden.

Duboscas Regulator (Fig. 332). Das Uhrwerk M sett die beiben Kohlensbalter E G und F G vermittelst Kettchen in Bewegung, und zwar sucht es dieselben stets einander zu nähern. Die Drehung des Uhrwerks wird durch den Windslügel R gemäßigt und durch ein an letzterem angebrachtes Kädchen b, in welches der Sperthaken a a a eingreift, derart reguliert, daß es nur dann sunktionieren kann, wenn insolge Abbrandes der Kohlenspigen der die Spirale B durchlausende Strom so geschwächt ist, daß die Anziehung des Ankers D D durch den Eisenkern e e nicht wehr zureicht, den Sperrhaken gegen das Kädchen b anzudrücken. Der Strom verläuft von P durch B, e, E, G, G', H, H nach N und kann nicht in das Uhrwerk eintreten, da das obere Kettchen bei JJ' durch ein Elsenbeinstädchen unterbrochen

ift. Um feststehenden Lichtbogen zu erhalten, sind die Trommeln, auf welche sich bie Rettchen auswinden, von verschiedener Größe.

Foucaults Regulator (Fig. 333). Der positive Strom tritt durch die Klemmschraube C ein, umtreist den Elektromagneten E und gelangt nun durch den







Körper der Lampe in den unteren (positiven) Kohlenhalter D, von hier in den Halter H der oberen (negativen) Kohle, welcher vom Lampenkörper isoliert und mit Klemmschraube versehen ist. Die beiden Kohlenhalter laufen unten in Zahnstangen aus, die in zwei auf gleicher Achse besestigte Lahnrader L' ein-

greisen. Wird diese Jahnräderpaar entgegengesetzt der Bewegung des Uhrzeigers gedreht, so entsernen sich die Kohlenspigen voneinander, umgekehrt nähern sie sich. Die Drehung des Rades L' wird nun durch zwei Räderwerke bewirkt, welche ihren Antrieb durch die Federgehäuse L und L' erhalten und gehemmt werden durch die Windsange O und O'

Geht zunächst kein Strom durch die Lampe, d. h. sind die Rohlenspigen zu weit voneinander entsernt, so befindet sich der Anker F des Elektromagneten in seiner höchsten Stellung, in welcher er durch den Zug der Feder R gehalten wird. Insolgedessen ist das Städchen T nach rechts geneigt, und der Haken t an seinem

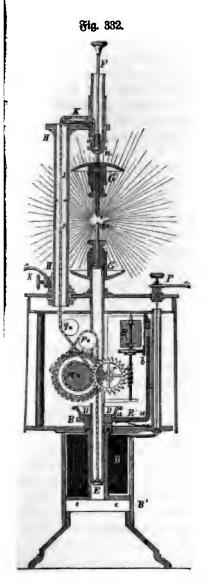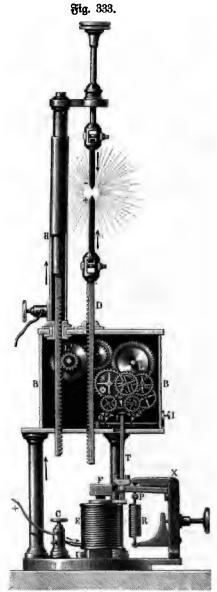Ende hindert den Windsang O' des Uhrwerks, welches die Kohlenspigen zu entsernen strebt, sich zu drehen, während der andere frei bleibt. Somit nähern sich zunächst die Kohlen bis zur Berührung. Nun kann der Strom hindurch, der Elektromagnet wird erregt, F heruntergezogen, T nach links geneigt, O' frei gegeben und dagegen





O gehemmt. Es kommt also nun das andere Uhrwerk zur Tätigkeit, welches die Kohlen voneinander entfernt. So bildet sich ein Lichtbogen, der immer länger wird, die schließlich der Strom durch den zunehmenden Widerstand so sehr geschwächt wird, daß die Anziehungskraft des Elektromagneten die Zugkrast der Feder R nicht mehr überwinden kann. Dann reißt sich der Anker F los, T bewegt sich nach links und es kommt nunmehr wieder das Uhrwerk zur Geltung, welches die Kohlen

zu nähern sucht. Wird der Strom wieder hinreichend kräftig, um F anzuziehens fo tritt abermals ein Wechsel ein u. s. f., so daß die Länge des Lichtbogens nur innerhalb geringer Grenzen schwankt. Die Feder R kann, wie aus der Fig. 327 zu erkennen, durch die Schraube R mehr oder weniger angespannt werden, wodurch sich die Länge des Bogens regulieren läßt, da dei stark angespannter Feder der Anker schon dei relativ kräftigem Strome abgerissen wird, sich die Kohlenspigen also nicht sehr weit voneinander entsernen können. Die Feder wirkt nicht direkt auf den Sebel, an welchem der Anker besesstigt ist, sondern zunächst auf ein um die Achse X drehbares Wetallstückhen, welches auf seiner Unterseite so gekrümmt ist, daß beim Niedergehen von F das Übersezungsverhältnis des Sebels steigt, somit nicht allzu rasches Umkippen eintreten kann. Da das Zahnrad, welches auf D einwirkt, doppelt so großen Durchmesser kan, wie das andere, welches den oberen Kohlenhalter bewegt, so rückt die untere positive Kohle zweimal so rasch hinaus, wie die obere nach unten.

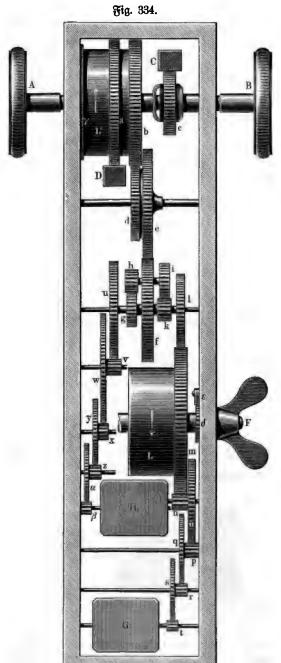
Die Lampe ist ferner so eingerichtet, daß man den Lichtbogen im Projektionsapparate zentrieren, d. h. höher oder tieser stellen kann. Es läßt sich nämlich die obere Kohle unabhängig vom Uhrwert heben und senken (wobei die untere Rohle automatisch nachrückt, beziehungsweise durch die obere heruntergedrückt wird), und außerdem können unabhängig vom Uhrwerk beide Kohlen voneinander entsernt oder einander genähert werden, was auch beim Einsehen neuer Rohlenstäbe nötig ist.

Die Fig. 334 zeigt den etwas komplizierten Mechanismus der Lampe von oben betrachtet. Der Deutlichkeit halber sind dabei alle Räderachsen in gleicher Ebene gezeichnet, während sie in Wirklichkeit über= und untereinander stehen. Bei den Rädern w, y,  $\alpha$ ,  $\beta$ , m und o konnte deshalb immer nur ein Bruchstud der Achse gezeichnet werden.

Dreht man den Knopf A im Sinne des Uhrzeigers, so werden durch die auf seiner Achse befestigten Zahnraber a und c die Zahnstangen D und C des Tunteren bezw. oberen Rohlenhalters so bewegt, daß sich die Rohlenspigen voneinander ents fernen; gleichzeitig wird auch die in dem Federhause L' befindliche Feder, die einerseits an der Achse, andererseits an der fest mit der Band des Uhrgehäuses verbundenen Platte y besestigt ift, aufgezogen. Das Rad b sett außerdem bas Rad d in Bewegung, welches lose auf der Achse des Rades e fist. Gine Ubertragung der Bewegung auf e findet nicht statt, da d und e nur durch ein Sperrs rad mit Sperrzahn verbunden find, welches nur die entgegengefest gerichtete Bewegung auf e übertragen kann. Lätt man nun den Anopf A los, so breht er sich imfolge der Kraft der Feder in L' von selbst wieder zurud, und die Rohlenspigen nabern sich wieder. L' lauft bann im Sinne bes gezeichneten Bfeils. Bei dieser Bewegung wird nun aber das Rad e von d mitgenommen, dieses überträgt die Bewegung auf f, in beffen Scheibe die Achfe des Raderpaares bi (bes Satellitenrades) eingesetzt ist. Ist nun der Windslügel C an der Drehung gehindert, so gilt gleiches auch von den Rädern s, q, o, m, l und dem damit fest verbundenen k. f dagegen kann sich bewegen, da das Räderpaar kl nur lose auf seiner Achse sitt. Wenn sich also f breht, so rollt das Rad i auf dem Umfange bes fest stehenden Rades k, und infolgebessen wird durch das damit fest verbundene Rad h das ebenfalls lose auf der Achse von f sitzende Raderpaar qu bewegt, welches die Bewegung weiter überträgt auf Trieb v mit Rad w. Trieb x mit Rad y, Trieb z mit Rad a, Trieb  $\beta$  mit Windflügel H. Solange sich also der


Binbflügel H frei drehen kann, werden sich die Kohlenspigen nähern. Wird aber H angehalten, so stehen sie still. Gesetzt nun, es werde H wirklich angehalten

und dafür der Windflügel G freigegeben, bann kommt die im Federgehäuse L sigende Feder zur Beltung, welche burch ben Griff F durch eine Drehung im Sinne bes Uhrzeigers aufgezogen wird. An der Achse von F be= findet sich ein Sperrrad d mit Sperraahn e, welches mohl biese Drehung der Achse gestattet, nicht aber bie entgegengesette. Reber ift einerseits an die Achse, andererseits an dem Gehäuse Lfelbst befestigt. Da nun die Achse felbst fich nicht rudwärts breben tann, fo breht die Feber bas Be= hause L im Sinne des Pfeils (alfo entgegengesett ber Bewegung bes Uhrzeigers) und damit auch das Rad n, welches die Bewegung auf Trieb n mit Rad o, Trieb p mit Rad q, Trieb r mit Rad s und Trieb t mit Windslügel G überträgt. Da G frei ist, konnen alle diese Drehungen stattfinden. Run greift aber m außerbem in bas Rab l ein. Somit breht sich auch das lose auf der Achse von f figende Raberpaar kl, baburch wird auch das Baar hi gebreht, und a rollt auf dem Umfange des nun feststehenden Rabes q. Dieses Rollen von a ist aber nur möglich, wenn f sich dreht, und zwar entgegengesett wie jupor (als ber Windflügel H frei war). Hier= durch wird nun aber auch das Baar ed entgegengefest bewegt wie zwor und auch bas Syftem der drei Raber abc. Die Bahn= stangen D und C bewegen sich also ebenfalls entgegengesett wie



**zwor, und die Kohlenspizen** entsernen sich voneinander geradeso, als ob man an **dem Knopse** A in der Richtung des Uhrzeigers drehte. Gleichzeitig wird auch die **Feber** in L' aufgezogen, es zieht also in diesem Falle eine Feder die andere auf.

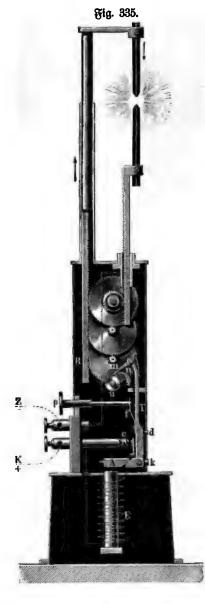An den Windsstageln G und H befinden sich nun die früher erwähnten Sperrstädigen O und O', welche durch die Tätigkeit des Elektromagneten abwechselnd ausgelöst werden. Es ist hiernach ersichtlich, wie durch Hemmung des einen oder anderen die Kohlensviken sich nähern oder entfernen, und wie man durch Dreben




an A ihre Entsernung unabhängig vom Uhrwert vergrößern kann. Der Knopf B und das damit verdundene Rad c sigen lose mit einiger Reibung auf der Achse von A, wodurch es mögelich ist, c allein zu drehen und den oberen Kohlenshalter C zu verschieben. Das Rad c ist durch Ebonit isosiert.

v. Befner-Altenedicher Regulator (Fig. 335). Der positive Strom tritt burch die isolierte Rlemme K ein, durchfließt die Win= bungen des Elektromagneten E und gelangt bann burch ben Körper ber Lampe in die obere Rohle, von hier durch den Lichtbogen in die untere vom Lampenkörper isolierte Rohle und burch ben punktiert angedeuteten Draht zur negativen Klemme Z. Die Rohlenträger laufen nach unten in Zahnstangen aus, die ebenso wie bei der vorigen Lampe in zwei ungleich große Bahnraber eingreifen, die auf berfelben Achse befestigt find. Da nun ber Halter ber oberen Rohle wesentlich schwerer ist als der andere und auch an einem langeren Bebelarm angreift. breben sich die Bahnrader, falls fie nicht angehalten werden, einzig durch das Übergewicht des oberen Halters so, daß sich die Rohlen Ift nun hierdurch Rontatt hergestellt, so daß der Strom hindurchfließt, so wird ber Anter A des Elektromagneten angezogen, baburch aber der um K drehbare Bebel T nach lints gedreht, so daß der Bahn m in das schief gezahnte Rädchen n eingreift und dasselbe etwas zurüdbreht, also die Rohlen sich um eine Kleine Strede poneinander entfernen. Gleichzeitig wird nun aber bei c ein Kontakt hergestellt, so bag ber Strom nicht mehr einzig um E fließt und die Anziehungsfraft des Elektromagneten nicht mehr ausreicht, ben Anker und bamit ben Bebel T

entgegen der Wirtung der Feder f zu verschieben. Der Hebel sinkt deshalb wieder zurück, alsbald wird der Kontakt bei c wieder unterbrochen, somit der Hebel wieder nach links geschoben, derselbe kommt somit in regelmäßige Oszillationen, ähnlich wie ein magnetischer Hammer, und bei jeder Oszillation wird durch den Zahn was Rädchen n um einen Zahn weiter rückwärts gedreht. Die Kohlen rücken immer weiter auseinander, die schließlich der Strom zu schwach wird, um das Spiel des

Hebels T zu unterhalten. Dann gibt der Zahn m das Rädchen u wieder frei, die Kohlen nähern sich etwas, werden alsbald wieder angehalten u. s. w., so daß ihre Entsernung nahezu konstant bleibt.

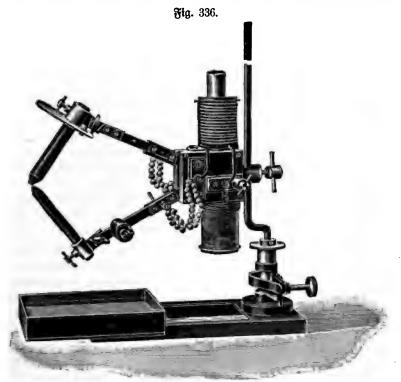Soll der Lichtbogen höher oder tiefer gestellt werden, so schiebt man zunächst durch Drehen an dem Griff des obersten Rades die Kohlen genügend weit auseinander, legt alsdann einen kleinen Zeiger unten am Gehäuse, welcher während der Tätigkeit der Lampe nach links zeigt, um, bis er die äußerste Stellung nach rechts hat, d. h. das Uhrwerk hemmt, drückt nun den genannten Griff möglichst irt in das Gehäuse hinein, wobei das die obere Kohle bewegende Zahnrad frei




wird, breht so lange, bis die untere Kohle etwas unter dem gewünschten Stande steht, zieht den Griff wieder zurück, legt den Zeiger nach links und überläßt nun das Wiederzusammenschieden der Kohlen dem Uhrwerk.

Bezüglich der Einregulierung der Lichtbogenlänge mittels der Schrauben p und k sei auf die den Lampen beigegebene Gebrauchsanweisung verwiesen.

Die obere Kohle läßt sich durch Regulierschrauben am Kopse des Halters gegen die untere zurückstellen. Zum Schrägstellen der Lampe ist nötig, das Regulierwerk mit einer zweiten Feber zu versehen, welche die verminderte Wirkung der Schwere auf die Kohlenhalter ergänzt. Auf Wunsch wird eine solche Vorrichtung mitgeliesert. Die Lampe wird von Siemens und Halske in Berlin in zwei Größen zu 20 und 40 Ampere gebaut [Preiß 225 Mt.] 1).
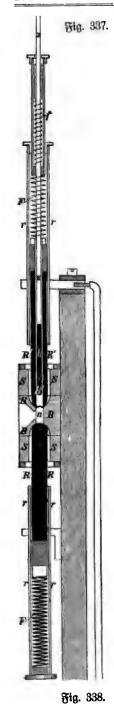
<sup>&#</sup>x27;) Andere Lampentonstruttionen für Projektion liefern C. und E. Fein, elektrotegnische Fabrit in Stuttgart; Ebelmann, physikalisches Institut, München; A. Weinert, Berlin 80., Muskauerstr. 32 (Fig. 336, Preis 100 Mt.) u. a.



Rühlmanns Lampe (Fig. 337) ist eine Abanderung der Soleillampe. Die Rohlen R und R' werden durch Federn in die Höhlungen eines Stückes Dolomit eingepreßt. Die negative Kohle ist hohl und birgt einen dünnen, verschiebbaren Kohlenstift zum Anzünden des Lichtbogens. Es empsiehlt sich, den Anzündestift, nachdem er mit der unteren Kohle in Kontakt gebracht wurde und den Lichtbogen hervorgerusen hat, möglichst langsam aufzuziehen, damit sich der Bogen langsam vergrößere und die benachbarten Teile des Mineralblockes allmählich anwärmen. Die geringe Haltbarkeit des Dolomitstückes dürste übrigens die guten Eigenschaften der Lampe kompensieren. Sie ist zu beziehen von M. Kohl in Chemnig zu 90 Mt.

Nachbem in neuerer Beit in den Rernstichen Glubförpern und ben Stiften von Rafchs elettrolytifcher Bogenlampe Rörper gefunden find, welche bauernd hohe Temperatur ertragen konnen, durfte fich vielleicht ber Bersuch empfehlen, ben Dolomit burch solche Rorper zu erfegen. Ferner konnte die Lampe als Drehftromlampe ausgebildet werden, indem man vor dem elektrolytischen Blühförper brei sternförmig angeordnete Rohlenstäbe (beffer Raschs Elektrolytstäbe) anbringt, zwischen welchen sich ein fternförmiger Lichtbogen bildet, deffen Mitte ben Glühkorper zu heller Beißglut erhist (Fig. 338). Eine folche Projettionslampe hatte ben großen Borzug, daß das Licht von einer verhältnismäßig großen runden, gang unveränderlichen hellen Fläche ausgeht und ein tomplizierter Reguliermechanismus nicht erforderlich ist. Da manche Zentralen Drehstrom liefern, so wurde sie ferner die Möglichkeit bieten, solchen birekt (ohne vorherige Umformung in Gleichstrom) auszunugen.

c) Der Kondensor<sup>1</sup>). Die gebräuchlichen Formate von Diapositiven (in Centimetern) sind (nach Leiß) die nachstehenden:  $7^{1/2} \times 7^{1/2}$  dis  $8^{1/2} \times 10$  (100 dis 105);  $8^{1/2} \times 10$  bis  $9 \times 12$  (125 dis 140);  $9 \times 12$  dis  $13 \times 13$  (140 dis 155) und  $13 \times 18$  (220 dis 230). Die in Klammern beigefügten Zahlen geben die Durchmesser der erforderlichen Kondensorspsteme in Millimetern.

Die Faffung der Kondensationslinsen, die fehr heiß werden, darf nicht allzu dicht sein, damit nicht durch ungleichmößige Ausbehnung Springen eintritt. Die Linsen

<sup>1)</sup> Über die Konstruktion der Beleuchtungslinsen siehe Reushauß, l. c., S. 7. Bezugsquellen sind: Gebr. Picht u. Co. (Rathenow); Rathenower optische Industrieanstalt vormals Emil Busch, Kathenow; G. Rodenstod, München. Scheiben aus Hartglas liefern: Fr. Siemens, Dresden; Schmidt u. Haensch, Berlin u. a.

mussen sich aus den Fassungen herausnehmen lassen, damit man sie puten kann. Durch Lustlöcher in den Fassungen muß für Bentilation zur Abkühlung der Linsen gesorgt sein. Jedenfalls müssen sie durch eine in wenig Millimeter Abstand lose besestigte Schutzlatte aus Hartglas oder ein Glimmerblatt gegen direkte plötzliche Erhitzung geschützt sein. Glimmerplatten sind weniger durchsichtig als Hartzlasplatten, letztere aber können explosionsartig in kleine Splitter zerspringen, was allerdings selten vorkommt. Wenn man mit sehr intensivem Licht arbeitet, lätzt sich freilich bei den üblichen Apparaten das Zerspringen der Linsen schwer verzweiden, und man muß deshalb einige in Borrat haben. Bielleicht ließe sich dem Erhitzen dadurch vorbeugen, daß man die Kondensationslinsen durch einen im Inneren der Lampe darauf geleiteten kräftigen Luststrom bespülen lätzt, zu dessen zeugung das durch den Motor in Bewegung gesetzt akustische Gebläse dienen könnte.

Sprünge in den Kondensationslinsen, selbst Schlieren sind immer störend, namentlich bei gewissen Objektiven, kleine Luftbläschen dagegen bringen keine merkliche Störung, salls sie sich nicht auf der dem zu projizierenden Bilde zusgewandten Seite befinden. Die Linsen können daher auch aus Glassorten bestehen, die zu Objektivlinsen nicht verwendbar sind.

Ehe man das Objektiv aussetzt, überzeugt man sich davon, daß der Lichtpunkt der Lampe die richtige Stellung zu den Kondensationslinsen hat, d. h. das Gesichtssield gleichmäßig hell erleuchtet erscheint. Zeigt es einen dunkeln Rand, so ist der Abstand des Lichtpunktes zu groß, erscheint der Rand heller, so ist er zu klein, und erscheint eine Seite heller erleuchtet als die andere, so steht der Lichtpunkt nicht in der Achse und muß etwas nach der Richtung der helleren Seite des Gesichtsselbes verschoben werden. Erst nachdem diese Zentrierung der Lichtquelle vorgenommen ist, darf das Objektiv ausgeschraubt werden.

Bei 10, 12, 15 cm Linsendurchmesser beträgt der nötige Lichtquellenabstand beziehungsweise etwa 15, 18 und 22,5 cm.

Die Lichtverhältnisse werben stets ungünstiger, wenn die Lichtquelle weiter vom Kondensor entsernt ist als notwendig ist, um achsenparalleles Licht zu haben. Größere Rähe bringt nur kleinen Gewinn und hat verschiedene Nachteile in anderer Beziehung.

Für Bilber von 9, 10, 12 cm Durchmesser sind Kondensoren von bezw. 10, 12 und 16 cm Durchmesser ersorderlich. Kann man durch keine Stellung der Lampe scharfe Begrenzung des Gesichtsseldes erreichen, so ist die Winkeldssung des Objektivs für den benutzten Kondensator zu klein, man muß also entweder einen Keineren Kondensor oder ein anderes Objektiv verwenden.

d) Das Objektiv (Fig. 339). Die gewöhnlich gebrauchte Bergrößerung ist etwa 30- bis 40 sach. Den Schirmabstand wählt man für die vier oben genannten Kondensorsussteme zu beziehungsweise 4 bis 5, 6 bis 7, 7 bis 8 und 8 bis 10 m. Hiernach ergibt sich die Brennweite des ersorderlichen Objektivs, indem dieselbe gleich ist dem Schirmabstand, dividiert durch die Bergrößerung.

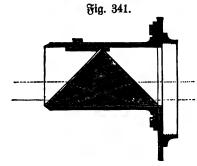
Die Ginstellung ersolgt am besten mit Zahnstange und Trieb, wie Fig. 340 zeigt. Ich benutze als Projektionslinse einen Steinheilschen Antiplanet von 76 mm Brennweite, als Kondensor ein System von Krüß von 16 cm Durchmesser mit vorgeschalteter Hartglasschutzplatte. Man kann dieses Linsensystem sowohl für Projektionen auf den großen wie auf den Keinen Schirm gebrauchen, und zwar für Gegenstände bis zu 12 cm Durchmesser.

Früher, als man gewöhnlich mit durchfallendem Licht projizierte, also den Apparat hinter dem weißen Schirm ausstellte, war man genötigt, Objektive von kurzer Brennweite zu verwenden, heute wird meist über die Köpse der Zuschauer hinweg auf die Borderseite des Schirms projiziert, es sind also Objektive mit großer Brennweite ersorderlich, welche auch weit größere Lichtausnutzung gestattet.

Gewöhnlich werden Steinheilsche Gruppen-Antiplanete mit den Brennweiten 14,4, 18,4 und 24 cm benutt. Das Objektiv braucht übrigens, wenn die Lichtquelle eine punktsörmige ist, durchaus nicht ein besonders gut korrigiertes und deshalb kostbares zu sein. Die Anwendung eines solchen empsiehlt sich auch deshald nicht, weil (wenigstens bei Anwendung von elektrischem Bogenlicht), namentlich bei







Abwesenheit einer Kuhlkammer, die Erwärmung sehr beträchtlich wird und deshalb unter Umständen der die Linsen verbindende Kanadabalsam schmilzt oder gar die Linsen springen. Es soll so ausgestellt sein, daß seine Hinterlinse von dem Strahlentegel nahezu ausgefüllt wird.

Die günstigsten Lichtverhältnisse liefern Objektive mit großem Linsendurchmesser und großer Brennweite. Im allgemeinen ist ein kleineres, aber helleres Bild einem größeren

bunkleren vorzuziehen. Unvorteilhaft ist es auch in kleinen Salen, b. h. bei kleinem Abstand der Zuschauer vom Schirm auf sehr große Schirme zu projizieren, da dann das Bild nicht in allen Teilen mit einem Mal übersehen werden kann und beshalb der richtige Eindruck nicht zu stande kommt.

Während des Wechselns der Bilder wird gewöhnlich der Objektivdedel aufsgesett. Derartige plögliche Berdunkelungen und Wiedererhellungen des Gesichtssseldes sind für den Zuschauer sehr unangenehm, besonders wenn sie rasch folgen. Neuhauß empsiehlt deshalb einen Dedel aus dünnem Papier oder Mattglas zu verwenden, wobei die Verfinsterung keine vollständige ist.

Zuweilen ist es erwünscht, rasch wechselnde Bergrößerungen herstellen zu können. Zu diesem Zwecke hat Crova (s. Beiblätter 1881, S. 502) ein besonderes Objektiv konstruiert, bestehend aus einer plankonveren und plankonkaven Linse. Durch Anderung der Distanz der beiden Linsen ändert sich die Bergrößerung innerhalb weiter Grenzen.

Ferner erweist es sich zuweilen erwünscht, bas Bilb um zutehren. Bu biesem Zwede wird in ben Gang ber Lichtstrahlen ein rechtwinkliges Glasprisma (Reversionsprisma, Fig. 341, E 36) ober auch ein Metallspiegel eingeschaltet.

e) Der Rühltrog. Auch die zu projizierenden Bilder, sowie das Objektiv muffen bei stärkeren Strömen und länger dauernben Bersuchen gegen allzu ftarte Erhitung geschützt werden. Man benutt dazu gewöhnlich Glastroge mit planparallelen Banben (Fig. 342, E 32), welche mit bestilliertem Baffer gefüllt merben. Gewöhnliches Wasser ist im all= gemeinen nicht zu brauchen, da sich die Wände bald burch Kalkausscheidung trüben. diefem Grunde muß sich auch die Innenseite ber Glasflächen leicht reinigen lassen. Nach und nach scheiden sich aus dem Wasser Luft= blaschen ab, welche den Durchgang des Lichtes hindern und deshalb zeitweise mit einer Reberfahne entfernt werden muffen. Um dies zu vermeiben, muß das Wasser zur Füllung der Absorptionstammer gut ausgetocht werben.

Für länger dauernde Projektionen benutz ich Kühltröge, an deren Wand eine Kühlschlange aus dunnem Zinnrohr entlang ge-

führt ist, welche beständig von kaltem Basser durchströmt wird. Zu diesem Zwecke ist die Wasserleitung nebst Abssluß bis zu dem Häuschen gesührt. Die Abslußleitung kann aus einem dünnen Gasrohr bestehen, welches in den Absluß des Experimentierstisches mündet, da Unreinigkeiten bei dieser Benutzung ausgeschlossen sind 1).

Die Kühlkammer kann nicht wohl zwischen Lichtquelle und Kondensor gesetzt werden, da sie sich, salls nicht durch eine Kühlschlange Bors sorge getroffen ist, allzu sehr erhigt





und die der Lichtquelle zugewendete Glasscheibe infolge ungleichmäßiger Erwarmung leicht zerspringt. Die Dide der Flussigieit muß mindestens 3 cm betragen.

<sup>1)</sup> Bellington (Beiblätter 22, 809, 1898) empfiehlt als Wärmeabsorptionsmittel Glycerin, welches nicht so leicht wie Wasser zum Kochen kommt, indes die Apparate beschmut. Früher benutte man häusig konzentrierte Alaunlösung, in welche man noch einige Alaunkristalle einlegte, die allmählich in dem Maße, als sich die Lösung erwärmt, aufgelöst werden. In der Tat ist nach T. C. Porter (1891) die Absorption von Wärmestrahlen in Alaunlösung sehr viel größer als in Wasser, nach Bidwell (1891) soll sie dagegen eher kleiner sein. Stärker als Wasser absorbiert die Wärmestrahlen nach Reuhauß 5 proz. Eisenchlorürlösung, doch hat dieselbe störende grünliche Farbe.

f) Der Bilberträger. Zum Einschieben ber Projektionsbilder bient ber Bilberträger, welcher in der Rähe des Kondensors besestigt wird und zum Abblenden störender seitslicher Strahlen nach beiden Seiten hin einen Blechrohransat trägt, gegen das Objektiv hin einen solchen von konischer Form. Der Träger hat oben und unten Kührungen von genügender Weite, um darin die Bilder bequem ver-







Schieben zu konnen. Bei ber von mir benutten Einrichtung wird ein Bild nach dem anderen eingeschoben, so daß jedes burch bas nächste ver= brängt wird und burch einen auf ber anberen Seite stehenben Behilfen in Empfang genommen werben tann. So lakt sich ohne störende Unterbrechung eine große Menge Bilbern naa zeigen. Gewöhnlich werden indes die Bilder nicht dirett in die Führungen eingeschoben, sondern in

biesen gleitet wie aus Fig. 343 (nach einer von Fueß zu beziehenden Wechselvorrichtung) zu ersennen, ein Brettchen (Schieber) mit zwei Öffnungen, vor welche die Bilber von oben in Führungen himuntergeschoben werden können. Eine selbstattige aus den Fig. 344 u. 345 zu

ersehende Borrichtung bewirkt, daß, wenn man diese Schieber nach der einen Seite bewegt, das dort befindliche Bild sich hebt, somit leicht herausgenommen werden und durch ein neues ersest werden kann 1).

Die Bilber dürfen nicht aus einem kalten Raum unmittelbar vor ber Projektion in den Saal gebracht werden, da fie sonst beschlagen und dunkel erscheinen.

g) Der Projektionsschirm. Die Projektionsschirme bestehen gewöhnlich aus Leinwand oder Schirting 2).

<sup>1)</sup> Fig. 346 zeigt einen Bilbhalter von E. Liesegang in Duffelborf (Preis 1 bis 1,5 Mt.). Die Firma liesert ferner: Doppel-Bilbhalter mit zwei Öffnungen zum schnellen Wechseln ber Bilber (4 bis 6 Mt.); Glasbilber-Rasselten, welche in die Bilbhalter passen und in welche Bilber verschiedener Größe eingesetzt werden können (2,5 bis 4 Mt.); Automat-Bilbhalter", welche Bilber verschiedener Formate selbstätig zentrieren und Rapid-Bechsler, bei welchen die Bilber von derselben Seite eingesetzt und herausegenommen werden und der Wechsel durch einen besonderen Mechanismus momentan bewirft wird. — 2) 3 bis 5 m breite Schrings liesert Chr. George, Berlin, Breitestr. 25; solche bis 6 m Breite A. Krüß, Hamburg, Abolssbrücke 7.

Schirme für durchfallendes Licht werden nur noch selten gebraucht. Man besteuchtet sie, um sie mehr durchscheinend zu machen, durch Ansprizen mittels einer Sprize 1) mit Wasser.

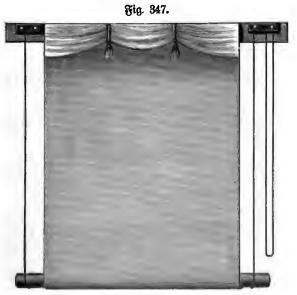
Um zu schnelles Auftrocknen zu verhindern, wird dem Wasser zuweilen Glycerin zugesetzt. Auch Pausleinwand kann Anwendung finden.

Hagenbach und Landolt empfehlen, den Projektionsschirm mit Magnesia alba und Leimwasser (Gelatine) anzustreichen. Ist die Leinwand sehr durchscheinend, so muß man sie zuwor auf beiden Seiten mit Decksarbe (Zinkweiß oder, wenn des Gewichtes wegen nicht unmöglich, mit Bleiweiß) anstreichen 2). Die Leinwand muß so an der Welle besestigt sein, daß die Kette vertikal, der Einschlag also horizontal läuft.

Leinwandschirme, die auf eine Welle aufgerollt werden, werden leicht faltig infolge der Durchbiegung der Wellen. Bei Herstellung eines großen Projektions-schirmes muß man daher eine hohle Walze (Blechtrommel) von möglichst großem Durchmesser als Welle verwenden.

Auch bei kleineren Schirmen sind dide Walzen schon deshalb empfehlenswert, weil dann das Aus- und Abwinden weniger Zeit beansprucht. Zum Festklemmen der Schnur wählt man aus gleichem Grunde eine selbsttätige Klemme, welche sich beim Anziehen der Schnur von selbst öffnet, beim Loskassen derselben dagegen sich um so fester zusammenzieht, je größer der Zug ist. In Eisenhandlungen sind solche in verschiedener Konstruktion käuslich.


Der große Projektions= porhang des Karlsruher Audis toriums mit 36 am Flache (gh, Fig. 3, S. 11) ift rechts und links, wie aus der Figur ersichtlich, mit Schnurrollen versehen. Es gewährt biese Einrichtung ben Borteil, daß bei Bersagen der einen Schnur der schwere Borhang nicht stoßweise herab= tommen und dabei reißen ober anderweitiges Unheil anrichten tann, ba hier ber Einfach= heit halber auf Berwendung eines Gegengewichtes perzichtet wurde. Wollte man ein solches anbringen, so konnte man nach Anleitung von Rig. 348 ver= Während man die



Leinwand abwidelt, wideln sich gleichzeitig auf die Fortsätze der Welle zur Rechten mb zur Linken Schnüre auf, an welchen mittels Flaschenzuges in der Wand versborgene Gewichte hangen, die das Bestreben haben, den Borhang wieder aufzurollen.

¹) Eine Wassersprize zum schnellen Anseuchten von transparenter Leinwand liefert Liefegang zu 3,5 Mt. — ²) Die Firma Zeiß empfiehlt den Borhang mit Zinkweißleimssarbe zu bestreichen und vor dem völligen Trodnen mittels eines Zerstäubers mit seinst zeiche zu überpudern.

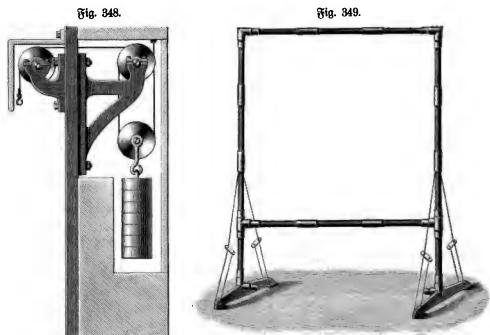An der unteren Stange des Schirmes sind zwei durch eine Schnur verbundene Ringe angebracht, an welchen er mittels einer Stange mit Haten herabgezogen werden kann. Diese Kinge lassen sich in zwei in der Rabe des Fußbodens eingelassene Haten haken, so daß der Schirm gespannt bleibt. Wird der Schirm nicht mehr gebraucht, so hakt man die beiden Kinge wieder ab und läßt den Borhang mittels der Hatenstange langsam in die Höhe steigen. Dabei ist zu beachten, daß der Zug des Gewichtes um so mehr überwiegt, je weiter sich der Borhang ausgerollt hat. Diese Schwierigkeit läßt sich beseitigen, wenn das Gewicht aus mehreren durch Ketten versbundenen Teilen besteht, die nacheinander auf die Unterlage ausstoßen und das




durch außer Wirtung gesetzt werden. Daß die Zapfen der Welle hinreichend sicher gelagert sein mussen, versteht sich von selbst; eine nähere Beschreibung des Wechasnismus, den jeder Schlosser ausführen kann, erscheint unnötig.

Man kann auch, wie Fig. 347 (K 45 bis 55) zeigt, die Walze unten an ben Schirm anbringen, so daß dieser dadurch zugleich gespannt wird.

Transportable, leicht zerlegbare Gestelle für Projektionsschirme nach Fig. 349 liefert E. Liefegang in Duffelborf zu 28 bis 60 Mt.

- h) Die Horizontalprojektion. Lassen sich die Objekte, wie es gerade bei physikalischen und chemischen Experimenten der Fall ist, nicht wohl vertikal stellen, so sett man vor die Kondensierungslinsen den in Figg. 350 und 351 abgebildeten Apparat, in welchem das Licht zweimal durch Spiegel, von welchen der obere auch ein Prisma sein kann, rechtwinklig gebrochen wird, also zwischen beiden Spiegeln vertikal verläust, so daß hier unterhalb des Objektivs ein horizontales Präparat eingeschaltet werden kann.
- i) Die Doppelprojektionsapparate. Werben zwei gleiche Projektionsapparate fo aufgestellt, bag sich bie Lichtkreise auf einem Schirm genau beden, so

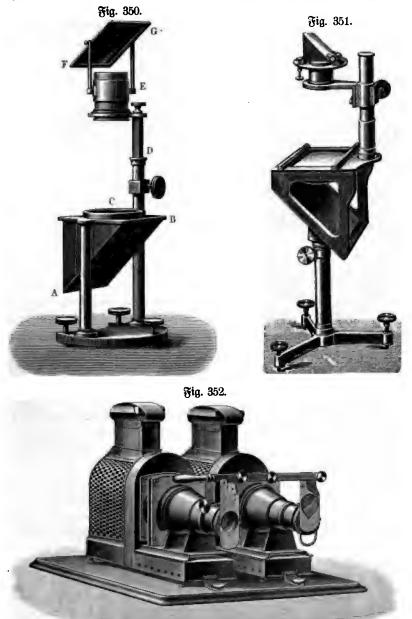kann man ganz allmählich ein Bilb in ein anderes übergehen lassen, indem man die Öffnung des einen Objektivs stetig verengt, die des anderen erweitert, wodurch die Lichtstärke des ersten Bildes immer kleiner wird, mahrend die des zweiten bis



sur vollen Stärke anwächst. Die Beränderung der Öffnung der Objektive wird duch Diaphragmen mit veränderlicher Öffnung (Frisblenden) bewirkt. In einsacher Beise wird ein solches erhalten durch übereinanderschieben zweier gabels sormig ausgeschnittener Blechstreisen, Fig. 352 (Kagenauge). Schiebt man diese Streisen gegeneinander oder entfernt sie, so wird die Öffnung kleiner, bestricks physikalische Technik. I.

ziehungsweise größer. Die Diaphragmen der beiden Apparate werden berart miteinander verbunden, daß das eine sich öffnet, während das andere sich schließt. (Zu beziehen von Liesegang, Düsseldorf.)

Bei Kalklichtprojektionsapparaten läßt man die Öffnungen der Objektive ungeändert und bewirkt die Anderungen der Helligkeit durch Regulieren des Sauer-



stoffhahnes. Zu biesem Zwecke ist ein Berteilungshahn angebracht (Fig. 353, vorn an der Fußplatte), der bei Drehung im einen Sinne mehr Sauerstoff zur einen Lampe leitet, bei Drehung im anderen Sinne zur anderen. Hierdurch wird nicht allein der Zweck besser erreicht als durch Diaphragmen, sondern gleichzeitig auch der Sauerstoffverbrauch auf die Hälfte vermindert, (Zu beziehen von Liesegang, Düsseldorf zu 180 Mt.)

Man kann natürlich ebenso auch brei Projektionsapparate miteinander verbinden. Gewöhnlich werben zwei von diesen Projektionsapparaten nicht abwechselnd, sondern gleichzeitig benutt. Man kann z. B. mit dem einen ein Landschaftsbild projizieren, mit dem anderen den Mond, der sich dann in der Landschaft sortbewegt, wenn man das Bild in der Laterne bewegt. Ist das bewegliche

Objekt undurchsichtig, so wird es auf eine zweite Glasplatte gemalt, welche in berselben Laterne unmittelbar vor oder hinter dem Bilbe angebracht wird, so daß die beiden Bilbseiten gegeneinander gewendet sind.

k) Stereostopische Projektionen. Nach D'Al meida und Woodbury (1884 und 1894) kann man stereostopische Projektionen aussühren mittels zweier Projektionsapparate, vor deren Objektiven eine Scheibe rotiert, welche abwechselnd das eine Objektiv schließt und das andere öffnet. Eine entsprechende und synchronslausende Scheibe muß sich vor den Augen des Beobachters drehen.

Ferner kann man die beiden Bilber nebeneinander projizieren und durch eine nach Art eines Stereoskops wirkende Brille beobachten.

Anderton projiziert die beiden Teilbilder mit verschieden polarisiertem Lichte auf matte Silberfolie. Die Zuschauer erhalten Brillen mit entsprechend gestellten Nicolschen Prismen 1).

Das beste, von Rollmann (Pogg. Ann. 90, 186, 1853), D'Almeida (1858) und Pegold (Laterna magica 1897, Photogr. Hundschau 1900, S. 145) ausgebildete

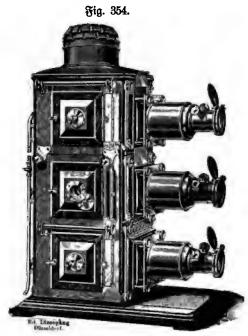
<sup>1)</sup> E. Liesegang in Düsselborf liefert einen Fierzu geeigneten Doppelprojektionsapparat zu 450 Mk.; ein Baar Polarisatoren allein zu 180 Mk., ein Duzenb Brillen zu 40 Mk. (f. Laterna magica Nr. 46).

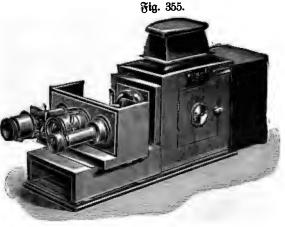
Berfahren beruht barauf, daß farblose Diapositive auf Gelatineplatten, welche durch doppelchromsaures Ammoniak lichtempsindlich gemacht waren, das eine rot, das andere grün färbt und übereinander gedeckt projiziert. Die Zuschauer erhalten Brillen, deren Gläser ebenfalls mit Gelatine überzogen und in gleicher Weise komplementär gefärbt sind. Das grüne Bild erscheint durch das rote Glas schwarz, durch das grüne ist es unsichtbar; umgekehrt das rote. Die roten und grünen Lichter verseinigen sich für den Beschauer zu weiß.

1) Das Chromostop. Für manche Bersuche sind auch drei Projektionsapparate gleichzeitig nötig, z. B. bei Demonstration von Mischfarben. Dreissache Apparate zu diesem Zwed (Fig. 354) liesert E. Liesegang zu 300 bis 2100 Mt.

Einfacher wird der gleiche Zwed erreicht mittels des Chromoftops, Fig. 355, bei welchem das aus der Laterne netende Strahlenbündel durch paffend gestellte durchsichtige Spiegel in drei Bündel zerlegt wird. (Der Apparat ist zu des ziehen von der deutschen Kromosslopgesellschaft Robert Krayn u. Co., Berlin, Gr. Friedrichsstraße 13 Id), Leybolds Rachs. in Köln u. a. Preis: 300 Mt.

m) Bilberkästen. Um Glasbilder in rascher Folge projizieren zu können, müssen sie in richtiger Reihenfolge und Stellung in soliden Kästen enthalten sein, aus welchen sie sich leicht herausnehmen lassen. E. Liesegang in Düsseldorf liesert Stülpkästen nach Fig. 356, welche 70 bis 80 Projektions=bilder von 8,5 × 8,5 und 8,5 × 10 cm aufnehmen können, zu 8 Mt. Bim Gestrauche wird der Kasten auf den Kopf gestellt und der Bodenteil umgeklappt. Die







Bilder stehen alsdann sose in dem geräumigeren Dedenteil und werden 1 brauch Stück für Stück in den Bodenteil gesteckt. Derselbe liesert auch Nutenkästen für 50 Bilder von  $12 \times 12 \,\mathrm{cm}$  zu 5 Mt.

n) Der Kinematograph. Bon großer Bedeutung für Demonstr serner in neuerer Zeit der Kinematograph geworden. Derselbe Appar sowohl zur Herstellung der Bilder durch photographische Aufnahme auf licht liche Celluloidstreisen (Film), wie auch zur Projektion derselben benutzt n Das Prinzip der Einrichtung ist aus Fig. 357 ersichtlich, welche eine älter (Demenys Chronophotograph) darstellt. Das die Bilder enthaltende Z ist auf die Trommel A aufgewickelt, von welcher es sich beim Drehen der



M auf die Rolle B aufgewickelt, wobei das gezahnte Rad C, dessen Bahr in entsprechende Löcher des Filmbandes eingreisen, dafür sorgt, daß das Argenau in dem Tempo stattfindet, in welchem ein damit gekuppelter Berschluf das Fenster F, vor welchem die Bilder vorbeiziehen, freigibt. Da ir Momente natürlich das betreffende Bild stehen bleiben muß, ist der exzent einer rotierenden Achse besessigt D beigesügt, welcher das von A abe

¹) Kleine Handlinematographen liefert die Firma "Krojektion", G. Berlin NW. Andere Bezugsquellen sind: B. Brandt, Photogr. Manusaktur, Ber Alt=Moadit 116; Buderus u. Co., Mechaniker, Hannover; A. Fuhrmann, B. Passage Kaiserpanorama; F. D. Kluge, Mechaniker und Optiker, Nachen, Lothring K. Lange, Mechaniker, Berlin SW., Zimmerstr. 95/96; Ed. Meßter, Mechan Optiker, Berlin, Friedrichstr. 95; Kürnberger Wetall= und Ladierwarenfabrik, Gebr. Bing, Kürnberg; Schlesicki=Ströhlein, Technisches Bersandgeschäftsurt a. M., Kaiserplat 7; L. Walter, Elektrotechnische Fabrik, Berlin, Erune Sigmund F. Meißl, Berlin.

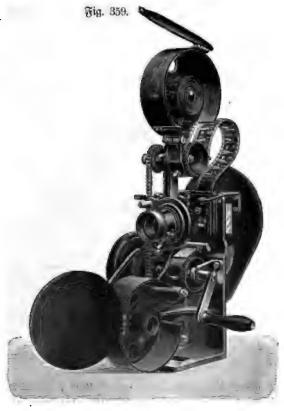





Sud Filmband zwischen ben mit Samt ausgefütterten Rahmen H und T mit einem Rud herunterzieht, bann, während das Fenster geöffnet ist, für einen Moment stehen läßt, sodann wieder das neue abgewickelte Stück herunterzieht u. s. w.

Berschiedene Aussührungsformen des Kinematographen, wie sie F. Ernede in Berlin liesert, zeigen die Figg. 358, 359 und 360. (Preise ohne Lichtquelle bezw. 210, 450 und 510 Mt.)


Ed. Liesegang liesert Kinematographen mit Borrichtung aur Projektion von Glasbilbern au 450 Mk., den Kinematosgraphen-Mechanismus allein au 250 Mk. (einschließt. Objektiv), serner Kinematographen, welche raschen übergang au gewöhnsichen Projektion ermöglichen, wie aus den Figg. 361, 362



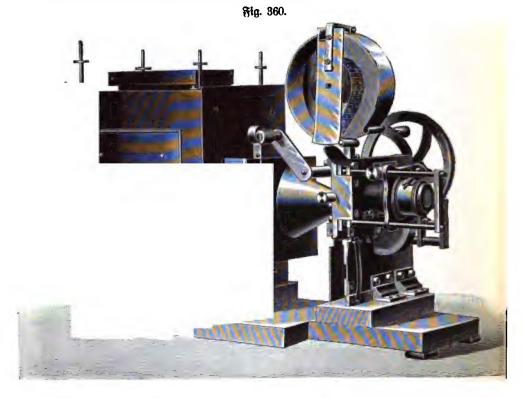ersichtlich ist, zu 850 Mt. Ferner boppelte und breifache Laternen zu gleichem Zwecke nach Figg. 353 und 354 zu 900 bis 1200 Mt.



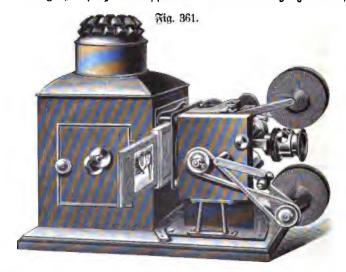42. Der fleine Brojeftionsapparat. a) Projeftion durchfichtiger Objefte. Der große Projeftionsapparat wird nur benutt jur Darstellung von



Photographien und Zeichnungen und solchen Erscheinungen, die keine besonderen Apparate, aber starke Bergrößerung ersorbern, wie z. B. die Entstehung von Wirbelringen und Rohasionsssiguren beim Eintropfen einer Flüssigteit in eine andere u. dergl. Sonst wird regelmäßig ein einfacher, Kleiner Projektionsapparat in nur halb-

verdunkeltem Zimmer benust, welcher nicht hinter,
jondern vor den Zuhörern aufgestellt wird, so daß diese die Möglichseit haben, sowohl den Apparat und die damit vorgenommenen Manipulationen,
wie auch gleichzeitig das vergrößerte Bild des projizierten Teiles zu sehen 1).

Für Projektionen mit kleis nem Gesichtsfelde stellt man gewöhnlich den Schirm nur wenig nach der Seite des Zushörerraumes gewendet auf die eine Seite des Experimentiers tisches, die Laterne gegenüber, so



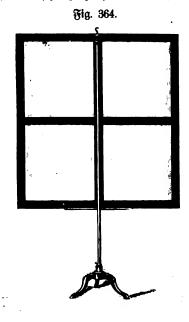
daß die Strahlen quer, nur wenig schief zur Längsrichtung des Tisches verlaufen. Häufig wird auch ein Keinerer Schirm dauernd in der einen Ede des Auditoriums angebracht

Landolt bringt die Projektionslaterne, sowie eine aus zwei eisernen Schienen bestehende optische Bant auf einem großen eisernen Stative an, welches nach Art derjenigen gebaut ist, die zum Aufstellen photographischer Cameras dienen. Durch Schrauben mit Kurbeln kann bann ber ganze Apparat höher und tiefer gestellt, um seine Achse gedreht und auch nach awei aueinander senkrechten Richtungen geneigt werben 2). Die Stative der Linsen, Tischen u. s. w. find so gearbeitet, daß fie sich leicht in die optische Bank einsegen und befestigen laffen. Bu diesem Brede find amischen ben eisernen Schienen schmale gußeiserne Rlogden verschiebbar, welche oben mit einer schwalbenschwanzförmigen Rut versehen sind, in die sich die entsprechend gestellten Stativfüßchen einschieben lassen. Außer ben Linsen und den Stativchen für die zu projizierenden Objekte laffen sich auch ein Basserschirm (flaches Gefäß mit Baffer) und ein Umtehrprisma einschalten, ersterer gur Abhaltung ber Barmestrahlen, letteres, um bie Bilber aufrecht erscheinen zu laffen.



¹) Über Apparate für mitrostopische Projektion siehe weiter unten bei Projektionsmikrostop. — ¹) Wenn man aus der Mitte des Saales projiziert, empsiehlt es sich, den Projektionsapparat schräg zu stellen und auf einen niedrigen Tisch zu setzen, so das den dahinter sitzenden Zuschauern die Aussicht nicht versperrt wird. Es ist dabei nicht nötig, dem Schrm entsprechende Reigung zu geben, da das Bild dennoch scharf bleibt.

Ich selbst benutze einen sehr primitiv eingerichteten Apparat auf eisernem Stativ, wie Fig. 363 zeigt, an bessen aus Holz versertigtem Schlitten die einsache, oben beschriebene, aus Eisenblechrohr versertigte Handregulierlampe dauernd besestigt ist. Der obere Teil des Schlittens ist um ein Scharnier drehbar, so daß dis zu gewissem Grade auch schräg auswärts projiziert werden kann. Die Ständer sur Kondensationslinsen, Objektiv u. s. w. lausen in Ruten zu beiden Seiten des hölzernen Rahmens und werden durch eine Feder mit geeigneter Reibung angedrückt. Der Objekträger mit den innen geschwärzten Blechansätzen wird natürlich entsernt, wenn größere Apparate ausgesetzt werden sollen. Als Schirme dienen quadratische Holzrahmen von 1, 2 und 2,5 m Seitenlänge, welche hinten mit Haken



versehen sind, um leicht in Osen passender eiserner Stative (Fig. 364) eingehängt werden zu können. Sowohl das Schirmstativ, wie auch das Stativ des Projektionsapparates werden gewöhnlich auf einem mit Möbelsrollen versehenen Brett oder hölzernen Rahmen beseltigt, so daß sie sich leicht im Falle des Gebrauchs an den gewünschten Ort hins und wieder zurückschieden lassen. Ebenso wie der große Projektionsschirm werden sie mit einer Mischung von Magnesia alba und wenig Gelatine angestrichen 1).

W. Holg findet es für zweckmäßig, bei Herstellung eines Schirmes von 1,5 m Durchmesser das Zeug mit Reißnägeln auf einen leichten Rahmen aus dünnen Brettern von 7 bis 8 cm Tiese zu spannen, und einen äußeren Rahmen von gleicher Breite darüber zu schieden. Für mittelgroße runde Schirme empsiehlt Holz die in Geschäften vorrätigen hölzernen Spielreifen.

Bu kleinen Auffangschirmen benutzt Holtz weiße Kartonstüde, welche entweder mit Reißbrettzwecken an Holzklötze angeheftet ober in eingesätzte Klötze eingeschoben werden.

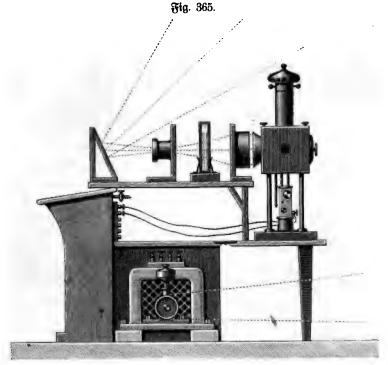
Wenn nun auch ein solcher verschiebbarer einsacher Projektionsapparat in manchen Fällen gut zu gebrauchen ist, so empsiehlt er sich doch nicht als Normalsapparat; schon deswegen nicht, weil das Stativ hindert, unterhalb des Schlittens größere Apparate aufzustellen, z. B. einen Cailletetschen Apparat zur Verslüssigung der Kohlensaure, dessen Glasröhre zwischen Kondensationslinsen und Objektiv zu stehen kommen soll. Dann aber vor allem deshalb nicht, weil weder der Apparat selbst, noch die erzeugten Projektionsbilder von allen Plägen aus gesehen werden können. Ich habe deshalb früher die in Fig. 365 dargestellte Anordnung gewählt, bei welcher der Projektionsapparat auf einem niedrigen Tische so ausgestellt wird,

<sup>1)</sup> Die Firma Zeiß empfiehlt, den Schirm gunächst mit Jinkweißleimfarbe zu streichen und kurz, ehe die Farbe getrocknet ist, die Fläche mit Hilfe eines Zerstäubers mit feinst geschlemmter Kreide zu überpudern.

daß er die Lichtstrahlen in der Richtung gegen den Zuhörerraum hin auf einen Metallspiegel sendet, welcher dieselben auf den Schirm A (Fig. 3, S. 11) zurudwirft.

Außer dem großen Projektionsschirm ist nämlich dieser kleinere Schirm A von etwa  $4\,\mathrm{qm}$  Fläche angebracht, und zwar in der Nische über dem Abzuge ähnlich wie ein Spiegel in schiefer Stellung, derart, daß die Senkrechte im Mittelpunkte auf den Punkt B in der vordersten Bankreihe trifft.

Diese Einrichtung bietet den wesentlichen Borteil, daß der Projektionsschirm siets ausgespannt an seiner Stelle bleiben kann, ohne staubig zu werden oder zu stören, daß das projizierte Bild von allen Plägen gleich gut gesehen wird und ebenso auch alle Manipulationen am Projektionsapparat selbst. Durch Zwischensichaltung des Spiegels geht allerdings etwas an Lichtstärke verloren, indes läßt




sich durch Steigerung der Helligkeit der elektrischen Projektionslampe dieser Berlust gemügend decken, ohne die Projektionslinsen allzu sehr zu erhitzen, selbst bei Projektionen im nicht oder nur halb verdunkelten Zimmer.

Der Spiegel ist ein Metallspiegel aus einer älteren Komposition. Andere Spiegelmetalle 1) dürsten vielleicht noch bessere Resultate geben. Die Firma E. Zeiß in Jena bringt neuerdings eine ähnliche Projektionseinrichtung in den Handel, bei welcher der Spiegel, welcher zugleich als Bildumkehrspiegel dient, ein auf der Borderseite versilberter Glasspiegel ist, welcher, solange er nicht gebraucht wird, durch einen Holzschedel, auf dessen Innenseite ein mit essigsaurem Blei imspägniertes Fließpapier liegt, geschützt wird. Ist der Spiegel bestaubt, so kann

<sup>1) 3.</sup> B. Magnalium, fiehe auch bei Spiegeln. Metallspiegel liefern: Richard Ragen, Mechaniter und Optiter, Berlin NW., Scharnhorststr. 34a; B. und R. Wittsfod, Berkstätte für Präzisionsmechanit und Optit, Berlin S., Planufer 93d.


er, allerdings nur unter Anwendung großer Vorsicht, mittels eines seinen Pinsels und ganz seiner ausgewaschener Leinwand gereinigt werden. Das Neuwerfilbern kostet 6 bis 10 Mk.

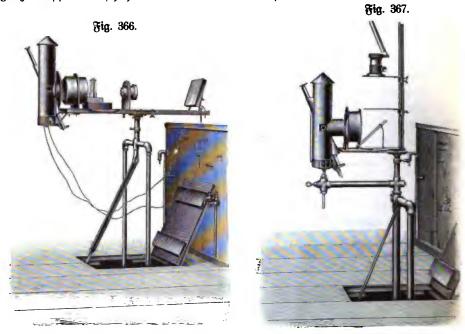Unter dem Projektionsapparat befand sich, wie aus Fig. 365 zu ersehen, ein Gehäuse für einen Elektromotor, dessen ausstellbarer Deckel zugleich als Tisch für den Apparat diente. Nach beendigtem Gebrauch konnte der verhältnismäßig leichte Apparat weggenommen und der Deckel wieder zugeklappt werden. Immerhin war diese Entsernen des Apparates lästig und zeitraubend, später wurden deshalb die einzelnen Teile auf einem eisernen Gestell mit Rollen angebracht, so daß man den ganzen Apparat rasch heranvollen und wieder entsernen konnte.



Aber auch diese Anordnung genügte nicht, weil das Beischaffen und Entfernen bes Apparates zwiel Zeit kostete. Es wurde nunmehr der Schlitten bes Apparates samt Lampe und optischen Teilen, wie bei Fig. 366, auf einem langen eisernen Rohr besestigt, welches durch den Rusboden und den der Versentung hinunterragte und ahnlich wie die früher besprochenen Rohren (Fig. 10, S. 23) burch Drahtseile mit Gegengewichten ausbalanciert wurde. Im Boben wurde eine Offnung angebracht. welche gestattet, burch einen leichten Drud ben ganzen Brojektionsapparat (nachbem zumächst ber Schlitten um 90° gebreht ift) in ber Tiese verschwinden zu laffen und ebenso leicht wieder sofort gebrauchsfähig heraufzuholen. Gewöhnlich ist die Offnung im Fußboden durch einen aus drei um Scharniere beweglichen Teilen bestehenden Dedel aus demselben Holz wie der Fußboden verschlossen, so daß man fie taum bemerken tann. Beim Heraufholen bes Apparates werben bie Dedel geöffnet; die beiden äußeren aber alsbald wieder geschlossen und statt des mittleren (in Fig. 366 allein gezeichneten) ein aus zwei Teilen bestehenber unterer Dedel herausgezogen, einerseits damit tein Luftzug entstehen kann, anderseits damit niche zufällig hinabgefallene Gegenstände in die Bersentung fallen konnen.

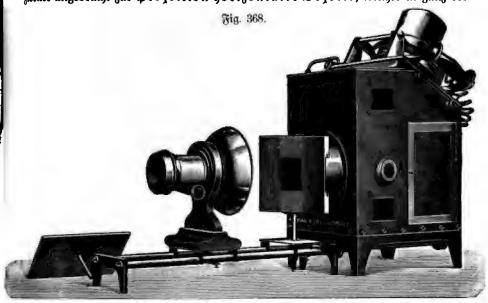Reben biefem beweglichen Projektionsapparate für vertikale Gegenstände ift ein zweiter angebracht zur Projektion horizontaler Objekte, welcher in ganz ber-




seiben Weise auf seiner vertikalen Schubstange besestigt und durch Gewichte ausbalanciert ist und gebrauchssertig in die Versenkung hinuntergeschoben oder heraufgeholt werden kann (Fig. 367).


Was die an anderen Orten tblichen Projektionsapparate für Darftellung physikalischer Bersinche andelangt, so dürfte wohl die Projektionseinrichtung mit Schudertlampe (Fig. 368) die verbreitetste sein.

Fig. 370 zeigt eine kleine von E. Leybolds Nachsolger in Köln zu beziehende Laterne mit Ansas zur Horizontalprojektion; Fig. 369 einen Universalsapparat nach Berghoff, zu beziehen von Liesegang in Offselborf. (Preis 140 Mt., dazu Bertikalapparat 65 Mt., konusansas mit Konkavlinse zur Erzeugung von parallelem Licht 15 Mt.)


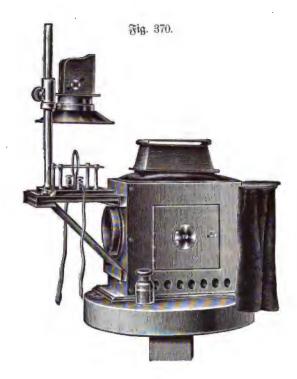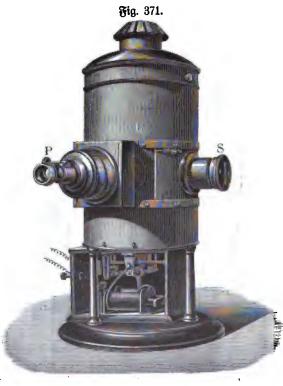
<sup>1)</sup> Bu beziehen von Max Kohl in Chemnig. Andere Arten von Projektionsapparaten liefern: A. Arüß, Hamburg, Abolisbrüde 7; Schmidt und Haenich, Berlin S., Stallschreiberftr. 4; Eb. Liefegang, Duffelborf, Bolmerswertherftr.; Unger und Hoffmann, Fabrik von Projektionsapparaten, Dresben A.; Zeißwerk, Jena; E. Leig, Weglar;







Öfters ist ersorberlich, zwei verschiedenartige Projektionen kurz nacheinander auszussühren; um hierbei keine Beit durch Berstellen der Linsen, Aussehen von Diaphragmen und dergleichen zu verlieren, werden die Projektionsapparate von Browning in London mit zwei Linsensystemen verssehen (Fig. 371), von welchen je nach Bedürsnis das eine oder nach Drehung der Lampe um 120° das andere benutzt werden kann.

Ein solcher komplizierter Apparat scheint mir wenig empsehlenswert. Ich benuge in solchem Falle zwei oder mehr Lampen, was durchaus keine großen Kosten verursacht, da ganz primitive Handregus latoren oben beschriebener Art ausreichend sind.

Gleiches gilt auch für den Fall, daß zwei Projektionen gleichzeitig auszuführen sind, zu welchem Zwede Dubosca Laternen mit zwei Öffnungen konstruiert hat. Der Gebrauch derselben setzt natürlich voraus, daß die Kohlen senkrecht überzeinander stehen, was aber, wie schon bemerkt, durchaus unworteilhast und nicht zu empsehlen ist. Zwedmäßiger ist die Berzwendung von zwei Laternen.

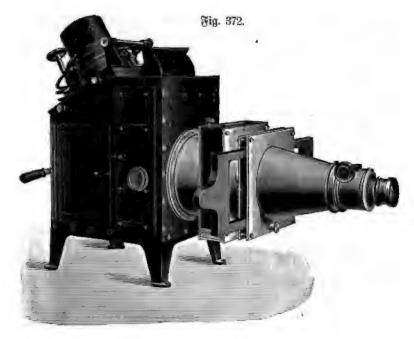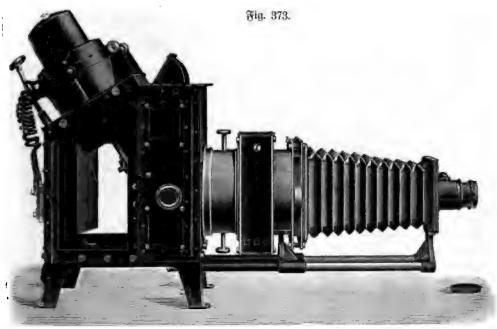Dehmie, Berlin; A. Wintel, Göttingen; R. Fueß, Steglig bei Berlin; S. Plößl u. Co., Wien; O. Anschütz, Berlin; Dr. A. Peseliel u. Co., Berlin; A. Talbot, Berlin; E. Pogabe, Berlin; Müller u. Beşig, Dresben; E. Wünsche, Dresben; M. Peyold, Chemnit; Lorenz, Chemnit; Peinr. Dräger, Lübed; Gebr. Mittelstraß,






Ragbeburg; R. Lechner, Wien; A. Moll, Wien; Müller-Uri, Braunschweig, u. a. Ein einsacher Projektionsapparat, nach Behrens, für Mittelschulen ist zu beziehen von E. Aubolp, Mechaniker, Göttingen. Troje (Z. 12, 82, 1899) empsiehlt den Zeißschen Projektionsapparat, welcher auf etwa 725 Mt. zu stehen kommt, wovon auf die Lampe 210 Mt. und das Objektiv 185 Mt. entsallen. Die Figg. 372 und 373 zeigen speziell zur Projektion von Glasbildern eingerichtete Apparate, wie sie F. Ernede in Berlin liesert (Preis 486 bis 755 Mt.).

Ist ein cylindrisches Gesäß, z. B. ein mit einer Flüssigkeit gefülltes Reagenzglas, ein Rohr mit slüssiger Kohlensaure u. dergl. zu projizieren, so stört die durch die Form des Gesäßes bedingte Strahlenbrechung. Man hilft sich in solchem Falle dadurch, daß man das betreffende Gesäß in einen mit Wasser oder einer andern Flüssigkeit gesüllten Trog mit parallelen Wänden hineinsett.

Solche Troge in verschiedensten Dimensionen, masser-, alkohol- und sauredicht, aus Spiegelglasplatten zusammengekittet, liefern E. Lenbolds Nachfolger in Koln.

Für heiße Flüssigieten sind dieselben nicht zu gebrauchen. Ich verwende dafür Tröge, bei welchen die Glasplatten mit Mennigekitt in ein Gestell aus Blechstreisen eingekittet sind. Derartige Tröge können auch dazu dienen, die Objekte (z. B. Reagenzgläser) während der Projektion langsam zu erwärmen. Zu diesem Zwecke wird ein Schlangenrohr aus dünnem Blei- oder Zinnrohr eingelegt, welches sich in mehreren Windungen am Boden und an den Wänden hinzieht und an einem Ende mit der Dampsleitung, am anderen mit der Dampsableitung verbunden wird. Man kann so in kurzer Zeit während der Projektion den Wasserinhalt des Troges bis zum Sieden erhigen.

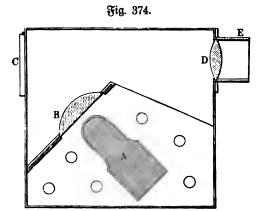b) Projektion undurchfichtiger Objekte. Häufig können einfach die schartenbilder, welche burch elektrisches Bogenlicht erzeugt werben, an



Stelle von Projektionen Berwendung finden, um kleine Apparate vergrößert darzustellen.

Bur eigentlichen Projektion von undurchsichtigen Photographien, kleinen mit Lackfarben bemalten Figuren, Räderwerken u. dergl., ist besonders die "Bundercamera" des Optikers Krüß in Hamburg, Abolfsbrücke 7 (Preis 60 bis 625 Mt.) zu empsehlen, von welcher Fig. 374 im Grundriffe die Disposition gibt. Auf dem Boden des Kastens ist der Klog A durch einen Blechstreisen für eine gut ziehende

Lampe eingerahmt, beren Licht durch die stark konveze Linse B auf die bei C eingeschobenen Bilder konzentriert wird; das nun von diesen ausstrahlende Richt geht durch die Linse D und entwirft auf einer weißen Wand das Bild. D ist in der Röhre E durch einen Trieb verschiebbar. Über das Lampenkamin wird noch ein weites gekröpstes Blechkamin gesteckt, um alles Licht zurückzuhalten und durch Lustzug die innere Higgs zu mäßigen; dazu sind auch im Boden eine Anzahl größerer Löcher angebracht.


Macdonalb (1882) beleuchtet den zu projizierenden undurchsichtigen Gegenstand in der Wundercamera durch zwei möglichst nahe gebrachte Kalklichtbrenner ohne Kondensationslinsen und vermeidet die allzu starke Erwärmung besselben durch eine davorgestellte Hartglasplatte.


Nach Morton (1883) verwendet man einen Kasten von 45 cm Frontbreite. 40 cm Höhe und 40 cm Tiese, bessen Seitenwände durch Tuchvorhänge ersetz sind. In der Borderwand besindet sich eine Röhre von 22 cm Durchmesser und 20 cm Länge, in welcher sich eine Linse von 15 cm Durchmesser und 65 cm Brennweite

befindet. Das Licht einer im Kasten besindlichen Knallgaslampe beleuchtet die weiße Rudwand des Kastens, vor welche der zu projizierende Gegenstand gebracht wird.

Ich selbst benuge einen Kasten, auf bessen mit einer Offnung versehenen Rückswahd von zwei kräftigen elektrischen Lampen ohne Kondensationslimsen Licht geworsen wird. Bor der Offnung dieser Wand, auf der Außenseite, wird der zuprojizierende Gegenstand angebracht. Ein Rohr, welsches sich an eine Offnung in der gegenüberstehenden Borderwand anschließt, entshält den Projektionskopf.

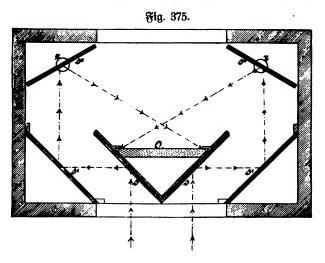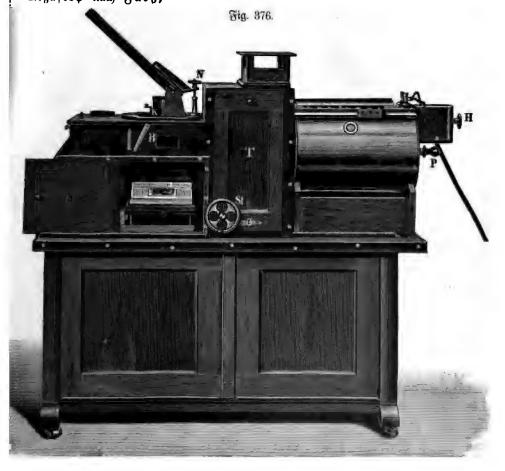
Fig. 375 zeigt ein Megaftop nach Fueß,





bei welchem die Projektion ohne Anderung der gegenseitigen Stellung von Lampe und Schirm ersolgt, indem durch passend angeordnete Spiegel bewirkt wird, daß durch die von hinten kommenden Strahlen die Borderseite des Objekts beleuchtet wird. Die Spiegel bedingen natürlich erhebliche Schwächung des Lichtes.

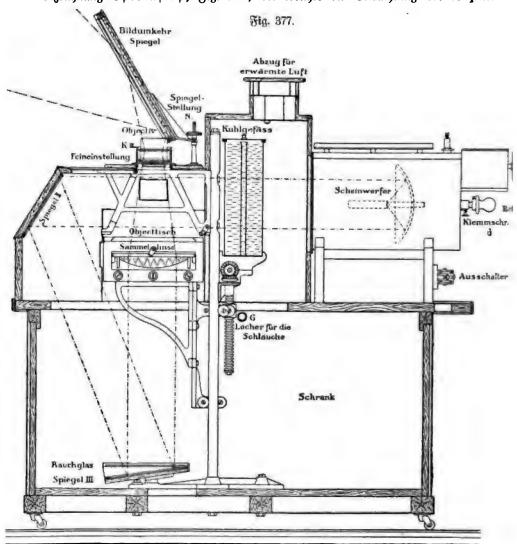Die Firma C. Zeiß in Jena liefert eine große Wundercamera unter ber Bezeichnung Spidiastop, Fig. 377, bei welcher die Beleuchtung der Objektive



burch einen Scheinwerfer von 30 bis 50 Amp. erfolgt. Die Länge beträgt  $1^{1}/_{2}$  m, die Breite  $3/_{4}$  m, die Gesamthöhe  $1^{1}/_{2}$  m. Die Breite der Objekte kann bis 30 cm betragen, die Dick bis 16 cm. Bei Anwendung des kleineren Scheinwerfers können Objekte von 8 bis 22 cm Durchmesser projiziert werden, erstere mit 25 sacher, letztere mit neunmaliger Vergrößerung, wozu Schirmabstande von  $6^{1}/_{2}$  beziehungsweise  $2^{1}/_{2}$  m ersorderlich sind. Für den größeren Scheinwerser ist 14s bis 37 sache Vergrößerung zulässig, bei einem Schirmabstand von  $3^{3}/_{4}$  bis  $9^{1}/_{2}$  m.

Die ersorberliche Größe bes Schirms ist im ersten Falle  $2\times 2$ , im anderen  $3\times 3\,\mathrm{m}$ .

Durch Anordnung passender Spiegel kann das Epidiastop zugleich zur Projektion in durchsallendem Licht gebraucht werden, ohne daß es nötig wäre, an der Stellung des Objektivs oder des Spiegels etwas zu ändern. Um bei raschem Bechsel beider Projektionsarten nicht durch die verschiedene Intensität des Lichtes gestört zu werden, wird dasselbe bei der diastopischen Projektion durch eingeschobene Rauchglasplatten gedämpst. Der Strahlengang in solchem Falle ist aus Fig. 377 zu ersehen.



Der zur Beleuchtung bienende Scheinwerser von Körting und Mathiesen, Leutssch-Leipzig, ist mit einem Neusilberreslektor versehen, welcher zum Zwecke der Reinigung herausgenommen werden kann. Das Putzen erfolgt, nachdem der Kohlenstaub mit einem weichen Pinsel entsernt ist, mit einem reinen Baumwolls oder Leinenlappen, benetzt mit einem Brei auß 1 XI. Salmiakgeist, 1 XI. Wasser und 1 XI. Schlemmkreide.

Ein kleinerer Universalprojektionsapparat, wie ihn Fig. 238 zeigt, ist zu beziehen von Eb. Liesegang, Düsselborf, Spezialwerkstätten für Projektionsapparate. Derselbe gestattet in rascher Folge birekte, vertikale und epistopische Projektion zu verwenden.

Schmidt u. Sansch, Berlin S., Stallschreiberstr. 4, konstruierten einen Universalapparat, welcher sich leicht an bereits vorhandene Projektionsapparate anssesen läßt und durch Berwendung eines Sages totalrestektierender Prismen (Fig. 379 P) ermöglicht, einem horizontal liegenden oder seitlich vertikal stehenden undurchsichtigen Gegenstande eine solche Fülle von Licht zuzusühren, wie es die epistopische Projektion





rfordert. Der Bechsel der verschiedenen Projektionsarten läßt sich ebenfalls leicht ollziehen. Fig. 380 zeigt den Apparat für Vertikalprojektion vorgerichtet.).

c) Glühlichtprojektionslampen. Für kleinere Projektionsapparate kann nit Borteil elektrisches Glühlicht benutt werben.

Rach Stein (1886) eignet sich besonders eine große 200-kerzige Bernsteinglühlampe von 100 Bolt Spannung 2).

Nach Leiß find indes solche und ähnliche gewöhnsiche Glühlampen nicht zu gebrauchen, weil sie ein ungleichmäßig erleuchtetes Gesichtsfeld geben. Leiß benut Glühlampen, deren Jaden zu einer kegelsjörmigen Spirale gewunden ist, deren Durchsmesser an der Basis etwa



12 bis 15 mm beträgt. Die Lichtstärke beträgt bei 110 Bolt Spannung etwa 100 Kerzen 3).

Ginen damit ausgerufteten Projektionsapparat für elektrisches Glühlicht, welcher om Fueß in Berlin zu beziehen ist, zeigt Fig. 382.

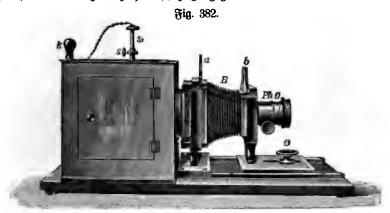


Fig. 383 zeigt einen berartigen Projektionsapparat von F. Ernede. Ein cher Glühlichtapparat hat den großen Borzug, daß er kein Regulieren der Lampe ordert, auch läßt sich der Laterne jede beliebige Stellung geben, so daß man o ohne weiteres auch die Strahlen von unten nach oben richten und sich somit

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Mechanikerzeitung 1903, S. 33. — 1) Eine solche zum Einschieben das Skioptikon (Pinakoskop) vorgerichtet (Fig. 381), kann bezogen werden von J. Ganz Co. in Zürich. — 1) Siehe Z. 10, 118, 1897. Bezugsquelle: Freß, Steglig bei rlin. Rernstlampen für Projektion liefert L. Gaumont u. Cie., Paris, 57, 1e Saint-Roch.


Fig. 384.

einen besonderen Apparat für Horizontalprojettion sparen kann. Die Lichtstärke ist allerdings im Berhältnis zu ber einer Bogenlampe fehr gering 1).

> d) Raltlicht. Wo elettrischer Strom nicht zur Berfügung steht, findet besonders häufig das Ralllicht Anwendung.

> Ein Kalklichtbrenner von häufig gebrauchter Form ist in Fig. 385 dargestellt. Die kleine Figur rechts zeigt die Spige des Brennerrohres, bestehend aus zwei konzentrischen Röhren, ahnlich wie ein gewöhnlicher Gebläsebrenner, von welchem das außere Leuchtgas (Wasserstoff) das innere (Sauerstoff) aus
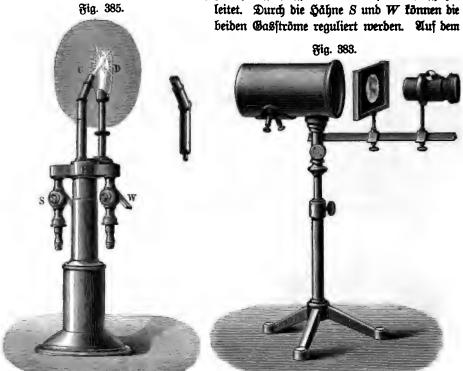
> > leitet. Durch die Sahne S und W konnen die



Berbindungsstud E ist ferner ein kleines drehbares Stativ befestigt, welches den Rallcylinder D trägt. Das Ende des Brenners C ist so umgebogen, daß die Flamme ben Kalt gerade in der Nahe des oberen Endes trifft. Es lagt fich zur genaueren Einstellung nach rechts umd links drehen. Der obere Teil E ber Lampe lagt fich auf = und abschieben, um beim Gebrauche im Projektionsapparat ben Lichtpunkt gentrieren gu fonnen. Sehr zwedmäßig ift es, wenn die beiden Sahne verfchieden geformt find, ba man fie fonft allgu leicht verwechselt. Man öffnet querft ben Leuchtgashahn, läßt das Bas etwas ausströmen und gunbet es bann an. Nun bringt man den Kalkenlinder in die richtige Entfernung und lätt

<sup>1)</sup> Eb. Liefegang in Duffelborf liefert eine Projektionsglühlampe von 100 Rerzen (bei 110 Bolt) mit halbseitigem Spiegelbelag (Fig. 384) zu 30 Mt. (bie Lampe allein au 12 Mt.).

ihn zunächst ganz heiß werben, da er, falls man ohne Borwärmen die Anallgasslamme darauf richtet, allzu leicht zerspringt. Jest läßt man langsam Sauerstoff zu, dis der Sauerstoffhahn ganz offen ist. Es entsteht die kaum leuchtende Anallsgasslamme, welche da, wo sie den Kalkcylinder trifft, einen sehr intensiv glühenden Fled erzeugt. Hierauf dreht man den Leuchtgashahn langsam so weit zu, dis die


Lichtintensität am größten ist. Ist zu viel vom einen ober anderen Gas vorhanden, so pfeist die Flamme, was nicht stattsinden soll. Bon Zeit zu Zeit dreht man den Kalkenlinder etwas, da die glühende Stelle allmählich ausbrennt. Soll der Brenner wieder außer Tätigkeit gesett werden, so schließt man zuerst den Sauerstoffhahn.

Die Fig. 386 stellt einen für Ralklichtbrenner bestimmten Sahn mit Regulator (zu beziehen von Liesegang) bar, bessen Ruden einen Schraubhahn enthält.

Um bei Berwendung gemischter Gase das Burückschlagen der Flammen zu hindern, dient das Sicherheitsrohr Fig. 387 | (zu beziehen von E. Liesegang), welches eine zwischen zwei Drahtznete eingeschlossene Schicht Bimsstein enthält [Preis 5 M.] 1).



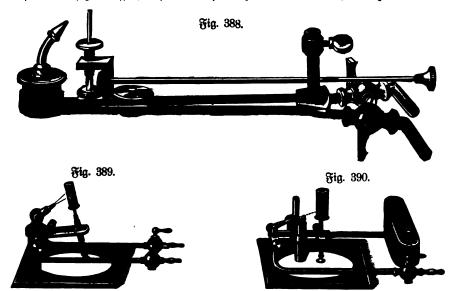Rleine Kalllichtbrenner, welche sich an Stelle ber Petroleumlampe in das Stoptikon einsegen lassen, liefert Stöhrer zu 22 bis 24 Mt., und zwar entweber




für Wasserstoff ober Leuchtgas als Brennmaterial (Fig. 389) ober für Allohol (Fig. 390). Bei einer Abänderung letzterer Lampe steigt das Sauerstoffrohr in

<sup>&#</sup>x27;) Ralflichtbrenner nach Fig. 388 liefert E. Liefegang au 15 bis 25 Mi., Mifch-brenner bis 40 Mi.

bem Dochte der Weingeistlampe herauf. Als Kalklegel werden Stücke von sogenanntem Wienerkalt empfohlen, einem häufig gebrauchten Poliermittel. Die Form und Größe ist im allgemeinen unwesentlich, nur muß die von der Knallgasstamme getroffene Stelle des Kalkes etwa 1 cm Durchmesser besitzen.

Wesentlich besser als Alkohol wirkt nach v. Kolkow eine Petroleumätherluste mischung, welche man dadurch erzeugt, daß man Luft durch ein mit Pserdehaaren ausgestopstes, bis zu geringer Höhe mit Petroleumäther gefülltes Gesäß hindurchsströmen läßt. Im Winter stellt man es zweckmäßig in ein Gesäß mit warmem Wasser, welches selbst wieder in einer Kiste mit Wolle steht, um die Abkühlung des Wassers zu vermindern.

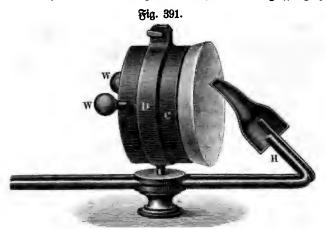Liesegang gibt dem Kalk Scheibenform, Fig. 391 1). C ist die Messinghulse, in welcher der Kalk eingeklemmt ist, D die Fassung zum Halten des Cylinders



und WW zwei holzerne Griffe, um ihn breben zu können. H in Fig. 391 zeigt einen Brenner für gemischte Base, welcher etwa doppelt so helles Licht als ein gewöhnlicher sogenannter Sicherheitsbrenner liefert, aber bei weitem aefahrlicher ift, namentlich wenn man mit Bafferstoff operiert. Bei bem Sicherheits. brenner dringt die Sauerftoffröhre O bis aur Spike

bes Hohltegels vor, in welchen burch bas Rohr H Bafferstoff einströmt, beim anderen Brenner enden beide Röhren an der Basis, so daß sich die Gase mischen, bevor sie die Brennermundung erreichen. Beim Gebrauch dieses Brenners ist es durchaus notig, daß ber Drud ber beiben Gase gleich groß fei. Bei Unwendung von Gasfaden muffen daher diese auseinander gelegt und durch dasselbe Gewicht belastet werden. hatte d. B. ber Sauerstoff größeren Drud, so wurde ein Teil besselben durch die Bafferstoffleitung in den Wasserstofflad eindringen und eine Explosion ware unausbleiblich. Um dies zu verhindern, hat man in die Leitungen, möglichst nahe beim Brenner, Bentile eingeschaltet, welche ein Rudströmen bes Gafes vom Brenner jum Sad unmöglich machen sollen, doch arbeiten dieselben nicht gang zuverlässig, so bag man, wenn möglich, immer ben Sicherheitsbrenner trot seiner geringen Lichtstärke porgieben wird. Philburn (1883) findet am brauchbarften einen gang einfachen Brenner aus zwei zu einem stumpfen Winkel gebogenen und möglichst nahe ber Spige zu einem x zusammengelöteten Messingröhren bestehend. Schutvorrichtungen, wie Kammern mit Drahttuch vollgestopft ober durchbohrte Metallplatten, halt er für ungenügend. Broughton (1883) leitet ben Sauerftoff burch ein Gefag mit Ather, wodurch ein brennbares, aber explosives Gas entsteht, welches ebenfalls wie

<sup>1)</sup> Gegenüber ben Kallcylinbern gewähren biefe in eine Metallfaffung eingeklemmten Scheiben ben Borteil, daß fie beim Zerspringen nicht auseinanderfallen.

Knallgas gebraucht werden kann. Um eine Explosion, d. h. Zurückschlagen der Flamme in das Gefäß mit Ather zu verhindern, verwendet er einen Brenner, dessen Kapsel mit gepulvertem und grob gesiebtem Bimsstein gefüllt ist. Außerdem wird in die Leitung noch ein Sicherheitsventil eingeschaltet 1).

Bas die Herstellung der Kalkcylinder anbelangt, so werden sie entweder aus weißem, ungelöschtem Kalk geschnitten, mit der Feile rund gemacht und zum Aufsteden auf den Stift der Lampe durchbohrt, oder aus pulverisiertem, gebranntem Kalk mit Zusatz von 1/4 Tl. Magnesia, welche mit etwas Gummischleim zu einer plastischen Masse geknetet werden, gepreßt 2). Wan kann auch Stücke von Alabaster,



ber sich leicht mit dem Messer schneiden läßt, verwenden und sie vor dem Gebrauch ausglühen. Harneder (1881) benutzte eine Mischung von Magnesia, Kalk, Chrysolith und Olivin, welche in der hydraulischen Presse komprimiert wurde, de Khotinsky (1883) besonders präparierte Griffel aus Magnesia, Tessier du Nothan Zirkonstifte, Droßbach (1891) Zirkonstifte, welche durch Zusammen-

pressen von Lirtonerbe, die mit 8 Proz. geglühter Borssaure gemengt ist, hergestellt werden, indem man das Gemenge in Eisenblechröhren erst langsam, dann im bestigsten Gebläseseuer glüht.

Bur Darstellung bes Sauerstoffs bient eine metallene Retorte, welche nach Liesegang zweckmäßig bie in Fig. 393 bargestellte Form hat. Sie besteht aus einer ebenen Platte A, auf welche ber glodensörmige Deckel B genau ausgeschliffen ist. Letterer wird durch einen an seinen Enden mit Spiralfedern versehenen Hebel niedergedrückt und kann mittels einer daran besindlichen hölzernen Handhabe, wenn die Retorte geöffnet werden ioll, weggezogen werden. Die Retorte sitzt auf einem Behäuse analog den Lötlampen der Klempner und wird rhitzt durch einen mit Drahtney überdeckten großen Bunsenschen.



Die Füllung der Retorte besteht aus einem Kuchen, den man sich in folgender Beise bereitet: 4 Ale. chlorsaures Kali und 1 Al. Braunstein, welcher keine kohlenrtigen Beimischungen enthalten darf, werden mit wenig Wasser verrieben, so daß ine eben plastische Masse entsteht. Man streicht dieselbe in eine Form, deren dohlraum etwas kleiner ist, als der der Platte, streicht etwa Überstehendes mit inem Messer ab, läßt den Kuchen durch Umdrehen der Form heraussfallen, über-

<sup>1)</sup> Eine neue Form des Apparats zeigt Fig. 399, S. 202. — \*) Fueß liefert fertig recharterte Cylinder in Glasröhren eingeschmolzen. Iridiumkörper in Cylinderform für jedrozygenlicht liefert G. Siebert, Platinassinerie in Hanau a. M. Liefergang liefert vie Kalkstifte in luftdicht verschlossenen Büchsen nach Fig. 392, das Duzend zu 3 bis 3,5 Mt., plindrische Büchsen für 3 bis 12 Kalkstifte zu 6 bis 10 Mt.

läßt ihn in gelinder Wärme oder einsach an der Lust dem Trocknen und taucht schließlich die untere Fläche in einen Brei aus Braunstein und Wasser, letteres, damit er in der Retorte nicht an den Boden andacke. Man bringt ihn also num in die Retorte, schließt dieselbe und erhigt. Das entstehende Gas leitet man zu-




nächst durch eine mit Pottaschelösung gefüllte Baschsschaftschaft und dann in einen Kautschutsack oder Glodengasometer 1).

Hendel (1885) sah in New York einen praktischen Apparat zur Sauerstoffbereitung, bestehend aus einer gußeisernen Retorte mit |— = somigem Gasentwicklungs-rohr. Die beiben Zweige sind durch Hähne verschließbar. Der senkrecht aufsteigende endet in einen Trichter. Durch letzteren füllt man zunächst 50 g K Cl Oz ein und erhitzt. Wird die Gasentwicklung zu schwach, so schüttet man abermals 50 g chlorsaures Kali ein u. s. w.

Sehr zweimäßig erscheinen die von Teude (1884) in Borschlag gebrachten röhrenförmigen Sauerstoffretorten, bestehend aus einem einerseits verschlossenen eisernen Rohr, in dessen anderes, verdidtes Ende das Austrittsrohr sur dem Sauerstoff eingeschraubt und durch zwischengelegte Bleiplatten oder Asbestringe gedichtet wird. Die Röhre ruht horizontal auf zwei einsachen eisernen Stützen. Die

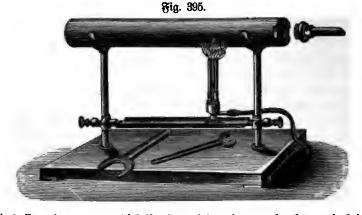Füllung besteht aus reinem chlorsauren Kali, welches möglichst gleichförmig verteilt wird, Fig. 395. R. Muende in Berlin, von welchem biese Apparate zu beziehen sind, rühmt die folgenden Borzüge: "Die geregelte Entwidelung liegt ganz in den



Händen des Experimentators; dieselbe kann jederzeit unterbrochen und bei weiterem Bedarf an Sauerstoff wieder fortgesetzt werden. Da die Zersezung nur örtlich stattsindet, so ist eine plögliche Entwickelung und daher auch etwaige Explosionen, wie sich solche bei früheren Apparaten oft genug ereigneten, ausgeschlossen; die Entwickelung von Sauerstoff auf diesem Wege ist daher ganz gesahrlos. Auch ist

<sup>1)</sup> Ginen Sauerstoffentwickler mit Gasometer nach Fig. 394 liefert E. Liesegang in Düsselborf zu 130 Mt., den Gasometer allein zu 60 Mt. Der Apparat kann zugleich als Stativ für das Skioptison benutzt werden.

die Reinigung des Apparates für eine neue Beschickung sehr leicht zu bewirken. Der Apparat lätzt fich in jeder beliebigen Länge und jedem Durchmeffer herftellen."

Rum Teil wurden die bei Sauerstoffentwidelung beobachteten Explosionen auch dadurch verursacht, daß bei beendigter Entwidelung das Wasser der Waschslasche in bie fich abfühlende Retorte zurudfloß und sich plöglich in Dampf verwandelte. Nan muß also nach beendigter Entwickelung die Berbindung zwischen Retorte und Baschflasche lösen. Bei manchen älteren Apparaten 1) wurde der Berschluß der Sauerstoffretorte durch Gips hergestellt, der natürlich nicht gang dicht halt. Bei

Fig. 396.

solchen wurde bann burch ben Druck im Gassack bas Wasser der Waschslasche zurückgetrieben, sobald die Entwidelung aufhörte, selbst wenn die Erhigung fortgesetzt wurde.



Will man Bafferstoff als brennbares Gas anwenden, so kann man sich bazu eines Wasserstoffentwidelungsapparates wie Fig. 396 (K, 23) ober, wenn große Mengen nötig find, des in Fig. 397 dargestellten Generators bedienen. Derselbe besteht aus zwei ineinander gleitenden Cylindern aus starkem Rupferblech, von welchen der innere mit einem siebartig durchlocherten, abnehmbaren Boden versehen ist. Man füllt ihn mit Zinkstüden und taucht ihn bann in den anderen, jum Teil mit verdumter Schwefelfaure gefüllten Cylinder. Das entstehende Wafferstoffgas entweicht durch die oben angebrachte Rohre, passiert zunächst eine Wasch= Hafche, welche mit Baffer gefüllt wird, und tritt bann ebenso wie bas Sauerstoffgas in einen Rautschutsad ober Glodengasometer. Lettere muffen zuvor forgfältig von Luft befreit sein.

Gin Gasfad, wie er zum Auffammeln bes Sauerstoffs und Wasserstoffs bient, ift in Sig. 398 bargestellt.

MIS Erfat für Bafferstoff wird zuweilen Ather verwendet in der Art, daß man den Sauerstoff durch ein Gefäß mit Ather, welches mit den notigen Schutz-

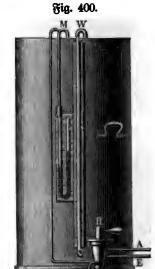
<sup>1)</sup> Bergl. Stein, Die optische Projektionskunft. Halle, W. Anapp, 1887. S. 16, Fig. 15.

vorrichtungen versehen ist (Fig. 399, zu beziehen von Liesegang in Duffelborf zu 80 bis 95 Mt.), leitet und ihn baburch mit Atherbampfen sättigt 1).

Dr. A. Eichhorn in Lüneburg (Hannover) liefert besonders für Erzeugung von Kalklicht konstruierte Gasometer aus Zinkblech (Fig. 400) von 100 bis 20 Liter Inhalt zu 78 bis 82 Mk. Dieselben sind mit Quecksilbermanometer und Wasserstandszeiger versehen und werden direkt an die Wasserstiung angeschlossen. Die Handhabung des Apparates reduziert sich auf Drehen eines Hahns, ist somit sehr einsch und Verschütten von Wasser u. dergl. ist unmöglich, da auch das







Ablaufrohr fest mit der Wasserabslußleitung verbunden ist. Da man bei ununterbrochenem Betriebe für Leuchtsgaß-Sauerstoff oder Alkohol-Sauerstoff pro Minute nur 0,45 Liter Sauerstoff gebraucht, so hält die Füllung (welche etwa 30 Pfg. kostet) für nahezu vier Stunden auß. Sie kann monatelang ausbewahrt werden (vergl. Beitschr. f. phys. und chem. Unterricht 4, 326, 1891).


Wesentlich bequemer, wenn auch teurer als Selbstherstellung, ist die schon von Grant (Dingl. Journ. 183, 210, 1867) vorgeschlagene Benuzung von komprimiertem Sauerstoff und Wasserstoff, welchen man in eisernen Flaschen, ähnlich wie Kohlensäure, fertig erhalten kann. Bezugsquellen sind: Bereinigte Sauerstoffwerke in Berlin N., Tegelerstr. 15, vorm. Dr. Th. Eltan, C. G. Kommenhöller u. Linde (München). Sauerstoff liesert auch das Drägerwerk, A.-G., Lübeck.

Durch ein Reduktionsventil wird der Druck auf die für Herstellung des Ralks lichtes nötige Stärke reduziert 2).

<sup>1)</sup> Gafolinlampen für Kalklicht liefert bas Drägerwert, A.=G., Lübed. — 2) Liefes gang liefert Sauerstoffslaschen mit Reduzierventil nach Fig. 401 zu 61 Mt., die Fallung mit 1000 Liter Sauerstoff koste 7,5 Mt.; ein Finimeter (Manometer) zum Anbringen

Fig. 402 zeigt ein Druckreduzierventil mit zwei Manometern, das eine den Druck in der Flasche, das andere den reduzierten Druck anzeigend, wie es von F. Ernecke in Berlin geliesert wird (Preis 48 Mt.).

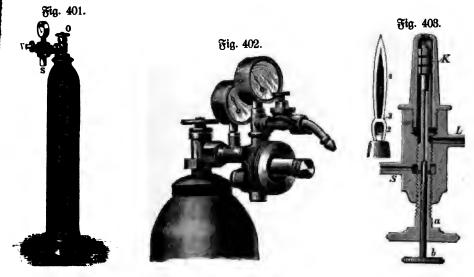e) Zirkonlicht. Linnemann macht barauf aufmerkam, daß die gewöhnslichen Kalklichtbrenner insofern sehr unvollkommen sind, als das Gas schon in der Köhre zu brennen ansängt und deshalb ein großer Teil der Wärme verloren geht, auch keine eigentliche konzentrierte Lötrohrstamme zu stande kommt. Er gibt deshalb dem Brenner die in Fig. 403 in zwei Drittel der natürlichen Größe dargestellte Hom. Das Gas tritt durch L ein und passiert die Längs= und Querrinnen des Kolbens K, welcher zur Zentrierung des Lötrohres dient. Dieses ist eine hohle Schraube a, deren Höhlung durch seitliche Öffnungen mit dem Rohr S kommuniziert, durch welches der Sauerstoff eintritt. Die Regulierung des Zutrittes geschieht mittels die Schraube b. Der Druck des Sauerstoffs muß etwa das 15 sache von dem des



Leuchtgases sein. Die Flamme erhält dann die in der Figur links dargestellte Form. Die heißeste Stelle ist mit 3 bezeichnet und liegt etwa 1 cm vor der Düsensmündung, sie leuchtet intensiv hellblau, 1 ist dunkel, 2 kaum sichtbar blau, 4 stärker blau, 5 weißlichblau. Eine zu große Flamme erzeugt ein starkes pseisendes Geräusch, so daß sie sich für Borträge nicht eignet. Die Flamme ist so heiß, daß Kalk dadurch geschwolzen wird, dagegen vermag Zirkonerde die Hige auszuhalten. Linnesmann verwendet dieselbe in Form kleiner in Platin gesaßter Scheibchen. Die intensiv leuchtende Stelle hat einen Durchmesser von kaum 5 mm, das Licht ist rein weiß, zeigt im Spektrum keine hellen Linien wie das Kalklicht und die Lichtstärke beträgt bei

an das Drudreduzierventil, welches den Inhalt des Cylinders anzeigt, zu 15 Mt., ein Manometer zu genauer Bestimmung des Inhalts dis 150 Atm. zeigend zu 30 Mt. — ') Richard Hennig in Erlangen liefert einen Drudminderungshahn für Sauerstoffslaschen, welcher dem Drudreduzierventil vorzuziehen sein soll (vergl. Deutsche Mech. Zt. S. 195, 1897). Breis 25 Mt. Bentile, Gewinde u. s. w. bei Sauerstoffslaschen dürfen nicht mit Öl oder Fett geschmiert werden, da hierdurch Explosionen veranlast werden können.

24	Liter	Leuchtgas	und	15	Liter	Sauerstoff	pro	Stunde	60	Rerzen,

37 , 26 , 120 , 120 , 48 , 200 , 200 .

Im letteren Falle ist die Flamme nicht mehr geräuschlos.

Um ben Zirkonkörper zu halten, dient am besten ein Magnesiastist, wie solche bei den Gasglühlichtbrennern verwendet werden. Metallene Halter leiten die Bärme zu rasch ab und werden leicht durch die Flamme beschädigt 1).

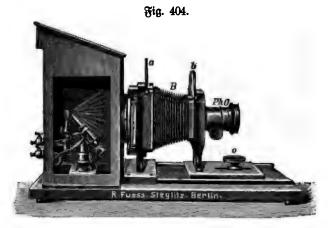


Fig. 405.

Die Fig. 404 zeigt einen Fue fichen Projektionsapparat mit Linnesmannichem Brenner, welcher auch für Kalklicht gebraucht werden kann. Die Zirkonblättichen sind haltbarer als die Kalkschlinder, doch geben diese größere Helligkeit. Im allgemeinen sind beshalb die Kalklichtbrenner vorzuziehen.

f) Acetylenlicht.

Nach dem Kalklicht kommt insbesondere das Acetylenlicht in Betracht. Eine Lampe für 1½ Stunden Brenndauer zeigt Fig. 405.

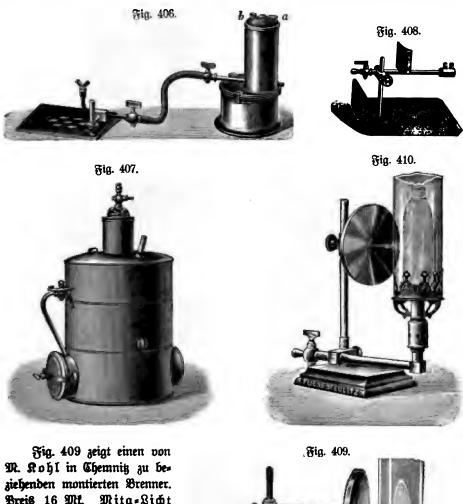
Sie ist im wesentlichen eingerichtet wie eine Fahrrablampe, hat etwa 150 Kerzen Lichtstärke und kostet mit allen Nebenapparaten 30 Mt. 2). Das Calciumkarbid f wird in den Behälter gg eingebracht, das Wasser in das Gesäß a und der Zusluß desselben durch die Schraube s geregelt, das Gas strömt durch die Röhre l zu dem Brenner n, der Hahn m bleibt während des Gebrauchs vollständig geöffnet und wird erst geschlossen, wenn die Gasentwicklung vollständig ausgehört hat.

Die Figg. 406 u. 408 zeigen Lampen mit getrenntem Acetylenentwickler, erstere zu be-

ziehen von Dr. Stöhrer u. Sohn in Leipzig, lettere von E. Liefegang in Buffelborf (Preis des Entwicklers, Fig. 407, 27,5 Mt., der Lampe 10 Mt.). 1kg Calciumkarbid in gelöteter Buchse kostet 1 Mt., Buchsen mit luftdicht schließendem Deckel 2,5 bis 4 Mt.

<sup>1)</sup> Der Brenner ist zu beziehen von P. Böhme in Brünn (40 fl.) und Schmidt und Hansch in Berlin S., Stallschreiberstr. 4, zum Preise von 100 Mt. seine Laterna magica (ohne Objektiv), speziell für diesen Brenner bestimmt, zu 180 Mt.]. Gine vereinfachte Zirkonlampe mit Zirkonstisst ohne Platinsassing ist zu beziehen von Max Wolz in Bonn. — 1) Zu beziehen von Gebr. Mittelstraß in Magdeburg.

g) Gasglühlicht. Einen Gasglühlichtbrenner tann man fich leicht felbst auf einem jum Einbringen in eine Projektionslaterne geeigneten Stativ befestigen 1).



Preis 16 Mt. Mita=Licht ift ein Benginglühlicht, gu beziehen von A. Glod, Rarlsruhe, au 45 Mt.

h) Das Stioptiton. Die einfachste und für manche

Iwede burchaus genügende Projektionslaterne ist bas sogenannte Stioptiton von

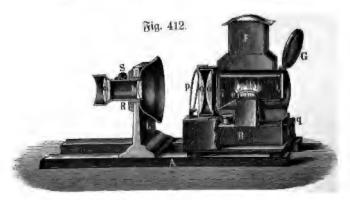
Maren, welche große Ber-

breitung gefunden hat. Die Form, in welcher basselbe von Stohrer in Leipzig geliefert wird, zeigt Fig. 411 speziell in Anwendung zur Projektion eines Elektro-

<sup>1)</sup> Einen Gasglühlichtbrenner auf Stativ von der in Fig. 410 gezeichneten Form liefert R. Fueß in Steglig bei Berlin.

stops. Die innere Einrichtung ist bargestellt in Fig. 412. Die Petroleumslampe B mit zwei breiten, schief gegeneinander gerichteten Brennern e ist in einem von zwei ineinander geschobenen Blechgehäusen enthalten, von welchen das innere  $i_1$  vorn und hinten durch Hartglasplatten abgeschlossen ist und oben in den Schornstein F ausläuft. Dasselbe muß dicht schließen, salls die Lampe nicht rußen und einen unangenehmen Geruch verbreiten soll. Findet dies doch statt, so kann







man sich zuweilen (nach Neu) durch Berstopsen der Fugen mit Glasertitt helsen. Das äußere Gehäuse ist hinten abgeschlossen durch den ausschlagbaren Hohlspiegel G, vorn durch die plankonveren Kondensationslinsen o o, welche die konveren Seiten einander zukehren. p ist eine Klammer zum Besestigen von Bildern, falls solche projiziert werden sollen. Der Objektivkops R mit den beiden achromatischen Linsen a und b und dem Trieb S ist auf einem verschiebbaren Träger besestigt und hinten mit einem glockensörmigen Schirm von Messinzblech zur Abhaltung von seitlich vorbeigehenden Strahlen versehen  $^1$ ).

<sup>1)</sup> A. Krüß, Hamburg, Abolfsbrüde 7, liefert das Stioptikon zu 100 Mt.

Fig. 413 zeigt eine Stioptikonlampe mit vier Dochten im geöffneten Zustande. (Zu beziehen von Ernede in Berlin zu 40 Mt.)

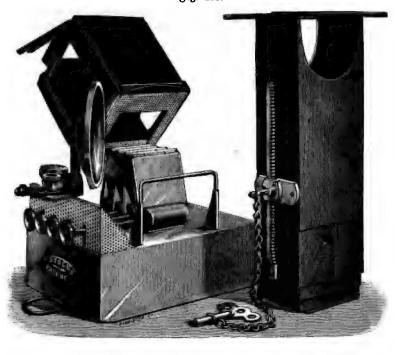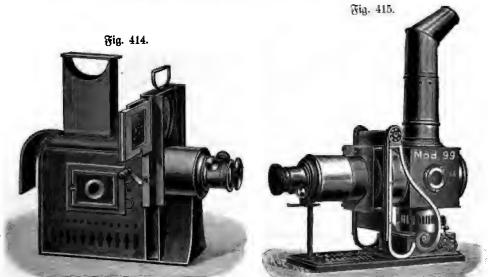
Fig. 413.





Bei ber in Fig. 414 bargestellten (von Eb. Liesegang zu beziehenden) Bortragslaterne läßt sich der Bilbhalter hinauf= und hinunterschieben. Ist der Kasten herausgezogen, so wird das Bild in dem unteren Rahmen projiziert. Inswischen kann oben ein neues eingeschoben werden. Wird er nun heruntergedrückt, so kommt dieses neue an die Reihe u. s. w.

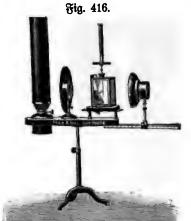Ginen einfachen Projektionsapparat mit Petroleumlampe nach Fig. 416 liefert Eb. Liefegang zu 55 Mk. In manchen Fällen ist schon eine gewöhn-



liche Petroleumlampe genügend. Einen solchen Apparat in Berwendung zur Projektion eines Elektrostops zeigt Fig. 416 (K, 65).

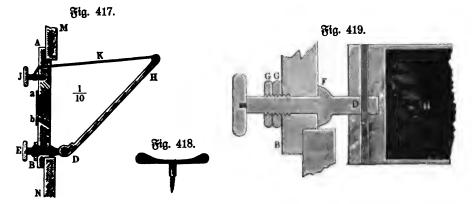
43. Der Heliostat und Scheinwerfer.
a) Heliostaten. Wenn zusällig gerade Sommenschein vorhanden ist, kann zur Projektion nathvlich mit Borteil auch Sonnenlicht verwendet werden. Freilich kann man sich darauf sehr wenig verlassen und es kommt häusig vor, daß selbst an sonnigen Tagen die Sonne gerade in dem Moment durch eine Wolke verbeckt wird, wo das Licht besonders nötig ist. Immerhin soll, soweit mit den sonstigen Ansorderungen, namentlich genügender Größe des Wasserdrucks

und außreichender Entfernung von frequenten Straßen verträglich, bei einem Neubau das Auditorium solche Lage und solche Einrichtung erhalten, daß die Projektionslaterne bequem durch einen Heliostaten ersett werden kann, und zwar nicht nur insosern dieselbe zur Projektion von Bildern dient, wie der in dem Projektionshäuschen ausgestellte große Apparat, sondern namentlich auch, insosern stur optische Bersuche parallele Strahlenbündel gebraucht werden, welche quer durch das Zimmer lausen, wozu Sonnenlicht weit besser verwendbar ist als das Licht der Laterne. Man kann geradezu das Einleiten solcher paralleler Strahlenbündel als den Hauptzwed des Heliostaten bezeichnen.

Ist es nicht möglich, dem Auditorium solche Lage zu geben, daß Sonnenlicht direkt eingeleitet werden kann, so ist zuweilen möglich, von dem Dach aus durch den Bodenraum und eine Lucke in der Zimmerdecke die Strahlen von oben her auf den Experimentiertisch zu leiten, von wo sie dann durch einen Spiegel nach Bedarf nach anderer Richtung abgelenkt werden können 1).

<sup>1)</sup> Siehe R. Börnstein, 3. 5, 33, 1891. Schlegel (3, 10, 201, 1897) finbet die Methobe Bornsteins zur Einleitung von Sonnenlicht nicht zwedmäßig. Eventuell tonnte bie Buleitung bes Lichtes von unten ftattfinben, am bequemften burch eine etwa 20 bis 30 om weite Röhre, welche in ichiefer Richtung genau ber Erbachfe parallel foweit abwärts geführt ist, bis fie aus ber Augenwand bes Gebaudes hinaustritt. Dort befindet fich in einem Raften, bessen Dedel burch Angieben einer Rette von bem Lehrsaal aus geöffnet werben tann, eingeschloffen, unmittelbar vor bem Enbe ber Robre, ein Spiegel von elliptifchem Umrig, welcher fich, ebenfalls vom Lehrfaal aus, vermittelft Schnuren um bie Achfe ber Röhre, also um die Richtung der Erdachse breben läßt und außerdem innerhalb folcher Grenzen gegen biefelbe geneigt werben tann, bag bie Sonnenftrahlen ber Achfe ber Robre entlang in den Lehrsaal befordert werden. Die Einrichtung hatte die große Bequemlichteit, baß, sobalb einmal ber Spicgel eingestellt ift, man nur notig hat, benfelben (etwa mittels eines Uhrwerls) gleichformig in 24 Stunden einmal um die Achfe ber Rohre zu breben, bamit er jederzeit die Sonnenstrahlen in das Lehrzimmer befördert. Bon einem Tage auf ben anderen mußte naturlich bie Reigung gegen die Erbachse etwas veranbert werben, mahrenb bes Berlaufs einer Borlefung ift aber eine folde Korrettion unnötig. Die Lichtftrablen treten also ichief in ber Richtung ber Erbachse aus bem Raftchen heraus in einer Bertitalebene, bie burch die Mittellinie des Experimentiertisches geht. Da man bei den meiften Berfuchen,

In seiner einsachsten Form besteht der Heliostat aus einem viereckigen, mit breitem Falze versehenen Brette AB, Fig. 417, von hartem Holze, welches in einen Ausschnitt des Ladens MN paßt, und darin durch zwei Flügelschrauben, wie Fig. 418, erhalten wird. In der Mitte hat dieses Brett eine konische Öffnung C, die innerhalb durch ein diese Messingblech ab geht, welches ein Gewinde hat, um verschiedene Ansätze einzuschrauben. Anstatt des Messingblechs kann auch eine kurze Köhre aus Holze der Pappe angebracht werden, über und in welche die verschiedenen Apparate ausgesteckt werden können. Außerhalb besindet sich ein schmaler langer Spiegel in einer hölzernen Fassung, welcher durch ein einsaches Gelenk D mit dem hölzernen Nagel DE verbunden ist. Fig. 419 zeigt diesen Teil in größerem Maßestabe. Der Nagel DE hat bei F einen Anhalt und kann mittels der beiden Kuttern G G, wovon die eine zum Bersichern der anderen dient, in dem Brette




AB beliebig festgestellt werden, so daß er die nötige Reibung erhält, um durch den Zug des Spiegels DH nicht gedreht zu werden. Der Knopf E wird erst ausgeleimt, wenn alles an Ort und Stelle ist. Mittels der Schnur K, welche durch eine glatte Öffnung des Brettes AB geht, und um den durch Reibung setzstehenden Nagel J geschlungen ist, erhält der Spiegel eine beliebige Neigung gegen die Drehungsachse DE.

Bei der Wahl des Spiegels muß man darauf sehen, daß derselbe aus sehr reinem und dünnem Glase besteht, damit man nicht mehr als zwei Bilder, und diese möglichst dicht übereinander erhält. Die Breite des Spiegels braucht nur wenig mehr als die Breite der Öffnung C zu betragen, allein von seiner Länge hängt es ab, wie lange es möglich ist, bei niedrigem Stande der Sonne die Strahlen noch horizontal durch die Öffnung C zu bringen.

wie 3. B. bei Demonstration der Resserjier, der Brechung, der Farbenzerstreuung durch das Prisma u. s. w. schief gerichtete Strahlen nötig hat, so ist dies im allgemeinen ganz bequem. Ist aber, wie 3. B. für das Sonnenmikrostop, horizontale Strahlung nötig, so muß man durch einen zweiten auf einem Stativ besestigten Spiegel, der nicht wie der erste bewegt zu werden braucht, die Strahlen in die gewünschte Richtung bringen. Dadurch geht zwar etwas Licht verloren, indes ist für die meisten Bersuch der Bersusst kaum von Bedeutung. Man hat noch den weiteren Borteil, daß man durch Höher= und Tieferstellen dieses zweiten Spiegels und entsprechende seitliche Berschiedung horizontale Strahlen in jeder gewünschten Höhe über dem Experimentiertisch erhalten kann. Über die Andringung eines Handheliostaten, wenn keine Maueröffnung vorhanden ist, siehe Heinrich, Z. 16, 279, 1903.

Bei dieser soeben angegebenen einsachen Einrichtung wird durch eine Drehung bes Nagels E die Stellung des Spiegels gegen den Nagel I verändert, und die Schnur K bekommt eine schiese Stellung gegen den Spiegel, wodurch nach und nach die Festigkeit des Apparates vielleicht leiden könnte. Dieses ist weniger der Fall dei der in Fig. 420 in der halben Größe dargestellten Borrichtung. Hier spiegel durch ein rundes Stück Messing getragen, welches durch den Ansah B und die Schraube A die gehörige Reibung gegen das Brett des Hessingstück mittels eines viereckigen Zapsens und des Stellschräubchens a der Griff D besestigt, an welchem der Spiegel gedreht wird. Durch dieses Messingsstück geht die lange Schraube E, sür die am Ende desselben eine Nutter geschnitten ist; diese Schraube dient dazu, mittels des am Spiegel angebrachten Sporns F die Neigung des Spiegels zu ändern.

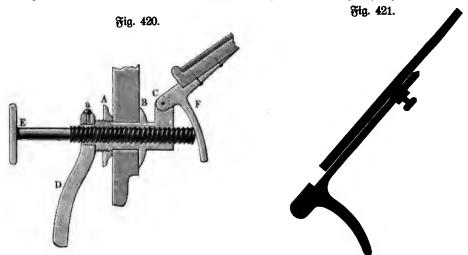Wenn man den Träger des Spiegels länger macht, wie in Fig. 421, und an der Fassung des Spiegels einen Bügel mit Schraube andringt, so hat man den



Borteil, anstatt des gewöhnlichen Spiegels auch einen solchen aus geschwärztem Glase anwenden zu können, welcher ein reines Sonnenbild und für die meisten Bersuche Licht genug gibt. (Lb., 27.)

Bei keiner der beschriebenen Einrichtungen kann der Apparat sehr viel kosten und reicht zu allen Versuchen aus; man darf dabei freilich die Mühe nicht scheuen, die beiden Nägel E und J oder E und D sleißig zu handhaben, wenn der Sonnensstrahl dieselbe Richtung behalten soll; man erreicht die dazu erforderliche Ubung sehr bald, und sie muß auch erlangt werden, wenn der Spiegel durch Zahn und Getriebe requliert wird.

Fig. 422 zeigt einen berartigen Heliostaten nebst Mauerröhre und Einsätze mit Spalt, runden Öffnungen u. s. w. (K, 135); Fig. 423 einen allseitig beweg-lichen Spiegel auf Stativ, um dem eingeleiteten Lichtbündel im Auditorium andere Richtung zu geben (K, 28).

Eigentliche Heliostate mit Uhrwerk und Metallspiegel sind natürlich weitaus bequemer 1), aber auch sehr kostspielig. Einige Konstruktionen sind folgende:


<sup>1)</sup> Uhlig (Progr. 1897) fagt: "Jahrelang habe ich mit Handhelioftat gearbeitet, jest bediene ich mich eines teueren Uhrhelioftaten von Fues und stehe nicht an, benfelben

Fahrenheit=Meyersteins Heliostat (Fig. 424). Ein Uhrwert co setzt in der Richtung der Weltachse stehende Achse aa in Umdrehung, indem es Fig. 422.





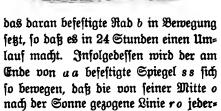Fig. 424.



zeit nach der Sonne gerichtet bleibt, also umgekehrt ein Sonnenstrahl stets unter dem gleichen Winkel ros auf den Spiegel auftrifft. Man gibt nun dem Spiegel mittels

trot bes hohen Preises so recht eigentlich als einen Apparat für die Mittelschule zu bezeichnen. Wie häusiges Nachricken und Wiedereinstellen war dort nötig, während hier selbst langandauerndes Experimentieren ruhig und ungestört verlausen kann. Im eigentslichen Sinne kann man sagen: was dort an Geld erhalten wurde, ging an Zeit reichslich verloren."

ber Teilscheibe KK solche Stellung, daß der restestierte Strahl gerade die Berlängerung von aa bildet. Da der Reslezionswinkel gleich dem Einfallswinkel und dieser bei der Drehung konstant ist, behält auch der reslektierte Strahl stets dieselbe Richtung gegen den Spiegel, solglich auch gegen die Weltachse, d. h. er verläust jederzeit in der Richtung gegen den Kordpol des Himmelsgewöldes. Ist diese Richtung unbequem, so kann man den Strahl durch einen zweiten, seststehenden Spiegel (Fig. 423) in die gewünschte Richtung bringen.

Um die Achse des Apparates leicht in den Meridian bringen zu können, sette August (und ebenso v. Littrow) den Apparat in Berbindung mit einer Sonnenuhr. Man hat ihn dann nur so auszustellen, daß die Angabe der Sonnenuhr



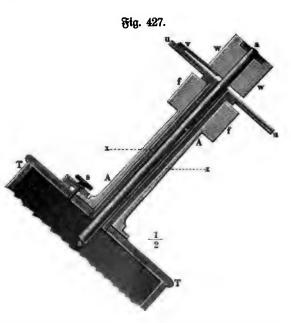
mit der einer gut gehenden Taschenuhr übereinstimmt. Die Neigung der Achse gegen den Horizont wird ein für allemal bestimmt, sie ist gleich der bekannten Polhöhe des Ortes, an dem der Heliostat ausgestellt wird.

Da burch Reslexion an zwei Spiegeln wie beim vorigen Heliostaten bas Licht erheblich geschwächt wird, haben S'Gravesande, Gamben, Silbermann u. a. solche konstruiert, die nur einen Spiegel ersordern. Fig. 425 zeigt den ziemlich verbreiteten Heliostaten von Silbermann. Die Achse des Apparates, deren Ende bei a sichtbar ist, wird mittels des Gradbogens BB in die Richtung der Weltachse gestellt. Sie wird ebenso wie die des vorigen Apparates durch ein in dem Gehäuse TT enthaltendes Uhrwert in 24 Stunden einmal um sich selbst gedreht. Man gibt ferner dem Bogen NN, welcher in dem würselsörmigen Ansas ww der Achse a (Fig. 426) verschiedbar ist, solche Stellung, daß die durch die

Mitte des Spiegels K gehende Linie di nach der Sonne gerichtet ist, d. h. man Nemmt ihn mit der Schraube y in solcher Stellung sest, daß der Index auf




ber Grabeinteilung bes Bogens gerade die an bem betreffenben Tage herrschende Detli= nation ber Sonne angibt. Der Anfat ww felbst, welcher lose auf der Achse aa sitt, wird mit einer in ber Figur nicht sichtbaren Klemmschraube so festgestellt, daß ber Beiger v auf der in Stunden und Minuten geteilten Rreisscheibe u die Zeit angibt. Die Teilstriche auf & find berart numeriert, daß bie beiben, welche in ber durch die Achse des Apparates gelegten Bertikalebene, b. h. in der Meridianebene liegen, welche also bem Mittag und Mitter= nacht entsprechen, mit 12 be-



zeichnet sind. Num verschiebt man den Spiegel MM so, daß der restektierte Strahl die Richtung erhält, die man ihm zu geben wünscht. Es sind hierzu zwei Berschiebungen notig, nämlich eine Berschiebung des Bogens FF, welcher in seiner Führung ff

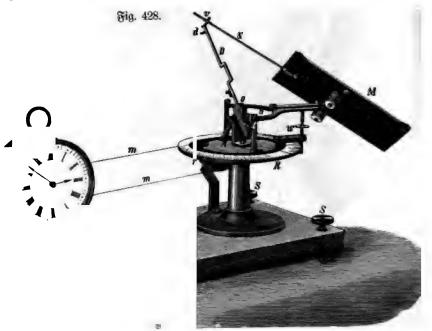burch die Schraube x sestgestellt werden kann, und eine Drehung der Säule A, Fig. 427, welche auf der das Zisserblatt uu tragenden Säule xx, durch welche die Achse a lose hindurchgeht, sich drehen läßt und durch die Klemmschraube a sestgestellt werden kann. Wird nun das Uhrwerk in Tätigkeit gesetz, so behält der reslektierte Strahl a setzes die gleiche Richtung, d. h. die Richtung der sestschen Achse a der den Spiegel haltenden Klammer a. Die beiden Klammern a und a drehbaren Scharnier a und die um a, a und a drehbaren Scharnier a genötigt ist, in der zum Spiegel senkrechten Erabsührung a lausen, so verdunden, daß die Winkel a und a n, deren Scharnier a genötigt ist, in der zum Spiegel senkrechten Erabsührung a lausen, so verdunden, daß die Winkel a und a nun die Achse a der Klammer a die Richtung von a das die Achse a drehen mögen. Da nun die Klammer a die Richtung von a hi hat, so ist der



Winkel q cn gleich dem Einfallswinkel des Strahles ik, somit der Winkel lcq Scheitelwinkel zum Reslexionswinkel, und gk die Berlängerung des reslektierten Strahles ks. Da serner gk sestschie hick ks. Da serner gk sestschie hick ks stets dieselbe Richtung.

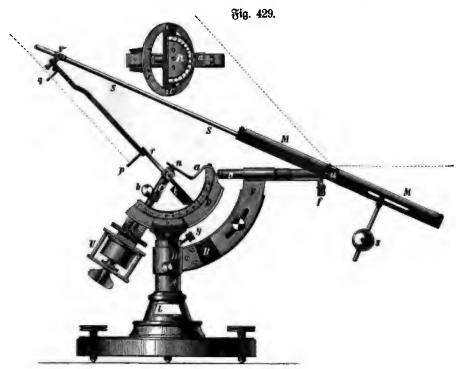
Einen etwas einsacher konstruierten Heliostaten mit nur einem Spiegel hat Foucault konstruiert (Fig. 430, K, 950). Derselbe hat den Borzug, daß der Spiegel sehr groß sein kann. Ein von Duboscq in Paris angesertigtes Exemplar hat einen Spiegel von 1,3 m Länge und 0,7 m Breite.

Der Heliostat nach Silbermann ist zu beziehen von Ph. Pellin (Duboscq) in Paris, Rue de l'Odéon 21, zu 720 bis 1000 Frant, der große Heliostat nach Foucault zu 2000 Frant.

Warmbrunn, Quilitz u. Co. in Berlin C., Rosenthalerftr. 40, liefern Meyersteins Heliostat zu 100 Mt., Silbermanns Heliostat zu 600 Mt., einen Heliostaten eigener Konstruktion zu 120 Mt.

Heliostat nach Joonston (Spencer). Fig. 428 zeigt ein von Schmidt und Haensch in Berlin hergestelltes Instrument. Das Uhrwert U ift von bem

Träger bes Spiegels isoliert, beide befinden sich aber auf einem gemeinsamen Grundbrette, welches durch die Schrauben S, S, S horizontal gestellt werden kann. Beim Gebrauch des Instrumentes entsernt man zunächst den auf der Teilscheibe R besindlichen Teil des Apparates und stellt dasür im Mittelpunkte einen Gnomon auf, d. h. benutzt R als Sonnenuhr. Man dreht das Instrument nun so lange, bis diese Sonnenuhr die wahre Sonnenzeit angibt. Alsdann wird der abgehobene Teil wieder ausgesetzt, und man ist nun sicher, daß die Adie Richtung der Weltachse hat. Am oberen Ende des Stades od ist ein kleiner Schirm mit Össung beseitigt und am unteren ein anderer kleiner Schirm mit Warke. Man stellt od so ein, daß ein durch die Öffnung sallender Sonnenstrahl gerade auf die



Rarke trifft, und bewegt schließlich den Spiegel M so, daß der reflektierte Strahl gerade die gewünschte Richtung erhält. Es ist dies möglich, da die Achse g des Spiegels drehbar auf einer Gabel besestigt ist, die sich um die Achse t drehen kann und durch die Schraube t gehoben und gesenkt werden kann. Der Stad t geht lose durch eine Führung t am Ende des Stades t hindurch. Nachdem die Einstellung beendet ist, wird durch die Schnur t das Rad t an der Achse t mit dem Bodenrad der Uhr verbunden, womit der Apparat in Tätigkeit gesest ist. Die Achse t hat solche Reigung, wie sie dem 50. Breitenkreise entspricht. Soll das Instrument sür einen anderen Breitenkreis gebraucht werden, so verstellt man das Brett t mit der Schraube t, die angebrache t, die Achse der auße der Teilung t die richtige Breite angibt. Man stellt dann mittels der Schrauben t, t, t das Grundbrett nicht horizontal, sondern so, daß das Brett t horizontal steht, wozu auf letzterem eine Dosenlibelle angebracht ist. (Der Apparat ist zu beziehen von Schmidt und Haenschie in Berlin, Stallschreiberstr. t, zu 135 Mt.)

Heliostat nach Fueß (Fig. 429). Man stellt zumächst durch die Stellschruben den Fuß horizontal, wozu in dem Einschnitt L der Achse eine Dosenlibelle angebracht ist. Nun verschiedt man den Graddogen D in der Klammer, durch welche er sestgehalten wird, dis der Index d die Breite des Ortes zeigt, an dem man sch besindet, und klemmt ihn so sest. Man löst nun die Schraube d und dreht die Heinen Figur oben besonders, von oben gesehen, dargestellt) so lange, dis eine Marke auf r auf eine längs des Innenrandes von D gezogene Linie fällt, und zieht die Schraube d wieder an. Hierdurch wird der Ring r senkrecht zur Fläche von D gestellt, was nur vorläusig nötig ist, um einstellen zu können. Man dreht



namlich nun r fo lance. bis seine Rante auf ber inneren Teilung von A die Dellination ber Som angibt. Das Gewicht ! bient nur als Gegengewicht gegen bas Gestänge auf ber anberen Seite des Ringes. Die Reibung der Achse c ift genügend, um ben Ring in der gegebenen Stellung festzuhalten. Nun wird die Schraube d wieder gelöst und C so lange gebreht, bis ber Reiger a auf bem Rifferblatte a bie Beit angibt, bann b wieber angezogen und ber obere Teil des Apparates um die vertitale Achie A

so lange gedreht, bis ein durch die Össenung des kleinen Schirmes q gehender Lichtesstrahl auf eine Marke des Auffangeschirmes p fällt, worauf man auch die Schrande ganzieht und dadurch den oberen Teil in dieser Stellung sixiert. Hierdurch ist die Achse x der Weltachse parallel gestellt worden, und man hat nun nur noch den Spiegel MM so zu stellen, daß der ressettierte Strahl die gewünschte Richtung erhält, und das Uhrwerk V in Tätigkeit zu sezen. Die Berschiedung des Spiegels ist möglich, da sich der Bogen B mit der Hilse H um die Achse A drehen und durch das Stück F verlängern läßt. Die Schrauben an H und F dienen zum Firieren der Berschiedung. Das Laufgewicht s dient dazu, den Schwerpunkt des Spiegels in die Drehachse uzu legen, und die kleine Friktionsrolle v nimmt sast dag ganze Last des Spiegels auf, so daß die Achse o nur sehr geringen Druck auf ihr Lager ausübt. Hierdurch wird es möglich, selbst durch ein schwaches Uhrwerk einen sehr großen Spiegel zu bewegen. (Zu beziehen von R. Fueß, Berlin-Stegliz, zu 380 Mk., ein kleineres Modell mit sessen kollöhe zu 250 Mk.)

Um Strahlenbundel von großem Durchmesser (etwa 0,5 m) zu erzeugen, wie sie für große Konveglinsen, Plan= und Hohlspiegel ersorderlich sind, benutze ich einen

entsprechend großen gewöhnlichen Spiegel 1), welcher allseitig beweglich auf einer besonders für diesen Zweck angebrachten Terrasse vor dem rechts von dem Experismentiertisch besindlichen Fenster des Auditoriums aufgestellt und durch einen dabei stehenden Gehilsen sortwährend so gerichtet wird, daß sein Licht gerade auf die

Fig. 431.

Offnung einer entsprechend weiten Röhre fällt, welche lichtdicht in dem Fensterladen befestigt ist. Diese Köhre ist etwa 3 m lang und 0,5 m weit, aus leichten Latten und Pappbeckel versertigt und außen und innen mattschwarz angestrichen 2).

Auch beim Gebrauch des gewöhnlichen Helioftaten pflege ich in die Öffnung der Wand des Lehrsaales ein mindestens 1 m langes, innen geschwärztes Blechrohr



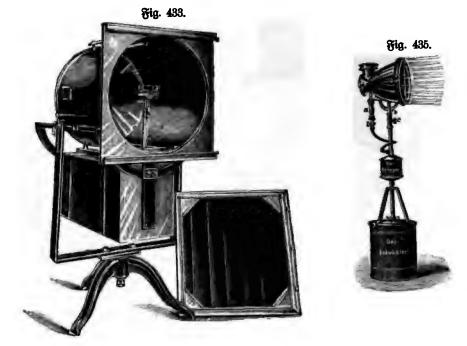
einzuseten, welches verhindert, daß anderes Licht als das von dem Heliostaten restettierte in das Lehrzimmer eindringe. Es ist dies eine sehr nügliche, einsache

<sup>1)</sup> Fig. 430 zeigt einen zu gleichem Zwede bienenden großen Heliostaten nach Foucault (K. 950). — 1) Geliostaten liesern: Eug. Albrecht, Universitätsmechaniker, Tübingen, Whlandstraße 8; C. Diederichs, Werkstatt für wissenschaftliche Instrumente, Göttingen, Walkenmühlenweg 12; R. Fueß, Werkstatte für wissenschaftliche Instrumente, Stegliz bei Berlin; G. Halle, Werstätte für wissenschaftliche und technische Präzisionsinstrumente, Richorf bei Berlin; H. Heele, Werkstatte für Optik und Präzisionsmechanik, Berlin, Erüner Weg 104; Schmidt und Paensch, Fabrik für wissenschaftliche Instrumente, Berlin 8., Stallscherftraße 4; L. Tesborps, Werkstatte für wissenschaftliche Präzisionsinstrumente, Stuttgart, Forststr. 75; O. Töpfer, Werkstatte für wissenschaftliche Instrumente, Potsdam, Mammonstraße 3.

Schutzvorrichtung, welche namentlich dann unentbehrlich ist, wenn man ausgedehnte Spektren entwirft, oder sehr starke Bergrößerungen bei Projektionen benutzt.

Leichter und zweckmäßiger als ein Blechrohr ist manchmal ein Blasebalgauszug, wie er bei photographischen Cameras gebräuchlich ist und eventuell aus steisem Papier und Leinwand selbst hergestellt werden kann.

b) Scheinwerfer. Sehr große Strahlenbundel, wie sie mittels des erwähnten großen Heliostaten gewonnen werden können, lassen sich nicht wohl mit einer Projektionslaterne erzielen. Steht keine Sonne zur Berfügung, so ist man barauf angewiesen, einen Scheinwerfer 1) zu benutzen.




Eine Glühlampenlaterne mit Nernstlampe nach Fig. 436, welche in manchen Fällen an Stelle ber Bogenlichtlaterne ober des Heliostaten gebraucht werben kann,

<sup>1)</sup> Solche find zu beziehen von Siemens und Halste, Schudert u. Co. und C. und C. Rein in Stuttgart. Lestere Kirma liefert einen kleinen Scheinwerfer mit Selbstregulierung (Fig. 431) ju 240 Mt., bagu ein Stativ aus Gugeisen von 90 cm Sobe mit horizontaler und vertifaler Bewegung ju 70 Mt. Fig. 432 zeigt einen Scheinwerfer mit handregulator, Fig. 433 einen folden mit automatischer Regulierung (zu beziehen von R. Beinert, Bogenlampenfabrit, Berlin SO. 33, Mustauerftr. 32, erfterer jum Breife von 150 Mt., letterer zu 250 Mt.); Fig. 434 einen großen Scheinwerfer (von Weinert, Breis 750 Mt.). Scheinwerfer für Bühnenbeleuchtung liefern Aug. Schwarz, Clettrifche Fabrit, Frankfurt a. M., M. Schifferstr. 5 bis 9; Stralsunder Bogenlampenfabrit, Stralsund, u. a. Acetylenscheinwerfer (Fig. 435) find ju beziehen von G. Sonnenthal, Berlin C., Reue Promenade 6, ju 185 Mt. Reflettoren verfciebener Art liefern &. F. A. Schulze, Fabrit für Marinelaternen, Reflettoren u. f. w., Berlin N., Fehrbellinerftr. 47/48; Bebrüber Schiffmann, Metallmarenfabrit, Leipzig; B. Beibner, Detallbruderei, Berlin SW., Baffertorftraße 54; M. Steinmet, Metallbruderei, Munchen, Maiftraße 13; Julius Beibener, Optiter, Dresben, Ballftr. 2; M. Baugermann u. Co., Lubwigsluft (Burtt.); Berm. Kremer Rachf., Emaillierwert, Rrefeld.

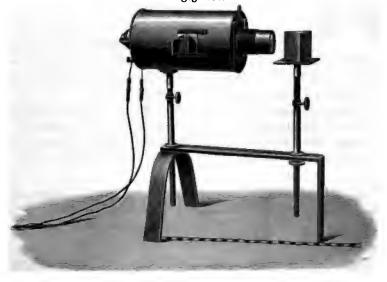

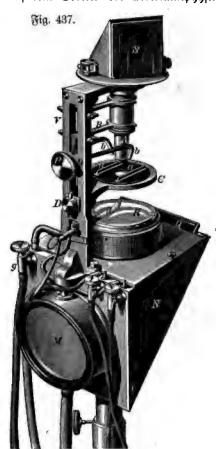


Fig. 436.



beschreibt Grimsehl, Berhandl. b. d. phys. Ges. 1903, S. 321. Dieselbe ist auszeichend zur Demonstration der Spektralerscheinungen der Wirkungsweise der optischen Instrumente durch Sichtbarmachung der Strahlen im Tabaksdampf u. s. w. Der glühende Stab vertritt die Stelle eines spaltsörmigen Diaphragmas, durch welches das Strahlenbündel austritt.

44. Das Projektionsmikroskop. Zur Demonstration verschiedener Borgange auf dem Gebiete der Molekularphysik, insbesondere des Kristallwachskums, mole



tularer Umlagerungen und elettrolytischer Prozesse, benuze ich ein Projektionsmikw stop, bessen Hauptteile aus der nach einem älteren Exemplar gezeichneten Fig. 437 zu erkennen sind. Den Hauptteil bilbet natürlich das Objektiv A1), welches mittels einer Parallelogrammführung B, wie sie ähnlich bei ben Mifrostopen von Seibert und Krafft zur Anwendung kommt, durch die Schraube P eingestellt werden kann. Objekttisch C ist langs des geschlitten vertitalen Ständers V verschiebbar und kann durch eine Griffschraube D festgestellt werden. Das Bräparat liegt auf zwei Schienen aa, um ber Luft möglichst freien Durchgang zu gewähren; dicht neben bem Objektiv befinden sich zwei Blasröhrchen bb, welche von oben beständig Luft darauf leiten, um es kalt zu halten. Der bewegliche gläserne Brenner d. welcher zur Erwärmung der Präparate dient, empfängt ähnlich wie eine Gebläselampe einen Gas= und Luftstrom, welche durch die Schraubhähne e und f reguliert werden können. Der Schraubhahn g dient zur Regulierung bes Luftstromes, welcher ben beiben Blasröhrchen durch in dem Bertikaltrager verlaufende Kanälchen zugeführt wird. Berbindung der Schraubhähne mit den Aus-

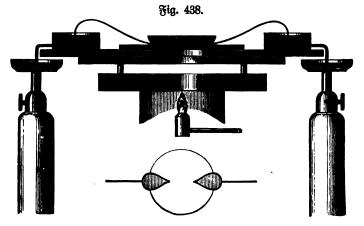
strömungsröhren ist bei diesem Mitrostop der Einsachheit halber durch enge Kautschutsschläuche bewirkt, welche auch für diesen Zwed völlig genügen, allerdings bald versderben und deshalb zeitweise durch neue ersetzt werden mussen.

Bei einer neueren Form, welche vom Mechaniker E. Felbhausen in Aachen au beziehen ist, sind die Kautschukschläuche vermieden und durch Bohrungen in den Metallteilen ersetzt. An Stelle des zerbrechlichen gläsernen Brenners tritt ein sich gabelformig teilender Brenner aus dunner Stahlkapillare, welcher zwei gegen-

<sup>1)</sup> MS Objektive empfehlen sich für schwache Bergrößerungen die Mikroplanare des Beiswerts in Jena. Projektionsobjektive liefern ferner: E. Leiz in Beglar; R. Winkel in Göttingen und E. Hartnad in Berlin.

einander brennende Flämmchen erzeugt, zwischen welchen das Licht ungehindert hindurchgehen kann. Die Schienen aa sind ersetzt durch ein kleines Objektisschen, welches auf drei kleinen Säulen steht, zwischen welchen die heiße Lust entweichen kann. Dasselbe kann durch eine Zahnradübersetzung auch in heißem Zustande um seine Achse gedreht werden. Um allzu starke Erhitzung zu verhindern, richten sich von unten dagegen drei Blasröhrchen, welche dann benutzt werden, wenn schon die Hitze des elektrischen Lichtes das Präparat zu stark erwärmt.

Bur Demonstration der Elektrolyse werden seitlich zwei isolierte Quecksilbernäpse angebracht, welche mit zwei, je nach Bedarf verschieden weit entsernten Bunkten eines im Nebenschluß zu der Projektionslampe liegenden großen Widerstandes in Berbindung stehen. In die Leitung wird außerdem ein Stromschlüssel und ein Kommutator eingeschaltet, um den Strom unterbrechen oder umkehren zu können. In diese Quecksilbernäpse tauchen, wie auß Fig. 438 zu ersehen, die Enden zweier hakensörmig gedogener Drahtstücke, deren andere Enden in Quecksilbernäpse einmunden, die auf einer auf dem Objektisch liegenden, in der Mitte ausgeschnittenen



Platte isoliert aufgekittet sind. Auf diese Platte kommt der Objektträger, auf welchen man einen Tropsen der zu benuzenden Lösung aufgetragen und wie gewöhnlich mit einem flachen, die konkave Seite nach oben kehrenden Uhrglas bedeckt hat. Ist dasselbe aufgesetzt, so schiedt man von beiden Seiten die Elektroden ein, bestehend aus pfeilförmig zugeschnittenen Stüdchen Platinblech, welche an sehr dick, horizontal zickzacksomig hin und her gebogene Platindrähte angelötet sind. Die Drähte sind, wie aus der Figur zu ersehen, start gebogen und werden so gestellt, daß ihre Enden gerade in die vorerwähnten Quecksilbernäpse eintauchen.

Diese Anordnung, beren ich mich zur subjektiven Beobachtung schon seit längerer Zeit bediene, gewährt vor anderen bekannten den großen Borteil, daß keine besonsderen Objekträger und Deckgläschen für Elektrolyse nötig sind, daß dieselben leicht gereinigt und an ihren Ort gebracht werden können und insbesondere, daß auch die Elektroden leicht zu reinigen, an ihren Ort zu bringen und, wenn nötig, durch andere neue zu ersehen sind. Bei Berschiedung des Präparats verschiebt man natürlich nicht den Objekträger, sondern die Platte, auf welcher derselbe ausliegt, was aber ebenso leicht auszusühren ist, wie das Verschieden eines einsachen Objektrügers, da keinerlei seste Verbindung mit der Stromquelle durch Orähte, Federn und dergleichen die Bewegung hindert.

Das Licht ber zur Beleuchtung bienenben elektrischen Lampe gelangt zunächst in die rechtwinklig dreiseitig prismatische Rammer N, langs deren Hypotenusenfläche ein Planspiegel Q von oben eingeschoben werden kann. Diese Rammer ift wasserbicht und wird mit ausgekochtem, bestilliertem Wasser gefüllt 1). Durch zwei unten angebrachte Hahn es nach bem Gebrauche abgelassen werden. Um allzu starte Erwärmung zu verhindern, läuft im Innern der Rammer den Wänden entlang ein bunnes Schlangenrohr, welches beständig von taltem Baffer burchströmt wird. In dem Dedel der Kammer über der Wassersüllung befindet sich eine verstellbare plankonvege Kondensationslinse R mit kurzer Brennweite, welche ein Bild der weißglühenden positiven Kohlenspige auf das Praparat entwirft und dasselbe somit intensiv beleuchtet. Die aus bem Objektiv austretenden Strablen gelangen in ein rechtwinkliges Prisma S, welches diefelben in rechtem Winkel bricht und auf den Schirm leitet, auf welchem das Bild aufgefangen werden soll. Durch eine Stellschraube lagt fich bieses Brisma, bessen Gehäuse um ein Scharnier drehbar ift, innerhalb geringer Grenzen neigen, so daß das Bild höher oder tiefer gestellt werden kann; es läßt sich außerdem um eine Bertikale drehen, so daß auch beliebige Berschiebungen nach rechts und links möglich sind.

Sollen die Erscheinungen im polarisierten Licht demonstriert werden, so setzt man auf die Linse R ein großes Nicolsches Prisma und dicht über das Objettiv ein Keineres.

Um raschen Übergang von gewöhnlichem zu polarisiertem Licht zu ermöglichen, lassen sich die Prismen auf Schlitten zur Seite schieben und wieder in das Strahlenbündel einschieben. Selbstverständlich sind dieselben auch um ihre Achse brehbar. Hierzu ist jeder mit einem kleinen Griff versehen.

Der untere Rand des Objektivs ist geschwärzt, und außerdem ist durch versschiedene in der Figur nicht sichtbare Husen und Schirme dasür gesorgt, daß nur sehr wenig zerstreutes Licht aus dem Apparat herausgelangen und das Zimmer erhellen kann, da zur Erzeugung guter mikrostopischer Projektionen absolutes Dunkelsheit des Zimmers ersorderlich ist.

Zum Auffangen der Bilber benutze ich einen quadratischen Schirm von  $2\,\mathrm{m}$  Seitenlänge, welcher auf einem beweglichen Stativ aufgestellt wird, der Apparat selbst wird bei E (Fig. 3, S. 11) aufgestellt. Die Bänke sind dort derart durchschnitten, daß sich durch Wegnahme verschiedener Teile Raum für das Mikrostop gewinnen läßt.

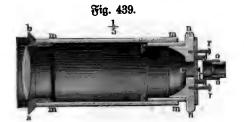
Außer zu Demonstrationszwecken kann dieses Mikrostop auch zur Photographie dienen, indem man die Bilder in eine gewöhnliche photographische Camera, deren Objektiv entsernt ist, hineinprojiziert<sup>2</sup>). Man kann so Photographien in sehr großem Maßstabe erhalten, dieselben im Positiv retouchieren, mit der gewöhnlichen Camera verkleinern und die so erhaltenen Bilder z. B. zu Demonstrationen mit Hilse des Skoptikons verwenden, da, wo direkte Projektion mit Hilse des beschriebenen Projektionsmikrostopes nicht möglich ist.

Die sonst gebräuchlichen Projektionsmikroskope eignen sich im allgemeinen nicht für physikalische Zwede, weil entweder der Objektisch nicht horizontal steht, oder weil Seiz- und Kühlvorrichtungen nicht angebracht werden können.

<sup>1)</sup> Reuhauf empfiehlt 5 prozentige Eisenchlorurlösung. — 2) Siehe D. Lehmann, Flüffige Kristalle. Leipzig, B. Engelmann, 1904.

Die einsachste und älteste Form derselben ist das Sonnenmikrofkop, Fig. 439. Dasselbe wird in die Öffnung des Heliostaten eingeschraubt und enthält in einer Fassung ab ein breites Konverglas von 12 dis 20 cm Brennweite, welches die Strahlen auf das bei f befindliche Präparat konzentriert.

Hat der Heliostat keine Schraube, sondern eine kurze Röhre, so besestigt man das Konverglas unmittelbar in die Pappröhre m m, indem man noch einen Ring von Pappe etwa 1 cm vom Ende einleimt, auf diesen das Glas legt und dieses, wie in der hölzernen Fassung, durch einen vorgelegten Drahtring besessigt; diese Köhre muß dann in jene am Heliostaten passen. In die Röhre m muß eine zweite g g passen (von alten Fernröhren bekommt man gelegentlich leicht solche Köhren, in welcher die hölzerne Fassung n steckt, die in Fig. 440 in größerem Raßstade dargestellt ist. Sie hat in der Mitte eine Öffnung c und über dieser das zweimal rechtwinklig gebogene Blech d d, auch dieses hat in der Mitte eine Öffnung und trägt die kurze Köhre o o. Legtere muß so weit sein, daß man die Objektivsinsen hineinsteden kann. Da man nämlich doch darauf sehen muß, ein






gutes zusammengesetzes Mikrostop zu erhalten, so nimmt man die achromatischen Linsen desselben und sertigt kurze Köhrchen aus Pappe, in welche man die Fassung der Linsen einschrauben kann; sie halten hinreichend sest darin ohne hölzerne oder messingene Fütterung. Diese Köhrchen nun müssen in die Köhre oo passen und sich die auf den Grund derselben schieden lassen; es ist sogar zwecknäßig, wenn die Öffnung im Bleche da so weit ist als die Köhre oo. Alle inneren Teile sind mit Tusche schwarz anzustreichen. Über das Blech da wird eine Platte ee mit quadratischem Ausschnitte gestreift; sie hat zwei Knöpse f, um sie bequem sassen zu können, und außerdem zwei Löcher, durch welche die Schrauben rr in die Fassung nn geschraubt sind; um diese Schrauben liegen zwei Spiralsedern aus hart gezogenem Wessingdraht (Klaviersaiten), welche die Platte ee gegen die hölzerne Fassung drücken. Die zu vergrößernden Gegenstände werden in passender Fassung zwischen die Platte ee und die Kassung nn gebracht.

Trodene Gegenstände werden in den gewöhnlichen Objektenschiedern eingebracht; Flüssigeiten aber als Tropsen auf einem Stückhen Spiegelglaß, oder für die meisten Fälle besser in einem hölzernen Schieder, in welchem zwei Plättichen von dünnem Spiegelglase, welche etwa 1 bis 3 mm Abstand haben, eine Art von kleinem Troge bilden. Die Röhre gg wird so weit in mm geschoben, daß trodene und tote Gegenstände im Brennpunkte der Beleuchtungslinse stehen; für lebende Gegenstände oder
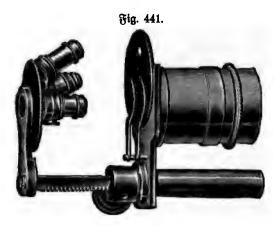
<sup>1)</sup> Über einen Projektionsapparat für den mineralogischen Unterricht siehe R. Brauns, Reues Jahrb. für Mineral. 2, 1, 1903.




Flüssieiten muß man auf eine so starke Beleuchtung verzichten, wei die Hige hinderlich würde, und dasse die Röhre gg tieser einschieben.

Fig. 441 (v. E. Leybolds Radf. in Köln) zeigt bas Festillemme eines Präparats burch Febern.


Ein älteres elektrifches Projektionsmikrostop nach Strider wa Ploß in Wien zeigt Fig. 442.

Ein gut wirkendes, freilich auch sehr teures Mikrostop mit horizontalem Objektisch hat H. Safrider konstruiert (Fig. 448). Das Sicht

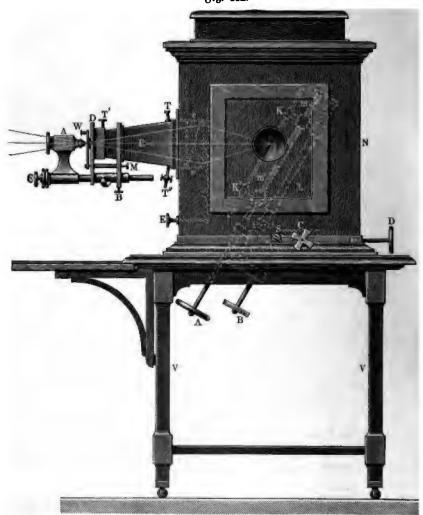
Fig. 442.



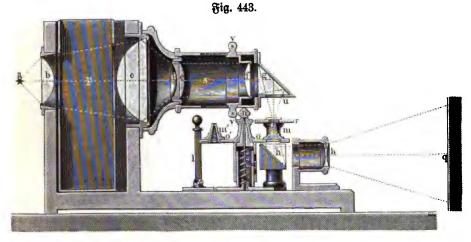gelangt von der Lichtquelle a zunächst auf die Kondensationslinse b, durchdringt den mit Alaunlösung gefüllten Trog p, dann die Kondensationslinse c, sowie die Linsen d, e und f und schließlich das rechtwinklige, auf seiner Hypotenusensläche versilberte Crownglasprisma g und wird von diesem auf das Präparat r geworsen. Die



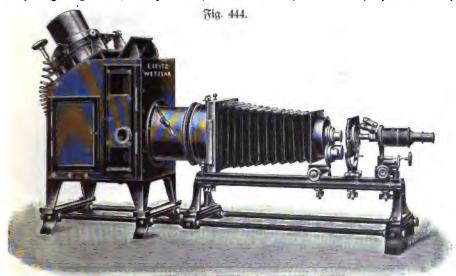Objektive m und m' find auf einer Drehscheibe oo' befestigt, so daß sie sich durch Auslösung des Hebels l leicht wechseln lassen. Die aus dem Objektiv austretenden Strahlen gelangen auf ein zweites Prisma mit versilberter Rücksläche und durch



bie Linse h auf den Schirm q. Bei S kann, wenn nötig, ein Polarisator und bei u ein Sipsblättchen eingeschaltet werden. Die Einstellung geschieht an den Knöpsen n und vv'. Ein Mangel dürste geringe Lichtstätzte sein.

Fig. 444 zeigt einen neueren mitrostopischen Projektionsapparat von E. Leitz, optische Werkstätte, Weglar.

Einen Projektionsapparat, welcher sowohl für gewöhnliche Zwecke, als auch zur Projektion mikroskopischer Praparate benutzt werden kann (Fig. 445), liesert Fricks physikalische Technik. I.

die optische Werkstätte von Carl Zeiß in Jena. Die Erhellung des Zimmers durch zerstreutes Licht wird durch seitlich angebrachte Borhänge verhindert.


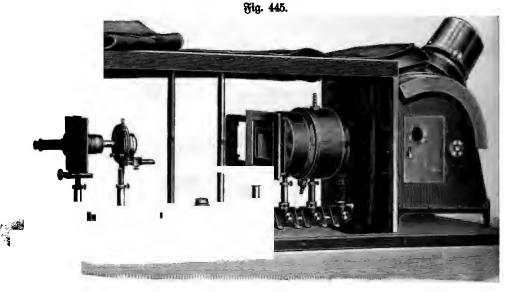


Fig. 446 zeigt ein Kästchen zur Ausbewahrung von Praparaten (Lb, 0,6 bis 2,25), Fig. 447 ein Gläschen für Canadabalsam, bessen man bedarf zum Aufstig. 446. kitten der Deckgläschen, Fig. 448 ein Kästchen aus Glas-

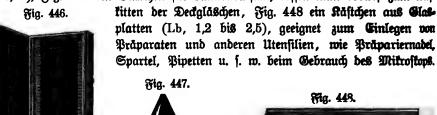



45. Die Beleuchtung. Bei ber in Fig. 3 bargestellten Einrichtung bes Auditoriums sind zur Beleuchtung des Experimentierraums und ber Tafeln zwei Siemensbrenner g und h und zwei Bogenlampen e und f vorgesehen.

Die Einrichtung eines Siemensschen Regenerativbrenners zeigt Fig. 449. Solche Brenner haben ben Borzug, daß sie das Licht hauptsächlich nach unten wersen, also wenig störend hoch an der Decke angebracht werden können, dagegen den schwerwiegenden Nachteil, daß sie sehr konstanten Gasdruck verlangen und bei nur wenig über das Normale gesteigertem Druck stark rußen, die Zimmersluft verschlechtern und Decke und Wände schwärzen, ganz abgesehen von dem verhältnismäßig starken Gasverbrauch. Der einsache der Lampe vorgeschaltete Gassbruck regulator a (Fig. 449) pslegt nicht genügend zu wirken. Das Anzünden,

welches mittels der Zündslamme c, die vor dem Öffnen des Zündhahns b anzusylnden ist, bewirkt wird, ist umständlich, namentlich wenn die Leitung infolge kleiner Undichtigkeiten Luft enthält und die Höhe des Saales eine beträchtliche ist.

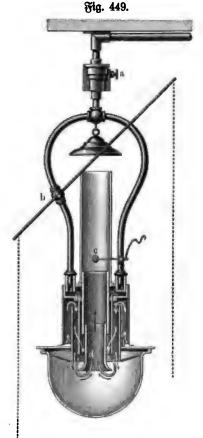
Auch die Lichtstärke der Lampen hat sich als durchaus unzureichend erwiesen, sie genügte selbst dann nicht, als noch vier weitere Lampen angebracht wurden; sie sind also nicht zu empsehlen, besonders seit in dem Auerschen Gasglühslicht) eine Lichtzuelle gegeben ist, welche ermöglicht, mit geringen Kosten eine

gwie Lichtfülle zu erzeugen 2). Das läftige Zuden der Gasflammen, welches sich zeitsweise, besonders im Winter einstellt, kann leicht beseitigt werden durch Ablassen der störenden Bassermassen aus der Gasuhr oder den Wasserssäden der Leitungen.

In manchen Fällen ist das Zuden dadurch bedingt, daß an die gleiche Leitung ein Gasmotor angeschlossen ist. Einen Gasdruckregulator, welcher dies verhindert, liesert für ½ dis 43dligen Rohranschluß (zu 40 bis 350 ML) die Fabrik patentierter technischer Apparate von Simonis und Lanz in Frankfurt a. M. Sachsenhausen.

Das störende Geräusch der Auerbrenner tritt ein, wenn der Gasdruck zu hoch wird und kann deshalb, salls alle für einen bestimmten Druck reguliert sind, ebenfalls durch Borschaltung eines Gasdruckregulators beseitigt werden.

Indes auch die Gasglühlichtbeleuchtung hat bedeutende Mängel, welche sie für physitalische Auditorien kaum verwendbar erscheinen läßt. Um nicht zu stören, müssen die Lampen (zu Rampen vereinigt und mit Reslektoren versiehen) in großer, schwer zugänglicher Söhe ansebracht werden, so daß sowohl daß Anzünden, wie auch der häusig nötige Ersat der Glühskrümpse sehr schwertzu bewertstelligen ist. Bei der Berdunkelung des Saales tritt der störende




Umstand hervor, daß nicht wie bei elektrischen Glühlampen das Licht beim Abstellen sosset erlischt. Zum raschen Wiedererhellen des Zimmers müssen die Lampen übers dies mit einem kleinen nicht auslöschenden Zündslämmchen versehen sein, welches duch seine Heligkeit stört. Die bisher bekannten Fernzündungsvorrichtungen, z. B. die sogenannte Multiplezzündung mit elektrischen Funken, sunktionieren nicht mit der nötigen Zuverlässigkeit.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von der Deutschen Gasglühlicht-Attiengesellschaft, Berlin SW. 18.
7) Große Glühlichtbrenner dis zu 500 Kerzenstärke sind unter der Bezeichnung "Lakalicht" zu beziehen von der Heizindustrie-Attiengesellschaft, Berlin, Alexandrinenstate 93. (S. a. S. 235 Ann.) Preßgasanlagen von D. Lorenz jun., Berlin S., Sebastianstraße 73. Glümmercylinder liesert Wilh. Schulze, Berlin S., Admiralstr. 36.

Wo immer möglich, sollte deshalb die Beleuchtung des Auditoriums durch elektrische Lampen bewirkt werden 1). Mit gutem Ersolg benutze ich zur Zeit zwei Bogenlampen für 20 Ampere 2). Sie sind gegen die Zuhörer hin durch einen slach cylindrischen Ressektor und nach vorn durch eine matte Glasscheibe mit Drahlzgitterüberzug abgeschlossen.

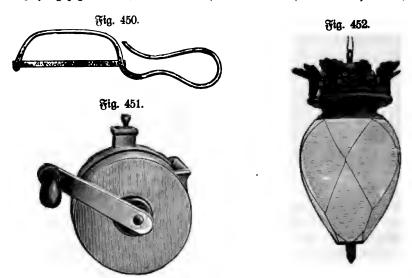Auf die verschiedenen Konstruktionen der Bogenlampen kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden. Sie sind entweder Hauptstrom lampen, bei welchen der obere Kohlenhalter durch ein vom Hauptstrome durchslossenes Solewid in die Höhe gezogen wird, bis eine bestimmte Stromskake erreicht wird, oder



Nebenschlußlampen, bei welchen ber untere Kohlenhalter durch ein im Rebenschluß zu den Kohlen liegendes Solenoid heraufgezogen wird, bis durch Berkleinerung des Lichtbogens die Spannung auf ein bestimmtes Maß gesunken ist; oder endlich Differentiallampen, bei welchen auf den oberen Kohlenhalter sowohl eine Hauptstroms wie eine Nebenschlußspule einwirken, und zwar so, daß, wenn durch die Tätigkeit der ersteren der Lichtbogen zu groß würde, die zweite denselben wieder auf bestimmte Länge verkleinert.

Man wählt am besten Lampen, welche so regulieren, daß der Lichtbogen auf gleicher Höhe bleibt.

<sup>1)</sup> An einzelnen Stellen mag man gewöhnliche Schnittbrenner andringen, um sich bei Borbereitungen rasch etwas Licht machen zu tönnen. Glühlampen tönnen der Zerbrechlichkeit halber nicht überall angebracht werden. Zum Reinigen der Schnittbrenner dient die sogenannte Brennersäge (Fig. 450). — \*) Zum Auswinden dienen "Bogenslampenwinden", wie sie Fig. 451 zeigt. — \*) Bon Siemens und Halste sind zu beziehen: Dissertiallampen zu 170 bis 220 Mt., Flachdecklampen zu 82 bis 97 Mt. und Bandlampen zu 75 bis 95 Mt. Eine Augellaterne dazu tostet etwa 50 bis 100 Mt. Andere Bezugsquellen sind: Fred. C. Jentins, elettrisch Installationswerte in Hamburg, Königstraße 14 (Fig. 452). C. und E. Fein in Stuttgart; Phoedus, Elettrizitätsattiengesellschaft, Berlin SW., Tempelhoser User 10; Anterelettrizitätsgesellschaft, Beingustauerstr. SW., Tempelhoser User 10; Anterelettrizitätsgesellschaft, Berlin SV., Mustauerstr. 82 (Fig. 453) u. a.

Fig. 453.


Fig. 454 zeigt die außere Ansicht einer Lampe von der Bogenlampenfabrik Korting und Mathiesen in Leutsch-Leipzig.

Ungeeignet sind sogenannte Dreischaltlampen, bei welchen der sonst nötige sogenannte Beruhigungswiderstand sortfällt, insosern dei einer Spannung von 110 Bolt drei Lampen hintereinander geschaltet werden. Hierdurch wird Energie gespart, indes ist ein besonderer Anlahwiderstand ersorderlich, und das Anlassen muß sehr langsam geschehen, was gerade für die Zwede physitalischer Demonstrationen sehr unerwünscht ist, um so mehr, als dabei ein sehr lästiges, lautes, summendes Geräusch entsteht. Aus letzterem Grunde sind selbstverständlich auch Wechselstrom= bogenlampen für Auditorien nicht zu verwenden.

Brauchbar sind dagegen Doppelbogenlampen (mit zwei Lichtbogen), welche da Verwendung sinden, wo der Raum zur Aufhängung von zwei Lampen nicht zureicht; serner Dauerbrandlampen, bei welchen der Lichtbogen von einer engen oben geschlossenen Glaszlocke umgeben ist (Fig. 453), so daß der Sauerstoff nicht zutreten kann, die Rohlenstäbe also bedeutend langsamer abbrennen.

Gang besonders empfehlenswert scheint die Dauers brandlampe der Reginabogenlampenfabrit, Roln,

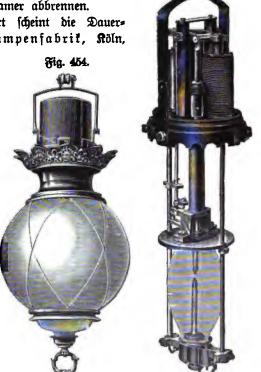Nachenerstr. 37. Sie vermag nach bem Profpett die volle Spannung von 100 bis 300 Bolt ohne Borschalt= widerstand auszunugen und besitzt noch den weiteren Borzug, daß der Abbrand der Kohlen infolge der luft= dichten Umhüllung des Lichtbogens beträchtlich geringer ist als bei ge= wöhnlichen Lampen, somit auch die häufige Bedienung in Wegfall tommt (Brennbauer 160 Stunden mit einem Rohlenfat gegen 8 bis 10 Stunden bei gewöhnlichen Bogenlampen). Das Licht ist gleichmäßiger verteilt, die Regulierung einfach und sicher, ferner die Farbe des Lichtes nahezu weiß. Da fein Aschenniederschlag entsteht, fällt auch das häufige Reinigen der Die Funktion der Gloden fort. Regulierungsvorrichtung ist folgende: Bird ber Strom geschlossen, so zieht



eine Drahtspule einen Eisenkern in sich hinein, wobei die obere Kohle durch eine Alemmvorrichtung mit in die Höhe genommen wird und den Lichtbogen bildet, der im Berhältnis zu anderen Lampen beträchtlich länger ist, z. B. 7 bis 10 mm bei 100 Bolt. Wird der Strom zu schwach, so geht der Eisenkern von selbst nach unten und verkleinert den Bogen. Die untere Kohle bleibt sest und erleidet insolge des geringen Sauerstoffzutritts nur sehr geringe Abnuhung. Schwingungen des Eisenkerns werden durch eine Lustdämpfung verhindert. Als Stromverbrauch wird

angegeben kaum mehr als 1 Watt pro Kerze im Gegensatz zu 1,37 Watt bei ges wöhnlichen Bogenkampen 1).

An manchen Orten wird die (z. B. von der Firma Weinert zu beziehende) Bogenlampe für indirekte Beleuchtung bevorzugt, bei welcher das Licht



burch einen Restektor nach oben auf einen weißen Schirm geworsen wird, so daß die Beleuchtung nur durch das von diesem Schirm dissum bissus restektierte, nach allen Richtungen zerstreute Licht bewirkt wird. Hierdurch geht natürlich eine beträchtliche Menge von Licht verloren, die Kosten sollen aber immer noch geringer sein als die einer gleichwertigen Glühlichtbeleuchtung. Wie letztere, hat die indirekte Beleuchtung den Vorzug, daß keine scharfen Schatten entstehen, sondern die Beleuchtung derzienigen durch dissussen Lageslicht gleichkommt.

Man hat auch versucht, Bogenlampen für sehr kleine Stromstärken (von 1½ Ampere an) zu konstruieren?), welche an Stelle von Glühlampen Berwendung finden und im Betriebe wesentlich billiger sind als diese, indes ist die Bestienung zahlreicher Bogenlampen zu unbequem.

Sogenannte Flammenlichtlampen mit hellem, langem, flammenförmigem Lichtbogen von weißer, goldgelber oder rosaroter Farbe, wie sie als Reklamelampen neuerdings von den
meisten Bogenlampensabriken ) geliesert werden, eignen sich
der Unstetigkeit des Lichtes halber nicht zur Beleuchtung von
Innenräumen. Ebensowenig das Bremerlicht), welches
dreisache Stromersparnis gegen gewöhnliche Bogenlampen gestatten soll.

Die günstigste Länge bes Lichtbogens 3) bei gewöhnlichen Bogenlampen ist für

4 6 8 10 16 20 30 50 Mmp. 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 7 mm.

Nach Heim sind die in der Praxis durchschnittlich gebräuchlichen Kohlens durchmesser in Millimetern bei folgenden Stromstärken:

<sup>1)</sup> Die Preise betragen für 3 bis 8 Amp. und 100 bis 130 Bolt, ober 2,5 bis 5 Amp. und 150 bis 180 Bolt, ober 1,75 bis 3,5 Amp. und 200 bis 300 Bolt: 95 bis 120 Mt. Elegantere toften bis 200 Mt. — 1) Solche liefern 3. B. die Stralfunder Bogenlampenfabrit, Stralfund; die Elettrigitatsgefellichaft Boltohm in Frankfurt a. M. (3 Amp.); bie Elettrigitatsgefellichaft Banfen, Leipzig, Bitterfelberftr. 2, u. f. m. Reuerbings liefern bie Siemens=Schudert=Berte in Berlin Liliput=Bogenlampen für Gingel= und Serienschaltung, welche bei 2 Amp. und 80 Bolt fo gleichmäßig brennen, daß fie fogar in Wohnraumen als Tischlampen Berwendung finden. Fig. 455 zeigt eine berartige Lampe für Innenbeleuchtung. Gie enthalt tein Laufwert, fonbern nur einen fehr ficher wirtenben Alemmporidub für die Rohlen, der durch Erschütterungen und felbst febr heftige Stoffe nicht im geringften beeinfluft wirb. - \*) 3. B. von Boltohm, Glettrigitatsgefellichaft, Frankfurt a. D.; Siemens und halste, Berlin, u. a. Clettrizitätsgefellschaft Sirius (vorm. Sanfen), Leipzig, Bitterfelberftrage 2 (Biccololampe). - 4) Bu beziehen von ber beutschen Gesellschaft für Bremerlicht, G. m. b. S., Rebeim a. b. Ruhr. - 5) Bur Beobachtung ber Lichtbogenlange bienen ichmarge Brillen, gu beziehen von 28. Rude u. Co., Elberfeld.

Ampere		3	6	9	12	15	18	20
Obere Kohle		11	15	18	20	21	22	22
Untere Rohle		6	9	11	12	12	13	13

Man wählt als negative Kohle einfache Kohlenstäbe, als positive sogenannte Dochtohle, welche ähnlich wie eine Kerze im Juneren einen Docht von anders zusammengesetzter Kohle enthält 1).

Die Kohlenstäbe können von Gebr. Siemens u. Co. in Charlottenburg, Salzufer 2, bezogen werben 2). Die Preise sind in Pfennig pro Meter:

Dochtrohle	Homogen=	Durchmesser (Millimeter)	Dochttohle	Homogen=	Durchmesser (Millimeter)	
_	12	6	58	37	14	
_	14	7	60	41	15	
_	17	8	71	44	16	
32	20	9	79	50	17	
35	23	10	87	55	18	
40	26	11	109	70	20	
44	29	12	126	85	22	
48	33	13	136	90	23	

Bas den Ort der Aufhängung der Bogenlampen anbelangt, so hat sich die in Fig. 3 gezeichnete Stellung nach mehrsachen Bersuchen als die geeignetste er=


wiesen. Bei Projektionen stören die Lampen nicht durch Schatten, und die Höhe (6 m) ist genügend, damit der Experimentator nicht durch den grellen Lichtschein geblendet wird, und doch sällt das Maximum der Lichtstärke gerade auf die Taseln und den Experimentiertisch. Die neben den beiden (S. 228) erwähnten (in Fig. 3 nicht gezeichneten) Ressektorlampen angebrachten Lampen e und f. sowie eine dritte, im Hintersgrunde des Saales angebrachte, welche nicht gegen die Zuhörer hin abgeblendet und mit Milchsglasslocke umgeben sind, werden nur mit 7 Ump. gespeist und verbreiten ein mildes Licht, welches den Zuhörern eben ermöglicht, Notizen zu machen oder in einem Buche nachzusehen.

Fig. 456 zeigt ein kleines Schaltbrett mit Beruhigungswiderstand, Sicherungen und Aussichalter für eine einzelne Bogenlampe (E, 70).



<sup>1)</sup> Zum Herausnehmen heißer Kohlenstäbe bient eine sogenannte Karbonzange, zu beziehen von H. Hommel in Mainz (Fig. 461 a. S. 234). — \*) Weitere Bezugsquellen sind beispielsweise: Petri und Dahlheim, Berlin W., Leipzigerstr. 103; Le Carbone, Alt. = Ges. vorm. Bacombe u. Co., Frankfurt a. M.; Kaller Kohlenstiftsabrit, Kall bei Köln a. Mh.; C. Conrady, Fabrit elektrischer und galvanischer Kohlen, Nürnberg; Fabius Henrion, Rancy. Gloden für Bogenlampen liesert z. B. die Alt. = Ges. für Glasindustrie, Dresben.

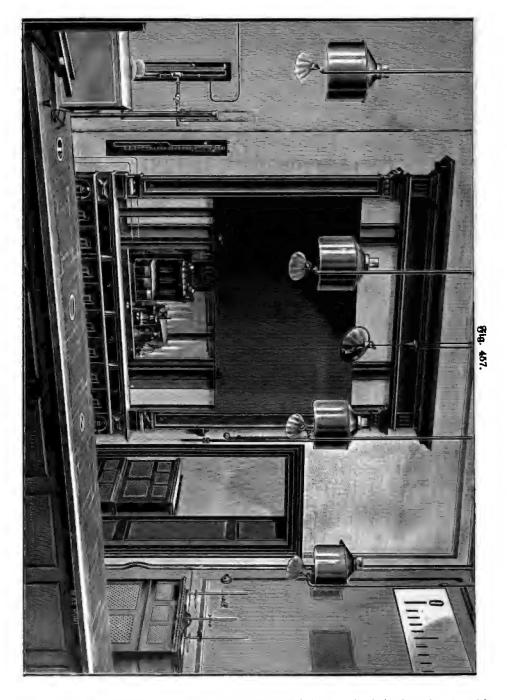An den Saulen (Fig. 3) zu beiden Seiten des Saales befinden sich Konsolen mit Gasbrennern, an welchen auch Glühlampen (mit Restetven) angebracht sind




Diese Glühlampen sind ersorderlich, wenn es sich darum handelt, den Saal rasch zu verfinstern oder rasch wieder zu erhellen. Die Bogenlampen sind hierzu nicht

ju gebrauchen, weil auch nach Unterbrechung des Stromes die stark erhitzten Kohlen noch einige Zeit nachleuchten und beim Wiedereinschalten längere Zeit vergeht,

bis ber Lichtbogen die richtige Länge erreicht hat und das unange= nehme Zischen aufhört 1).

Wesentlich billiger hinsichtlich des Strom= verbrauchs als gewöhn= liche Glühlampen find bie Rernstlampen, fehlt ihnen die gerade für ein physita= lifches Auditorium un= entbehrliche Gigenschaft, sofort mit bem Schließen bes Stromes anzugehen, und geringe Erhöhung ber Spannung über bas wäffige Maß veranlaßt leicht ein Durchbrennen, ba ber Wiberstand ber Rernftiden Glühtorper nicht wie ber ber Rohlen= faben mit fteigenber Temperatur abnimmt, ionbern wächst?).

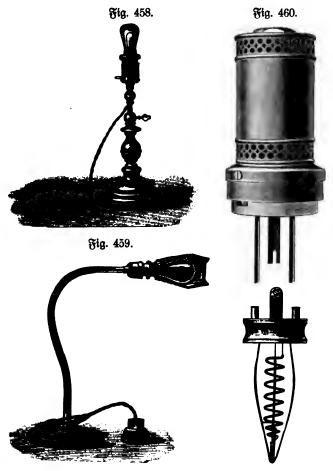Figur 457 zeigt eine Experimentiertisch= beleuchtung mit Gluh= lampen (mit Reflettor),



welche an Gaslampen (mit Reslektor) unten angebracht sind, so daß sich eventuell nur die eine oder andere Beleuchtungsart verwenden läßt. Die Gasbeleuchtung hat den Borzug größerer Helligkeit, die Glühlichtbeleuchtung gestattet das Zimmer rasch zu erhellen und zu versinstern. Glühlampen auf Ständer zeigen die Figg. 458 und 459 (K, 15 bis 18), wobei die letztere den Borzug hat, daß sich der Ständer in beliebige Form bringen läßt. Recht zweckmäßig ist auch der angebrachte Reslektor.

<sup>&</sup>quot;) Glühlampen liefern: die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin; Bayerische Glühlampensabrik, München; Gebrüder Pintsch, Glühlampensabrik, Berlin SO., Skaligerstraße; P. M. Herre, Glühlampensabrik und Glasbläserei, Berlin W., Aursürftenstr. 45; E. A. Krüger u. Friedberg, Glühlampensabrik, Berlin N., Chaussesir. 2E.; Constantia, Elektrizitäts=Aktiengesellschaft, Benlo (Holland); Phillips u. Co., Glühslampensabrik, Eindhoven (Holland), u. s. w. Reflektoren für Glühlampen liefern: Roß und Kühne, Lager elektrotechnischer Bedarssartikel, Köln; Müg u. Co., Messektorssabrik, Wien 1, Kiemergasse 12, u. a. — 1) Eine zerteilte Lampe ohne Glode zeigt Fig. 460. Sie sind zu beziehen von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin (für Stromstärken von 0,25, 0,5 und 1 Amp. und Spannungen von 96 bis 250 Bolt zu 3 bis 15 Mk.).

In der Nähe des Experimentiertisches muß ein Stromschlüssel bezw. Gashahn angebracht sein, welcher ermöglicht, die Beleuchtungslampen mit einem Griffe (eventuell gruppenweise) abzustellen, falls im dunkeln Zimmer operiert werden soll.

Wird von verschiebenen Stellen aus projiziert, so muß sich an jeder solchen Stelle eine berartige Borrichtung befinden, um rasch verdunkeln zu können. Bei elektrischen Anlagen verwendet man Umschalter, welche so ausgeführt sind, daß mit dem Abstellen der Beleuchtung zugleich die Projektionslampe in Tätigkeit gesetzt wird und umgekehrt.

Der Umschalter beim Experimentiertisch wird nicht auf dem elettrischen Schaltbrett angebracht, weil dieses im allgemeinen verschlossen ist und auch um Ber-



wechselungen vorzubeugen. Wohl aber gehören dorthin die Sicherungen und Beruhigungswiderstände, welch lettere ihre angemessenste Stellung am obersten Teile des Schaltbretts finden. Ferner muß dort Borrat an Reservestöpseln für die Sicherungen vorhanden sein, damit diese im Bedarfsfalle sofort zur Hand sind 1).



Bei Gasbeleuchtung muß der Abstellhahn so konstruiert sein, daß er sich nicht ganz zudrehen läßt, sondern nur so weit, daß die Flammen noch ganz klein weiter brennen, ohne merkliches Licht zu verbreiten, also beim Öffnen des Hahns sosort wieder hell leuchten. Es wird dies dadurch bewirkt, daß man entweder eine den Hahn umgehende enge Zweigleitung ebenfalls mit Hahn andringt, oder den Griff des Hahns gegen eine Arretierung stoßen läßt, die durch eine Stellschraube je nach der Größe des gerade herrschenden Gasdruckes passenten reguliert wird. Der Hahn darf nicht zu rasch geschlossen werden, da sonst die Flammen ganz auslöschen.

Bequem sind in manchen Fällen auch transportable Brenner wie Fig. 462 (K, 35). Für kleine Aubitorien, an Orten, wo Gas fehlt 2), durfte sich das Spiritus= glühlicht eignen, welches in neuerer Zeit von zahlreichen Firmen geliefert wird 3).

<sup>1)</sup> Einen Sicherheitsschalter, bei welchem nach Durchbrennen einer Bleisicherung ber Strom nicht unterbrochen, sondern nur geschwächt ist, liesert Gustav Conz, Hamburg, Spaldingstr. 43. Eine Sicherung, bei welcher nach dem Durchbrennen eine Rotbeleuchtung in Funktion gesetzt wird, liesern Gebrüder Ruhstrat in Göttingen. — ") An Orten wo Gasleitung sehlt, können auch Gasolingasapparate (zu beziehen von B. v. Richter in Berlin SW., Tempelhoserusers das zur Speisung von Glühlichtbrennern Berwendung sinden, serner Acetylengasapparate, welche aber besonders eingerichtete Brenner ersordern. Acetylengasbrenner liesert J. von Schwarz, Nürnberg-Ostbahnhof; Preßgasanlagen O. Borentz ir., Berlin S., Sebastianstraße 73. Luftgasapparate unter der Bezeichnung "Brillantlicht" liesert die Südd. Heize und Beleuchtungsindustrie, Stuttgart. — ") Z. B. Oscar Helft, Berlin C.; L. Heinrichsdorff, Berlin; Spiritus-Gasglühlichtgesellschaft Phöbus, Dresben; Jentrale für Spiritusverwertung, Schuchart u. Co. und Julius Pintsch, Berlin.

Eine besonders einfache Lampe, welche keiner Wartezeit bis zum vollen Glühen des Strumpfes bedarf, sondern wie jede Petroleumlampe nach dem Anzünden

alsbald mit voller Stärke brennt und beren Brenner auch auf vorhandene Betroleumlampen aufgeschraubt werden kann, liefert die Maschinenstelle der landwirtschaftlichen Bezugs- und Absassenossenschaft, Berlin, Seeftr. 4.

Billiger aber nicht besser ist bas Petroleumglühlicht ohne und mit Docht 1). Zur Verbunkelung müßte man freilich, da sich die Lampen nicht klein stellen lassen, einen lichtbichten Blechstaften ober eine ähnliche Hülle barüber beden.

Ferner könnte Acetylen beleuchtung in Frage kommen. Einen zwerlässig sunktionierenden Apparat (zu beziehen von Simonis u. Lanz in Franksturt am Main = Sachsenhausen) zeigt Fig. 463. Die Büchsen mit Calciumscarbid werden in die Gasometerglocke eingesett. Bor dem Eintritt in die Leitung passiert das Gas einen Reinisgungsapparat. Für Acetylen geeignete Glühlichtbrenner liefert W. Güntner, Retallwarensabrik, Wien?).

46. Die Berdunkelung. Zur Berdunkelung sind im Karlsruher Audistorium innere Läden an den Fenstern angebracht, welche nicht entfernt den an eine solche Einrichtung zu stellenden Ansiorderungen entsprechen, ganz abgesehen davon, daß diese Läden schon beshalb nicht bicht schließen können, weil sie,



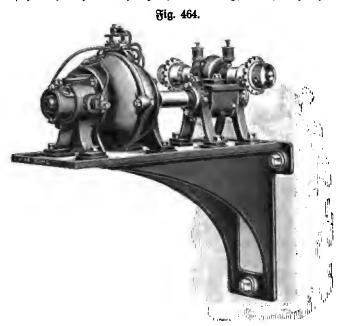
um unter gewöhnlichen Umftanden möglichst wenig Licht wegzunehmen, aus mehreren mit Scharnieren verbundenen Teilen bestehen, um sie zusammengeklappt

<sup>1)</sup> Ersteres ift zu beziehen von der Washingtonlichtgesellschaft, Elberselb und Alt=mann=Brenner, G. m. b. H., Berlin SO., Köpeniderstraße 55; letzteres von der Kommanditzgesellschaft Jos. Auer u. Co., Berlin C., Stralauerstr. 56. — 1) Acetylengasapparate und Gasolingasapparate verschiedenster Systeme liesert Dr. Hermann Rohrbed, Berlin NW., Karlstraße 20 a. Lampen und Laternen für Gasglühlicht, speziell Lucas=Licht (Crsaß für Bogenlicht) und Acetylen liesern die vereinigten Metalwarensabriken A.G. vorm. Haller u. Co. Berlin S., Dresdenerstraße 97. Große Glühstrümpse sind zu beziehen von Dr. G. B. Droßbach u. Co., Freiberg; Dr. Willy Saulmann, Chem. Fabr., Berlin W. 10.

an den Seiten der Fensternischen unterbringen zu können. Bei dem beständigen "Arbeiten" des Holzes können Läden überhaupt nicht auf die Dauer dicht gemacht werden, auch ist die Handhabung eine viel zu umständliche und zeitraubende, selbst unter der Boraussetzung, daß die Fensternischen wirklich zugänglich seien und nicht, wie es häusig der Fall ist, durch stehende Zuhörer oder ausgehängte Garberobesstücke oder große Apparate versperrt sind.

Beffer geeignet waren vielleicht holzerne Rolllaben, wie fie zum Abschließen von Schaufenstern gebraucht werben, doch ist auch ihre Handlabung zu umständlich und das Geräusch beim Herablaffen störend 1).

Vielfach werden Rouleaus aus schwarzem Filztuch 2) benutzt, doch scheinen sie sich auch nicht bewährt zu haben, wenigstens ist Uhlich auf Grund gemachter Er-



fahrungen ber Meinung, daß gut gefügte Holzläden vorzuziehen seien. Falls das Tuch wirklich aus Wolle besteht, dürfte es auf die Dauer nicht Stand halten, einesteils weil es durch Motten zerfressen wird, andernteils weil es sich nach und nach durch den Zug seines eigenen Gewichts verlängert und schmaler wird, also nicht mehr zuverlässig schließt. Bubem ift auch in biesem Falle, da das Gewicht des Rouleaus nicht wohl ausbalanciert werden kann, bas Aufziehen mit

ber Hand mühsam. Hobraulische Sebevorrichtungen und Elektromotoren (Fig. 464 u. 465, K, 340) sind teuer und im Betriebe kompliziert, da, um Reißen der Borhänge zu vermeiden, automatische Ausklösevorrichtungen beigefügt werden müssen, welche in Tätigkeit treten, wenn das Rouleau seine höchste oder tiesste Lage erreicht hat oder sich aus irgend einem Grunde, etwa infolge Berziehens der hölzernen Führungskeisten, klemmt 3).

<sup>1)</sup> Rolläden sind zu beziehen von der Badischen Jalousien= und Kolladensabrit vorm. R. B. Fuchs, Pforzheim; Wilh. Effert, M.=Gladbacher Kolladen=, Jalousie= und Wellblechsabrit, M.=Gladbach; Tillmannsche Eisenbau-Attiengesellschaft, Kemscheid. — 2) Zu beziehen von Thomas Jos. Deimbach, Filztuchsabrit, Düren. Einen Stoff, welcher nicht von Motten angefressen wird, liesert Dr. Emanuel de Weldige, Fabrit wasserdichter Stoffe, Bonn a. Rh. — 3) Aussührliche Anleitung, wie solche Kouleaus, die man zwedmäßig sür mehrere Fenster an gemeinsamer Welle andringt, ausgesührt werden müssen, sindet man in Weinhold, Physitalische Demonstrationen 1899, S. 5. Die Kouleaus können sertig bezogen werden von Ernede, Berlin, Fig. 467; Max Rohl in Chemniz, Leybolds Nachs. in Köln und Leppin und Masche, Berlin SO., Engeluser 17. Ein Fenster stellt sich auf etwa 150 Mt. Leppin u. Masche liesern die Kouleaus mit Kugellagern, die eine Schmierung sast überslüssig machen und sehr leicht gehen. (Fig. 466).

Mit Borteil habe ich zuweilen doppelte Rouleaus aus mit schwarzer Ölfarbe angestrichener steiser Leinwand benutzt.). Die beiden Rouleaus werden hintereinander angeordnet. Eventuell kann für das eine die Rouleaustange oben, für das andere unten angebracht werden, so daß man nur die untere oder nur die obere Halfte der Fenster verdecken kann. Die Rouleaustangen wurden mit einer Rolle zum Auswickeln einer mit passendem Gegengewicht belasteten Schnu versehen,

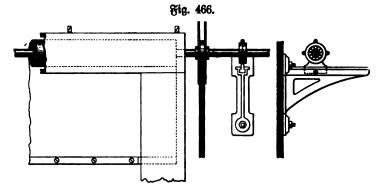




auch wurden zuweilen die (von derfelben Firma zu beziehenden) "selbsttätigen" Rouleaustangen benutzt, in deren Inneren sich eine Spiralseder besindet, welche durch das Herabziehen des Rouleaus aufgezogen wird und somit dem Gewicht des Stosses entgegenwirkt. Die Anwendung zweier Rouleaus bietet den großen Borteil, daß man in den weitaus meisten Fällen nur eines der beiden Rouleaus, welches

<sup>1)</sup> Bezogen von Karl Harbiner in Pforzheim in Baben. Aug. Fegler, Wien XVII, Beißgasse 38, liefert geschmeibigen, für Licht undurchlässigen Berfinsterungsftoff, welcher nicht wie ber a. S. 236 Anm. 2 erwähnte in ber Wärme klebrig wirb.

seiner Leichtigkeit wegen nicht schwieriger als jedes gewöhnliche Fensterrouleau, also ohne nennenswerten Zeitverlust sich handhaben läßt, zu benugen braucht und da das Zimmer nicht absolut finster wird, nicht nötig hat, eine Gasslamme anzusteden, um überhaupt etwas zu sehen. Ift es nötig, das Zimmer absolut dunkel zu machen, so wird auch das zweite Rouleau herabgelassen oder aufgezogen, welches sich in einer hölzernen Führung bewegt, die mindestens 10 cm in den Stoff überzgreift und lichtbicht an den Fensternischen besestigt ist, sowie auch an dem lichtzbichten Kasten, welcher die Rouleaustange enthält und am anderen Ende an einem Gesimse, welches den Abschluß des Rahmens bildet. Eine solche Einrichtung, die ich in einem kleineren sur mikrostopische Projektionen bestimmten Raume ausgeführt habe, hielt so gut dicht, daß selbst die direktem Sonnenschein auf die beiden Rouleaus, deren jedes etwa 4 qm mißt, mit empsindlichen Trodenplatten wie in einer photographischen Dunkelkammer operiert werden konnte. Roch zwecknäßiger wäre vielleicht die nachstehend beschriebene Einrichtung, die ich freilich weder irgendwo ausgeführt habe sehen können, noch selbst auszussühren Gelegenheit hatte.



Der bas Fenfter verbunkelnde Laben besteht aus zwei Schiebetafeln, welche burch über Rollen geführte Schnüre sich gegenseitig balancieren. Als Material burfte ein mit bunnem Zinkblech, Metallpapier oder Bappe überzogenes leichtes Holgeitter zu verwenden sein, welches mit einem gut bedenden schwarzen Anstrich persehen ist. Die obere Tasel hat etwas Übergewicht, somit strebt sie berab zu finken und dadurch gleichzeitig die untere zu heben, bis beide in der Mitte zusammen-Diese Bewegung der Tafeln wird verhindert dadurch, daß am oberen Rande der oberen Tafel eine Schnur befestigt ift, die über Rollen geführt, bis in ben Experimentierraum fortgeführt ift. Dort endigen diese Schnure in großen, schweren Ringen, durch die sie gespannt erhalten werden. Jeder solcher Ring nimmt sämtliche Schnüre der gleichen Wandseite auf und ift in einen Haken eingehängt. Röft man ihn von diesem Haken, so bewegen sich sämtliche Schiebetafeln berselben Wand gegeneinander und schließen die Kenster. Sollen dieselben wieder geöffnet werden, so zieht man den Ring und halt ihn wieder in früherer Weise ein. Damit die Berdunkelung eine vollkommene sei, ist notig, daß die Schiebetafeln an ben Rändern, an denen sie sich berühren, einen breiten Falz besitzen, so daß hier kein Licht durchdringen kann. Ebenso muß die Nut in der Führung, in welcher fie sich bewegen, etwa 5 bis 10 cm tief sein, damit auch hier tein Licht durchbringen kann, und aus gleichem Grunde endlich muffen ber obere Rand ber oberen und der untere der unteren Tafel mit einer eventuell mit Filgtuch besetzten vorspringenden Leiste versehen sein, mittels beren sie sich dicht an das Gesimse der Fenster anlegen. Freilich wird man, wenn man eine solche Einrichtung zu treffen wünscht, schon beim Bau des Lehrsaals darauf Rücksicht nehmen mussen, damit der für die Schiebetaseln nötige Raum ausgespart bleibt.

Recht zwedmäßig ist es übrigens, wenn außerdem die Fenster mit gewöhns lichen leichten Rouleaus oder Borhängen zum Zusammenziehen, etwa aus dunkels



grünem Baumwollstoff, versehen sind, um ein halbdunkles Zimmer herstellen zu tonnen, welches für viele Experimente nicht nur ausreicht, sondern dem ganz dunkeln vorzuziehen ist.

Bei Kleineren Lehrsälen begnügt man sich mit gewöhnlichen, tunlichst dicht schriebenden, schwarz angestrichenen Fensterläden, welche auf der Innenseite der Fenster angebracht sind. Ist in einem bereits sertigen Lehrsaale nachträglich Berduntelung einzurichten, dann stößt man in der Regel auf viele Schwierigkeiten, da kein Raum zum Andringen der Läden vorhanden ist. Ich habe mich aus diesem Grunde einmal damit begnügt, aus leichtem, schwarz gestrichenem Holz hergestellte und mit Handgriffen versehene Bretter von der Größe der Fensterslügel in die

geöffneten Fenster einzusetzen und mittels der für die Fensterslügel bestimmten Borreiber sestzuklemmen. Wenn man einige Schüler auf die hierzu nötigen gymnastischen Kunststüde einübt, dann kann man wohl auch auf diese Weise rasch ein dunkles Zimmer erhalten, doch ist die Methode keineswegs sehr empfehlenswert.

47. Die Heizung. Bei der in Fig. 3, S 11 dargestellten Einrichtung wurde die Heizung des Lokales bewirkt durch die beiden Meidingerschen Füllösen m und landsesehen von der mit dieser Heizungsart verbundenen reichlichen Staubbildung, besonders dei Entleerung der Ösen durch ungeübte Hände, bewährten sich die Ösen recht wohl. Der Mangel an Plat nötigte aber später die Ösen zu entsernen. Sie wurden nunmehr in den entgegengeseten Eden des Saales hinter der obersten Bankreihe ausgestellt, was zulässeigt ist, weil, wie aus den Meidingerschen Bersuchen hervorgeht, die Höhe, in welcher der Osen ausgestellt ist, keinen Einsluß hat auf die Güte der Heizung des Lokals. Die heiße Lust strömt nämlich vom Osen direkt in die Höhe, breitet sich an der Decke aus und sinkt dann erkältet an den Wänden wieder herab. Die von der erhigten Decke ausgehende Strahlung ist es, welche auch den Fußboden erwärmt und damit die unteren Lustschichten. Die neue Ausstellung der Ösen hatte noch den Borteil, den Staub nicht dis in den Experimentierraum vordringen zu lassen.

An sehr kalten Tagen erreichte aber die Temperatur nicht die erwünschte Hohe. Aus diesem Grunde wurden zwei weitere Ösen in dem Raume unter dem Auditorium ausgestellt, von welchen heiße Luft durch Öffnungen im Fußboden in das Auditorium heraussteigt.

An Tagen, an benen nur eine geringfügige Heizung nötig ist, wird dieselbe lediglich durch Anzunden der Gasslammen bewirkt.

In kleineren Lokalen erweist sich die Heizung durch Gas überhaupt als zweckmäßig, doch nicht durch offene Flammen, sondern Gasösen [Meidingerscher Konstruktion] 2), welche vor gewöhnlichen Osen den Borzug haben, daß sie jederzeit gebrauchssähig sind, ohne jede Mühe angezündet und wieder abgestellt werden können und keinerlei Staub verursachen. An sehr kalten Tagen im Winter lätzt freilich die Heizung zu wünschen, da man der Kosten halber die Gasösen nicht wie Füllösen die Nacht hindurch brennen lassen kann, so daß die Wände und Decken der Zimmer stark abgekühlt sind und nicht wie sonst durch ihre Strahlung zu behaglicher Erwärmung beitragen. Zweckmäßiger als Einzelheizung wäre zentrale Dampsheizung oder Warmwassersellsung 3). Die Heizborper nehmen wenig Raum ein und können sogar in den Fensternischen ausgestellt werden, wo sie

<sup>1)</sup> Uhlig sagt: "Für den akademischen Dozenten ist die Sachlage eine andere; für die Schule liegt dagegen kein Grund vor, warum der Schüler nicht beispringen soll, dies ist aber um so mehr zu beachten, da jene einheitliche Bedienung aller Rouleaus doch den entschiedenen Nachteil zur Folge hat, daß man dann nicht im stande ist, eine teilweise Berdunkelung von nur ein oder zwei Fenstern vorzunehmen". — \*) Zu beziehen von den Warsteiner Gruben: und Hittenwerken; der Dessauer Gaskochapparatesabrik Schöne u. Co., G. m. b. H., Dessau; Junker und Ruh, Karlsruhe. — \*) Riederdruckdampschiezungen liefern: Friz Käserle, Hannover; Gebr. Körting in Körtingsdorf bei Hannover; Möhrlin in Stuttgart; Kub. Otto Meyer, Fabrik sür Heizungs und Lüstungsanlagen, Hamburg; Walz und Windscheid, Zentralheizungen, Düsseldorf. Warmwassensaugen liefern: Bruno Schramm, Metallwerke, G. m. b. H., Iversegehosenschritz Walz und Windschoff; Käusser, Walz u. a.

ŀ

(wenigstens im Aubitoxium) nicht stören und das Zustandekommen des an den Fenstern sich herabsenkenden kalten Luftskromes hindern. Allerdings verursachen Dampsheizungen zuweilen ein störendes Geräusch und bewirken nicht, wie ein mit Rauchabzug versehener Ofen, beständige Erneuerung der Luft.

Eine bessere Form ist die kombinierte Damps und Heizluftheizung (Damps calorisdre), bei welcher die Dampsrohre in einem geschlossenen Kellerraume (Heize kammer) angebracht sind, durch welche mittels eines Bentilators Luft hindurch getrieben wird, die durch Kanale in die zu heizenden Räume eintritt.

Durch Anbringen von offenen Wassergefäßen muß dafür gesorgt werden, daß die Luft den mittels eines Haarhygrometers 1) zu kontrollierenden relativen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 50 Proz. erreicht.

Daß im Aubitorium auch ein großes, auf größere Entfernung ablesbares Thermometer vorhanden sein muß, ist selbstverständlich. Eventuell kann man ein Kontaktithermometer mit Signalvorrichtung benugen, welches durch irgend ein Signal (3. B. Erglühen einer Glühlampe) kundgibt, ob sich die Temperatur allzweit von der Mitteltemperatur entsernt. Für Zentralheizung gibt es eine Menge verschieden konstruierter Fernthermometer, welche dem Heizer ermöglichen, beständig die Temperatur in allen geheizten Räumen zu beobachten ?).

Notwendig gehört zur Heizungsanlage auch ein Raum für Kohlen und anderes Brennmaterial, sowie Einrichtung zum Zerkleinern und Transportieren desselben. Es muß darauf geachtet werden, daß dieser Raum nicht zu weit von den Ösen entsernt liegt, daß sich Kohlen und Asche leicht hinein- und herausbringen lassen und, salls mehrere Stockwerke zu heizen sind, ein geeigneter Aufzug sür Kohlen angebracht werden kann. Wird dies nicht beachtet, so kann es vorkommen, daß infolge der unzweckmäßigen Einrichtung Zeit und Krast der Diener sast ausschließlich zum Kohlentragen beansprucht wird, statt zu den Arbeiten, sür welche sie eigentlich da sind.

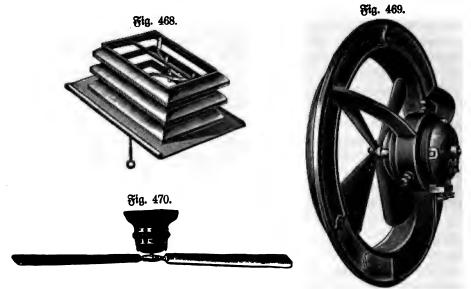
Bwedmäßig befindet sich in der Nähe des Kohlenraumes auch der Kistenraum, damit man überstüssiges Berpackungsmaterial, zerbrochene Kisten u. dergl., die sonst unnötig Plaz versperren und zudem die Feuersgesahr erhöhen, allmählich zur Feuerung ausbrauchen kann.

48. Die Bentilation. In geheizten Raumen, namentlich solchen mit großen, nicht dicht schließenden Fenstern, stellt sich ganz von selbst eine ausgiedige Bentislation ein, so daß es (im Winter) nicht nötig ist, die Fenster zu öffnen. Die Bentilation wird im Gegenteil durch Öffnen der Fenster beeinträchtigt, weil sich dadurch die Wände start abkühlen und somit die normale Luftzirkulation gehemmt wird. In besonderen Fällen, z. B. bei Anwesenheit sehr vieler Zuhörer, bei übersbeizung des Lokals oder bei Entwickelung lästiger Dämpse dei Bersuchen, kann aber eine künstliche Bentilation dennoch erwünscht sein 3). Zu diesem Zwecke habe ich in der Decke (im Hintergrunde des Saales) den schon oben (S. 17) erwähnten 6 m langen Schliß andringen lassen, dessen um Scharniere bewegliche Berschlußdeckel durch Zugschnüre vom Auditorium aus geöffnet und herabgelassen werden können.

<sup>1)</sup> B. B. des Bolymeters von Lambrecht in Göttingen. — 2) Solche find zu beziehen von Hartmann und Braun in Frankfurt a. M. — 2) Einen "Retten-Oberlichtverschluß" zum Öffnen der oberen Teile von Fenstern, welcher sich auf jeden Punkt absolut fest eintellen läßt, liefern Aunze u. Schreiber, Eisenwarensabrit, Chemnit i. S.

Erweist sich auch diese Bentilationsvorrichtung unzureichend, so können weiter die Deckel von dem in Fig. 3, S. 11 sichtbaren vorderen Schlig ab entfernt werden. Die durch diese Schlige aufsteigende Luft gelangt in den Raum über dem Auditorium und entweicht durch eine Art Turm in der Mitte desselben, dessen Fensteröffnungen mit Jalusien versehen sind 1), die sich mehr oder weniger weit öffnen lassen und wohl das Austreten von Luft, nicht aber das Eindringen von Regen oder Schnee gestatten.

Bon besonderem Wert ist eine ausgiebige Bentilation bei großer Zuhörerzahl an sehr heißen Sommertagen. Ist die Luft außerhalb des Lotals ebenfalls statt erwärmt, dann wirkt natürlich auch die weiteste Bentilationsöffnung nur in geringem Maße. Man könnte dann elektrisch betriebene Zimmerventilatoren 2) zu Hilfe nehmen, die aber durch ihr summendes Geräusch in einem Auditorium lästig fallen, die



Temperatur auch nicht besonders heradzumindern vermögen. Ich pflege in solchen Fällen einige Stunden vor der Borlesung die Luft bei geschlossenen Fenstern und Bentilationsöffnungen zu kühlen durch einen sein zerstäubten Springbrunnen, wie er z. B. mit einer Körtingschen Streudüse erzeugt werden kann. Diese Art der Kühlung ist ausgiedig, beansprucht aber viel Raum und Arbeit. Andere Mittel sind bas Aushängen von Eiskübeln an der Decke oder die Einführung der Kühlschlangen einer Eismaschine in die Leitung eines Bentilators, analog den Dampsschlangen beim Dampscaloriser (S. 241), wobei aber für den Ablauf der kondensierten Luftseuchtigkeit gesorgt werden muß.

49. Die Baschwasserleitung. So bequem und unentbehrlich für manche Bwede ein hoher Wasserdruck ist, so unangenehm ist er in anderen Fällen. Wenn

<sup>1)</sup> Regensichere Hebel = Dachsenster nach Fig. 468 liefert die Blechwarensabrit, A.S., Bad Rothenselbe i. H. Nr. 30. — 2) Fig. 469 zeigt einen Wandventilator, Fig. 470 einen Decenventilator, beibe zu beziehen von Siemens u. Halste, Berlin. — 3) Bentilatoren mit Frisverschluß, um den Eintritt von Zuglust durch die Bentilatoröffnung während des Stillstandes des Bentilators zu verhindern, sür 25 bis 65 cdm Lust pro Minute, liefert die elektrotechnische Werkstätte zu Darmstadt zu 130 bis 242 Mt.

man z. B. lediglich ein Gefäß mit Wasser abspülen will, so spritzt bei hohem Druck das Wasser nach allen Seiten umher und durchnäßt die ganze Umgedung 1). Berbindet man den Wasserhahn durch einen Kautschutschlauch mit einem Apparate und öffnet den Hahn mehr als gerade passend sist, so löst sich der Schlauch von dem Hahn ab, oder, wenn er hier genügend sest angebunden war, so bläht er sich zu einer großen wasserschlichen Blase auf, die plözlich plazt und alles in der Nähe überschüttet. Will man durch ein gedogenes Kautschutrohr Wasser in ein Gefäß einleiten, so wird durch die Reaktionskraft der Schlauch herausgeschleudert und der Wasserschlerschlichen Ergießt sich über den Experimentiertisch oder in den Zuhörerraum. Dergleichen störende Wirtungen eines starten Wasserbrucks, deren leicht noch mehr

ausgezählt werden könnten, lassen es erwünscht erscheinen, noch über eine zweite Wasserleitung mit geringem Drud zu verfügen. Diesselbe kann ohne Schwierigkeit von der gewöhnlichen Drudwassersleitung abgezweigt werden.

Bu biefem Zwede wird in bem Raume über dem Auditorium ein geräumiger Bafferbehälter2) angebracht, von welchem eine Leitung an den Experimentier= tisch und an das Waschbeden 3) Er erhält das Wasser führt. automatisch, indem ein in den Behälter einmunbender Sahn ber Gebrauchswafferleitung mit einem Schwimmer (Fig. 474) in Berbindung fteht, der beim Steigen bes Wassers ben Sahn schließt, beim Sinten öffnet. Durch ein weites Uberfallrohr, welches in einiger Sobe über bem Baschbeden endigt, ift bafür gesorgt, daß, falls etwa der Mechanismus



Fig. 472.

bes Hahns in Unordnung geraten sein sollte, das Wasser hier einen Absluß in das Wasschbeden erhält und die Störung alsbald bemerkbar wird. Im Winter bietet die Einrichtung noch die Bequemlichkeit, daß das in dem Behälter angesammelte Wasser Zimmerwärme annimmt, falls der Raum über dem Auditorium zur Absührung der heißen Luft in letzterem dient. Steht eine solche Einrichtung nicht zu Gebote, so kann man ein Ventil hinter dem Hahn der Leitung andringen,

<sup>&#</sup>x27;) In neuerer Zeit liefern die Installateure Ansasstüde mit Drahtnetzeinlage, welche einen glatten Strahl austreten lassen. — ') Er besindet sich dei Fig. 3 hinter dem Borhang an der Wand L. — ') Schmiedeeiserne Reservoire liesern Kleine, Neuschäfer n. Co., G. m. b. H., Schwelm (Westfalen); Beden nach Fig. 471 und 472 M. Kohl in Chemnit au 36 dis 48 Mt.

welches sich bei bestimmtem Überbruck nach außen öffnet und den Überschuß des Waffers abströmen läßt 1).

Der Hahn über dem Waschbecken muß in solcher Höhe angebracht sein, daß

Fig. 473.



sich die größten Bechergläser darunter füllen lassen. Er kann eventuell wie ein Sakhahn gestaltet fein.

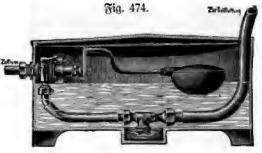
Der Rand des Bedens muß zum minbesten fo hoch fein, daß das Waffer beim Auffallen im Beden nicht nach allen Seiten umberspritt. Eventuell kann man auch einen cylindrischen Ring in das Beden stellen. Awedmakia ift es. wenn sich der Absluß des Bedens durch einen an einem Rettchen befestigten Pfropfen schließen läßt, um basselbe, wenn nötig, gang mit Baffer füllen zu tonnen. Die Wand vom Wafferhahn abwärts wird mit Bleiblech belegt, beffen Rand noch etwas in das Beden hineinragt. Daneben befinden sich ein kleines Tropfbrett zum Abstellen der zu reinigenden Gefäße, sowie ein Räftchen mit allerlei Utenfilien zur Reinigung.

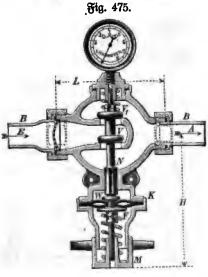
> wie Bürften, Lappen, Zangen, Salzfäure, Salpeterfäure, Altohol, Ratronlauge, Terpentin, Ather u. f. w.

> Für fleinere Berhaltniffe genügen an ber Band zu befestigenbe Blechbehälter (Fig. 473, K. 16).

50. Die Regenwafferleitung. Eine solche Leitung, welche von einem mit der Dachrinne in Berbindung stehenden Reservoire ausgeht, ist

namentlich für Laboratoriumszwede häufig willfommen, z. B. für Baber zum Konftanthalten der Temperatur, zum Abwaschen e photographischer Platten u. bergl.; zu Borlesungszweden namentlich bann, wenn bie gewöhnliche Leitung trübes Baffer liefert, zum Füllen des Dampftessels und zum Rühlen bei Projektionen mit starkem elektrischem Lichte, wobei falthaltiges Wasser nicht zu gebrauchen ist, da sich bald, wohl infolge der Erwärmung, vielleicht auch durch photochemische Wirtung. auf ben Glasflächen ein bichter Raltnieber-





<sup>1)</sup> Dreger, Rofentrang und Droop, Sannover, liefern Bafferbrudverminberungsapparate von ber in Fig. 475 bargeftellten Ginrichtung.

schlag bilbet, welcher den Durchgang des Lichtes hindert. Die Leitung mündet zweckmäßig über dem Waschbecken, sendet aber auch Ausläuser zu den Projektionsapparaten und zum Dampstessel.

- 51. Die Trinkwasserleitung. An manchen Orten sind zweierlei Wasserseleitungen, eine Rugs und eine Trinkwasserleitung, vorgesehen, da das Nugwasser als Getränk zu unrein und das Trinkwasser sin den gewöhnlichen Gebrauch zu teuer ist. Unter Umständen kann man sich eine Trinkwasserleitung von der alls gemeinen Leitung unter Zwischenschaltung eines Filters abzweigen.
- 52. Die Fenerwehrleitung. Böllig unabhängig von der gewöhnlichen Leitung, von einem besonderen Wasserzähler ausgehend, muß in größeren Auditorien eine etwa zweizöllige Leitung für Fenerlöschzwecke vorhanden sein. Fig. 478.



oder unmittelbar neben ben Hahnen hangen. Zeitweise muß dieselbe probiert werden. An Stellen, wo die Leitung nicht hingeführt werden kann, kann ein sogenannter Annihilator?) (Fig 476) aufgestellt werden oder eine kleine Sandseuers sprige3) gewöhnlicher Art.

Solche Borkehrungen sind durchaus nicht überslüssig, da zuweilen in ganz unvorhergesehener Beise, z. B. durch kleine Fünkchen infolge elektrischer Bellen, welche Lichtbogenbildung veranlassen, Zündung an entfernten Stellen bewirkt werden kann.

**Beniger zu** empsehlen sind die automatischen Feuerextinktoren. Durch Explossion eines solchen "Excelsior"=Feuerlöschapparates infolge Berstopfung der Aussluß=
röhren durch ausgeschiedenes Salz wurde Prof. Kiliani (1902) in Freiburg i. B. schwer verlett. Die Füllung bestand aus Salzsäure und doppelkohlensaurem Natron.

<sup>1)</sup> Solche Filterapparate find zu beziehen von der Berkefeld-Filtergesellschaft in Celle 53, von den Celler Filterwerken, G. m. b. D., in Celle u. a. Sie sollen das Basser völlig keimfrei machen. — \*) Zu beziehen von S. Bauer und C. A. Becher in Bonn a. Rh. und vom Institut für Gewerbehygiene und Fabritwesen, Berlin NW. 21, Alt-Moadit 106 (Fig. 478). — \*) In verschiedener Aussührung, von 30 Mk. an, zu beziehen von C. Sonnenthal, Berlin (., Neue Promenade 6; C. D. Magirus, Ulm a. d. D.; Rürnberger Feuerlöschgerätesabrik, A.-G., vorm. J. Chr. Braun, Nürnberg.

In geschlossenen Räumen kann ausgebrochenes Feuer leicht baburch gelösche werden, daß man aus einer Flasche mit flüssiger Kohlensäure dieses Gas hinein-leitet. Nicht unzweckmäßig ist ferner, mit Sand gefüllte Kübel vorrätig zu halten zum Ablöschen kleiner Mengen von brennendem Benzin, Spiritus u. s. w.

53. Die Bänke. Die Bankreihen mussen aufsteigend sein, damit jeder Zuhörer über seinen Bordermann hinwegsehen kann, doch darf die Steigung nicht zu start gewählt werden, einesteils weil sonst die hinteren Bänke in eine Höhe kommen, im welcher im Winter eine unerträgliche Hig zu herrschen pflegt, andernteils weil die Demonstrationen für eine bestimmte Stellung der Zuhörer berechnet sind und infolgedessen weniger gut gesehen werden, wenn sich diese zu hoch oder tief besindet. Gewöhnlich gibt man den Bänken in Kreisbogensorm, doch würde wohl eine mehr hyperbelartige Krümmung, wie sie Fig. 2, S. 6 zeigt, besser geeignet sein.

Bu beiben Seiten ber Bankreihen befinden sich die in breiten Stufen schiefe aufsteigenden Zugänge zu den Sigreihen, welche durch einen dritten Gang hinter der hintersten Sigreihe verbunden sind. In diesen mündet die Eingangstür der Zuhörer, zu welcher eine den Korridor abschließende Treppe außerhalb des Horfaales hinaufsührt.

In der Mitte soll sich ein Gang befinden, teils der besseren Zugänglichkeit der Pläge halber, teils um dort eventuell Apparate ausstellen zu können. Der selbe absorbiert allerdings einen großen Teil des besten Plazes und wird also da, wo der Plaz sehr knapp ist, weil nicht absolut nötig, in Wegsall kommen müssen. Um dennoch Apparate mitten in den Bänken ausstellen zu können, habe ich im Karlsruher Auditorium, wo sich ein solcher Gang nicht besindet, die mittleren Teile der beiden Borderbänke, Fig. 3 e und n, zum Herausheben eingerichtet.

Auch in Mittelschulen verschwindet die alte, seststehende, das ganze Klassenzimmer durchquerende Holzbank immer mehr.

Die Sitze sollen Klappsitze sein und die Rückwand darf nicht zu steil aussteigen, um bequeme und gesunde Haltung zu ermöglichen. In zahlreichen neueren Auditorien enthält jede Bank nur zwei Sitze. Hierdurch wird auch die Reinigung des Bodens und der Bänke von dem in hygienischer Beziehung so gefährlichen Schulstaube sehr erleichtert.

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Baul Hnan, Dechanische Möbelfabrit, Berlin O., Magazinftrage 16; A. B. Emy u. Co., Schulbantfabrit, Reuwied; A. Lidroth u. Co., Schulbankfabrit, Frankenthal (Rheinpfalz); M. Sommerhäufer, Oberlar bei Troisdorf; Beibener u. Leifel Elberfelb; Carl Elfaffer Rachf., Balbe u. Co. in Edonan bei Beibelberg; Bereinigte Schulbankfabriken in Tauberbifchofsheim. Um möglichste Schallbampfung und Warme zu erzielen, empfiehlt fich als Bodenbelag bas Rorflinoleum ber Linoleumfabrit Maximiliansau (Pfalz) ober bas als "Rortment" bezeichnete bide Unterlaglinoleum berfelben Firma, welches fobann mit gewöhnlichem Linoleum belegt wirb. - 2) Uhlich (3. 10, 204, 1897) verlangt einen Mittelgang auch für bie Lehrgimmer von Mittelfculen gum Demonftrieren feinerer Objekte und gu Berfuchen. Er fagt: "In vielen Unftalten find bie Banfreihen an ber Fenfterfeite bis hart an bie Fenster angeschoben. Ich halte bies bes ichon mehrfach berührten leichten Bertehrs wegen nicht für geeignet. Un bem Suftem zweisitiger Schulbante wird man für bas Phufitgimmer freilich nicht festhalten tonnen, allein rings um bie Bantreihen und auch in beren Mitte muß ein schmaler Gang freigelassen werben . . . Daß burch benfelben einige befonders gute Sipplage verloren geben, ift ficherlich nicht burchfclagend. Auch bei fortlaufender Sigreihe durfen die Schuler nicht gar zu fehr aneinander gedangt werben.

Bante find natürlich nur nötig, wenn man von den Buhörern Nachschreiben bes Borgetragenen verlangt. Über die Zwedmäßigkeit dieser Forderung kann man verschiedener Meinung sein. Die Zeit, welche für den physikalischen Unterricht zur Berfügung steht, ist außerordentlich knapp und wenn berselbe sein Biel erreichen foll, ist es notwendig, daß die Zuhörer ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Anhören und Sehen des Borgetragenen und Borgezeigten konzentrieren und nicht überflüssige Schreibarbeiten machen, die zudem doch nur höchst nnvollkommen außfallen können, weil die Zeit zu kurz ist und weil häufig (z. B. bei Projektionen) wegen Berfinsterung bes Rimmers überhaupt nicht geschrieben werben tann. An Lehrbuchern der Physik ist ja kein Mangel. Berzichtet man auf Banke, so empfehlen sich Stühle mit bequemer Rücklehne, an welcher sich unter einem Glastäfelchen die Rummer des Plazes und die Karte besjenigen befindet, der diefen Blatz belegt hat 1). Am untern Ende muffen die Stuhlfuße mit vorspringenden Dien und Haken versehen sein, welche beim Zusammenstellen ineinander greifen, so dak fich ein einzelner Stuhl nicht verrücken läkt. Das ansteigende Bodium, auf welchem fich die Bante oder Stuhle befinden, pflegt hohl zu sein, eine Art riefiger Refonanzboden oder Trommel, deren Benuhung als folche jüngeren Ruhörern zum Ausbruck des Beifalls bei wohl gelungenen Experimenten viel Bergnügen zu bereiten pflegt; daß dabei eine große Menge Staub aufgewirbelt wird, pflegt den Ruhörer wenig zu stören, um so mehr aber ben Bortragenden, welcher genötigt ist, beständig laut zu fprechen und diesen Staub in vollen Zügen einzuatmen. Richtiger ware es, biefes Pobium aus folidem Cementmauerwert herzustellen, welches jum Schutz gegen kalte Juge etwa mit Torgament ober ber neuerbings in New Nort üblich gewordenen Bapiermaffe bedectt werden fann. Übrigens erscheint bei ber turgen Dauer einer Borlesung ein solcher Überzug entbehrlich, was nicht nur den Borzug größerer Solibitat und Billigkeit hatte, sondern auch den, bag bie Beseitigung ber durch hunderte von Buhörern tagtäglich eingebrachten und namentlich bei schlechtem Better fehr beträchtlichen Menge von Stragenstaub in kurzester Frist und muhelos durch Abspulung mit der Bafferleitung geschehen tann. Die Reinigung ließe sich fo nicht nur grundlich, sondern auch ohne schabliche Staubentwickelung bewertftelligen. Allerdings wurde fie das Borhandensein eines Lauffrahns voraussetzen, burch welchen die Sitreihen mahrend ber Bespülung, soweit notig, gehoben werden tonnen. Des bessern Aussehens wegen könnte die Obersläche des Bodiums als Terrazzoboben ausgeführt fein, boch stört bessen Glätte.

54. Die Garderobe. Es versteht sich, daß der Eingang in das Auditorium für die Zuhörer sich nicht auf der Seite des Experimentierraumes besinden dars, sondern hinter der obersten Bankreihe angebracht werden muß, sowie daß die Tür und die Treppe genügende Breite besitzen müssen, um rasche Füllung und Entsleerung des Auditoriums zu ermöglichen. Die Türen müssen sich nach außen (nicht wie im Karlsruher Auditorium nach innen) öffnen und die Gänge dürsen nicht durch ausgehängte Garderobe versperrt sein, da im Falle einer entstehenden Panik hierdurch schwere Unsälle herbeigeführt werden könnten.

<sup>&#</sup>x27;) Die Plätze werben gewöhnlich zu Beginn eines Semesters für- die ganze Dauer besselben belegt mit der Klausel, daß Plätze die zwei Minuten vor Beginn der Borlesung von ihrem Inhaber noch nicht eingenommen sind, als frei gelten.

Da wo der Ausgang besondere Schwierigkeiten bietet, dürfte sich empsehlen, in der Rähe der Fenster Rettungsleitern 1) anzubringen. Wenn sich, wie in Fig. 479 a.

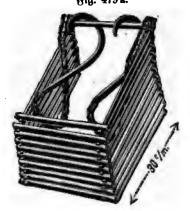



Fig. 480.



Karlsruhe, die Fenster nicht öffnen lassen (1) und kleine Scheiben besitzen, so daß auch Zerschlagen keine Öffnung schafft, sind solche Mittel freilich wertlos.

Das Anbringen von Garberoberechen innerhalb des Auditoriums ist nicht nur wegen Erschwerung der Passage unzulässig, sondern auch weil die Ausdünstung nasser Garderobe an Regentagen die Luft versichlechtern würde.

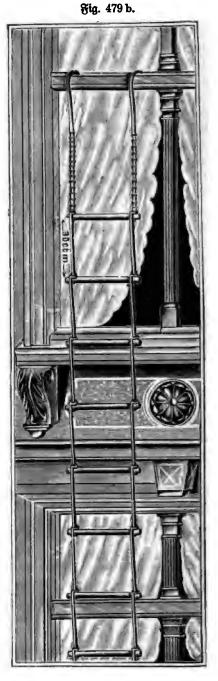Im allgemeinen wird deshalb ein befonderes Treppenhaus vorgesehen werden mussen und irgendwo in diesem Treppenhause



<sup>1)</sup> In tompenbidfer Form (Fig. 479) 3. B. von Dr. Werner Beffter, Berlin NW., Calvinfir. 14 gu beziehen.

muß sich eine Garberobe befinden mit der erforderlichen Anzahl numerierter Kleiderhaten zum Aushängen der Überzieher, Hüte, Regenschirme u. s. w. Bei einer in die hunderte gehenden Zuhörerzahl muß selbstverständlich der Garderoberaum genügend geräumig und hell sein. Zuweilen wird zu diesem Zwede ein besonderer Raum mit Garderobeständern und Ständern für Regenschirme unter das die Bänke tragende Podium angebaut, welchem genügende Helligkeit eventuell durch Tageslichtreslektoren oder dergleichen zugeführt werden kann.

In Karlsruhe fehlt ein solcher Raum. Ich habe deshalb die Kleiderhaken im Treppenhause an den Wänden andringen lassen. Um Undesugten den Eintritt unmöglich zu machen, ist das Eingangstor des Treppenhauses nur auf der inneren Seite mit einer Klinke versehen und wird, sodald die Borlesung begonnen hat, zugedrückt, so daß es sich von außen nicht mehr öffnen läßt, obschon das Herausegehen in keiner Weise gehindert ist 1).

## Drittes Rapitel.

## Porbereitungszimmer und kleines Auditorium.

55. Lage und Ginrichtung. Das Borbereitungszimmer, welches sich unmittelbar an das Aubitorium, in gleicher Breite wie dieses, anschließt, bildet den Übergang zur Sammlung und Werkstätte. Hier werden auch die gebrauchten Apparate behus Reinigung, Zerlegung u. s. w. vor der Wiedereinordnung in die Sammlung aufgestellt, es muß also viel Raum bieten.

Die in Fig. 3 angedeuteten Durchgänge zum Borbereitungszimmer durch die Eüren P und Q, sowie in der Mitte der Wand, lassen im Karlsruher Auditorium sehr viel zu wünschen, besonders weil das Borbereitungszimmer nicht hinreichend geräumig ist.

Diese ursprünglich innen angebrachten und nach innen sich öffnenden Türen P und Q wurden auf die Außenseite der Wand versetzt und an der Innenseite Borhänge angebracht, damit durch das Öffnen und Schließen der Türen beim Hereinrollen und hinausschieden der Apparate kein störendes Geräusch entsteht. Der Borbereitungsraum wird während des Bortrages versinstert, damit man auch bei geöffneten Türen oder Borhängen die dort ausgestellten Apparate, sowie die Manipulationen der Diener nicht sehen kann.

Die Einrichtung bieses Raumes ist eine sehr einsache. Er soll vor allem Raum bieten, um die nötigen Apparate zusammenzutragen, eventuell auch nach dem Bebrauche wieder zu reinigen. Nötig sind also höchstens Tische und Schäfte zur Ausbewahrung von chemischen und mechanischen Utensilien, Leitern, Stative, Rolllarren und sonstige Geräte zum Transportieren, Ausstellen und Reinigen der

<sup>1)</sup> Automatische Türschließer sind zu beziehen von der Berliner Türschließersabrit Schubert und Werth, Berlin C., Prenzlauerstr. 41. Es sei darauf hingewiesen, daß es unch folche Türschließer gibt, die sich auf elektrischem Wege von einer entsernten Stelle rus betätigen lassen. (Fig. 480, zu beziehen von G. Schortmann u. Sohn, Leipzigsblagzwiß.)

Apparate 1). Ein Schrant enthält zwedmäßig lauter breite Schubtaften, um allerlei Rleinigkeiten unterbringen zu tonnen.

Ein sehr wesentlicher Einrichtungsgegenstand ist ferner ein Tisch zum Ausstegen und Ausbreiten von Zeichnungen, welcher, um Beschmutzen berselben zu verhindern, nur zu biesem Zwecke gebraucht werden darf.

Unentbehrlich ist auch ein großer Wasserstein mit Tropfbrett. Da, wo keine eigentliche Werkstätte eingerichtet werden kann, wird das Borbereitungszimmer gleichzeitig zur Aufnahme eines Teiles der Einrichtungen dienen, die zu mechanischen Arbeiten nötig sind.

Liegt die Sammlung nicht auf gleichem Boben wie der Lehrsaal, was höchst unzweckmäßig ist, so kann ein Aufzug gute Dienste leisten, vorausgesetzt, daß er hinreichend kräftig konstruiert und leicht beweglich ist 2). Immerhin ist dies nur ein Notbehelf, man müßte auch Aufzüge von verschiedener Größe haben, da es zu umständlich wäre, Kleinigkeiten auf einem großen Fahrstuhl zu befördern.

Bequem sind einsache Fahrstühle, mit benen man sich selbst durch Ziehen an einem Seile auswinden kann. Ist ein Maschinenraum vorhanden, der dann zwed-mäßig gerade unter dem Vorbereitungszimmer liegt, so werden diese beiden Räume durch eine Treppe, eventuell ebenfalls durch einen Aufzug, miteinander verbunden. Man würde denselben natürlich für elektrischen Betrieb einrichten.

56. Das Aufstellen der Apparate zum Gebranch. Sollen Apparate gebraucht werden, so handelt es sich zunächst darum, dieselben aus der Sammlung in das


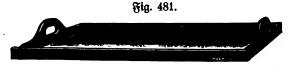


Fig. 482.

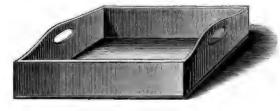

Borbereitungszimmer bezw. in ben Lehrsaal zu bringen. Sind es mehrere kleine Gegenstände, so bedient man sich hierzu eines Tragbrettes. Solche Tragbretter, sehr niedrige Kisten oder Bretter mit vorspringendem Rand und je einer Hand habe zu beiden Seiten, müssen in verschiedener Form und Größe vorhanden sein, wenn der Unterricht ein sehr weitzgehender ist (Fig. 481 u. 482).

Ist der Fußboden genügend eben, so kann man kleine Gegenstände auch auf Tischen, beren Füße mit Rollen versehen sind, transportieren.

Mittelgroße Apparate trägt man einsach in der Hand an den gewünschten Ort, wobei man darauf achtet, daß der in der Hand gehaltene Teil nicht etwa nur lose mit dem Unterteil verbunden ist, so daß letzterer während des Transportes herunterfallen kann.

<sup>1)</sup> Seibene Bugtücher sowie baumwollene Regtücher find zu beziehen von Richard Fichunte in Dresben N. und Warnsborf (Böhmen), Schaal in Stuttgart u. a. — 1) Aufzalge liefern: Andrieu und Schneiber, Duisburg; Mohr und Feberhaff, Mannheimer Maschinenfabrit, Mannheim; Carl Flohr, Maschinenfabrit, Berlin N.; G. Herm. Findseisen, Chemnig-Gablenz 5; Gauhe, Godel u. Co. in Oberlahnstein a. Rh.; Wiesche und Scharffe, Maschinenfabrit, Franksurt a. M., u. a.

Um einen schweren Apparat rasch von der Stelle zu bringen, benutze ich niedrige Rollkarren, bestehend aus einem viereckigen Brett, an welches unten vier Möbelrollen [Lenkrollen 1)] angeschraubt sind, und welches ausreichend groß ist, um den Apparat daraufzustellen. Es ist zweckmäßig, eine größere Anzahl derartiger Rollkarren zur Hand zu haben, salls man viel mit großen Apparaten zu tun hat, darunter auch solche mit stärkeren Kollen bis zu etwa 14 bis 20 Zentner Tragkraft zum Fortschieben von Dynamomaschinen u. dergl. Lettere erhalten Ösen

zum Einhaken einer Schnur ober Gurt mit eisernen Haken, an welcher man sie fortziehen kann.

Dreieckige Rollarren (wie Fig. 484) stehen sester, sind aber weniger bequem und nehmen zwiel Blatz ein.

Zuweilen ist das Transportieren des Apparates mittels zweier Tragstangen (aus Schenholz) oder zweier Gurten mit Haken, wie sie die Möbelpader benutzen, bequemer.

Tifche mit Rollen an den Füßen eignen sich dann zum Transport schwerer Gegenstände, wenn für dieselben ein Schienensgeleise gelegt ist. Gine solche Fahrbahn lätt fich zwar ohne erhebliche Kosten ans

11 11

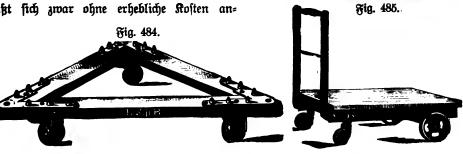
等分子 医野耳

(10

: 5

نو ; این






bringen, ist indes sehr störend, wenn sie über den Boden vorragt, und verstopst sich allzu leicht mit Unreinigkeiten, wenn sie vertieft ist. Jedenfalls mussen die Tischssüße durch Bargen miteinander verbunden sein, um dem Ganzen mehr Halt zu geben. Sehr schwere Apparate transportiert man auf einem kleinen Wagen<sup>2</sup>), bessen Kranz haben mussen, da sie sonst in die Fußbodenbretter

¹) Bentrollen sür Kollsarren liesert Oscar Krieger, Dresben; Hertuleslentstollen (Fig. 483), eventuell mit Gummibezug von 500 bis 2500 kg Tragtraft, E. Sonnenthal jun., Berlin C., Keue Promenade 6, zu 2 bis 10,40 Mt. Bon berselben Kirma sind zu beziehen Kollsarren mit 500 kg Tragtraft (Gewicht 4,5 kg), mit Gummistollen versehen, zum Preise von 10,5 Mt. Man hat auch gesucht die Lentrollen durch Augeln zu ersehen, welche sich in einer passenen Fassung auf einem Kranz von kleinen Stahllugeln, ähnlich wie bei Fahrrablagern, nach allen Richtungen drehen können, so daß der Lentarm überstülssig wird und die Berschiedung sosort mit gleicher Leichtigkeit nach jeder Richtung ersolgen kann. Dieselben dürsten aber durch den nach und nach in die Fassung gelangenden Staub und Schmuz ihre Beweglichseit bald einbüßen. Uhnliche Augelrollen, bei welchen die Kolle durch eine allseitig bewegliche Kugel ersett ist, liesern Weinhardt u. Just, Hannover, zu 1,8 bis 9,4 Mt. pro Stüd. — \*) Fig. 485 zeigt einen von Sonnenthal zu beziehenden Universalrolksarren sür 400 bis 600 kg

starke Eindrücke einpressen, also diese ruinieren und gleichzeitig das Fortschieben erschweren.

Manche schwerere Apparate sind schon von Seiten des Mechanikers mit Rollen ausgerüstet. Leider sind diese Rollen nicht immer brauchbar, da sie sich entweder zu schwer drehen, oder allzu tief in das Holz des Fußbodens einschneiden.

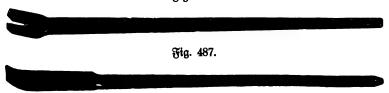Fig. 486.



Ist der Fußboden sehr schlecht oder sind Schwellen zu überschreiten, so legt man lange Bretter, bezw. keilförmige Brettstücke, Holzklötze u. bergl. als Schienen unter.

In manden Fällen find Balgen von etwa 10 cm Durchmeffer, an beiben Enben mit Gifen beschlagen und mit Sandgriffen versehen, von Rugen. Man



Borderseite auf, schiedt eine Walze unter, dann eine zweite und dritte und rollt sie nun fort, indem man jede hinten austretende Walze alsbald wieder vorn unterschiedt. An Ort und Stelle angelangt, entsernt man die Walzen wieder unter Benugung des Brecheisens und bringt etwa noch nötig werdende kleine Berschiedbungen ebenfalls mittels des Hebeisens hervor, welches man dabei gegen den Boden anstemmt und als einarmigen Hebel wirken läßt. Zweckmäßig ist es, wenn man dei Entsernung der Walzen statt derselben gleichstarke, viereckige Holzklöge unterlegt, welche nach dem Gebrauch leicht wieder durch die Walzen ersett werden können.

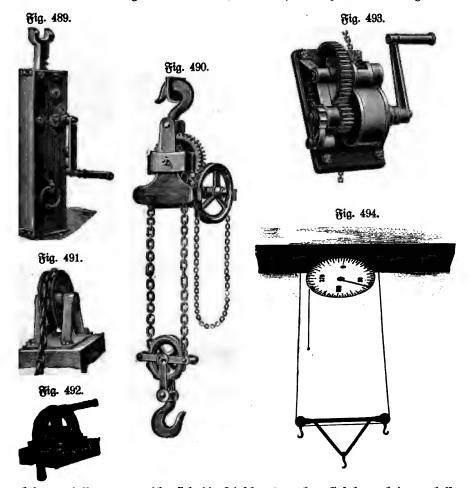
Ahnlich verfährt man beim Gebrauch einer Rollfarre. Man hebt ben Gegensftand mittels eines langen Hebeisens und durch successives Unterschieben von Holz-

Tragfraft. Er tostet 43 bis 70 Mt., mit Gummirabern 17,50 bezw. 25 Mt. mehr. 3ch benute auch öfters einen Bagen mit Deichsel, bessen Beichsel sich abnehmen läßt, so daß der Apparat mährend der Demonstration auf dem Bagen verbleiben kann und das Ausbringen und Begbringen auf kein hindernis stößt. — 1) Zu bez. von Sommel, Mainz.

ögen zu beiden Seiten, bis solcher Abstand vom Boben erreicht ist, daß man die olkfarre darunter schieben kann und entfernt dann die Holzklöge.

Sehr dienlich zum Aufstellen schwerer Apparate find ferner Schraubenbode fig. 488), Bagenwinden (Fig. 489) und Schraubenflaschenzüge [Fig. 490] 1).

Bum Gebrauch der letteren habe ich an verschiedenen Stellen im Auditorium nd in der Sammlung an der Dece ftarte eiserne Saken mit Gegenmutter



**ibringen** lassen, an welche sich die Flaschenzüge ohne Gefahr andringen lassen, m dabei keine allzu hohen Leitern nötig zu haben, wird zunächst eine lange, iderseits mit Haken versehene Eisenstange eingehängt und erst in diese der Flascheng. Da sich der Haken am Flaschenzug drehen läßt, kann man eine daran aus= hängte Maschine leicht von allen Seiten demonstrieren.

Im Auditorium benutze ich außerdem eine feste Aufzugswinde2), elde wegen Platmangel im Projektionshäuschen angebracht ist. Die beiden

<sup>&</sup>quot;) Sonnenthal in Berlin liefert Zwergschraubenbode zu 1,35 bis 20 Mt., Wagenkinden von 900 kg hebetraft zu 15 bis 20 Mt., Schraubenflaschenzüge von 500 kg Tragraft zu 42 Mt., dazu Ketten pro 1 m hub zu 4,15 Mt. — ") Winden nach Fig 493 u.a. liefert tefelbe Firma. Elektrische Winden scheinen mir, wenn auch bequem, doch nicht ganz

Enden eines starken Drahtseils, welches, eine Schleife bilbend, zu beiden Seiten der oben beschriebenen Torsionsvorrichtung aus dem Schlig ab (Fig. 3) herabhängt, sind in dem Schnürboden über Rollen geleitet (Fig. 494 und 492) und durch die Decke in das Projektionshäuschen zu der Trommel einer Winde mit Schraube ohne Ende heruntergeführt. In der Schleise hängt eine aus kräftigem Gisen in Form eines Dreiecks geschmiedete, mit zwei Rollen versehene Aushängevorrichtung mit drei Haken (Fig. 494). Durch Drehen an der Winde kann sie beliedig gehoben und gesenkt werden. Sie ist genügend stark, um Lasten von mehren Jentnern, z. B. Dynamomaschinen und dergleichen, auswinden, sowie aus such and werden über die Zerreißfähigkeit von Drähten, die Krastwirkung verschieden Mechanismen durch Anhängen schwerer Gewichte oder Ausziehen großer, wellsin sichtbarer Dynamometer u. s. w. damit aussühren zu können.

Zweckmäßiger wurde natürlich die Winde ober mindestens beren Kurbel in der Nähe des Experimentiertisches angebracht, doch hat sich dies nicht ermöglichen lassen. Jedensalls muß sie so angebracht werden, daß derzenige, welcher die Winde dreht, den Berlauf des Experiments beobachten kann. Die Winde ist insofern nur ein Rotbehels,

Fig. 495.



als sie das Geben von Lasten lediglich in der Mitte des Experimentierraumes ermöglicht und nur geringe Berschiebung der gehobenen Last gestattet. Da es sich aber bei der Berschiebung meist nur darum handelt, den gehobenen Apparat auf eine in der Nähe vorgerichtete Unterlage aus Klözen, Kisten u. dergl. abzulassen oder von einer solchen auf eine Kollkarre zu heben, so kann man bei der beträchtlichen Höhe des Auditoriums, d. h. bei der dadurch bedingten Länge des Seiles, gewöhnlich auskommen.


Fig. 496.



Größere Verschiebbarkeit könnte bei Flaschenzügen erzielt werden, wenn die selben statt an einem festen Haken an einer Laufkate (Fig. 495) aufgehängt wurden was vorausset, daß sich an der Decke Eisenträger befinden, an welchen die Laufkate gleiten kann 1).

zwedmäßig, da es sich im allgemeinen nur um kleine Berschiebungen handelt, die man besser direkt mit der Hand bewirken kann. Sie werden geliefert z. B. von Gebr. Burgs dorf, Maschinensabrik, Altona-Hamburg. — 1) Primitive Borrichtungen dieser Art nach Fig. 496 liefert M. Kohl in Chemniz zu 35 Mk.

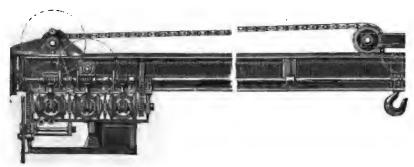Die vollkommenste Einrichtung dieser Art ist aber ber Lauftrahn 1), am besten ein solcher mit elettrischem Betrieb und gangbarer Brude nebst Aufzug. Er kann natürlich nur in einem Neubau angebracht werden.




nüßte man fie so ausführen, daß sich die Bahn, auf welcher die Raber rollen, in 1as Borbereitungszimmer und die Samm= ung fortsetzt und ber Krahn im Falle 1es Nichtgebrauchs in letterer seinen Blat Die Bande des Borbereitungs= immers, gegen Auditorium und Sammung, dürften bann nicht ganz bis zur decke reichen, um dem Krahn Durch= ang zu gestatten und die übrig bleibenden Schline müßten durch Rouleaus, Schiebe= üren oder dergleichen geschlossen werden. jahr = und lenkbare Handkrahne nach fig. 498 liefert B. Hommel in Mainz u 350 Mt. bei 500 kg Tragfraft, 1,6 m jubhöhe und 0,7 m Ausladung 2).

Die Berftellung einer Die an einem beil durch Aufdrehen des Endes und ünslechten der Teile (Spleißen) zeigt ig. 499. Fig. 500 deutet eine andere rt der Bildung einer Ofe an 3).

Stehen genügend Mittel zu einer fo kostspieligen Einrichtung zu Gebote, fo

Fig. 498.

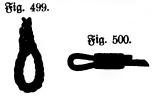1) Lauffrahne nach Fig. 497 find zu beziehen von . Bilte u. Co., Dampfteffelfabrit in Braunfcmeig, ilde mit elettrifchem Betrieb von der Gefellschaft für lettrifche Induftrie in Rarlsruhe; Gebr. Bolgani, erlin N. 4; Benrather Mafdinenfabrit, A.= G., enrath bei Duffeldorf, u. a. Ferner liefert Lauftrahne




richiedener Art B. Studenhold, Wetter a. b. Ruhr. — ?) Fahr= und lenkbare Hand= ahne liefert auch E. Beiler, Maschinenfabrik, Berlin NW., Quipowstr. 25. — 4) Drahtilllemmen, welche das Spleißen gur Ausbildung eines Auges überfluffig machen, efert G. M. Schafer, Sannover (elettrifche Artitel); Rietverbinder gu gleichem 3mede: 28. Sofmann, Rogichenbroba b. Dregben. Drahtfeile Ilefern: Beinr. Buth, lankenstein a. d. R.; Jos. Schwaigers Wwe., München, Lederstr. 22; Kabelsabrik

mosberg a. 28.; Beftphalifche Drahtinduftrie, hamm i. 28., u. a.

Zweckmäßige Arten loser Seilbefestigung an Kranhaken sind die in den Fig. 501 und Fig. 502 dargestellten 1).

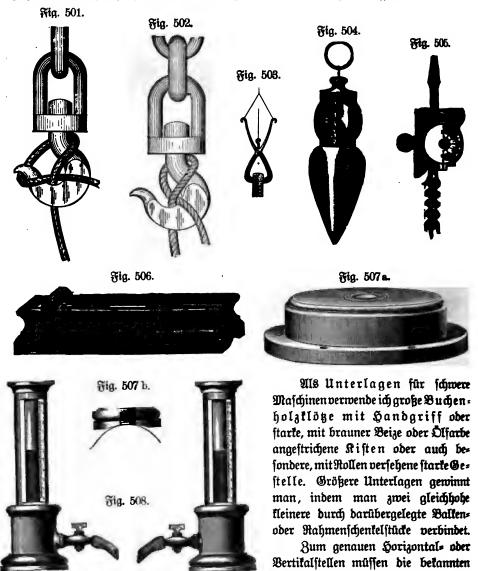Bequem ist auch die in Fig. 503 dargestellte Bange, welche sich beim Anziehen von selbst schließt, aber beim Biehen am mittleren Haken öffnet.



mage (Fig. 505 und 506), Dofenlibelle (Fig. 507) und Schlauchmaffers mage (Fig. 508) zur hand fein

Mittel: Sentel (Fig. 504), Waffer-

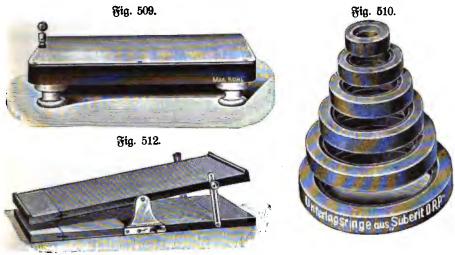
Bum Aufstellen kleinerer Apparate gebraucht man ebenfalls Holgklöte verschiedener Größe. Sie werben aus Buchenholz hergestellt in Gestalt rechtediger

<sup>1)</sup> Siehe Grimshaw = Elfes, Praktische Ersahrungen im Maschinenbau, Berlin, Springer, 1897, S. 193. Daselbst finden sich auch weitere Angaben über die Ausbildung eines Auges an einem Drahtseil, Lauftagen u. dergl.

Platten, Langwürfel ober eigentlicher Würfel und in ihren Dimensionen einander so angepaßt, daß mehrere kleine zusammengesett einen Körper von gleicher Form, wie einer der größeren Klöze, geben, ähnlich wie die Bausteine eines Baukastens, des bekannten Kinderspielzeugs.

Soll ber Gegenstand isoliert sein, so tann man Bechergläser aus Flint= glas zur Unterstützung nehmen ober Isolierschemel (Fig. 509) ober im ein= sachsten Falle Platten aus hartem Paraffin ober Ebonit.

Man braucht eine große Auswahl von Klößen verschiedener Größe, meist  $15 \times 15 \times x$  cm, wobei  $x=0.5,\,1,\,1.5,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6,\,10,\,15$  cm bedeutet,



100 jeder Sorte etwa 10 Stüd. Diefelben find 3enau abgehobelt und chwarz gebeizt und mit I und Politur abges



ieben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhüten. Bequem sind auch für nanche Zwecke Klöge und Ringe aus Korkmasse [Suberit 1)] (Fig. 510) und strohkränze zum Aussellen großer Kolben, Porzellanschalen und dergleichen.

Steht ein mit vier Füßen versehener Apparat nicht sicher auf ober steht ein ehr hoher Apparat schief, so hilft man nur durch untergeschobene flache Holzteile 1ach, welche in genügender Anzahl und Auswahl vorhanden sein müssen. In seicher Weise versährt man, wenn ein Apparat, der nicht mit Stellschrauben versehen ist, genau horizontal gestellt werden soll. Sehr bequem sür diesen Fall ist uch ein sogenanntes Stellbrett, d. h. ein mit vier Stellschrauben versehenes diett von der Eröße eines kleinen Reißbrettes, welches auf den Tisch ausgesetz vird und den Apparaten zur Unterlage dient. [Fig. 511, K, 50°).]

Bei sehr hohen ober langen Gegenständen muß öfters deren Lage durch ge= pannte Drahte oder Schnüre, welche an Halen an den Wänden, im Boden oder

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Franz Müller in Bonn. — 1) Ein Reigebrett nach Fig. 512, auptfächlich zu schräger Aufstellung von Projektionslaternen bestimmt, liefert E. Liefeang in Duffelborf zu 8 Mt.

Frids phyfitalifde Tednit. I.

an der Decke befestigt sind, gesichert werden (Fig. 513). In Holz lassen sich de Haten sich der Gaken leicht eintreiben oder einschrauben (Fig. 514 und 515). Bei Steinwänder muß man durch Prodieren mit einem langen Drahtstift oder Sondierbohm (Fig. 516) zunächst eine Fuge suchen oder mit dem Steinmeißel ein Loch bohm und in dieses ein Holzstüd (Dübel) eintreiben (Fig. 517). Zum Anspannen der Drähte dienen Verschraubungen wie Fig. 518 und 519.

Auch kleine Gegenstände werden häusig aufgehängt. Die Fig. 521, 522, be und 524 zeigen verschiedene Befestigungsvorrichtungen für den Aushängesaden, beleteren dei verstellbare. Leicht lösbare Besestigungsarten eines Aushängehalte zeigen die Fig. 525 und 526 (Bajonettverschluß), leicht zu lösende Berbindungs zweier Schnüre, Retten oder Drähte die Fig. 527, 528 und 529 (Karabinerhalten). An einer Stange kann ein Haken einschaft durch selbstätige Klemmung angebuch werden, wie dei Fig. 530, oder mittels eines durch Schrauben zusammengezogen Bandes (Fig. 531), einer sogenannten Rohrschelle. Soll eine Schnur seitlich is einen King hineingeführt werden, so dient der in Fig. 532 dargestellte Schülbaken. In Fällen, wo es sich darum handelt, einen Körper rasch an verschieden. Punkte einer Fläche anzuhängen, kann man, wie Fig. 533 zeigt, ein Drahtzitter verwenden. Unter Umständen kann es auch von Borteil sein, einen Faden duch einen daran besestigten kleinen Lustballon in senkrechter Lage zu halten. Die Fig. 534, 535, 536, 537 und 538 zeigen verschiedene Methoden der Besestigung des auszuhängenden Körpers an der Schnur.

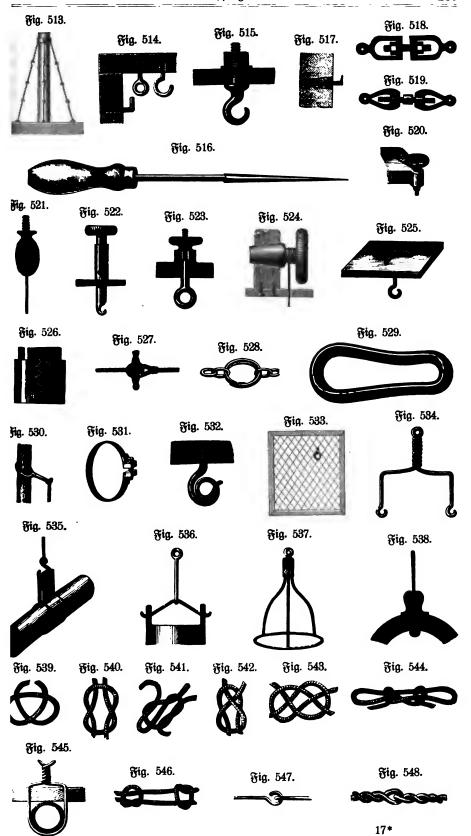
MS Aufhängefäben benutt man entweder gewöhnliche Binbfaben ober beste geklöppelte Schnure und Seile, welche sich nicht aufbrehen. Binbfaben wie in ben bekannten Schnurbuchsen aufbewahrt, bunner Binbedraht auf Spulen aufgewickelt.

Dieselben Materialien werden auch statt zum Aushängen zum Anbinden oder Festbinden gebraucht. Bon Drähten sinden besonders weicher Kupserund Eisendraht, sodann verzinnter Kupser= und Eisendraht und mit Baumwolle umsponnener Draht als Bindedraht Anwendung, event. auch Bleidraht Die am häusigsten vorkommenden Knotensormen sind in den Fig. 539 (einsacht Knoten), 540 (doppelter Knoten), 541 (leicht lösbarer Knoten), 542 [sehr zuwerlässiger (Weber=) Knoten], 543 (Plattstichknoten), 544 (Verlängerungsknoten) und 546 (Fischerknoten) dargestellt. Das Binden mit Draht deutet Fig. 545 an, die Berbindung steiser Drähte die Fig. 547 und 548.

Zum Aufhängen elektrischer Körper bienen Seidenfäden und seidene Schnüre. Nicht alle Seidensorten sind gleich gut, namentlich, wenn sie mit metallisschen Farben — wie Berlinerblau — gefärbt sind. Man kann sich leicht bavon überzeugen, ob die Seide isoliert, wenn man über einem Drahte an demsells Seidenfaden von etwa 20 bis 30 cm Länge zwei Hollundermarktugeln aufhänden und beiden dieselbe Clektrizität mitteilt. Sie dürsen im geheizten Zimmer im Winter nur sehr langsam wieder zusammensinken. Insbesondere muß man bei seidenen Schnüren darauf sehen, daß sie keinen baumwollenen Kern haben, wold beinahe immer der Fall ist. Sicherer geht man bei sogenannten Restelschniken welche immer ganz von Seide sind, und bei seidenen Bändern.


Es ist zwedmäßig, sich einen genügenden Borrat weißer geklöppelter Seiben schnur zu halten, da man dieselben nicht immer in Handlungen vorrätig findet.

Ferner gebraucht man jum gedachten Zwede Saken aus ifolierenden



Glas 1), die man sich leicht aus Flintglasstäben oder =röhren biegen kann, und Ebonithaken, die unter schwachem Erwärmen aus dünnen Ebonitstäben gebogen werden können. Auch Porzellanringe, wie sie als Gardinenringe käuslich sind, erweisen sich zuweilen recht brauchbar.

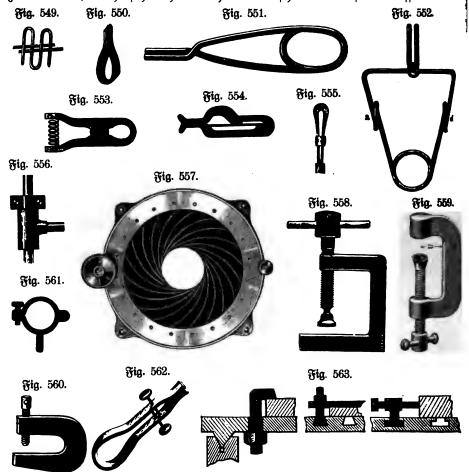Bur flüchtigen Befestigung von Apparatteilen an Holz werden vielsach Drahtsstifte, Haten und Schrauben verwendet. Theaterarbeiter pflegen Nagelbohrer zu verwenden, welche sich leicht eindrehen und rasch wieder entfernen lassen.



Bei Papier, Leinwand u. s. w. kommt man schon mit Reißnägeln und Rabeln mit Schellackopf aus, von welchen genügender Borrat vorhanden sein muß. Bequem sind größere Reißnägel mit Griff, welche leicht herausgezogen werden können.

Bielsache Berwendung finden serner Siegellack und Klebwachs, eine Mischung von 10 Aln. gelbem Wachs mit 5 Aln. venetianischem Terpentin und so viel Öl, daß die Masse bei gewöhnlicher Temperatur knetbar ist.

Mus Siegellaciftangen kann man fich burch Aneinanderschmelzen mit

<sup>1)</sup> Eventuell nach Warburg (Wieb. Ann. 21, 634, 1884) burch Elektrolyfe in heißem Queckfilber isolierend gemacht.

Fig. 564.

geringer Mühe kleine Gestelle verschiedenster Art herstellen; ebenso aus Wachs (Bosserwachs). Beibes muß also in großer Menge vorhanden sein. Wachs legt man vor dem Gebrauche in warmes (nicht heißes) Wasser, bis es hinreichend knetdar geworden ist. Man kann sich daraus die verschiedenartigsten kleinen Halter, Träger, Köhrenverbindungen u. s. w. kneten und schließlich ist nichts an dem Naterial vorloren, man kann es immer wieder in andere Form bringen.

Zum Halten von Reagenzgläsern und anderen Glasröhren, sowie des Halses von Kochflaschen u. s. w., kann man sich aus Wessingdraht oder sederndem Wessingblech die mannigsaltigsten Klemmen biegen, welche man jeweils dem beabsichtigten Zwecke anpaßt.

Recht brauchbar sind manchmal die zu billigem Preise zu beziehenden Klammern für photographische Zwede (Wäscheklammern), Fig. 553 und 554. Fig. 555 zeigt eine Zangenklemme, Fig. 556 eine Rohrschelle, Fig. 557 eine Frisklemme, welche zum Einklemmen runder Gegenstände, z. B. von Objektiven, geeignet ist 1).

Berschiedene Formen von Schraubzwingen und Spannvorrichtungen sind in den Fig. 558, 559, 560, 561, 562 und 563 dargestellt. Sehr bequem sind die Patent-

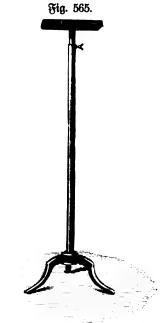
zwingen (Fig. 564), bei welchen man durch zwei Griffe Gegenstände von sehr variabler Dice sosort sestschrauben kann, während bei gewöhnlichen Schraubzwingen

das Anpassen an die Dicke des Gegenstandes durch Auß- und Eindrehen der Schraube recht lästig und zeitraubend ist.

57. Stative. Zum Aufstellen ber Apparate gebrauche ich im allgemeinen Tische verschiedener Bröße, deren Füße mit Lentrollen versehen sind, so daß sie leicht verschoben werden können. Um kaum zu sparen, sind sie so gearbeitet, daß sich je vier untereinander schieden lassen. Bon jeder Art sind wenigstens zwei vorhanden. Durch Berbinden weier gleich hoher Tische durch angeschraubte Stäbe können längere Tischslächen hergestellt werden, falls dies erforderlich ist.

Neben den gewöhnlichen Tischen werden vielsiach verstellbare Tischen von sehr verschiedener sohe gedraucht. Die größten (Fig. 565) Lassen ich dis zu 4 m Höhe ausziehen. Sie bestehen us einem schweren, großen, eisernen Dreisuß, in velchen in der Mitte ein zweizölliges eisernes Gassohr eingeschraubt ist, in welchem sich eventuell ein

weites verschieben und befestigen läßt, das selbst wieder ein drittes enthält, auf velchem die Tischplatte befestigt ist (Fig. 566).




<sup>1)</sup> Bu beziehen von A. Glod in Rarlsruhe, Raiserstraße 89.

Letztere ist unten mit einer Gasrohrsansche zum Ausschrauben versehen, löst sich also leicht abschrauben und durch ein anderes Stück, z. B. einen galgenartigen Haten zum Anhängen schwerer Gegenstände u. dergl. ersehen.

Sollen die Stative für den Gebrauch bei elektrischen Bersuchen vom Fußboden isoliert sein, so stellt man die Enden des Dreifußes auf drei Klöge von hatten Paraffin oder auf Bretter, die mit solchem unterlegt sind.

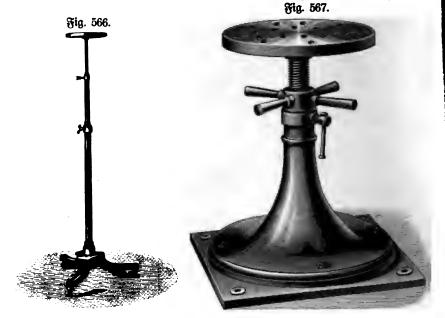Einige Stative find mit drei= und vierfachem Auszug (ahnlich wie Fernrohre) hergestellt, um sie auch sehr niedrig stellen zu können. Selbstverständlich hat jedes Auszugsrohr seine besondere Klemmschraube (Fig. 570, K, 20).




Für sehr schwere Lasten findet zuweilen ein Bohrmaschinentisch (Fig. 567) Unwendung, bei welchem die Hohe durch Drehen einer Mutter mit vier Griffen reguliert werden kann. (Zu beziehen von M. Selig jun. u. Co., in Berlin.)


Außer den großen eisernen Stativen werden ferner hölzerne verschiedener Form gebraucht, insbesondere solche nach Gauß (Fig. 568). Sehr bequem sind Stative mit Zahnstange und Trieb, sowie verschiedenen Korrektionsschrauben zum Horizontalsstellen der Tischplatte 1).

Zum Aufstellen photographischer Cameras, von Projektionsapparaten u. dergl. wird zuweilen auch die Tischplatte mit Triebvorrichtungen zum Neigen nach einer oder zwei Seiten versehen?).

Durch Berbinden zweier Stative erhält man bankartige Gestelle. Häusig gebraucht wird die optische Bank (Fig. 574). AB ist ein schwacher, gerader, 4 bis 5 m langer Balken aus Tannenholz (ein halber Rahmenschenkel oder besser zwei Brettstüdchen zu dieser Stärke verleimt), der von zwei dreisüsigen Stügen MM getragen wird; letztere sind nur in passende Löcher des Balkens gesteckt, so daß
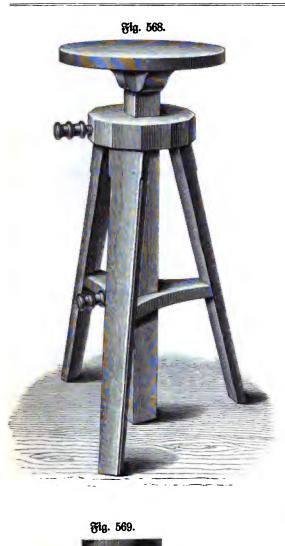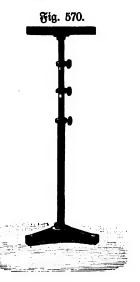
<sup>1)</sup> Stative, wie Fig. 569 (K, 75), sind zu beziehen von dem physitalisch-mechanischen Institut von Dr. Edelmann in München zu 70 bezw. 35 Mt. — 1) Solche Stative liefert E. Liefegang in Duffeldorf zu 60 bis 150 Mt. (Fig. 571, 572 u. 573).












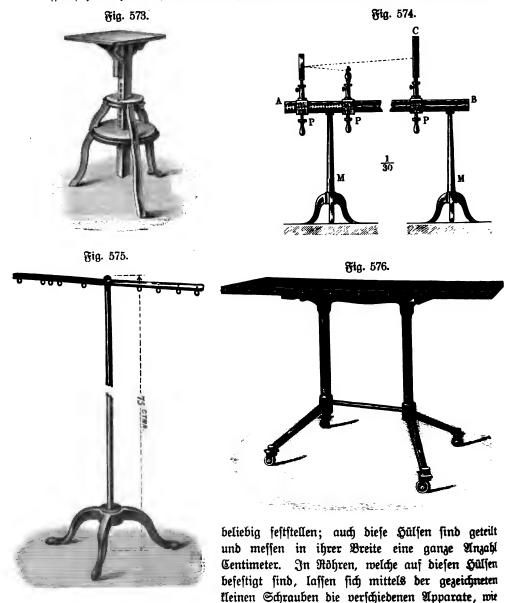man nach dem Gebrauche das Gestell auseinander nehmen und getrennt ausbewahrn kann. Der Balken ist seiner ganzen Länge nach in Centimeter geteilt, und es lassen sich Gulsen PP, wie Fig. 574 zeigt, verschieben und durch Schrauben



Spiegel, größere Linsengläser, mit Papier bespannte Rahmen u. dergl. in beliebiger Höhe feststellen. Statt solcher Hülsen könnte man dem Balken oberhalb eine Rut geben und in dieser eingeschleifte Brettchen verschieben, auf welche die Röhren besselftigt sind; allein man wird entweder nicht den gleich sesten der micht den gleich seines Beweglichkeit erhalten, wie auf die angegebene Weise.

Fig. 575 (E, 10) zeigt ein Stativ zum Anhängen von Pendeln u. f. w. Fig. 576 (K, 125) ein längliches Tischhen mit Rollen.

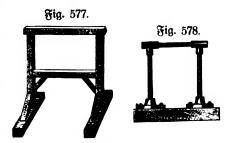
Zuweilen sind größere Gestelle, Fig. 577, oder Lattengerüste nötig, die man nach dem Gebrauch wieder zerlegt, oder auch nur einzelne Lattenstücke, welche als Stützen oder Streben wirken. Will man denselben ein einigermaßen gefälliges

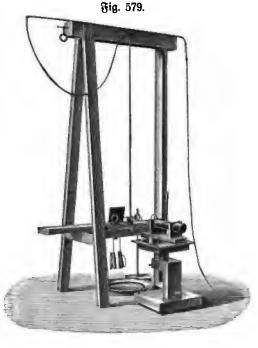
Aussehen geben, so umwickelt man sie mit einem Streisen von gefärbtem Baumwollenzeug ober gibt ihnen einen Anstrich mit brauner Beize.

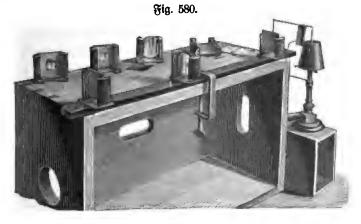
Auch aus den erst erwähnten großen eisernen Stativen kann man sich leicht die verschiedensten Gestelle zusammensehen, denn die Tischplatte ist auf einer Gas-rohrstansche besestigt, läßt sich also leicht abschrauben und durch eines der im Handel zu beziehenden Röhrenverbindungsstüde ersehen. Selbst Apparate für Leistung von Gas, Luft, Wasser oder elektrissichen Strömen können aus diesen Stativen zusammengesetzt werden. Ferner kann man auch aus Gasröhren und Berbindungsstüden allein mit Leichtigkeit Gestelle (Fig. 578), z. B. für Projektionsschirme, herstellen.

Quince (8. 5, 113, 1892) emp= fiehlt die in den Fig. 579 und 580 dar= gestellten Arbeitsstative. Es sind dreis beinige Böcke und einseitig offene Kisten, wie sie auch als Schemel Verwendung finden.

In seltenen Fällen können auch die großen Arbeitsböcke Berwendung sinden, wie sie von Handwerkern benutzt werden, doch passen solche Borrichtungen mehr in die Berkstätte und das Laborastorium als in den Hörsaal.








Hahn (8. 16, 32, 1903) macht barauf aufmerksam, daß man gewöhne liche Leuchter zweichnäßig als Stative verwenden kann, insbesondere Porzellandeuchter als isolierende Stative.

Bielsach gebraucht werben kleine verstellbare Tischen, nach Fig. 581, mb Röhrenträger (Fig. 582). Damit die Stange nicht durch den Druck der Schnube verdorben wird, ist bei besseren Konstruktionen ein bewegliches, der Rundung der Stange angepaßtes Metallstuck dazwischengesügt.

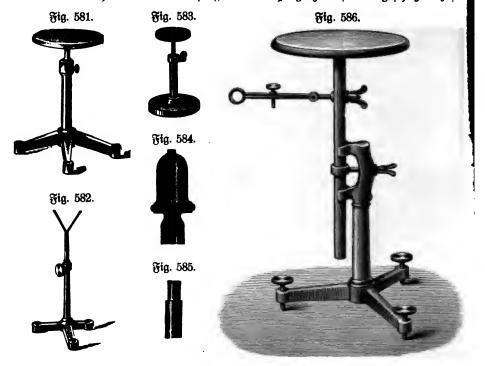Fig. 583 zeigt eine andere Konstruktion, bei welcher die sebernde Hilse duch eine umgelegte Zwinge stark an den Stiel des Tischens angepreßt wird. Bei kleineren Statiochen wird das Anpressen der verjüngt zulaufenden geschlitzten Hilse



burch eine Mutter bewirkt, 3. B. nach dem in Fig. 584 dargestellten Prinzip oder auch einsach dadurch, daß man die Hülse hinreichend träftig nimmt 1) (Fig. 585).


Recht bequem sind serner Tischchen von der in Fig. 586 dargestellten Form von etwa 1/2 bis 2 m maximaler Höhe, wie sie der Mechaniker L. Golaz in Paris, Avenue du Parc de Montsouris 23 liesert. Viel angewendet werden

Dreifüße. Man bekommt fie in ben verschiedensten Formen (Fig. 587, 588, 589

und 590) im Handel, tann sie sich aber auch ohne große Mühe selbst herstellen, salls man mit Schmieden einigermaßen Bescheid weiß.

<sup>1)</sup> B. Holh (3. 8, 1, 1894) empfiehlt als Hilse eine 16 mm weite, bunnwandige Messingröhre, in welche oben zwei 5 cm lange Schlige in 6 mm Abstand eingefräst sind. Die hierdurch abgegrenzte Lamelle ist nach innen getrieben und wirkt als Feber. Als billigste Stative empfiehlt er 7 bis 8 cm weite Wedizinslaschen mit weiter Öffnung mit axial durchbohrtem Kork, in welchem ein rundes Holzstäden steckt, das so passen muß, daß es sest sitzt und babei doch leicht verschiebbar ist.

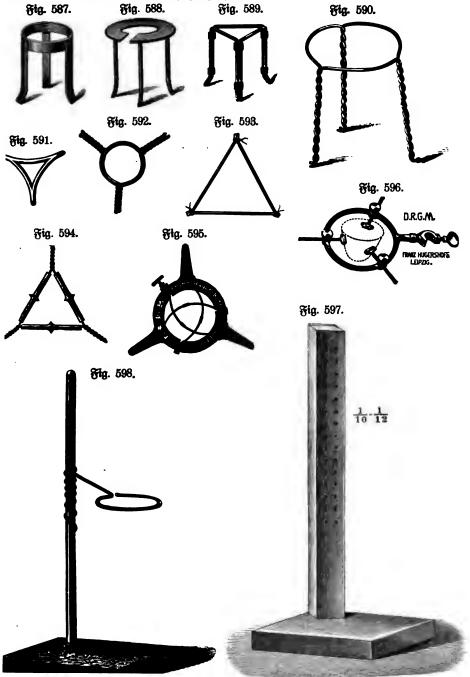
Ebenso die Dreiede und Ringe1) (Fig. 591, 592 und 593), welche man aufst, wenn die Weite der Öffnung zu groß ist.



<sup>&#</sup>x27;) Fr. Dugershoff, Leipzig, Carolinenftr. 13, liefert Drahtdreiede von verzinntem fendraht mit Borzellanröhren nach Fig. 594. Ferner Ringe mit verstellbaren Einsägen ich Fig. 595 und 596.

Ein ganz einsaches Gestell von Holz zu gleichem Zwecke zeigt Fig. 597. Die Ringe aus Draht werden mit den beiden Enden in je ein paar Löcher gesstedt. Eine andere einsache Borrichtung zeigt Fig. 598; sie besteht aus einem 5 bis  $10\,\mathrm{mm}$  starten, auf einem Brettchen besestigten Eisendraht, um welchen Spiralen aus etwa 2 bis 3 mm startem Draht gewunden sind, welche zugleich die Ringe bilden.

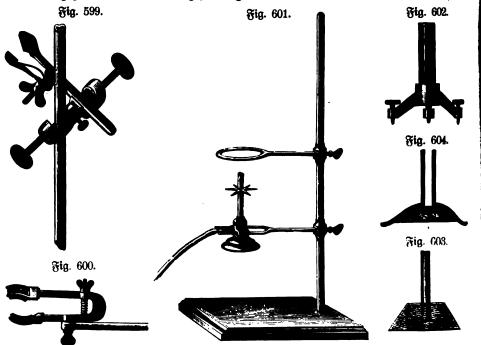Am häufigsten werben die Bunsenschen Stative gebraucht 1). Diese Stative bestehen aus einer rechteckigen eisernen Grundplatte (oder einem Dreisuß aus Enterien), in welche ein Rundeisenstab vertikal eingeschraubt ist. Die Klemmen haben die in Fig. 599 und 600 dargestellte Form. Sie werden, wie aus der ersten



Figur zu ersehen, durch eine Doppelmuffe an den Aundeisenstab angeklemmt und können sehr leicht entsernt werden, da die Muffen geschlitzt sind. Gine abgeanderte Form mit vierkantigen Staben liefert Muende in Berlin. Gin Stativ mit einem Ringe und an eine Gabel gestedtem Brenner zeigt Fig. 601.

Hagenbach gibt den Stativen, was sehr empsehlenswert ist, halbmonds förmige Füße, so daß man leicht beliebig viele dicht hintereinander stellen tam. Bei den gewöhnlichen rechtedigen Füßen führt dagegen die Unmöglichseit, die Stative genügend nahe zusammenzuschieben, nicht selten zu unnötigen Komplikationen.

Dreifüße werden zuweilen nach Fig. 602 mit Stellschrauben verfeben.

Runde Füße, nach Fig. 603, kann man sich leicht durch Eingießen von Blei oder Zink in eine Eisenpsanne selbst herstellen. Die Fig. 604 und 606 stellen Füße aus gedrücktem und mit Blei ausgegossenm Blech dar.

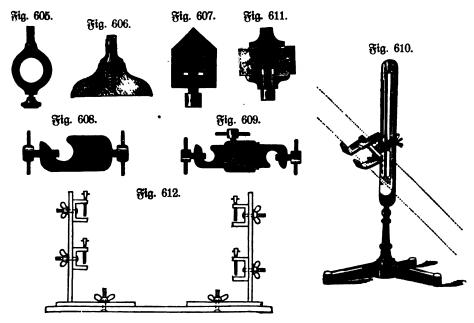
Berschiedene Formen von Muffen zeigen die Fig. 605 und 607. Die ge-

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Desaga in Beibelberg je nach ber Bohe, 40, 65, 100 und 150 cm, zu 23,45, 29,90, 31,60 und 41 Mt.

schlitzte Doppelmuffe, Fig. 608, hat vor den anderen den Borzug, daß sie sich seitlich ansehen lätzt.

Bei den sehr empsehlenswerten sogenannten Kreuzmuffen hat der Schlitz solche Gestalt, daß die Musse auch um 90° verdreht angeklemmt werden kann. Die Fig. 609 zeigt eine Doppelmusse, deren beide Hälften sich gegeneinander versbrehen lassen.

Bei Anschaffung eines Stativs ist barauf zu achten, daß die Griffe der Schrauben nicht zu klein und die Gewinde nicht zu seicht sind. Die Mussen müssen so große Schlige haben, daß man jeden Teil leicht seitlich von der Stange wegnehmen oder ihn daran ansegen kann; außerdem müssen sie so kräftig sein, daß
sie selbst bei starkem Anziehen der Schraube keine Desormation erleiden oder durchbrechen. Die einzelnen Teile müssen Unziehen der Schrauben senkrecht zum



vertikalen Stabe stehen und letzterer selbst muß senkrecht in seiner Fußplatte einz gesetzt sein. Die kauslichen Apparate entsprechen diesen Anforderungen nicht immer und sind zuweilen recht plump und roh gearbeitet.

Eine andere Art, die Jangen an den Stativstäben anzuklemmen, besteht darin, daß man legtere flach gestaltet und mit einem Schlig versieht, Fig. 610 und 611. Trentelen (Z. 7, 274, 1894) empfiehlt ein solches Stativ aus Holz, welches man leicht selbst herstellen kann und dessen Borzüge besonders dann hervortreten, wenn, wie Fig. 612 zeigt, zwei Stative einander gegenüber auf einem Brett besestigt sind, wobei Spiegel, Schirme u. s. wertikal oder in beliebiger Neigung besestigt werden können.


Haufig werden in neuerer Zeit Stangen, Muffen und Zangen der Bunsen= schen Stative aus Aluminium hergestellt. Damit ist angenehmer zu arbeiten, die Festigkeit ist aber natürlich geringer.

Man muß von den Ringen und Klemmen des Bunfenschen Universalsstativs, welche einzeln kauslich sind, einen genügenden Borrat in verschiedenster

Form und Größe haben, um jeweils davon diejenigen auswählen zu können, welche für den beabsichtigten Zweck am passendsten erscheinen. Häufig können diese Memmen auch an irgend einen Teil eines im Gebrauch stehenden Apparates oder an eine daran besestigte Stange u. dergl. angeklemmt werden, so daß der hinderliche, plazversperrende Stativsuß überslüssig wird.).

Fig. 616 zeigt eine Schraubzwinge mit Bunfenschem Stativ.

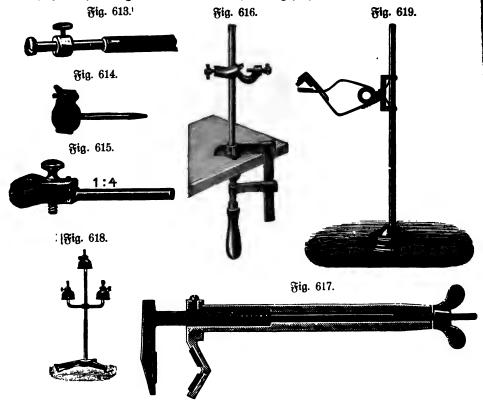S. Neumann empfiehlt die in Fig. 617 dargestellte Klemme (1888). 3mm Halten kleiner leichter Gegenstände dient zweckmäßig das kleine, nur 33 cm hohe Stativchen Fig. 619, dessen Klemme aus einem sedernden Draht gebildet ist und einsach durch eine Feder an den Stativstab angepreßt wird.




Für elektrische Zwede gebraucht man Stative, welche teilweise aus Chonit versertigt sind und deren Zangen isolierende Griffe besitzen, wie z. B. das in Fig. 620 dargestellte Stativ nach Edelmann<sup>2</sup>).

Berschiedene isolierende Stative, insbesondere sogen. Funkenskänder, sind in den Fig. 621 (E, 25; 35; 75) bis 625 (K, 24) abgebildet.

Peters 3) (3. 6, 277, 1899) konstruierte ein elektrolytisches Stativ, bestehend aus zwei ineinander stedenden voneinander isolierten Messingröhrchen mit doppelt T-sörmigem Fuß, bei welchem sowohl auf die äußere als innere Röhre Mussen mit den Elektrodenträgern angeklemmt werden können. Die Zuleitung des Stromes

<sup>1)</sup> Klemmen nach Fig. 613, 614, 615 liefert Fr. Hugershoff, Leipzig, Karolinenstraße 13. — 2) Zu beziehen von Dr. Ebelmann in Minchen zu 75 bis 120 Mt. — 3) Es ist zu beziehen von Kaehler und Martini in Berlin.

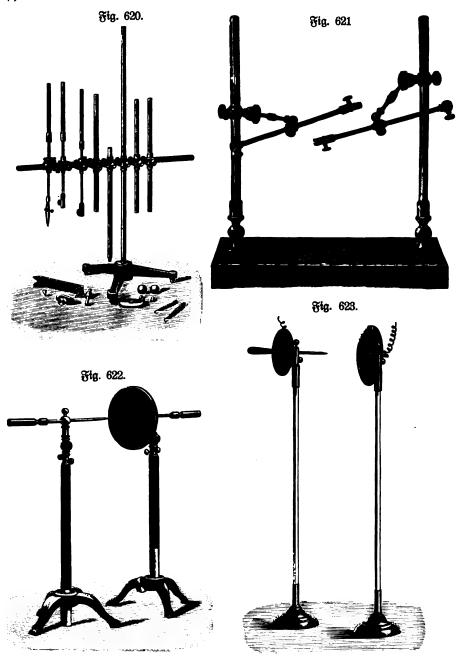geschieht durch zwei in der Nähe des Fußes an den Röhren angebrachten Klemm= schrauben.



Zuweilen sind Stative nötig, beren Stange in dem Fuße drehbar ist. Man ersieht dann letztere mit einem Konus und Bierkantzapfen für eine Unterlegscheibe, selche unter sedernder Zwischenlage durch Mutter und Gegenmutter angedrückt nich, wie Fig. 626 zeigt.

Soll die Drehung bei einer bestimmten Stelle anhalten, so ist noch ein Arretierung ersorderlich, wie sie z. B. Fig. 627 andeutet, wobei ein vorspringende Stift gegen einen im Fuße besessigten Stift anstößt. Soll der obere Teil de Statios drehbar sein, so kann man dies, gemäß Fig. 628, bewirken durch eine Zapsen mit Nut, in welche Spigen eingreisen, oder durch eine ausgeseste Rush



Fig. 635.

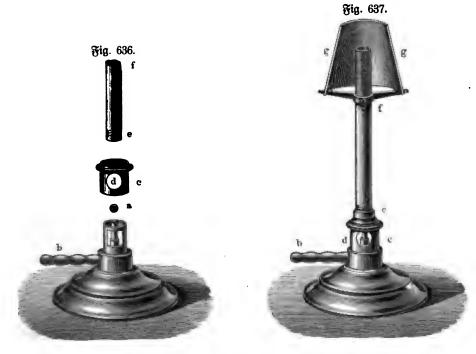


Drehung um eine horizontale Achse wird durch ein Scharnie Fig. 629 und 630, ermöglicht und Drehung nach allen Rid tungen durch ein oder mehrere Kugelgelenke, Fig. 631, od ähnliche Borrichtungen, wie sie die Fig. 632, 633 und 63 zeigen. ). Soll sich eine bestimmte Stellung leicht erkennen lasse so dringt man eine Feder an, welche in eine Bertiesung ei schnappt oder überhaupt bei dieser Stellung am wenigst

burchgebogen wird, Fig. 635. Selbstverständlich gilt dies alles auch, wenn nie Stativstange, sondern etwa ein seitlicher Arm derselben drehbar sein soll.


<sup>1)</sup> Einen brehbaren Tisch, um Apparate leicht von allen Seiten bemonstrier zu können, beschreibt Overbeck, 3. 6, 85, 1892. — 2) Zu den Stativen gehören im Pring auch die Gefäße. Es sei darauf hingewiesen, daß sehr große geblasene Glashohlkörp zu beziehen sind von Sievert u. Co., G. m. b. H., Oresden, Winkelmannstr. 1.

58. **Brenner.** Am häufigsten gebraucht wird der Bunsenschießen Genener, Fig. 636 u. 637. Das Gas strömt aus einer kleinen Öffnung von etwa 1 mm Weite in eine 110 mm lange und 9 mm weite Köhre ef; diese hat bei der Ausslußöffnung mehrere Löcher, durch welche atmosphärische Luft eintritt. Wird der Druck an der Ausslußöffnung unter ein gewisses Waß vermindert, so schlägt die Flamme auf die Ausslußöffnung zurück und erhigt den Brenner so, daß der Gasschlauch schwelzen



mb abfallen kann. Will man also klein brennen, so muß ich um die Zuglöcher ein drehbarer Ring dc mit eben solchen Ifnungen befinden, durch dessen Berschiebung man den Lust= utritt regulieren, ja ganz abschließen kann, wo dann die klamme an der oberen Öffnung leuchtend brennt.

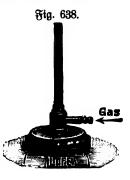Manche Bunsensche Brenner haben die Einrichtung, as die Zuglöcher zugleich mit der Gasröhrenöffnung verzngert werden. Bequem ist es, wenn der Brenner mittels weier unterhalb durchgehender Löcher an eine Gabel geziecht werden kann, die sich an einem Stative verstellen ist, Fig. 601, S. 268.



Die meisten der in den Handel kommenden Brenner haben eine dreistrahlig ernsörmige Ausströmungsöffnung, welche die Mischung von Gas und Luft besünftigen soll, was aber nach R. Muende nicht der Fall ist. Im Gegenteil ist ine solche Form der Öffnung sehr unbequem, da, salls sie sich z. B. durch einsetwoste geschmolzene Substanzen u. dergl. verstopst hat, die Reinigung sehr schwert ist, während dagegen eine runde Öffnung mit einer seinen Reibahle leicht sieder frei gemacht werden kann.

Bei einer sehr zweckmäßigen neueren Form, Fig. 638, befinden sich die Auß-Bride phofitalische Technik. I. strömungsöffnungen auf der Seite und das Rohr setzt sich mit gleichbleibender Weite durch den Fuß des Brenners fort, so daß hineingefallene Körperchen, Tropfen u. s. w. ohne weiteres unten wieder herausfallen 1).

Ein anderer Übelstand der gewöhnlichen Brenner ist der, daß sich (ebensalls infolge von Berunreinigungen) der drehhare Ring zum Berschließen der Luftöffnungen leicht sestlegt, serner daß die Luftöffnungen nicht groß genug sind, um je nach Bedürfnis eine ruhige oder eine geräuschvolle Flamme zu erzeugen. Muende ersett aus diesem Grunde die runden Luftlöcher durch lange Schlitze und bewirtt das Berkleinern oder Abschließen derselben entweder durch eine vertikal verschiedbare Hülse oder durch Herabschließen der Brennerröhre durch eine am oberen Rande des Luftzusührungschlinders sestgehaltene, um sich selbst drehbare Mutter (Fig. 640). (M, 2 bis 3.)

De saga (A. Robrian u. C. Bed) in Seibelberg liefert einen cylindrischen, am oberen Rande mit Löchern versehenen Aufsat, nach Steiger (B. 11, 32, 1898), welcher statt des Schornsteins auf dem Triangel des Bunsenbrenners aufgefest werden kann, um darauf (unter Zwischenfügung eines Drahtnezes) Kleine Bechergläser u. dergl. zu erhisen.

Stabiler ift der Universalgasbrenner von R. Muende.' Die Brennerrohre ist gebogen. Der horizontale Teil bilbet einen bequemen Griff. Auf ben

Fig. 639.



Fuß läßt sich ein Dreisuß aussetzen, auf welchen dann Schalen, Drahtbreiede mit Tiegeln, Sand= und Wasserdder u. s. w. ausgesetzt werden können. Auf die Öffnung der Brennerröhre lassen siehe siene flache oder scheibenförmige Gasslamme erzeugen oder auch eine Drahtnezsappe zur Erzeugung hoher Temperaturen und zum Berhindern des Zurückschlagens?) (Fig. 641).

Größere Barmemengen werden durch die mehrfachen Bunsenbrenner erzeugt, welche nur Zusammenstellungen mehrerer einsacher Bunsenbrenner auf ber gleichen Fußplatte sind (Fig. 643).

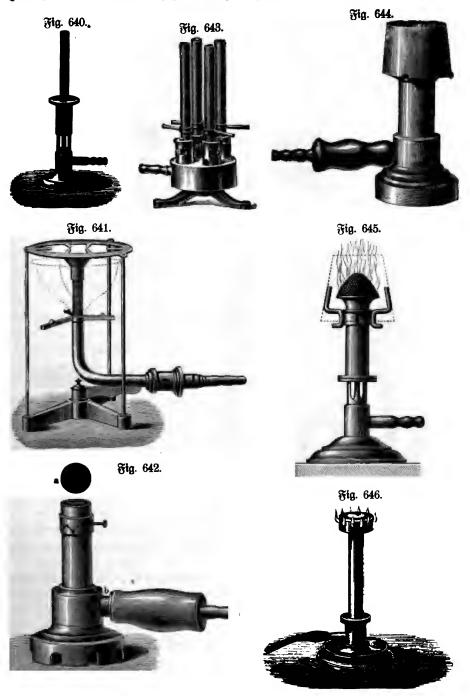
Praktischer, weil weniger kompliziert, sind die Masteschen oder Jerlohner Brenner mit doppeltem Luftzuge, Fig. 642 und 644. Der Luftzutritt für den inneren Zug geht durch die Ausschnitte im gußeisernen Fuße und im Zuleiter wird der Gaszusluß reguliert.

Man erhalt bieselben auch mit Lochern jum Auffteden an eine Gabel und von jeber Große, auch mit breifachem Luftzuge (zwei Brennringen).

Wird dem ausströmenden Gase sehr viel Luft zugeführt, so bildet sich in der Flamme ein hellleuchtender Kegel von sehr hoher Temperatur, die Flamme schlägt aber alsdann leicht zurück. Um dies zu verhindern, bedeckt man die Brenneröffnung mit Drahtnez. Nuende verwendet hierzu zweckmäßig einen paraboloidisch gesormten Aussag aus Drahtnez, Fig. 645. Je mehr Luft zutritt, um so niedriger wird der helle Kegel, dis er sich schließlich der paraboloidischen Fläche ganz anschmiegt, d. h. in sehr viele kleine Kegel zerfällt, die den Poren des Drahtnezes entsprechen. Die

<sup>1)</sup> Der Brenner Fig. 638 ist au beziehen von Fr. Müller in Bonn. — 1) Ginen in ähnlicher Weise gebogenen Brenner mit Scharnier, Fig. 639, nach Dierbach (B. 9, 185, 1896), liefern Kaehler und Martini in Berlin W., au 7,50 Mt.; einen felbstanbens ben Bunsenbrenner D. Süffe u. B. Schmidt in Kassel.


Lampe hat dann das Maximum ihrer Wirksamkeit erreicht und wird in dieser Form gebraucht, wenn es sich um Erzielung sehr hoher Temperaturen handelt,



**B. für Glüh**= und Schmelzversuche und zur Erzeugung von monochromatischem cht. (M, 4,50 bis 7.)

Fig. 646 zeigt einen sogenannten Kronenbrenner, welcher besonders zum Abdampfen von Lösungen u. s. w. gebraucht wird.

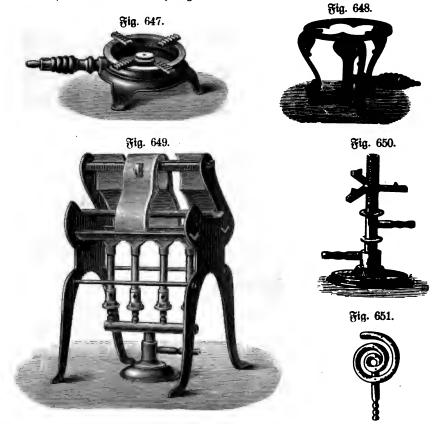Beim Erhigen größerer Gefäße ist die nicht unbeträchtliche Höhe gewöhnlicher Brenner zuweilen lästig. Man hat deshalb für diesen Zweck besondere Gastochapparate konstruiert, von denen in Fig. 647 und Fig. 648 zwei recht praktische Formen abgebildet sind. (M, 3 bis 15.) Die Brenneröhren sind geknickt und der horizontale, mit Holzgriff versehene Teil des Brenners erleichtert das Ansassen und Transportieren der Borrichtung.



Die zu erhitzenden Gefäße sett man, wenn sie aus Glas ober Porzellan bestehen, nicht unmittelbar auf die Flamme, sondern legt ein oder zwei Stude Drahtstuch unter.

Zum Erhigen von Glasröhren dienen Röhrenöfen, z. B. der Ofen von Winkler für kurze Röhren (M, 30), Fig. 649 und der von A. B. Hofmann (M, 150 bis 220) für längere. Letterer erzeugt eine sehr intensive Hige. Das Gas brennt aus kleinen Öffnungen in Toncylindern, welche sich dabei zum intensiven Glühen erhigen und glühende Holzkohlen imitieren, ohne aber, wie lettere, allmählich kleiner zu werden und Asch abzulagern. Die Öffnungen an den Cylindern dürsen nicht zu klein sein.

Kombinierte Gasbrenner. Zum Erhitzen von Tiegeln u. f. w. ift eine vertifal aufwärts gerichtete Gebläseflamme erwünscht, welche sich ebenso bequem handhaben lätt wie ein gewöhnlicher Bunsenscher Brenner. Man hat beshalb

auch Gebläsebrenner in dieser Form, Fig. 650 (M, 3,75 bis 4,50), konstruiert. Die untere Schlauchtülle dient zur Zuführung des Gases, die obere zur Zuführung der Gebläseluft.

Ist die von solchen Brennern erzeugte Hitz nicht ausreichend, so umgibt man den Tiegel mit Tonstüden oder Holzichlestüden, welche einen Teil der Wärme aufsnehmen und gegen den Tiegel zurückstrahlen, außerdem auch die Abkühlung der heißen Berbrennungsprodukte durch Berührung und Mischung mit der umgebenden kalten Luft hindern. Ist auch dies nicht zureichend, so muß entweder ein Gasschmelzofen ih oder eine Feldschmiede zu Hise genommen werden.

Schnedenbrenner. Sind größere Flächen zu erhigen, so dienen hierzu schnedenförmig gebogene eiserne Röhren mit vielen Neinen Öffnungen, aus welchen das Gas ausströmt, Fig. 651. (M, 1,80 bis 10.) Zum Erhigen von Röhren

3. B. Barometerröhren) beim Zusammenkitten großer Recipienten werden ähnlich konstruierte Brenner in Form seschlossener Ringe gebraucht. (M. 2,50 bis 3.)

Mitrogaslampe. Zur Erwärmung kleiner Schälshen, mitrostopischer Präparate u. s. w., dienen kleine euchtende Gasslammen, welche von einem Cylinder mgeben sind. Der zu erhigende Gegenstand wird dann der dem Cylinder befestigt, so daß er nicht direkt von er Flamme berührt, sondern nur von den heißen Berrennungsgasen umspült wird 2), Fig. 652. (M, 3 bis , mit drei oder vier Flammen: 14,25 bis 24,00.)

Beingeist das bequemste Brennmaterial für bewegliche sammen. In der Regel verwendet man dazu gläserne Lampen itt aufgeschliffener Kapsel und seitlichem Einguß, Fig. 653. Nein der aufgeschliffene Deckel geht dalb durch ungleiche Tempesturverhältnisse zugrunde und man muß dann eben in einem whlausgesuchten großen Korke eine Öffnung machen, welche auf m Hals der Lampe gut paßt. Braucht man nicht gerade Feuer uf längere Zeit, so sind messingen 3) Lampen mit ausgeschliffenem



Fig. 653.



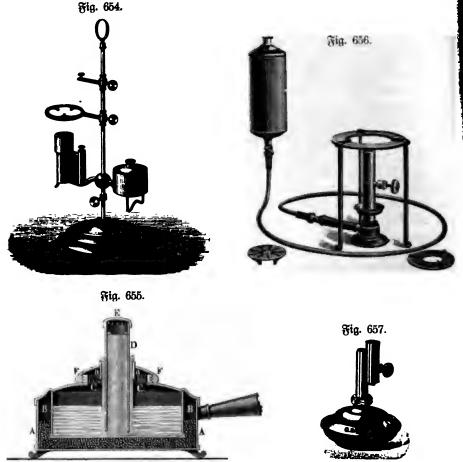
edel ganz zweckmäßig. Jede Spirituslampe muß in der Scheibe der Dochthülle eine kleine Öffnung sigen, aus welcher bei der Erwärmung die Luft austreten kann, da sonst der piritus herausgetrieben wird und überläuft. Der Docht muß dicht anschließen.

Braucht man stärkeres Feuer, so muß man Lampen mit doppeltem Luftzuge wenden, wo dann der Weingeistbehälter einen seitlichen Stand erhält; solche mpen sind nämlich von Blech und erhizen sich sehr, wodurch Weingeist unnötig rdampst. Um dieses Verdampsen, während die Lampe nicht gebraucht wird, zu rhüten, erhält das Verdindungsrohr zwischen Weingeistbehälter und Brenner einen ihn. Wan kann eine gewöhnliche Argandsche Öllampe mit hohlem Docht ver-

<sup>1) 3.</sup> B. der Fletschersche Schmelzofen, zu beziehen von M. Wallachs Rachs. Kaffel. Siehe bei "Gießen". — \*) Zum Borwärmen mitrostopischer Präparate benutze einen mit Drahtnet überbeckten Mikrogasbrenner, wie ihn R. Brünnée in ktingen, Untere Waschstr. 26, liesert. — \*) Spiritusgaskochapparate sind zu besehen von der Zentrale für Spiritusverwertung, G. m. b. H., Berlin C., Friedrichstr. 96.

wenden; statt des Zugglases wird dann eine etwa 5 cm hohe Blechröhre aufgesetzt 1), Fig. 654.

Für stärkere Wirkung scheint die Weingeistlampe von Lang besonders zweidemäßig. In den Deckel eines Blechgesäßes AA, Fig. 655, ist das Weingeistgesäßes BB eingelötet, das eine ziemlich weite Öffnung CC hat. Als Brenner dient eine gezogene Wessingröhre D, welche einerseits durch die Kappe E geschlossen ist, unter



halb welcher sich eine Reihe kleiner Löcher befinden; in diese Kohr wird ein voller Docht geschoben. Damit dieser nicht mehr als etwa 1 cm sich den Löchern nähere, ist in dem Rohre an gehöriger Stelle ein Ring angelötet. Die Öffnung CC besteht aus einem Messinger mit Gewinde und auf dieses kann der Deckel FF geschraubt werden, in dessen Öffnung eine kurze Blechröhre aa eingelötet ist, welche gerade noch Raum sür die Röhre D und den außen darauf gestreisten Docht hat. Das Ausschrauben geschieht, nachdem das Rohr durch den Deckel FF geschoben und der äußere Docht so geordnet ist, daß er noch 1 bis 2 mm über FF hervorssteht. Jündet man nun den äußeren Docht an, so wird der Weingeist im Rohre

<sup>1)</sup> Weigblech ift nicht wohl zu verwenden, ba es augerordentlich schnell von Roft gerfressen wird, wenn auch nur die kleinfte Stelle, nur eine Schnittstäche, unverzinnt bleibt.

erhitzt und strömt als Dampf zu den Öffnungen desselben heraus, der sich entzündet. Man erhält dadurch eine breite, sehr wirksame Flamme, deren Stärke davon abhängt, wie weit der äußere Docht über den Deckel hervorragt. In den zwischenraum zwischen beide Gesäße kommen grobe Schrote zur Bermehrung der Standsestigkeit. Wenn sich in dem Rohre D statt mehrerer Öffnungen nur eine solche -2 mm weit - befindet, so kann man eine solche Lampe auch als Lötzlampe gebrauchen.



Spirituslampen, welche Flammen nach Art eines Bunsen= hen Brenners erzeugen, Fig. 656 mb 657, wurden von G. Barthel n Niederpoyrig bei Dresden konstruiert 1).

Betroleumätherlampen. in anderes Ersagmittel für Leuchtas ist ein Gemenge von Betroleumtherdampf mit Lust, welches man adurch erhält, daß man einen uststrom durch einen mit einer orösen, mit Petroleumäther durchintten Masse (Roßhaar) gefüllten khälter hindurchleitet. Der Lust-



<sup>1)</sup> Diefelben find zu beziehen von Franz Müller in Bonn. Sonnenthal jun., erlin, liefert eine Spirituslötlampe mit träftiger horizontaler Stichflamme zu 5 bis 50 Mt. Über eine felbstätige Spiritusgebläselampe zur Erzeugung von Temeraturen bis 1800° siehe Lehmbed und Mede, Chem. Centralbl. [2] 64, 1079, 1893.

striebenen Blasebalg u. s. w. betrieben werden und in manchen kleinen Privatlaboratorien wird einzig mit so erzeugtem Gase gearbeitet. Die Bunsenbenner müssen für solches indes etwas andere Dimensionen erhalten. Bei Anschaffung der selben muß man somit besonders bemerken, daß dieselben für Petroleumäthergas bestimmt sein sollen. Im Winter muß man den Behälter mit Petroleumäther, salls er sich nicht in geheiztem Raume besindet, in warmes Wasser stellen.).

Auch bei Gasgeblasen ist es zweckmäßig, die Gebläseluft vorher durch Petroleumsäther zu leiten.

Einen direkt mit Bengin zu betreibenden Bunfenbrenner nach Barthel, Fig. 658, liefert Frang Müller in Bonn.

Alls sehr bequem mögen endlich noch die elektrischen Seizapparate, Fig. 659, Erwähnung finden, die sich in manchen Fällen gerade für Borlesungszwede ihrer Einfachheit halber und der geringeren Feuersgesahr gut eignen mögen?

59. Rohrverbindungen. a) Für geringen Druck. Gasschläuche sollten immer aus bestem Kautschuk, sogenanntem Paragummi oder schwarzem Patentzummi bestehen. Durch das Brüchigwerden kann nämlich leicht Unheil angerichtet werden, indem durch den Riß Gas ausströmt und sich an benachbarten Flammen entzündet.

Auch durch die unverletzte Wand diffundiert etwas Gas und namentlich werden die stark riechenden Bestandteile von dem Kautschuk innen ausgenommen und außen wieder abgegeben. Man hat den dadurch bedingten lästigen Geruch der Schläuche durch Firnissen zu beseitigen gesucht.

Borrat an Rautschutschläuchen zu halten, ist nicht zu empfehlen, ba sie (besonders durch Licht und Ozon, also auch durch harziges Holz und terpentinartige Stoffe) nach und nach steif und brüchig werden. Um besten halten sie sich in einer mit Wasser gefüllten und mit einem Deckel versehenen Blechschachtel.

Schläuche an Nägel anzuhängen, ist unzulässig, da sie auf diese Beise Knide erhalten, die um so weniger wieder verschwinden, je länger sie in der geknickten Form ausgehängt waren. Man hängt sie am besten über ein halbrund zugeschnittenes Brett, wobei zugleich innen hängendes Wasser allmählich abtropsen kann. Schläuche, die im Winter steif geworden sind, kann man durch Einlegen in heißes Wasser wieder einigermaßen erweichen; sie erreichen indes ihre frühere Gute nicht mehr.

Haltbarer als Gasschläuche, namentlich zur Benugung für Dampf, sollen die Davit=Schläuche sein 3). Man hat auch versucht, statt der Kautschutschläuche Metallschläuche anzuwenden, bestehend aus einer mit Kautschut oder dergleichen gedichteten Spirale aus dunnem Metallblech 4). Sie sind leider nicht sehr haltbar.

<sup>1)</sup> Größere Gasolingasapparate liefert F. v. Richter, Berlin SW., Tempelhofer User 8.

— \*) Fig. 660 zeigt eine Teekanne mit elektrischer Heizung, Fig. 661 ein Basserbad, Fig. 662 eine Wärmeplatte zu beziehen von Prometheus, G. m. b. H., Frankfurt a. M.= Bodenheim. Anbere Bezugsquellen sind: Ernst Kries, Ilmenau i. Thür.; B. Kang u. Cie., Düsselborf; Warmbrunn, Quilit u. Co., Berlin C., Rosenthalerstr. 40. Gine elektrische Wärmplatte nach Fig. 663 liefert Wüller=Uri in Braunschweig zu 63 Mt. —

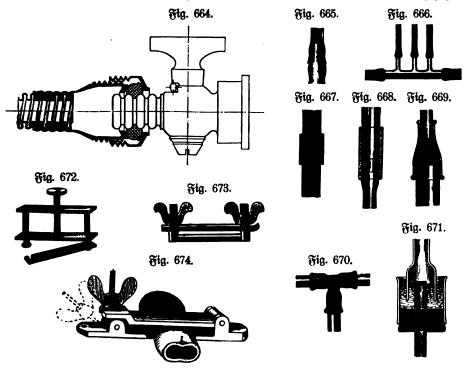
3) Zu beziehen von Friz Heebe, Gummiwarensabrik, Hannover=Münden; Franz Müller in Bonn u. a., das Kilogramm zu 12 Mt. —

4) Solche Schläuche sind zu beziehen von Fr. Liebtreu Nachs. Highler in Franksurt a. M., bei 8 bis 12 mm Durchmesser zu 1,50 bis 2,20 (4,75) Mt. pro Weter; ferner von der Wetallschlauchsabrik vorm. H. Witzens mann, Pforzheim; C. u. S. Frank, Franksurt a. M., Speicherstr. 7 u. a.

Absolut dicht und unbegrenzt haltbar, aber wesentlich steifer, sind die biegssamen Metallröhren der Deutschen Waffens und Munitionsfabriken in Karlbruhe (f. S. 23 u. 127).

Unbequem bei beiden Arten von Metallschläuchen ist, daß besondere mit Kautschut ausgefütterte Endstücke ersorderlich sind, welche plumpe Form haben und weit weniger schmiegsam sind als einsache Kautschutschläuche. Fig. 664 zeigt ein solches Endstück für die biegsamen Köhren der Karlsruher Fabrik.

Bur Herstellung langerer Leitungen aus Rautschutschlauch stedt man einzelne Stüde aneinander mittels Glasröhren, die man an beiden Enden etwas ausgezogen



hat, ober mit Messingrohrstüden. Die Enden der Berbindungsstüde werden absgerundet und mit Wülsten versehen, Fig. 665. Ebenso können durch T- und andere Berzweigungsstüde drei und mehr Schläuche verbunden werden, Fig. 666.

Haufschlauchstude bienen, Fig. 667 und 668. Man muß also ausreichenden Borrat an solchen Schlauchstuden haben.

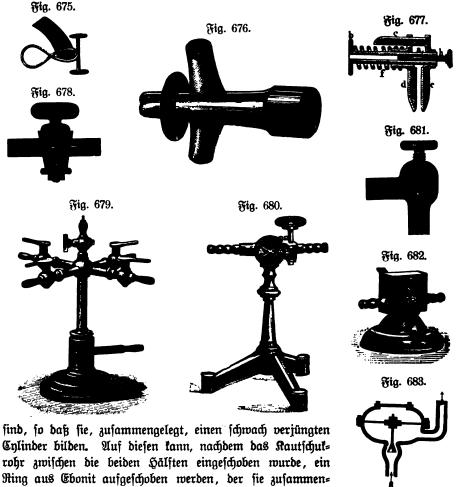
Im Handel bekommt man auch verjüngte und verzweigte Stücke (Fig. 669 und 670), welche indes seltener gebraucht werden.

Bei weiteren Röhren, die man doch nicht gerade immer von vulkanissiertem Kautschut vorrätig hat, könnte der Fall eintreten, daß dann, wenn man solche gebraucht, keine zu bekommen sind. Man hilft sich dann derart, daß man einen etwa 2 dis 3 cm breiten, etwas erwärmten Kautschukstreisen nur um die zu versbindenden Röhren wickelt und mit Bindsaden besestigt; er verwächst von selbst zu einer Röhre, falls er nicht vulkanisiert ist. Bei vulkanisiertem Gummi müßte man zähe Kautschuksdung, wie sie die Radsahrer benugen, dazwischen bringen. Östers

kann man sich auch in solchem Falle durch Wasser= ober Quedfilberver: schlüsse, Fig. 671, helsen.

Bur Regulierung des Gaszuflusses können sogenannte Quetschähne, Fig. 672 bis 674, dienen, welche sich leicht auf jeden Schlauch aufschieden lassen, indes bei längerem Verweilen an einer Stelle eine Einknickung verursachen. Eine Schlauchklemme, welche nur zu kurz dauerndem Öffnen des Schlauches bestimmt ist, zeigt Fig. 675.

Eine andere von Pflüger angegebene Schlauchklemme besteht aus zwei halbcylindrischen Holzstädigen, welche an einem Ende durch ein Scharnier verbunden



Eine bequeme Schlauchklemme, welche die Borteile beider Systeme vereinigt, konstruiert von G. Ludwig (1887), ist in Fig. 677 dargestellt. Die beiden Klemm-baden d und c lassen sied, leicht von der Seite her an den Schlauch ansehen und werden durch die Feder f so weit zusammengeschoben, wie es die Regulierschraube h gestattet.

halt, Fig. 676 (M, 1,25).

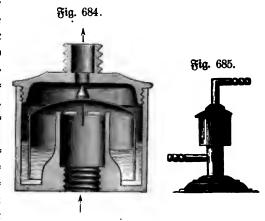
Eigentliche Hähne zum Verbinden von Kautschutschläuchen sind in den mannigfaltigsten Formen im Handel zu haben, so namentlich einsache Hähne, Dreiweghahne und Bierweghahne. Als Material finden Berwendung Glas, Meffing und Sbonit 1).

Messingene Hahne mit einsachem, konischem Reiber (Fig. 678) mussen zeitweise, falls sie dicht schließen und leicht beweglich sein sollen, mit Talg oder Baseline eingesettet werden. Für Glashähne dient zwedmäßig Lanolin (siehe bei Quedsilbersarbeiten). Sehr bequem zur Berzweigung von Gasleitungen sind T= und Kreuzstücke mit Messinghähnen mit oder ohne Fuß, Fig. 679 (M, 5 bis 6). Präzisionsshähne, Fig. 680, sind Hähne, deren Griff durch ein kleines Zahnrad gebildet wird, in welches eine Schraube ohne Ende eingreist. (M, 10.) Es sind sogenannte Schraubhähne? (in Fig. 681 im Durchschnitt gezeichnet). Soll eine Flamme beim Zudrehen des Hahns nicht ganz auslöschen, so kann ein Hahn mit Nebensschuß nach Fig. 682 (K, 9) gebraucht werden.

Der Gasbruck in einer Gasleitung wechselt im Laufe eines Tages, je nach bem Konsum, sehr beträchtlich, besonders auch deshalb, weil zuzeiten geringen

Konsums der Drud von Seiten der Gasanstalt vermindert wird, um die Gasverluste durch Undichtigkeiten der Leitung zu verkleinern. Soll also eine Gassamme konstant brennen so muß vor dieselbe ein Gasdruck regulator eingeschaltet werden, welcher nach dem in Fig. 683 dars gestellten Prinzip konstruiert ist.

Tritt eine Verstärkung des Gasbrucks ein, so wird die schwarz gezeichnete Membran in dem kapselartigen Gesätz stärker nach oben gedrückt, hebt dadurch das an ihr




befestigte Regelventil und hindert den Durchtritt des Gases zu dem Brenner. Solche Regulierventile sind in den verschiedensten Formen im Handel zu beziehen?) und nicht selten an den Brennern selbst angebracht.

Einen kleinen berartigen Regulator (nach Girond 1874), mit Glycerin= oder Mandeldküllung für 10 bis 250 Liter Gas pro Stunde berechnet und so vorzgerichtet, daß er zwischen Fuß und Brenner einer Gaslampe eingeschaltet werden kann, zeigt Fig. 684 in natürlicher Größe. Das Gas strömt von unten in der Richtung des Pfeils ein und hebt die Gasometerglode. Durch einige in dieser anzgebrachte Offnungen entweicht so viel Gas, als zum Brennen der Lampe nötig ist; da indes von unten her das Gas ungehinderten Zutritt hat, so wird dadurch der Stand der Glode nicht verändert. Wohl aber ändert sich derselbe, wenn der Gaszbruck steigt. Die Glode verschiebt sich dann nach oben und der daran beseltigte tonische Zapsen tritt in die Leitung zum Brenner ein und verengt dieselbe derart,

<sup>1)</sup> Die Preise sind bei Muende: Glashähne einsach: 1 bis 15 (Bohrung von 1 bis 15 mm), Dreiweghähne 2,75, Bierweghähne 2,50 bis 5 Mt. Hähne von Hartgummi 1,50 bis 3,00, Hähne von Messing 2 bis 6 Mt. — \*) Über einen Regulierhahn für Leuchtgas siehe Schwirkus, Deutsche Wechaniker=Zeitung 1898, S. 25. — \*) Z. B. von Simonis und Lanz, Sachsenhausen=Franksurt a. M. (Gasbrudregulatoren); Johannes Fleischer, Franksurt a. M. (Gasbrudregulatoren);

baß trog bes verstärkten Gasdrucks nicht mehr Gas ausströmt als zuwor. (M, 5.) Fig. 685 zeigt denselben Apparat für sich allein auf einem Fuß, so daß er an einer beliebigen Stelle in die Gasleitung eingesetzt werden kann. (M, 6,50.) Fig. 686 zeigt einen ähnlichen Apparat von H. Schiff (1885), bei welchem der Gasdruck sich durch Drehen des Hahns auf der rechten Seite, d. h. durch Berengung der Ausströmungsöffnung, regulieren läßt. (M, 10 bis 19.) Bei Moitessiers Regulator kann die Glode mittels einer darauf angebrachten Wagschale belaste und dadurch der Gasdruck verstärkt werden. Zum Messen des Drucks des eine und austretenden Gases sind austretenden Gases sind zwei Manometer angebracht. (M, 30.)

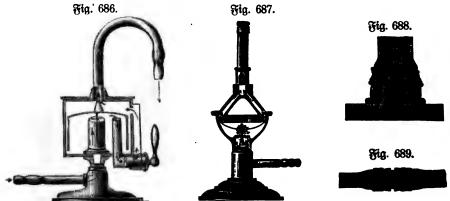Häufig gebraucht man auch an Stelle der Gasometerglode eine elastische Nembran, so daß das Instrument an die Konstruktion eines Aneroidbarometers eriment, so z. B. bei dem für eine einfache Gaslampe bestimmten Regulator von Tieftrank (1875), Fig. 687, (M, 10 mit Brenner) und bei dem Regulator von Elster, bei welchem durch einen einarmigen Hebel mit Laufgewicht der außen auf der




Wembran lastende Drud verstärkt werden kann. (M. 30.) Ein ähnlicher Apparat, für 10 bis 200 Gasslammen berechnet, ist beispielsweise der Regulator von Rams-berger (Wien, VII, Breitegasse 4, Preis 35 bis 220 st.).

Auch ein Glodengasometer oder ein Gassack, der sich bei Überdruck entsgegen der darauf gelegten Belastung füllt und dabei durch geeignete Sebelübertragung den Hahn der Gasleitung weiter zudreht, kann zu gleichem Zwecke dienen. Man ist im stande, mittels eines solchen Reduzierventils den Druck von mehreren Atmossphären auf wenige Willimeter Quecksilber konstant zu erniedrigen, was z. B. in Betracht kommt, wenn Gas an einem Orte benutzt werden soll, wo keine Gasleitung vorhanden ist. Man kann nämlich mittels einer sogenannten Bierpressionspumpe einen dazu passenden (Bierpressions=) Kessel mit Gas süllen, nachdem man ihn zuvor evakuiert oder die Lust mit Gas ausgetrieben hat und dam das Reduzierventil damit in Berbindung bringen.

b) Bei großem Druck. Zur Herstellung der Verbindung zwischen Wasserleitung und Apparaten können gewöhnliche Kautschutschläuche nur dann dienen, wenn der Druck ein sehr geringer ist; man gebraucht vielmehr meistens Schläuche mit Leinwandeinlage, welche bis etwa acht Atmosphären Druck auszuhalten vermögen und an den Enden mit passenden, durch Anbinden mit weichem Kupserbraht beselstigten Verschraubungen (Fig. 688) versehen werden, welche zu den Verschraubungen an den Wasserhähnen, Gefäßen u. s. w. passen (Fig. 688). Bur Berbindung zweier Schläuche bienen Meffing= ober Eisenrohrstücke mit Bulften (Fig. 689), an welche die Schläuche festgebunden werden.

Soll die Berbindung lösbar sein, so werden Berschraubungen (Fig. 690) benutt. Die am häufigsten gebrauchte ist die Konusverbindung (Fig. 701) oder die Berbindung mit Kautschufz oder Lederdichtungsring (Fig. 702). Einige andere Formen zeigen die Fig. 703, 704 und 705. Die letztere stellt eine leicht lösbare Flanschenverbindung dar. Die erforderliche Gummidichtungsplatte bestreicht man vor dem Auslegen mit Kreide oder Graphit, um Anhasten zu vermeiden 1).

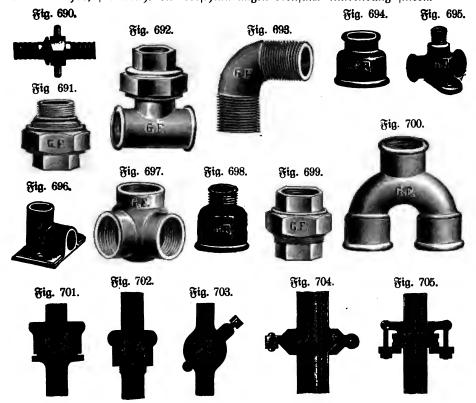
Zwedmäßiger als Rautschutschläuche sind die schon oben erwähnten biegsamen Metallrohre, für welche die Berschraubungen ebenfalls Anwendung finden.



Bur Herstellung von Berbindungen und Abzweigungen muß also in allen Fällen genügender Borrat von Berbindungsstücken vorhanden sein in Form von Mussen, T- und Kreuzstücken mit oder ohne Hahn und mit gleichen oder entgegenzgefetten Berschraubungsteilen an den Enden. Ebenso müssen verschiedene Berbindungs und Zwischenstäde zur Besestigung an den Endstücken der weiten Standzöhren zur Bersügung stehen.

Alle diese Berbindungsteile werden wohl geordnet an einem Bandbrett aufsgehängt, um jederzeit zum Gebrauch bereit zu sein. Desgleichen die verschiedenen Standröhren und Hahnstude.
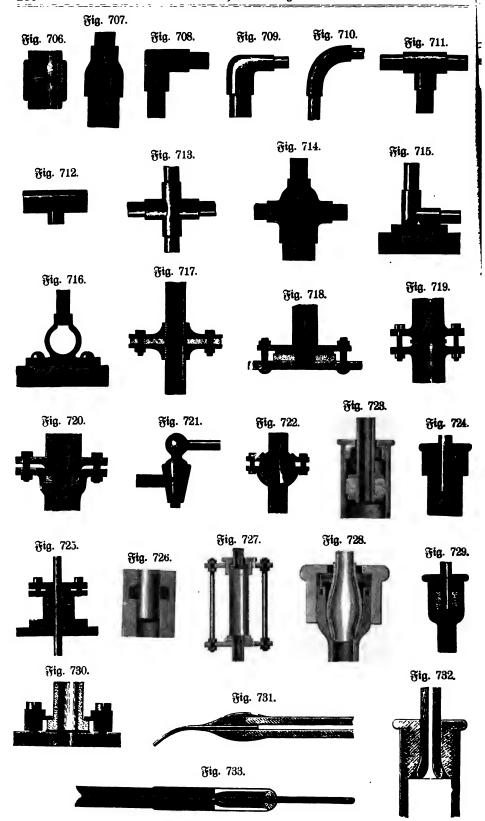
<sup>1)</sup> Friedrich Goege, Burscheid, liefert Dichtungsringe aus Kupfer mit Asbesteinlage; R. R. Bach, Charlottenburg, Leibnizstr. 28, Metallbichtungsringe mit Graphitstulung für Swefbuchsen für höchsten hydraulischen Druck und überhigten Dampf bis 360° C.



Berschraubungen können auch dann benutt werden, wenn es sich darum handelt, **Lasch** eine Berlängerung an einer vorhandenen Leitung anzubringen. Besteht **Diese** aus Bleiröhren, so werden sie eingelötet, in Eisenröhren eingeschraubt.

Braucht die Berbindung nicht leicht lösbar zu sein, so benut man am einschaften die im Handel in den verschiedensten Formen zu beziehenden Muffen, in xvelche die Röhren, wie die Fig. 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 und 716 zeigen, einsach eingeschraubt werden, nachdem man um die Gewinds gänge etwas mit Mennigetitt bestrichenen Hanf gelegt hat 1). Soll die Berbindung auch gegen seitliche Kräfte gesichert sein, so verwendet man die in den Fig. 717, 718, 719 und 720 dargestellten Flanschenverbindungen, von welchen die letzteren beiden speziell dann notwendig sind, wenn die Dichtung auch großem Druck widersstehen soll. Als Dichtungen benutzt man Kautschut mit Einlage, Leder mit Talg, Hanf mit Mennigetitt, Blei mit Mennigetitt und leinölgetränkte Asbestpappe, event. mit Drahteinlage.

Soll die Berbindung beweglich sein, so kann man Gelenkverbindungen verwenden, wie sie in den Fig. 721 und 722 skizziert sind.

Auszugröhren erfordern Kolbendichtung, wie Fig. 723, oder Stopfsbuchsen, wie solche die Fig. 724, 725 und 726 zeigen. Fig. 726 stellt eine Stopfsbuchse mit Ledermanschette dar, welche dann geeignet und ersorderlich ist, wenn die Berbindung sehr hohem Druck widerstehen soll.

Die Fig. 727, 728, 729 und 730 stellen lösbare Berbindungen von Metallröhren mit Glasröhren dar. Jur Dichtung dient Kautschut ober bei höherer Temperatur Afbest.

Die schwarze Scheibe bei Fig. 729 ist eine Bleischeibe, um Beschädigung bes Glasrandes zu verhindern.

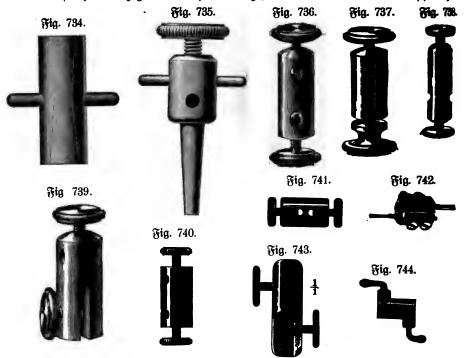
Bur festen Berbindung wird das Glasrohr, salls es nicht weit ist, in das **Retallrohr** so eingeschliffen, daß es durch den Druck stärker eingepreßt wird und mit Marienleim gedichtet (Fig. 732). Kapillaren kann man mit Einschmelzglas an Platinkapillaren anschmelzen, Fig. 731.

60. Elektrische Berbindungen. a) Leitungsschnüre und Klemmen. Jur Herstellung ber Berbindung zwischen den Stedkontakten der Berteilungsleitungen und den zu gedrauchenden Apparaten dienen umklöppelte Leitungsschnüre, welche Ströme die etwa 40 Amp. aushalten können; außerdem solche, die für etwa 100 dis 200 Amp. ausreichen. Man muß verschiedene Längen, wohl geordnet im Borbereitungszimmer an Haken ausgehängt, vorrätig halten, um sosort die ersorderslichen heraussinden und sie nach gemachtem Gedrauche ohne Zeitverlust an ihren Platz zurückningen zu können. Am einen Ende sind die Leitungsschnüre in einen messingenen (event. mit isolierendem Griff versehenen) Stöpsel eingelötet, welcher in die konischen Löcher der Berteilungsleitungen paßt, am anderen Ende besitzen die meisten einen etwa 5 cm langen, 1 dis 2 mm dicken, diegsamen Stift aus Rupferdraht, sowie eine an diesen angelötete kurze Schuzkappe aus dünnem Wessingswhr, welche das mit seinem Draht angebundene Ende der Umklöppelung bedeckt 2). Derartige Schnüre, sowie auch solche mit Stiften an beiden Enden, sind namentlich

<sup>1)</sup> Solche Fittings liefert G. Fischer, Eisen= und Stahlwerke, A.-G., Singen (Baben). — 1) Fig. 738 zeigt die von mir benutte Art der Besestigung des Stifts. Eine ähnliche wird von M. Kohl in Chemnitz verwendet.

bei Benutzung der älteren Apparate erforderlich. Neue Apparate lasse ich tunlicht, statt mit Klemmschrauben, mit Stöpselkontakten versehen, so daß beide Enden der Leitungsschüre in gleicher Weise mit Stöpseln versehen werden können. Reicht die Länge einer solchen Leitungsschnur nicht aus, so kann man mittels einer beiderseits ausgebohrten Musse mit Duergriff zum Festhalten (Fig. 734) eine zweite und event. eine dritte ansteden. Derartige Mussen in T= und Kreuzsorm ermöglichen auch, die östers nötigen Abzweigungen vorzunehmen, ähnlich wie die T= und Kreuzsschläche bei Berbindung von Kautschuksschläuchen 1).

Außer den Leitungsschnüren werden zuweilen auch dunne umsponnene obn mit Guttapercha überzogene Drahte benutt, wobei dann in die Stöpsellochen



Stedklemmen (Fig. 735) eingesetzt werben. Zur Berbindung solcher Drafte untereinander oder mit Blechstreisen oder größeren Körpern dienen die verschiedenartigen Klemmschrauben, wie solche in den Fig. 736 bis 744 (Lb) dargestellt find.

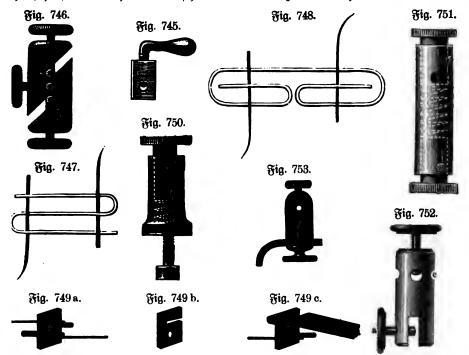
Bon jeder Sorte hat man einige Stück nötig. Bei allen muß man auf dicke und gut gearbeitete Schrauben sehen, die ein nur mäßig seines, aber tieses Gewinde haben, damit sie nicht sobald tot werden. Statt der flachen Köpfe mit randeriertem Rande kann der Draht, aus welchem die Schraube geschnitten wurde, auch nur einsach zum Kinge umgebogen werden oder zu einem Winkel, wie bei Fig. 744.

Die Löcher muffen gehörig weit gebohrt werben, um auch bicke Drahte aufnehmen zu können. Das Loch für das Gewinde der Schraube darf nicht über die

<sup>&#</sup>x27;) Leitungsschnüre können in verschiebenster Aussührung bezogen werben, 3. B. von Dr. Cassirer u. Co., Charlottenburg-Berlin; Ariabne, Fabrik isolierter Drühte, C. m. b. H., Charlottenburg-Berlin, Wilmersborserstr. 39; W. und A. Raumann, Berlin S., Luisenufer 11; Schacherer, Telegraphensabrik, Mannheim; Obermayer, Rürnberg; Deutsche Kabelwerke, A.-G., Berlin-Rummelsburg u. s. w.

renzungsstelle weggehen, da sonst dünne Drähte immer in diese Bertiesung meingepreßt werden, wodurch sie krumm werden, ungern herausgehen und zuletzt uch spröde werden und abbrechen 1).

Die Form Fig. 746 eignet sich besonders dann, wenn mitten von einer Drahtsitung ein Strom abgezweigt werden soll, da sie sich seitlich ansegen läßt. Die lemme, Fig. 742 (zu beziehen von Siemens und Hallte in Berlin) ermögstht, sehr starte Drahte von verschiedener Dide einzuklemmen 2).



Für dunne steife Drahte, und wenn es nicht auf guten Kontakt ankommt, nnen die Rörrembergschen sebernden Klemmen (Fig. 747 und 748) gebraucht erden. Sie werden aus etwa  $1^{1/2}$  bis 2 mm dickem, hartgezogenem, recht reinem rahte gebogen, wozu sich am besten versilberter Kupferdraht eignet.

Eine andere sehr einfache Verbindungsweise von Zipmann zeigen die Fig. 749 a, und c, wo die Drähte oder Bleche mittels kleiner Holzpflode in Löcher oder hlige von Messingblechen besesstigt sind.

De Combettes empfiehlt Klemmen, bei welchen der Druck nicht durch eine chraube, sondern durch eine Spiralfeder erzeugt wird (Fig. 750 und 751, E, bis 1,25), doch dürfte der durch die Feder ausgeübte Druck nicht in allen Fällen nügend sein. Eine sehr einsache sedernde Klemme, welche aber ersordert, daß e Drahtenden zu Osen gebogen sind, liefert L. Ochse in Köln.

Um Bleche an Drahte zu schrauben, schneidet man von dickem Messingbraht

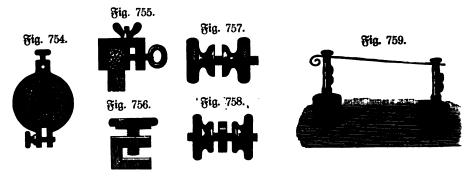
<sup>1)</sup> Telegraphen = Taschenmesser mit Schraubenzieher, Stellstift u. s. w. liefert Carl L Linder, Weger bei Solingen. — 2) Eine große Auswahl von Klemmschrauben liefern . B. Leybolds Rachs., Köln; Keiser und Schmidt, Berlin N., Johannisstr. 20; Spon=10lz und Wrede, Berlin N., Pankstr. 22; Magney und Plunge, Jerlohn; Reuhaus 1. Co., Ludenwalde; F. Bugke, Berlin S., Brandenburgerstr. 75 u. s. w.

ein Stück von etwa 3 bis 4 cm herunter und arbeitet es wie Fig. 752. Die Schraube a faßt das Blech und die Schraube b den in eines der rechtwinklig einander durchschneidenden Löcher c gesteckten Draht. Fig. 753 zeigt eine andere Klemme zu gleichem Zwecke. Die Fig. 754 und 755 stellen Klemmen zur Berbindung von Draht und Kohlestäben dar.

Um Blech an Bleche zu schrauben, dienen ganz einsach eiserne Klemmen von der Form und Größe wie Fig. 756 oder Klemmen wie Fig. 757 und 758.

Für manche Bersuche sind die von B. Holy empsohlenen Klemmschrauben mit schwerem Fuß, "Fußklemmen", Fig. 759 1), recht brauchbar.

Die Drahtenden, welche in die Klemmschrauben kommen sollen, reinigt man gewöhnlich vorher mit der Feile oder mit dem Schaber. Die Schrauben sind stets sehr fest anzuziehen, besonders wenn es sich um Messungen handelt, wo nur dadung eine gleichsörmige Berbindung erreicht werden kann. Man bemerkt die Wirkung des Anziehens sehr auffallend, wenn Meßapparate eingeschaltet sind. Gerade desvegen dursen auch die Schraubenköpse nicht zu klein sein.



Früher pflegte man wohl auch Leitungsdrähte einfach ineinander zu haken, miteinander zu verdrehen ober durch Sintauchen in Quecksilbernäpfe zu verzbinden. Heute wendet man solche unzuverlässigen oder die Enden der Leitungsdrähte schäbigenden Berbindungsarten (ebenso wie Drähte überhaupt) nur noch im Notsall an. Quecksilbernäpfe werden nur gebraucht, wenn die Berbindung eine besonders innige sein soll, was natürlich vorausset, daß die Enden der Leitungsdrähte amalgamiert sind. Dies geschieht, indem man die Teile mit etwas Salpeterssäure bestreicht, dann in Quecksilber taucht und durch Reiben mit Fliespapier legteres darauf ausbreitet.

Man macht die Näpfe einsach so, daß man in ein Stückhen Holz von etwa 9 bis 10 qcm Fläche mit dem Zentrumbohrer ein Loch von etwa 1 cm Tiese und 1 cm Durchmesser bohrt; man kann das Loch mit Siegellack sirnissen, was aber nicht notwendig ist. Gut ist es, wenn das Näpschen im Grunde noch zwei nicht tiese Löcher von etwa 2 mm Weite hat, um die Drahtenden einsteden zu können; statt dieser Löcher kann man auch zwei Haften aus Eisendraht in den Boden oder die Seitenwand schlagen und die Enden der Leitungsdrähte hineinsteden. Wo es angeht, ist es viel besser, gewöhnliche eiserne Fingerhüte zu kausen und sie in das

<sup>&#</sup>x27;) F. Ernede, Berlin, liefert folche jum Preise von 4 Mt.; ebenso Leybolds Rachf. Köln nach Fig. 759. Berschiedenartige Klemmen liefern ferner Reiser u. Schmidt, Berlin N., Johannisstr. 20.

Holz einzustecken; es ist dies besonders dann der Fall, wenn, wie es öfter vorstommt, mehrere Räpse in demselben Brette nötig sind. Man kann nämlich dann jeden Naps für sich herausnehmen und entleeren, wobei man kein Quecksülber verschüttet, da es nicht immer möglich ist, alle anderen Näpse außer dem zu entleerenz den gehörig mit den Fingern zu verschließen. Dieser unvermeidliche direkte Berlust an Quecksülber, sowie der indirekte durch Berunreinigung mit dem eingetauchten Metalle und das Amalgamieren der Drahtenden macht die Quecksülbernäpse teurer als die Klemmschrauben, welche doch nur einmal Kosten verursachen und dann noch den Borteil haben, daß die zusammengeschraubten Teile als Ganzes beweglich bleiben, und man auch nicht nötig hat, die zu vereinigenden Metalle vorher zu amalgamieren.

b) Ausschalter. Dieselbe Rolle, welche bei Wasser= und Gasleitung die Reiber= und Bentilhähne spielen, kommt bei der elektrischen Leitung den Aus=

skeiders und Bentugagne spielen, ibilimi det der elektrischen schaltsgroßen durch Stockschlüssel unterhalb der elektrischen Schaltsbretter zu betätigenden Hähne, außerdem aber kleinere an den Endstüden der Leitung oder an den Apparaten Berwendung sinden, so genügen auch zur Regulierung und Abstellung elektrischer Ströme nicht immer die großen besprochenen Schaltsvorrichtungen am Schaltbrett, sondern es sinden auch kleinere Anwendung, welche an den Wänden, auf dem Experimentiertisch oder den Apparaten besessigt oder irgendwo in die Leitungen einzeschaltet sein können (Fig. 762, 765 und 764).

Sehr bequem sind z. B. die für Beleuchtungsanlagen gekräuchlichen Dosenausschalter mit Schnappmechanismus,
velche durch die Wirkung einer aufschnellenden Feder den Strom
ehr rasch unterbrechen, so daß kein Lichtbogen zu stande
ommen kann. Der Funke entsteht zudem an einer Stelle,
w im Ruhezustande kein Kontakt ist, so daß die eigenklichen
kontaktslächen sich nicht orndieren. Durch daß jeweils einretende Gleiten der Kontaktslächen übereinander wird bewirkt,
aß diese sich selbst blank erhalten. Das Ganze ist in ein
kehäuse aus Blech eingeschlossen.).

Bu physikalischen Zweden wurde früher häufig der Stroms hlüffel von Du Bois-Reymond, Fig. 761 gebraucht. wei Meffingklötichen mit Klemmschrauben sind auf eine an

ner Schraubzwinge besestigten Ebonitplatte aufgeschraubt. Mit einem berselben ist urch einen drehbaren Zapsen ein metallener Hebel mit Elsenbeingriff besestigt, elcher gehoben und gesenkt werden kann. Beim Herunterdrücken streift er sedernd n das andere Klögchen an und stellt so den Stromschluß her (Lb, 18).

Auch Quedfilberausschalter, bestehend aus zwei nebeneinander stehenden wechsilbernapfen, welche durch einen N=förmigen Draht miteinander verbunden erden (Fig. 766 u. 767), leisten in manchen Fällen gute Dienste. Man nimmt

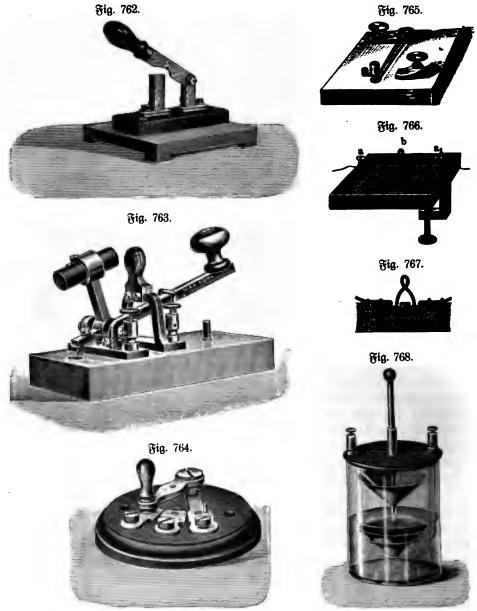




<sup>1)</sup> Derartige Ausschalter find 3. B. zu beziehen von Siemens und Halste in Berlin, g. 760 (für 4, 15, 50, 100 Amp. zu 4, 6, 20 und 34 Mt.), sowie von der Allgemeinen leftrizitätsgesellschaft in Berlin.

zwedmäßig als Näpschen kleine Bechergläser und schichtet über bas Quecksiber Wasser, um nicht durch die Quecksilberdämpse belästigt zu werden.

Soll die Borrichtung zum Gebrauche möglichst bequem werden, so macht man, wie Fig. 92, S. 59 andeutet, den Berbindungsdraht um ein Scharnier mit




Unschlag drehbar und bringt außerdem einen gleichzeitig als Gegengewicht dienenden Griff zum Drehen an.

Bur allmählichen Unterbrechung eines sehr starken Stromes und zur Bermeibung ber Beschädigung ber Kontaktslächen burch Berbrennen kann man sich bes in Fig. 768 bargestellten Stromschlußdämpfers nach B. Holy bedienen, bei

ichem ähnlich ben in der Technik gebräuchlichen Flüssigkeitsausschaltern beim ben der oberen Elektrode eine Flüssigkeitsschicht zunächst noch die Stromleitung ernimmt. (E, 10.)

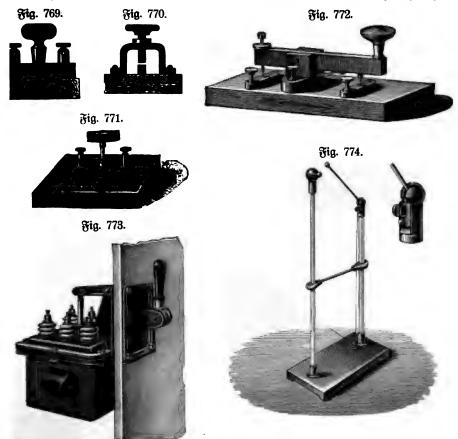Ahnlich wirten die Ausschalter mit Kohlenkontakten. (Fig. 763, K, 30.) Säufig genügt ein Ausschalter, bei welchem auf den schädlichen Ginfluß der menbildung keine Rücksicht genommen ist, da man ihn öffnen und schließen m, während die Leitung durch den Ausschalter am Schaltbrett geöffnet ist. Gine zueme Form eines solchen Stöpfelausschalters ist ein konischer, zwischen zwei



ht nebeneinander stehenden Messingklötzchen mit entsprechenden Bertiefungen eins jegender Stöpsel aus Messing mit Ebonitzriff. (Fig. 769 u. 771, Lb, 9.)

Bei einer anderen einsachen Kontaktvorrichtung wird der Stromschluß durch ederbrehen einer Schraube bewirkt. Es ist dabei zweckmäßig, wenn der Bügel, rch welchen die Schraube gehalten wird, etwas sedert, damit die Schraube jeweils unter Druck mit der Kontaktsläche reibt, wodurch diese sauber geslten wird (Fig. 770).

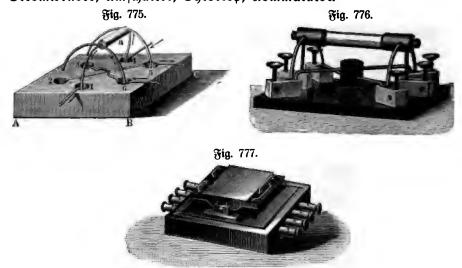
W. Oftwald empfiehlt einen sedernden Taster nach Art des Telegraphensters, bei welchem sich die Kontaktwarze herunterschrauben läßt, um nach Bedarf wernden Kontakt herstellen zu können.

Bur turz dauernden Schließung fehr schwacher Strome konnen auch wirkliche

Telegraphentafter (Fig. 772) ober bie bei Klingelanlagen gebrauchlichen Druds knöpfe (Fig. 295, S. 148) benutt werben.

Alls Stromschlüssel für hohe Spannungen bei sehr kleiner Stromstärke wird gewöhnlich ein Henlenscher Entlader gebraucht, dessen Elektroden mit isolierenden Griffen versehen sind und sich in ihren Ständern wie diejenigen einer Insluenzmaschine verschieben lassen. Für andere Zwecke eignet sich besser der Beezsche Stromschlüssel, welcher ähnlich wie ein gewöhnlicher Ausschalter eingerichtet ist, indes viel leichter beweglich, so daß er, wenn nötig, auch aus der Entsernung durch Ziehen an einer Schnur betätigt werden kann 1), indem eine Feder oder ein Gewicht der Schnur entgegenwirkt. Für große Stromstärken verwendet man Ölausschalter (Fig. 773), bei welchen die Stromunterbrechung unter Öl ersolgt 2).

c) Kommutatoren. Manche Bersuche ersorbern eine Borrichtung, um den Strom rasch umzukehren. Wan hat dafür die Benennungen Stromwechsler, Stromwender, Umschalter, Gyrotrop, Kommutator.




Nach Bohl kann man sich mit Duecksilber billig einen sehr bequemen Kommutator machen, nämlich die in Fig. 775 abgebildete Wippe. Auf ein etwa nach AB 20, nach BC 10 cm langes Brettchen werden sechs Löcher von 1 cm Durchmesser gebohrt; Kupferdrähte werden durch Drahthasten auf das Brettchen genagelt, wie die Figur zeigt, wovon aber einer der sich kreuzenden gut vom anderen isoliert wird. Zwei gebogene Kupferdrähte werden nun in ein Holzstädehen a gesteckt, welches so lang ist wie die Entsernung der Löcher 5, 6, und es wird dann kreuzweis auf jeden Kupserdraht ein zweiter gebunden, wie die Figur zeigt. Lestere Drähte werden nur so lang genommen, daß ihre Enden noch nicht dis auf das Brettschen reichen, wenn das Städehen mit den zuerst daran besestigten Drähten vertikal in den Löchern 1, 4 steht. Allein so bleibt es nicht stehen, es muß sich auf die eine oder andere Seite legen, und der geringste Ruck bringt es von einer auf die andere. Ist nun Quecksilber in den Löchern und sind die Drahtenden amalgamiert, so ist

<sup>1)</sup> Solche Stromschlüssel liesert das Ebelmannsche Institut in München. — 3) Ju beziehen von Boigt u. Häffner, A.-G., Franksurt a. M.-Bodenheim.

ber Apparat fertig. Durch 1 und 4 wird der Strom ein=, durch 5 und 6 außegeleitet; die Pfeile zeigen den Weg des Stromes für die abgebildete Stellung. Es ist zwedmäßig, die Drähte einer jeden Seite zu verlöten, anstatt sie nur zusammenzubinden (Fig. 776, Lb, 20). Ferner ist zu empsehlen, das Brettchen mit einem erhabenen Rande zu versehen, um Quecksilberverlusten vorzubeugen.

Eine verbesserte Form der Wippe, wie sie von Chelmann in München geliesert wird, zeigt Fig. 778. Horizontal und parallel nebeneinander sind vier quadratische, an den Enden mit Klemmschrauben versehene Wessingstädchen besestigt, deren jedes in der Kähe der Enden zwei Quecksilbernäpse besitzt. Die Drahtbügel, welche dazu bestimmt sind, diese Räpse in der einen oder anderen Beise zu verbinden, besinden

fich auf einem horizontal brehbaren Holzklötzchen. Hat daßselbe die gezeichnete Stellung, so ist jeder der beiden äußeren Näpse mit dem ihm benachbarten inneren verbunden, wird es nach der anderen Seite umgelegt, so tritt jeder äußere Naps mit dem ihm nicht benachbarten inneren in Berbindung. (Preis 25 Mt., Fig. 777, E, 34.)

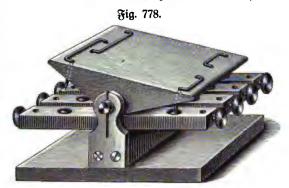


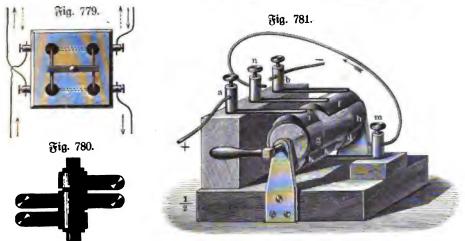


Fig. 779 stellt einen ebenfalls oft gebrauchten einsachen Quecksilberkommutator mit nur vier Quecksilbernäpfen dar. Werden die beiden durch ein Holzklötzchen verbundenen Drahtbügel in der punktierten Stellung in die Quecksilbernäpfe einsgeset, so verläuft der Strom in der oberen Leitung in der Richtung der punktiert gezeichneten Pfeile.

Die Fig. 780 und 782 zeigen einen von J. Müller angegebenen Kommutator. Das wesentliche Stud besselben ist eine hölzerne Walze, die mittels des Griffes um ihre metallene Uchse leicht gedreht werden kann; an jedem Ende trägt sie einen metallenen King gh, und auf jedem dieser Kinge sind, diamentral gegenüberstehend, die metallenen Wülste ik und df ausgelötet. Bon diesen Wülsten sind d und i

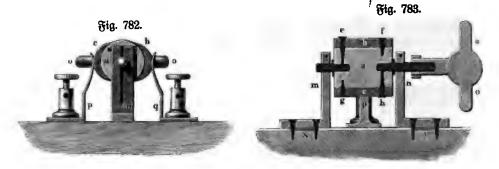nur so breit als die Ringe, k und f aber sind breiter und reichen bis über die Mitte der Walze, sind jedoch von dem anderen Ringe immer wieder burch bolz getrennt. Unter ben vier Klemmichrauben a, b, m, n, wovon a, b mit ber Rette, m und n aber mit ben Enden bes Leiters, burch welchen ber Strom gehen foll, verbunden werden, sigen metallene Federn, durch welche die Wülste gespannt werden und dadurch in innige Berührung mit diesen kommen. In der gezeichneten Stellung geht der Strom von a in den Bulft i durch ben Ring g und ben Bulft k in die Alemmschraube m, von hier durch den Leiter, welcher einem Bersuche unterworfen werden soll, in die Klemmschraube n und von dieser durch f und b zurud zur Kette. Wird aber der Griff um eine halbe Wendung gedreht, so kommt die Feder a auf k zu liegen, und ber Strom geht aus k nach n und tehrt über m, f, h und d, welches jest unter ber Reber b liegt, nach ber Rette zurud und treist also in dem Leiter, welcher m und n verbindet, in entgegengesetzter Richtung. Bei fentrechter Stellung des Griffes kommen die Redern mn auf das Solz der Walze zu liegen, und der Strom ist also nicht geschlossen. Bei diesem Kommutator muß besonders darauf gesehen werden, daß die Federn recht glatt sind und das Metall nicht angreifen, weil fie fonst gern Metallteile auf das Holz schleppen und badurch eine leitende Berbindung zwischen ben Bulften herstellen. Bei der Stärke der




Wülste, wie sie die Zeichnung angibt, kann man jedoch die Federn so stellen, daß sie bei senkrechter Lage des Griffes die Walze gar nicht berühren.

Ein anderer sehr zwedmäßiger Kommutator ist der Ruhmkorfssche, gewöhnlich mit den Induktionsapparaten verbunden, welchen man sindet; er ist sehr bequem, aber nicht sehr übersichtlich.

Fig. 782 zeigt einen senkrechten Durchschnitt und Fig. 783 eine zum Schnitte senkrechte Ansicht, jedoch in einer anderen Stellung der Walze. Die Walze a ist von Elsenbein und hat messingene Achsen, die aber nicht durchgehen; auf die Walze sind zwei Kupserwülste geschraubt, und eine der Schrauben reicht auf je einen der messingenen Zapsen, um welche sich die Walze mittels eines hölzernen Handrisses drehen läßt. Diejenige Schraube, welche so die Verbindung mit dem Zapsen hersstellt, ist auf irgend eine Weise bezeichnet. Die messingenen Zapsenlager m, n sind geschlitzt und lassen sich durch eine Schraube an die Zapsen so weit anklemmen, daß zwar hinreichende Berührung entsteht, aber die Walze noch gut drehbar bleibt. Die Stügen m, n sigen auf Vechstreisen, welche den Strom weiterführen, der durch die Klemmschrauben und die darunter besestigten Messingsedern p, q eingeleitet wird. Diese Federn sind so gestellt, daß sie die Elsenbeinwalze nicht berühren, wenn die Kupserwülste vertikal übereinander stehen, so daß also in dieser Stellung

der Strom unterbrochen ist. Dieser Kommutator ist vorzugsweise für dauernde Berbindung mit einem Apparate geeignet. (Fig. 785, E, 25.)

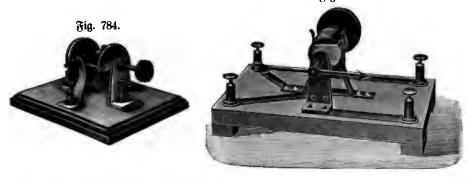Eine Modifikation des Auhmkorfsichen Kommutators, welche den Borzug größerer Durchsichtigkeit und größerer Zuverlässigkeit bietet, ist in Fig. 784 dars Fig. 785.





gestellt. Die massive Walze aus isolierendem Material ist dabei einsach durch zwei starke Wessingdrähte ersetzt, die beiderseits durch Hartgummischeiben verbunden sind. (E, 15.)

Der in Fig. 786 bargeftellte Kommutator ist bekannt als Bestandteil ber Stöhrerschen Magnetinduktionsmaschine. Zwei metallene Spulen sind durch eine Jsolierschicht voneinander getrennt und die Spulenränder, auf welchen Federn schleifen, abwechselnd zur Halfte abgenommen.


Andere Rommustatorformen zeigen die Fig. 787 nach Bertin (K, 24) und 788 nach Hartl (K, 60).

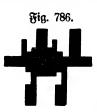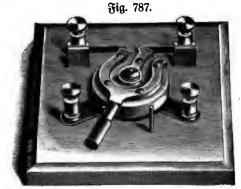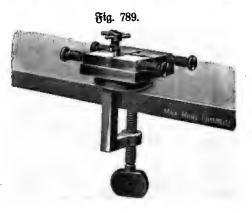Soll nur eine Ansberung ber Berbins Fig. 788.









bungen erfolgen bei geöffnetem Stromkreis, wobei also Funkenbilbung ausgeschlossen ift, so können auch Stöpfelumschalter Berwendung finden (Fig. 789, K, 22).

Eine häufig gebrauchte Form ist in Fig. 790 bargestellt. Wird beispielsweise die Klemme B mit einem Pol der Batterie verbunden, so kann man, je nachdem



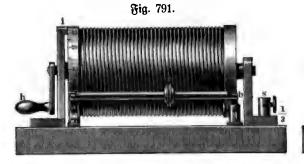
man den Stöpsel P bei H oder h einsetz, den Strom durch die eine oder andere der beiden Leitungen links senden.

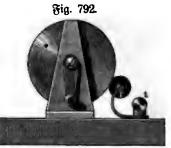
Bei Herstellung eines solchen Stöpselkontaktes lötet man die drei Teile der Messingplatte unter Zwischenfügung von Blechstreisen, welche die Fugen aussüllen, zusammen, bohrt die Stöpsellöcher, schraubt die Platte auf das Holzbrett auf und zerlegt sie, nachdem so die richtigen Stellen für die Besestigungs

schrauben gefunden sind, durch Erhitzen unter Beseitigung der zwischengelegten Blechstreisen wieder in die drei Teile, welche nun definitiv aufgeschraubt werden.

d) Rheostaten. Ein Schlittenrheostat ist Poggendorffs Rheochord 1). Zwei Drahte sind parallel nebeneinander gespannt, indes auf der einen Seite nicht fest, sondern durch einen beweglichen Schieber (event. eine Klemmschraube mit zwei parallelen Bohrungen) verbunden, so daß man durch Berschieben desselben die Schleife, die die Drahte mit ihm bilden, größer und kleiner machen und badurch den Widerstand innerhalb gewisser Grenzen regulieren kann.

Der Rheostat von Wheatstone. Der Apparat besteht in der Hauptsache aus einer Walze von Serpentin oder Marmor (Holz macht den Draht durch sein be-





ständiges Wachsen und Schwinden bald locker), in welchen Schraubengänge von 3 bis 4 mm Steigung eingedreht sind, Fig. 791. Die metallene Achse des Cylinders besteht nur aus zwei Zapsen, wovon der eine eine Kurbel trägt. An beiden Enden trägt die Balze Messingreisen, deren einer in 100 Teile geteilt ist und für welchen der eine der beiden die Walze stügenden Ständer einen Zeiger i trägt. Der andere Reif steht mit dem Achsenstück seiner Seite in metallischer Verbindung und an ihm ist zugleich der Ansang eines Neusilberdrahtes von ½ bis 1 mm Durchmesser angelötet, welcher in die Schraubengänge gewunden und am anderen Ende in einem Loche der Walze besestigt ist. Auf dem Messingstade ab kann sich die Kolle r, Fig. 792, verschieben; sie hat eine der Drahtdicke entsprechende Kinne und der Stab ab selbst eine den Schraubengängen entsprechende Teilung, welche auf der

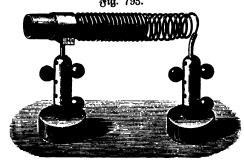
<sup>1)</sup> Ebelmann liefert einen Schlittenrheoftaten mit zwei Dratten und Rurzichluß burch Stöpfel zu 60 Mf.

rechten Seite beginnt und so gerichtet ist, daß das rechts freie Stück des Stabes die Zahl der Schraubengänge angibt, um welche die von der Rolle berührte Drahtswindung vom rechten Ende absteht. Die Teilung auf dem Messingringe muß auf Ostehen, wenn die Rolle gerade eine ganze Zahl von Windungen absteht. Der Stab ab wird durch zwei ziemlich starte Federn, deren eine unter der Klemmsschraube t liegt, gegen die Walze gehalten, Fig. 791. Wird die Kurbel gedreht, so verschiedt sich die Kolle auf dem Drahte ab, und man kann also auf diesem und der Teilung der Walze selbst stets ablesen, wieviel Draht zwischen die beiden Klemmschrauben s und t eingeschaltet ist, da der Strom von s in den Ständer, von diesem in die Achse, dann in den einen Wessingring, in den Draht, in die Kolle, den Messingstab, die Feder und endlich in die Klemmschraube t übergeht.

Zuverlässiger wird die Vorrichtung, wenn man nach F. Kohlrausch den Kontakt mit den Enden der Achse durch Bürsten aus steisen Messingdrähten hersstellt. Zu beachten ist auch, daß sich in der Kontaktrolle leicht Staub und andere Unreinigkeiten selfsegen. (W, 45.)

Diese Form wählt man nur für dickere Drahte. Für dünnere bringt man eine zweite ganz aus Metall verfertigte Walze, auf welche sich der Draht aufrollt, wobei der Durchmesser so groß sein Fig. 793.

wobei der Durchmesser so groß sein sollte, daß die Elastizitätsgrenze des Drahtes nicht überschritten wird. (W, 50.) W. Thom son (1886) verbindet die beiden Walzen des Rheostaten untereinander und mit einer dritten Welle mit Schraubengewinde durch Zahnräder. Durch die Schraube wird ein Schlitten verschoben, welcher dem Drahte die richtige Führung gibt. Die leitende Walze und der Draht bestehen aus Platinoid.



Rach Szymanski kann man sich einen einsachen Rheostaten aus Eisen= ober Rickelindraht herstellen, den man auf ein Stück Messingrohr wickelt und je nach Bedarf von demselben abzieht. Rohr und Spiralenende werden auf Holtz schen Fußklemmen besestigt (Fig. 793).

Einen anderen primitiven Rheostaten für stärkere Ströme kann man sich aus etwa 3 mm starkem Eisendraht leicht selbst herstellen, indem man zwei lange Spiralen windet, die man parallel nebeneinander auf einem Brette besestigt und durch eine sedernde Lamelle aus Wessingdraht überbrückt. Legtere ist auf einem Schlitten aus Holz besestigt und lätzt sich der ganzen Länge der Spiralen nach verschieben, so daß man (wie beim Rheochord) den Widerstand von 0 bis zum Gesamtwidersstande der hintereinander geschalteten Spiralen ändern kann. Zweckmäßig legt man unter die Spiralen Streisen von Asbestpappe. Die Besestigung auf dem Brette kann mit Drahkkrampen bewirkt werden kann 1).

Eine ähnliche Form für hohen Widerstand (Parallelrheostat), wobei ein bunner Draht auf einen stabsörmigen Klot von Schiefer oder Porzellan mit spiralssörmigen Nuten aufgewunden ist, zeigt Fig. 794 2).

<sup>&#</sup>x27;) Solche Rheostaten sind in meinem Institut schon über 12 Jahre in Gebrauch. — ') Solche sind zu beziehen von Dr. Baul Weyer, Attiengesellschaft, Berlin N., Lynarstraße 5/6 (Fig. 796); von Kaehler und Martini, Berlin W., Wilhelmstr. 50 (zu 24 Mt.)

Eine besonders bequeme Form für geringe Widerstände ist diejenige, bei welcher die Spirale um eine freisformige Schieferplatte gelegt und ber Schleiftontatt in Form einer Kurbel ausgebildet ift.

Bielfache Bermendung finden ferner transportable Rurbelrheoftaten um der oben (S. 53, Fig. 81) beschriebenen Einrichtung, von welchen die kleineren einsch horizontal auf den Tisch gelegt, größere dagegen zu zweien dachförmig aneinander gelehnt, ober auch parallel in vertitaler Stellung auf einem mit Lentrollen versehenen Sockel befestigt find, so daß sich das Ganze leicht an ben gewänschten Ort transportieren läßt.


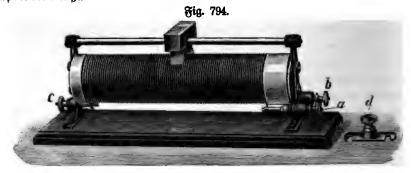


Fig. 796.

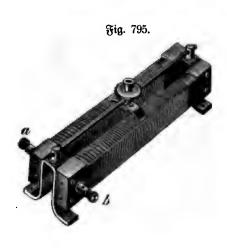




Leppin u. Dafche, Berlin, liefern einen transportabeln Rheoftaten für 220 Bolt und 20 Amp. nach Fig. 797 zu 420 Mt. Er gestattet folgende Stromftarten herzustellen, falls die Berteilungsleitung burch einen Biderstand geschlossen ift:

<b>A</b> nopf Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Borgeschalteter Widerstand in Ohm	0	110	73,3	44	36,7	31,4	27,5	24,4	22	18,3	15,7	13,8	12,2	11
Ampère	0	2	3	5	6	7		9			14	16	18	

(Fig. 798); Boigt und Saffner in Bodenheim (von 4 bis 15 Amp. und 65 bis 110 Bolt) 311 14 bis 23 Mt.; Gebr. Fengloff in Frankfurt a. M. (Fig. 794) 311 36 Mt.; Gebr. Ruhftrat, Göttingen, ju 15 bis 25 Mf. (Fig. 795).

Roch weitere Reduktion der Stromstärke ist möglich durch Borschalten von lählampen.

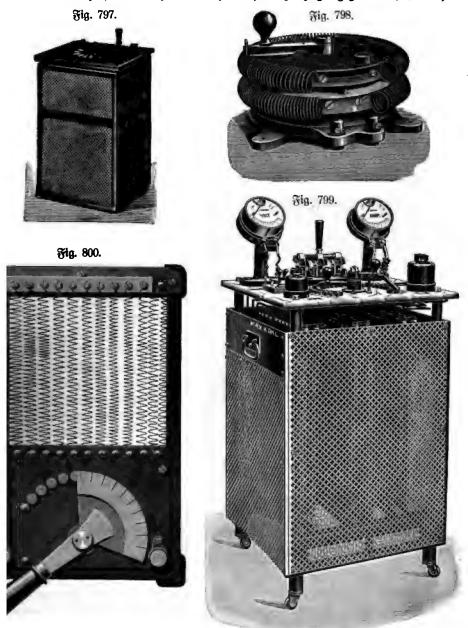
Einen größeren, durch Beigabe von Ausschaltern und Meginstrumenten versulommneten Rheostaten nach M. Kohl, Chemnig, zeigt Fig. 799 (K, 520).




ven tragbaren Belastungswiderstand für 120 oder 240 Volt und Regulierung Abstusungen von 2,5 Amp. bis 50 bezw. 25 Amp., Gewicht 4 kg, Abssungen 45 × 45 × 10 cm beschreibt Ohrlich, Deutsche Mechanikerzeitung 03, S. 65.

Um sehr kleine Wiberstände herzustellen, kann man Kurbelrheostaten von solcher Einrichtung gebrauchen, daß beim Drehen der Kurbel, welche in diesem Falle aus einem größeren metallenen Sektor besteht, eine mehr oder minder große Zahl der Widerstandsspulen parallel geschaltet wird, Fig. 800 1). Es sind nämlich sämtliche obere Enden der Spiralen miteinander verbunden, die unteren an die

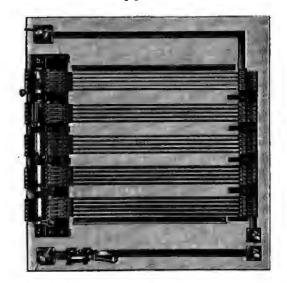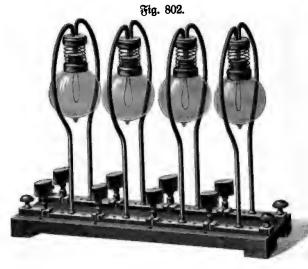Fig. 801.





Kontaktknöpfe angeschlossen. Bebeckt der Sektor alle Kontaktknöpfe, so sind alle Spiralen parallel geschaktet, der Widerstand ist also ein Minimum. Berührt der Sektor nur einen Kontaktknopf, so ist nur eine Spirale eingeschaktet, der Widerstand somit ein Maximum.

Fig. 801 zeigt einen Wand-Regulierwiderstand für 225 Amp. und 10 Bolt, regulierbar von 5 zu 5 Amp. von M. Georgen, Münschen X.

Als sehr zwedmäßigen Rheostaten empsiehlt Streder (& 11, 16, 1898) eine Glühlampensbatterie, bei welcher zu einem Rahmen zusammengestellte hölzerne Leisten mit Glühlampensassung billigster Art besetz sind 2).

Um kleine Wiberstände zu erhalten, werden die Fassungen alle parallel gesichaltet, d. h. an starke Rupserbrähte mittels schwacher Drähte durch Lötung gut verbunden. Das Ginschalten einer Lampe geschieht durch Borwärtsdrehen dis zum Anliegen der Kontakte, das

Ausschalten durch Zuruddrehen um etwa 90 bis 180°. Da eine gewöhnliche 16kerzige Glühlampe bei 110 Bolt 0,5 Amp. verbraucht, so hat man, wenn etwa

<sup>1)</sup> Derartige Stromregulatoren für Stromstärken über 50 Amp. liefert Wilh. Pfanshauser, Berlin SW., Alte Jakobstr. 5, zu 40 bis 75 Mt. — \*) Juminationssassungen sind zu beziehen von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, Berlin; ein St'ick samt Schraubenspindel und Mutter zu 16 Pf.; eine Glühlampe zu 50 bis 60 Pf. Einen einsachen Glüblampentheostat zeigt Fig. 802 (zu beziehen von Leppin u. Masche, Berlin SO., zu 34 Mt.).

ein Strom von 10 Amp. hergestellt werden soll, 20 Glühlampen parallel zu schalten. Die Zahl der brennenden Glühlampen läßt also ohne weiteres die Stromstärke abschäßen. Ein Nachteil ist, daß man bei offenem Stromkreis nicht sehen kann, wie groß der eingeschaltete Widerstand ist (man müßte dann nur auf jede Lampe einen Zeiger anmalen) und namentlich, daß die nur mit Gips befestigten Glühlampenfüße allmählich wackelig werden, wenn das Anziehen nicht mit genügender Sorgsalt geschieht.

Kleine Widerstände für sehr starke Ströme stellt man zwedmäßig in Form bes Rheochords aus Messings oder Aupserröhren her, welche von Wasser durchssossen werden. Solche Rheostaten für Ströme bis 5000 Amp. sind im Karlkruher Institut seit neun Jahren in Gebrauch.

Sehr bequeme und billige Widerstände, die man sich leicht selbst herstellen kann, sind serner die Flüsseitswiderstände. Ich benutze dazu gewöhnlich Standenlinder größter Sorte 1), welche in einem hohen aus Latten gebildeten Gestell besestigt werden,

wie Rig. 803 zeigt. Als Muffigkeit dient reines Basser oder Glycerin (event. mit etwas Bleizucker). Die Zuleitung des Stromes erfolgt durch einen Draft, welcher in ber Achse bes Enlinders bis zu einer auf dem Boben derselben befindlichen treis= formigen Scheibe aus Blei heruntergeführt ist und bis dahin von einem Glasrohr umschlossen wird, welches in passender Weise an dem Holzgestell be= festigt ift. Die andere Stromzuführung geschieht durch eine über dieses Glasrohr geschobene Messing= rohre, an deren unteres Ende ebenfalls eine Blech= scheibe angelotet ist. Durch eine über Rollen geführte Schnur mit Gegengewicht ift diefes Rohr ausbalanciert, fo daß es in jeder Stellung, die man ihm gibt, ftehen bleibt. Bei Berwendung stärkerer Ströme auf längere Zeit muß ber Querschnitt des Cylinders wegen der Erhitzung der Flüssigkeit sehr groß genommen werden.

Für sehr schwache Ströme benutze ich hohe U-förmige Kapillaren mit Erweiterungen an den Enden, an der Biegung in Paraffinplatten eingeschmolzen.



Abegg<sup>2</sup>) empfiehlt ebenfalls Flüssgeitswiderstände von der Form einer U-förmigen Röhre mit erweiterten Enden. Die Drosselung des Stromes wird dadurch bewirkt, daß man in den einen Schenkel einen Glasstab mehr oder weniger tief hineinschiebt und mittels eines durchbohrten Korkes in dieser Stellung sesthält. Durch Wahl verschieden dicker Glasstäbe und verschieden gut leitender Flüssgieten, wie Schwefelsaue, Wasser oder alkoholischer Lösungen b kann der Widerstand innershalb der weitesten Grenzen geändert werden.

<sup>1)</sup> Auch hölzerne Bottiche, Fässer u. bergl. können gebraucht werden, serner Steingutströge und die großen, Glaströge der Firma Sievert u. Co., Dresden, Windelmannstr. 1.

– \*) Abegg, Zeitschr. für Elektrochemie 8, 43, 1902. — \*) Dittorf benuzte Lösungen von Jobladmium in Amylaltohol. Dieselben stören aber durch ihren unangenehmen Geruch.

Streder (l. c.) empsiehlt für gewöhnliche Zwede ein Batterieglas von etwa 10 cm Weite und 16 cm Höhe mit reichlich 1 Liter Wasser gefüllt. Ein Cylinder aus Weißblech, der die innere Fläche des Glases bedeckt, dient als Kathode. Die Anode besteht aus zwei Kohlenstäben von 16 mm Durchmesser, die mehr oder minder tief eingesenkt werden können. Es können so bei 110 Bolt Spannung Ströme bis zu 2,4 Amp. erhalten werden, wobei allerdings, wenn der Versuch längere Zeit dauern soll, beständige Kühlung notwendig ist, indem man aus der Wasserleitung einen kontinuierlichen Strom von frischem Wasser einleitet. Benutzt man statt Wasser Sodalösung, so wird der Widerstand erheblich vermindert.

Stöhrer verwendet für Widerstände bis zu etwa 1000 Ohm sehr dunne, auf Holz befestigte Graphitstädchen, welche in halb mit Quecksilder gefüllte Röhren eingetaucht werden können, Fig. 804 (S, 36). Einen anderen Graphitwiderstand





von Stöhrer zeigt Fig. 805 (Preis 24 Mt. 1).

Recht brauchbar für stärkere Ströme sind Batterien von Glühlampen mit hohem Biderstand, welche zur Bermeibung der Erhitzung der Kohlensfäden mit Ol (Betroleum) gefüllt sind.



Eventuell können auch die Sekundärspulen von Induktionsapparaten als Widersstände dienen, falls deren Selbstinduktion nicht stört.

Grosse (1886) stellt große Widerstände für schwache Ströme in Bandsorm her, indem er in ein Band aus Baumwolle einen Neufilberbraht von 0,15 mm Dide so einwebt, daß alle Windungen voneinander isoliert sind. Ein Band von 1000 Ohm ist 4 m lang und 2 cm breit (zu beziehen von Stöhrer in Leipzig).

Sehr große Widerstände 2) werden aus Graphit hergestellt, mit welchem Rinnen in Hartgummi ausgestrichen werden. Hopkinson stellte sich durch Bleististstriche auf matten Glasstäben Widerstände bis zu 96 Millionen Ohm her. An den Enden werden die Striche zu Scheiben verbreitert und hier Quecksilbernäpschen aus Paraffin aufgesett.

<sup>1)</sup> Graphitwiderstände für elektrische Heizförper liesert Graphit, Fabrik elektrischer Apparate, Berlin SW., Jerusalemerstr. 65. — 2) Siemens und Dalske liesern einen solchen Widerstand von etwa 10 bis 100 Millionen S.=E. (Widerstand mit der Zeit sch langsam verändernd, aber von der Temperatur wenig abhängig) zu 205 Mk. Widerstandsgitter speziell für elektrische Heizung liesert C. Schniewindt, Reuenrade i. B.

Auch platiniertes Glas, an welches sich die Zuleitungsbrähte anlöten lassen, kann zu gleichem Zwecke dienen (Spiegelwiderstände nach Kundt).

Ein sehr einsacher Rheostat, welcher sich indes nur zur Anderung des Widerstands bei sehr schwachen Strömen von kurzer Dauer eignet, ist die Widerstandsschraube von Th. Engelmann, Fig. 806. Eine Anzahl von Plättchen aus Retortenstohle oder von mit Gelatine verkittetem Graphitpulver kann durch eine Schraube mehr oder minder stark zusammengepreßt werden, wodurch sich der Widerstand innerhalb sehr weiter Grenzen rasch ändern läßt 1).

61. Transmissionsteile. a) Schnur= und Riemscheiben. Bon dem Ende der Transmissionswelle oder der Achse des Borgeleges muß die Bewegung weiter geleitet werden zu dem zu treibenden Apparat. Im allgemeinen ist hierzu not= wendig, auf die Welle eine Riemscheibe2) oder einen Schnurlauf zu besiestigen, deren eine genügend große Auswahl vorhanden sein muß. Häufig werden









Fig. 810.





sogenannte Stufenscheiben gebraucht, aus einer Anzahl einsacher Scheiben von verschiedenem Durchmesser bestehend. Man kann sich solche aus hartem Holz (Beißsbuche, Ahorn u. s. w.) auf der Drehbank leicht selbst herstellen. Die Bohrung kann man eventuell mit einer sogenannten Büchse aus Metall ausstüttern, wie die Fig. 807 und 808 andeuten, was besonders nötig ist, wenn die Scheibe auf der Achse laufen soll.

Ausbüchsen ist auch notig, wenn die Scheibe festsigen soll, aber die Öffnung w groß gebohrt ist; eventuell genügen in diesem Falle auch drei Sektoren der Buchse (Fig. 809), welche man keilformig gestaltet.

Die einsachste Art der Beselstigung einer Scheibe ist die, daß die Achse schwach omisch verzüngt gestaltet und in die entsprechende Öffnung der Scheibe eingetrieben vird (Fig. 810). Zur Sicherung kann ein Borsteckstift (Fig. 811) durch die schse getrieben werden; kleinere sind in der Regel schwach konisch zugeseilte Drahktachen. Solche sind z. B. bei den Uhrminutenzeigern angebracht, um sie am Ibsallen vom Ende der Achse zu hindern. Will man einen derartigen Stift enternen, so öffnet man das Maul einer Flachzange so weit, daß die eine Backe an as dünnere Ende des Stiftes und gleichzeitig die andere an das Ende der Achse ngelegt werden kann. Drückt man nun die Griffe der Zange zusammen, so wird er Borsteckstift herausgequetscht.

¹) Die Apparate sind zu beziehen von dem Mechaniter des physiologischen Instituts 1 Utrecht, D. Kagenaar. Sie sind nicht sehr haltbar, da die Blättchen bei etwas ärkeren Strömen weich werden. — ¹) Bezugsquellen sind bereits auf S. 89 angegeben. olziemschen liesern serner: A. Fr. Flender u. Co., Franksurt a. M., Gr. Escherimerstr. 45; H. Wügge, Blankenburg a. D.; desgl. mit Linoleumbelag Franksurter ndustriewerke, W. Simson, Franksurt a. M.-Bodenheim; Hartpapierscheiben: Thüringer artpapierwarensabrik D. Fr. Löscher, Gera; Korkriemscheiben: C. A. Greiner, ürtingen, Württemberg.

Größere Borsteckstifte sind gewöhnlich am dünneren Ende gespalten und die beiden Zinken auseinander gebogen, so daß sie nicht von selbst (etwa infolge hestiger Erschütterungen) herausfallen können. Um einen solchen zu entsernen, biegt man die Enden mit der Flachzange wieder zusammen, saßt ihn dann am dickeren Ende mit einer Nagelzange (Beißzange) und zieht ihn heraus.

Kräftige Splinte, welche durch die Nabe der Scheibe durchgetrieben sind (Fig. 812), reichen auß, um dieselbe auch auf einer cylindrischen Achse zu besestigen. Um das Heraussallen zu hindern, kann man das dünnere Ende umbiegen oder beste vernieten. Häusig sind beide Enden abgenommen, so daß sie nicht über die Nabe vorragen und gleichzeitig noch schwach vernietet. Ist in solchem Falle die Nabe samt den Endslächen des Splintes glatt abgedreht, oder gar noch mit Ölsarbe oder Lad bedeckt, so weiß man ohne weiteres gar nicht, wo sich der Splint überhaust besindet. Wird es nun nötig, eine solche Niete zu entsernen, so muß man als zunächst möglichst genau den Ort derselben zu ermitteln suchen. Hierzu reinigt man die Obersläche der Nabe durch Abschaben vollständig, beseitigt also auch den Lad. Bei ausmerksamer Betrachtung erkennt man dann gewöhnlich zwei sich gegenüberstehende Flede von etwas anderem Aussehen, oder wenigstens seine kreisssormige Fugen, welche den Endslächen des Splintes entsprechen. Um nun zu sinden, welches das dünnere Ende ist, legt man die Nabe auf ein etwas ausgeseiltes, im Schraub

Fig. 813. Fig. 814. Fig. 815.



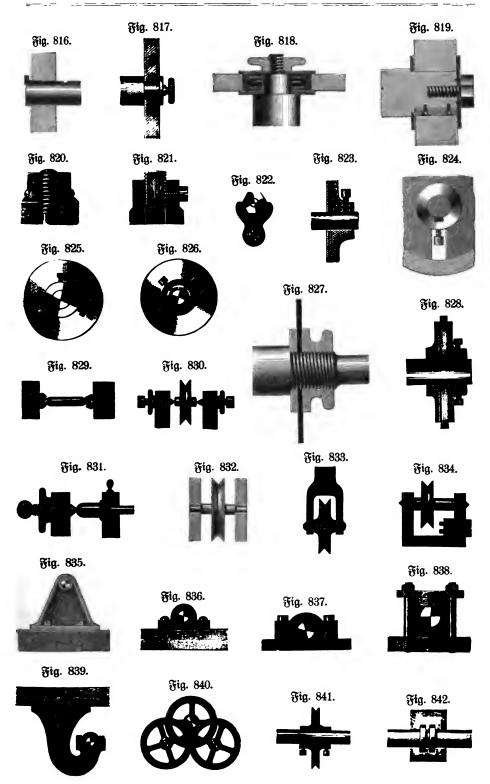




stud eingespanntes Stud Holz oder Blei, sett auf die eine der Endssächen einen Durchschlag von etwas kleinerer Endsläche wie die des Splintes auf und gibt dem Durchschlag mittels eines kleinen Hammers einen schwachen Schlag. Hierauf dreht man die Achse um 180°, so daß die entgegengesetzte Endsläche nach oben kommt und versährt ebenso. Man erkennt hierbei leicht, welche der beiden Flächen unter dem Drucke des Durchschlags mehr nachgibt; diese ist die Endsläche des dünneren Endes. Es erübrigt nun nur noch, die Nabe auf eine durchbohrte Unterlage aufzusezen und mittels des Durchschlags den Splint vom dünneren Ende aus vollends herauszudrängen, so daß er schließlich durch die Bohrung der Unterlage hindurch herunterfällt. Ist trot forgfältigster Untersuchung die Stelle, wo der Splint durchzetzieben ist, nicht aufzusinden, so prodiert man so lange mit Durchschlag und Hammer an verschiedenen Stellen, dis man endlich die richtige, d. h. diezenige, die nachgibt, gesunden hat. Natürlich gibt man dabei nur schwache Schläge, damit nicht die Obersläche der Nabe durch zahllose, eingedrückt Beulen entstellt wird.

Um die Berbindung gegen stärkere drehende Kräfte zu sichern, wird in eine schwalbenschwanzsörmige Nut der Achse ein Stahlprisma (Fig. 813) eingeschoben (eventuell zugleich aufgeschraubt), welchem eine passende Rut in der Scheibe entspricht.

Ein Reil an Stelle bes Prismas (Fig. 814) macht ben Splint überfüssig, die Lösung der Berbindung ist aber schwieriger. In der Regel lätzt sich die Lösung dadurch bewirken, daß auf das Ende der Achse, gegen welches das dünnere Ende des Keils gerichtet ist, einige Hammerschläge geführt werden. Befürchtet man




badurch das Ende der Achse zu desormieren, so daß sich die Räder nach Entsernung des Keils nicht mehr von der Achse herunterschieben ließen, so schlägt man nicht direkt auf die Endsläche der Achse, sondern sest in das daran besindliche Kom (zum Zwede des Abdrehens in der Witte der Endslächen angebrachte, an jeder abgedrehten Achse sich vorsindende kleine Bertiesung) einen Körner ein und sührt die Schläge auf letzteren oder benutzt einen Hammer mit Kupfer= oder Holze einsätzen (Fig. 815). Weniger zwedmäßig ist es, mit oder ohne zwischengesügtes Eisenstück auf die Rabe in der Richtung der Achse Schläge zu führen, da die Rabe oder das Rad selbst hierdurch Schaden leiden könnten.

Läßt sich der Keil nur schwer lösen, so setzt man gegen dessen dunneres Ende einen sogenannten Keiltreiber, d. h. einen im stumpfen Winkel gebogenen stumpsen Weißel und treibt diesen mittels des Hammers an.

Ist die Achse rostig, so wird man vor dem Abschieben des Rades den Rost beseitigen mussen, da sich sonst das Rad nicht an der Achse entlang schieben ließe.

Keile mit einem Borsprung am dickern Ende, sogenannte Rasenkeile (Fig. 816), können meist dadurch entfernt werden, daß man zwischen dieser Nase und der Nabe einen Weißel oder ähnlichen Keil eintreibt.

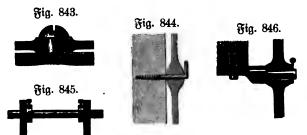Zuweilen werden Reile, um fie leicht herausziehen zu konnen, am Ende mit einem Gewinde versehen. Schraubt man hier eine Mutter auf, welche gegen bas



Ende der Wellen brückt, so löst sich der Reil.

Sehr bequem zu lösen sind die nur mit einer Schraubenmutter bessestigten Scheiben (Fig. 817, 818), doch löst sich die Mutter zuweilen von selbst. Zuverlässiger hält dieselbe

bei Zwischenfügung einer elastischen Unterlage (Fig. 820) oder Anwendung einer Sicherung (Fig. 819, 821 und 822).

Die Fig. 823, 824, 825 und 826 zeigen häufiger angewendete Befestigungsmethoden mittels sogenannter Stellschrauben, die Fig. 827 und 828 die Befestigung einer nichtmetallischen Scheibe, z. B. einer Ebonit- oder Glasscheibe.

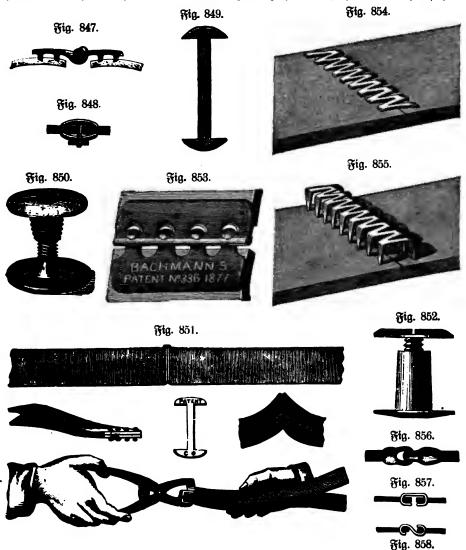
Die Art der Ausführung von Schnurrollen und der Lagerung kleiner **Wellen** an Apparaten ist durch die Fig. 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845 und 846 zur Anschauung gebracht.

b) Riemen, Saiten, Zahnrader. Bon dem Borgelege oder der Riemsscheibe am Ende der Transmission kann die Bewegung durch Riemen in der oben besprochenen Weise beliebig weitergeleitet werden, auch mit verkehrter Drehrichtung, wozu es nur nötig ist, den Riemen zu schränken.

Am besten verwendet man endlose gekittete oder mindestens genähte Riemen, von welchen eine Auswahl an der Wand im Borbereitungszimmer aufgehängt wird. Ist kein passender zu sinden, so schneidet man von dem Riemenvorrat ein genügend langes Stück ab und verbindet die Enden, wie oben beschrieben, durch einen Harrissschen Riemenverbinder. Soll die Berbindung leicht zu öffnen sein, so kann man den Bachmannschen Scharnierriemenverbinder (Fig. 847) benuzen. Derselbe stört allerdings durch das unangenehme Geklapper beim Ausschlagen auf

vie Riemscheibe. In noch höherem Grade gilt dies von der in Fig. 848 dars gestellten Berbindung. Doppel = T = förmige Nägel (Fig. 849), Riemenschrauben (Fig. 850) und dergleichen sind aus gleichem Grunde nicht zu empsehlen 1).

Bur Übertragung kleinerer Leiftungen bienen besonders Darm= oder Leber= faiten, welche durch die im Sandel zu beziehenden stählernen Schlögenen



(Fig. 856) oder einsach durch Drahthaken (Fig. 857 und 858) verbunden werden und auf Scheiben laufen, welche am Rande mit einer Nut versehen sind (Fig. 859). Die Schlößchen sind mit einem Gewinde versehen und werden auf die Enden der Lederschnüre mit einer Zange aufgeschraubt. Beim Aufschrauben auf Saiten erhigt man sie vorher etwas, um das Einprägen der Gewindegänge in

<sup>&#</sup>x27;) Greenes Riemenverbinder (Fig. 851) nebst Riemenzangen (Preis 3 Mt.) liefern Deliste u. Ziegele, Stuttgart, ebenso Bristols Patentstahlriemenverbinder (Fig. 854), die Schachtel zu 3,75 bis 7,50 Mt.

bie Saiten zu erleichtern 1). Im Notfall können auch Hanfschnüre gebraucht werben, eventuell einfach mit Faben zusammengebunden oder vernäht, oder mit Siegellad in Schlößichen eingekittet; doch haben sie die unangenehme Eigenschaft, sich bei trodener Luft beträchtlich zu verlängern. Man kann sie durch Benegen mit einem Schwamm wieder verkürzen, doch nur vorübergehend, da das Wasser balb wieder verdunstet.

Bei starken Übersetzungen, bei welchen der eine Schnurlauf sehr klein gemacht werden muß, reicht die Reibung der Schnur in der Nut nicht mehr aus, man muß sie deshalb durch eine Kette (Fig. 862 und 863) ersetzen oder Zahnradzübertragung wählen <sup>2</sup>).

Sind treibende und getriebene Wellen nicht parallel, sondern rechtwinklig oder schrag zueinander, so entstehen im Falle der Riemen= oder Schnurübertragung keine weiteren Schwierigkeiten 3). Im Falle der Zahnradübertragung verwendet man Kron=, Regel= oder Schneckenrader (Fig. 865 bis 867).

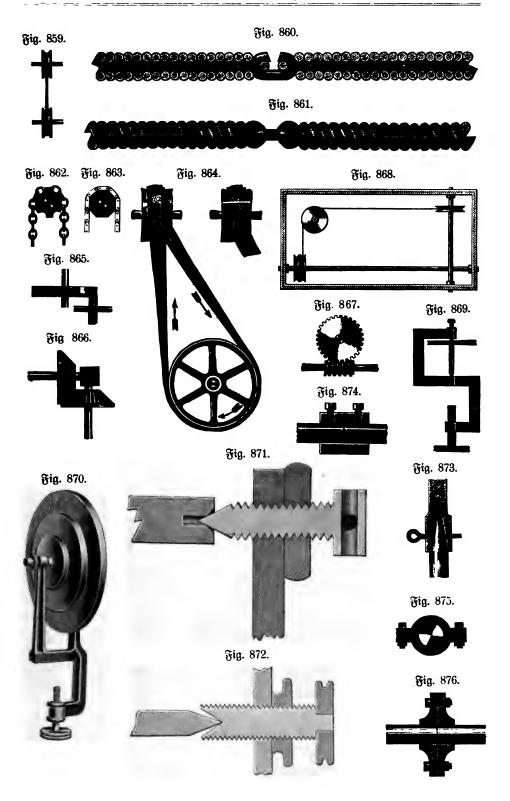
Ist die direkte Übertragung unmöglich, so hilft man sich durch Einschiebung von Zwischenrollen, wie Fig. 868 andeutet.

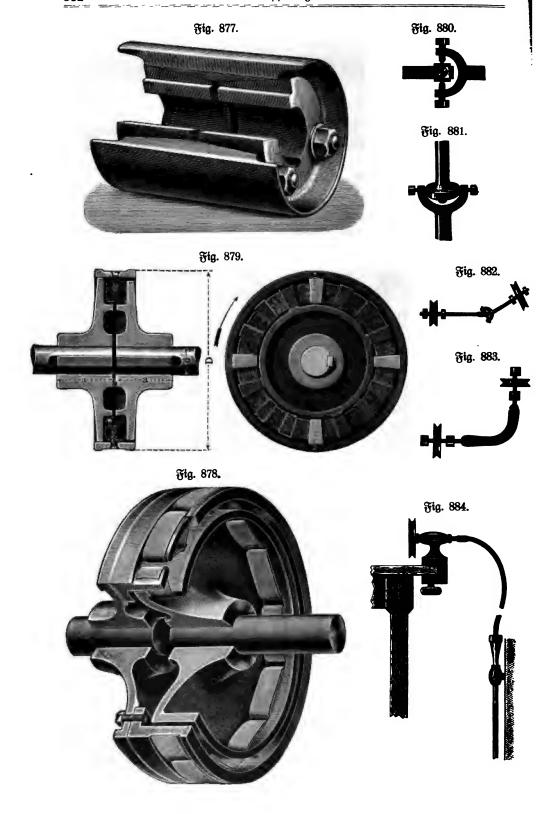
Die Fig. 869 und 870 zeigen solche für sehr schwache Kräfte bestimmte an den Tisch anzuschraubende Rollen (K, 13,5; 8,5). Die Rollen lausen, damit sie sehr leicht beweglich werden, an den Spizen stählerner, durch die Backen gehender Schrauben mit Kopf. Die Achse erhält beiderseits eine konische Bertiefung, deren Spize mittels eines sehr seinen Bohrers weggebohrt wird (Fig. 871). Der scharfe Rand, in welchem beide Bertiefungen zusammenstoßen, muß sehr rein sein. Bohrt man den Grund der Bertiefung nicht weg, so erhält man auch bei weniger guter Arbeit eine geringe Reibung, aber eine sehr unsichere Lage der Achse, weil man hier die Spize der Achse auf der Mantelsläche der konischen Bertiefung lausen lassen muß, wenn man dieselbe auch der Spize der Vertiefung möglichst nähert (Fig. 872).

An den konischen Öffnungen muß die Rolle ihre letze Abdrehung erhalten. Die Spigen der Schrauben liegen frei in der ausgebohrten Vertiefung, müssen aber einem spizigeren Regel angehören als die kegelförmigen Erweiterungen der Achse, so daß diese nur mit dem Rande, wo die Erweiterung in die cylindrische Bohrung übergeht, auf dem wohlpolierten Regel der Schraube aufsigt. Die Schrauben werden in diesem Falle glashart gemacht und es wird ihnen sorgsältig die Stellung gegeben, in welcher sie weder die Achse drücken, noch diese zwischen ihnen schlottern kann. Ost ist es hiersür sogar nötig, die richtige Stellung der Schraube durch eine zweite Schraubenmutter sestzustellen, wie es Fig. 871 zeigt. Zuweilen sindet man auch die Achse der Rolle gearbeitet wie in Fig. 872. Alleindie Führung der Rolle ist hier wie gesagt weniger sicher.

c) Direkte Kuppelung. In manchen Fällen kann der zu treibende Apparat mit einem Elektromotor oder Borgelege direkt gekuppelt werden, d. h. so, daß die eine Achse die Berlängerung der anderen bildet. Genügt, wie es bei kleinen Apparaten der Fall ist, eine steise Kuppelung, so kann man dieselbe nach Anleitung der Fig. 873, 874, 875 und 876 aussühren. Sind die Achsen nicht

<sup>1)</sup> Darmsaiten und Darmschnüre liesert E. Segelbach, Schöneberg bei Berlin, Hauptstr. 57; Stahlschnüre G. Pickhardt, Mech. Drahtwarensabrit, Bonn a. Rh., für 100 bis 180 mm Scheibendurchmesser und 3 bis 7,7 kg Spannung (Fig. 860 u. 861) — \*) Geztäuschlose elastische Zahnräder liesert C. A. Loewe, Berlin N. 4, Invalidenstr. 12. — \*) Im Falle der Halbertugübertragung (Fig. 864) empsehlen sich einseitig stärter dehnbare Riemen, wie sie die Treibriemsabrit von Otto Gehrtens in Damburg liesert.





genau gleich start, so ist die Sellers=Ruppelung verwendbar, bestehend aus zwei aufgeschlitzten Regeln, welche in eine doppelt konische Hulle mittels dreier Schrauben hineingeprest werden [Fig. 877] 1).

In den meisten Fällen muß aber die Kuppelung, weil keine vollkommene Übereinstimmung der Wellenachsen stattfindet, eine nachgiebige sein, wie sie z. B. erzielt wird, indem auf die Wellenenden durchlochte Scheiben aufgekeilt werden, durch deren Bohrungen ein Riemen hindurchgezogen wird. Eine derartige Kuppe-lung 2) zeigt z. B. Fig. 878.

Eine andere Art 3) besteht darin, daß vorragende Zähne der einen Scheibe zwischen die der anderen ragen und durch elastische Zwischenlagen eine Verbindung hergestellt wird, wie Fig. 879 zeigt.

Beichen die Wellenrichtungen start voneinander ab, so sügt man ein Gelent ein, welches sich um zwei zueinander senkrechte Achsen bewegen läßt, wie die Fig. 880, 881 und 882 erkennen lassen, oder eine biegsame Welle, bestehend aus einer in einen Lederschlauch eingenähten starken Stahldrahtspirale (Fig. 883 und 884). Die letztere zeigt, wie man mittels einer solchen diegsamen Welle von einer aus dem Fußboden kommenden, eventuell der Wand entlang lausenden Transmissionswelle die Bewegung nach dem Experimentiertisch übertragen kann. Die Besestigung an dem Wellenende kann einsach durch eine Konusverschraubung geschehen, ähnlich den zur Verbindung von Rohrleitungen bestimmten, doch mußsich in dem konischen Ende der Welle da, wo der hineingesteckte Zapsen endet, eine seitliche Bohrung besinden, um, falls sich der Zapsen beim Anziehen der Schraube, wie es in der Regel geschieht (namentlich wenn der Konus sehr schlant ist), allzussest eingeklemmt hätte, denselben durch Eintreiden eines als Keil wirkenden konischen Stiftes in diese seitliche Bohrung wieder herausdrücken zu können.

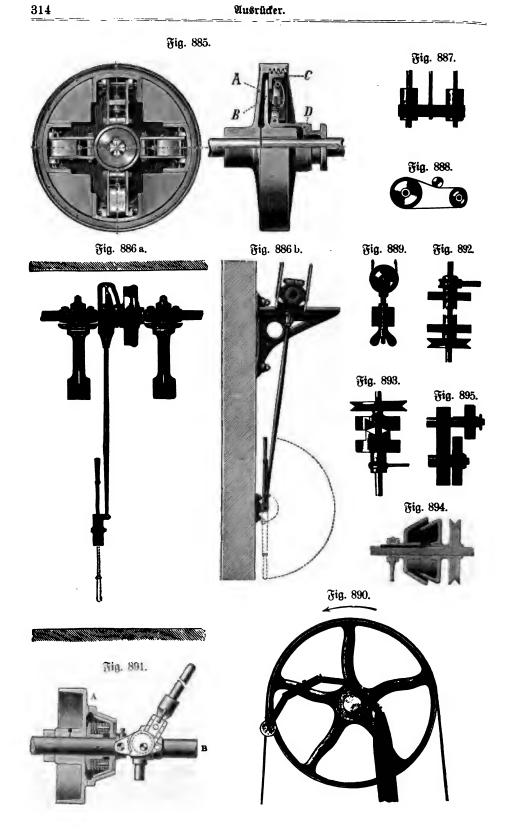
d) Ausrūder. Den hahnen einer Wasser aber Luftleitung und den Aussschaltern der elektrischen Leitung entsprechen bei der Transmission die Borrichtungen zum Ein= und Ausrūden und die lösbaren Kuppelungen.). Im Falle der Riemenübertragung verwendet man zu diesem Zwede, wie Fig. 887 andeutet, eine Leerscheibe, welche nicht auf der zu treibenden Achse besestigt ist, so daß, wenn durch den gabelartig gesormten Ausrüder der Riemen auf sie hinüberzgeschoben wird, eine Übertragung der Bewegung nicht mehr ersolgt. Durch eine sedernde Sperrvorrichtung wird dafür gesorgt, daß der Ausrüder die ihm gegebene Lage nicht von selbst verändern kann.

Bei Übertragung kleiner Leistungen durch Schnüre genügt manchmal zum Einsund Ausruden eine Spannrolle, Fig. 888 und 889.

Gefährlich ist das Einrüden durch Auflegen eines Riemens auf eine im Lauf befindliche Scheibe. Zur Bermeidung von Unfällen hat man zu diesem Zwecke besondere Riemenaufleger [Fig. 890] 5) konstruiert.

Das Abwerfen des Riemens erfolgt einfach durch Andruden eines Holzstabes, worauf der Riemen herabfällt.


<sup>1)</sup> Zu beziehen von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Attiengesellschaft, Dessau-Berlin NW., Moabit. — \*) Zu beziehen von J. W. Boith, Maschinensabrit, Heibenseim a. d. Brenz, Withg. — \*) Zu beziehen von G. Polysius, Eisengieherei und Maschinensabrit, Dessau. — \*) Reibungstuppelungen nach Fig. 885 u. 886 liefern Th. und Ad. Frederting, Leipzig-Lindenau; G. Polysius, Dessau. — \*) Zu beziehen von Sonnensthal, Berlin; Gust. Pidhart, Bonn; J. Soeding und v. d. Peyde, Hoerbe i. W.



Bei der direkten Kuppelung dienen Scheiben, welche sich durch Zähne, Klauen ober lediglich durch Reibung 1) festhalten und im Bedarskfalle auseinander gezogen werden (Fig. 885, 886, 892, 893, 894).

Ist es nicht nötig, das Ein= und Ausrücken während des Betriebes vorzu= nehmen, so genügt bei Riemenübertragung die Riemen abzunehmen oder aufzulegen. Im Falle der Zahnradübertragung kann man das eine Rad, wie Fig. 895 ans deutet, auf seiner Achse verschiebbar machen, indem man den Keil durch ein genügend langes Prisma ersett. Diese Art lösbarer Kuppelung entspricht den Sidpselausschaltungen bei elektrischen Leitungen.

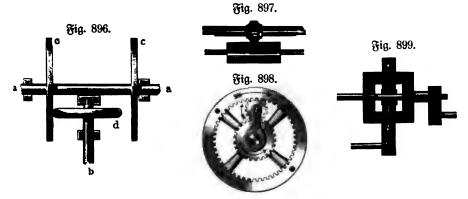e) Umsteller. Durch lösbare Ruppelungen kann man ferner Borrichtungen herstellen, welche den Kommutatoren bei elektrischen Leitungen analog sind, d. h. ermöglichen rasch die Umlaufsrichtung zu ändern. Im Falle der Riemenübertragung z. B. kann man zwei Leerscheiben zu beiden Seiten der zu tribenden Scheibe und zwei Riemen anbringen, von welchen der eine gekreuzt ist und die beiden Ausrücker so verkuppeln, daß beim Ausrücken des einen der andere



Kiemen eingerückt wird. Einsacher wird eine Leerscheibe zwischen zwei entgegengesetzt umlausenden, durch Winkelkader von einem Jahnrad angetriebenen Riemscheiben bemutt. Bei der Umstelkorrichtung mit Friktionsscheiben (Fig. 896), kommt, je nachdem man die verschiedbare, rotierende Welle aa nach links oder rechts rückt, die eine oder andere der beiden Friktionsscheiben comit der Scheibe d der Welle b in Berührung. Die Verschiedbarkeit der Welle aa kann nach Fig. 897 in der Weise bewirkt werden, daß das treibende Zahnrad zu einer Walze verbreitert oder, wie die gleiche Figur andeutet, das Prisma auf der Welle verlängert und das Rad auf dieselbe nur lose aufgesetzt ist. Bei Zahnradübertragung sind c, d, c dauernd einsgreisende Winkelkader, c und c sizen lose auf a und werden abwechselnd damit gestuppelt. Bei Fig. 898 (899) haben die Räder (Wellen links) entgegengesetzte Umslaufsrichtung, und je nachdem man das (die) eine oder andere durch eine lösbare Kuppelung betätigt, während das (die) nicht benutzte sessenaten wird, empfängt die

<sup>1)</sup> Eine lösbare Bürstenkuppelung liefert G. Luther, Braunschweig. Um ein selbsttätiges Ausrücken ber Kuppelung zu hindern, muß im allgemeinen der Einrückebel während des Betriebes entsprechend belastet werden. Bei der von der Berlin-Anhaltischen Waschinenbau-Altiengesellschaft in Dessauten Reibungskuppelung ist dies nicht nötig, da eine einschnappende Feder die selbsttätige Trennung der Kuppelungshälften hindert. Bei der Reibungskuppelung von Tolch u. Co., Fulham SW., werden die Scheiben während der Bewegung durch eine Spiralseder zusammengedrück (Fig. 891).

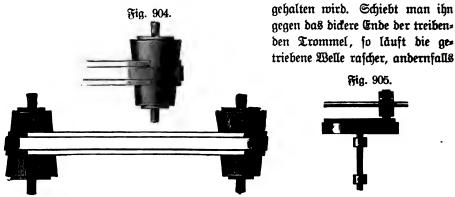
zu treibende Welle (in Fig. 898 die Kurbel mit Satellitenrad, bei Fig. 899 die Welle unten rechts) einen Antrieb nach der einen oder anderen Seite.

f) Bremsen. Borrichtungen, welche geeignet find, die übertragene Bewegung zu dämpfen, also den Rheostaten der elektrischen Leitungen verglichen werden können, sind die Bremsen, wie solche die Fig. 900, 901 und 902 zeigen. Für




sehr rasche Drehungen von geringer Kraft eignen sich Windflügel, welche burch einen geeigneten Mechanismus während ber Bewegung mehr ober weniger schief zur Achse gestellt werden können (Fig. 903).

g) Geschwindigkeitsregler. Durch Bremsen wird ein mehr oder minder großer Teil der Bewegung zerstört. Soll dies nicht stattfinden, so kann man die Riemscheiben ersehen durch zwei entgegengesetze konische Trommeln (Fig. 904), auf welchen der Riemen durch den Umschalter in bestimmter Stellung



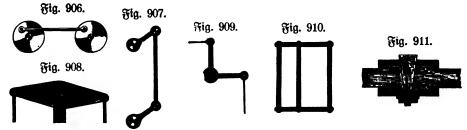
langsamer (vgl. S. 310, Anm. 3). Einfacher ist die in Fig. 905 bargestellte, mit Leder überzogene Friktionsscheibe, welche die Bewegung auf eine kleine, gleichsfalls belederte Rolle überträgt. Je nachdem man diese mehr der Mitte oder dem Rande der treibenden Scheibe nähert, wird ihre Bewegung langsamer oder rascher.



h) Kuppelungsstangen. Eine weniger zwedmäßige, aber in besonderen Fällen boch brauchbare Art ber Übertragung drehender Bewegungen ist die durch Kuppelungsstangen (Fig. 906 und 907), wobei eigentlich zunächst Umwandlung in hin und her gehende Bewegung der Stange und Rüdumwandlung dieser Bewegung in Drehung stattsindet. Ühnlich ist die Übertragung mittels eines

Bagebaltens (Fig. 908) ober Wintelhebels (Fig. 909). Der Pantograph (Swechschnabel) (Fig. 910) würde ermöglichen, auf solche Art verschieden lange Ausbeln zu kuppeln. Ausrückungs = und Umsteuerungsmechanismen lassen sich bei Berwendung von Kuppelungsstangen besonders einsach aussühren, sinden aber nur selten Anwendung. Fig. 911 zeigt eine Art der Berbindung längerer Kuppelungsstangen.

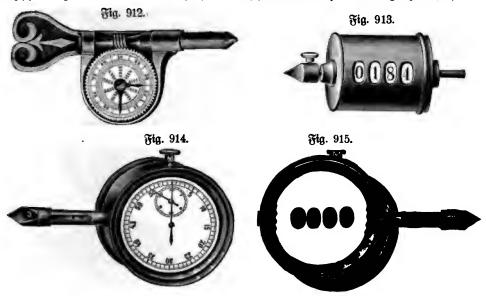i) Tourenzähler und Tachometer. Zum Meffen der Umdrehungsgeschwindigkeit dienen Tourenzähler verschiedener Art 1). Ginen ganz einsachen



zeigt Fig. 912. Die Spize wird an den Körnerspunkt der umlaufenden Welle angedrückt. Besquem ist die etwas kompliziertere Form, bei welcher nach je 100 Umdrehungen eine Glocke anschlägt. Fig. 913 zeigt einen Taschenrotationszähler \*), bei welchem die Jahlen sehr leicht absgelesen werden können \*).

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Sonnenthal, Berlin. -1) Bu beziehen von Bommel in Mainz zum Preise von 28 Mt. - \*) Tourengahler in Uhrform, nach Day, welche auch nach Auffteden eines Megrabes jur Sangenmeffung benutt merben tonnen, liefern Hartmann und Braun in Frankfurt a. D. au 25 Mt.; Sonnenthal in Berlin au 62 Mt. (Fig. 921). Rotationszähler in Berbinbung mit einem Uhrwert (Chronograph), beffen Beiger burch Drud auf einen Anopf jum Stillftanb ober auf O gebracht werben kann (Fig. 914 bis 916), liefert James Jaquet, Saint Imier, Schweiz und Sonnenthal, Berlin. Ferner liefern Touren= gahler: M. Anton, Manometerbauanstalt unb mechanische Bertftatte, Balle a. S., Brandenburger= ftrage 10; R. Grabenwig, Mechanische Wertstätte





Tachometer (Fig. 917, 918 und 919) sind Instrumente, welche nicht die Umdrehungszahl, sondern die Umdrehungszahl pro Sekunde angeben 1).

Bei dem Gyrometer von Braun<sup>2</sup>) rotiert eine mit Glycerin gefüllte geschlossene Röhre und die Umdrehungsgeschwindigkeit wird nach der Senkung des Flüssigkeitsspiegels beurteilt<sup>3</sup>).

k). Kraftmesser nach Fig. 926 zum selbsttätigen Messen und Registrieren des Krastgebrauchs liesert die Leipziger Wertzeugmaschinensabrik vorm. W. v. Pittler, N.=G., Leipzige-Wahren; eine andere Form E. Tischinger, Oresden A, Johann-Georgenallee 13.



62. Montieren und Reinigen der Apparate. Ein großer Teil der Apparate wird in der Sammlung im zerlegten Zustande ausbewahrt, um Raum zu sparen, oder wird auß Teilen zusammengesetzt, die mehreren Apparaten gemeinschaftlich sind. Es muß sich somit im Borbereitungszimmer alles Werkzeug befinden, welches zur Montierung von Apparaten häusiger gebraucht wird: verschiedene Arten Hämmer, Zangen, Rohrzangen, Schraubenzieher, Schraubenschlässel, Sägen, Feilen, Bohrer,



**Ahlen, Scheren**, Spirituslampe (Fig. 927), Siegellack u. s. w. **Man bringt da**sselbe am besten an Wandbrettern über einer Wertsbank am Fenster an.

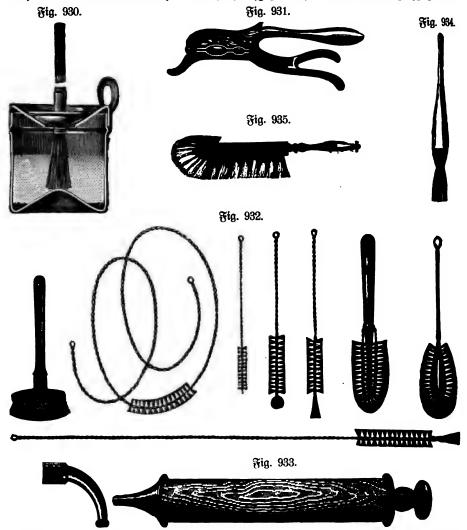
In der Rabe befindet sich ein Schrant mit Schmiermaterialien und Reinigungsutenfilien, also namentlich Olfannen (Fig. 928), ketroleumkannen (Fig. 930, Sonnenthal,

und Apparatenbauanftalt, Berlin S., Dresbenerftr. 38; 2B. Banbte,



Mechanische Berkstätte, Berlin N., Lottumftr. 12; 28. Maeg, Fein= mechaniter und Optiter, Dortmund, Westenhellweg 96; E. Breifinger, Bertftatte für wiffenschaftliche Inftrumente, München, Senblingerftr. 52; Burttemb. Uhrenfabrit von J. Burts u. Sohn, Schwenningen. — 1) Solche, sowie Tachographen, b. h. Inftrumente, welche graphifche Darftellungen ergeben (Fig. 923), liefern Connen : thal, Berlin; Dr. Th. horn, Grofifcocher = Leipzig; Fuchs u. Cohn, Uhrmacher und Mechaniter, Bernburg, Langestr. 20; C. Detling, Mechanische Wertstätte, Dresben, Sebanftr. 37.; 28. Morell, Beipzig=R., Butherftrage. Bei ben neueren Banbtachometern von Dr. Th. horn, Grofgichocher (Fig. 920) werden je nach bem ausgeübten Drud verfciebene Aberfegungsverhaltniffe eingeschaltet, fo bag teine Beschäbigung burch plögliches Anseten an sehr rafch umlaufenden Bellen eintreten tann und Messungen zwischen 100 und 12000 Umläufen pro Minute gemacht werben fonnen (Preis 85 bis 120 Mt.). — \*) Bu beziehen von R. Grabenwig, Mechaniter und Apparatenbauanstalt, Berlin S., Dresbenerftr. 28. — \*) C. G. Saubold jun., Mafchinenfabrit in Chemnit, liefert eine mobifigierte form, bei welcher burch einen Schwimmer und Bebelüberfetung Die Ablesung an einer feststehenben Stala ermöglicht wirb, wie Fig. 924 zeigt. Als Schwimmer tann auch eine leichtere Aluffigleit in einer engen Rohre bienen. Solche Bifluib=Tachometer (Fig. 925) find zu beziehen von der Rheinischen Tachometerbau-Befellschaft in Roln a. Rh.

Berlin), Lanolin, Baselin, Politur, Talg, Hahnsett, konsistentes Fett, Quecksücher, Filtrierpapier, Schmirgelpapier, Puppomade, Pupwolle, Puptücher, Puphdyr, Schwämme, seine Leinwand, Federn, Holz- und Ebonitstäbe zum Pupen von Gladröhren, Baumwolle, Korke, Korkpresse (Fig. 931), Hakendrähte, Gläserbürsten (Fig. 932, Kähler u. Martini, Berlin), Staubpinsel (Fig. 934), Staubblasbalg (Fig. 933,



Böffinger u. Schäfer, Franksurt a. M.), Hasenpsoten (zum Zusammenwischen von Quecksilber, Gansslügel zum Abstauben, Federwischer, Handseger (Fig. 935) mit Schausel u. s. w. 1).

<sup>1)</sup> Waschbare Buştücher, aus Seibenabsällen gewoben, Größe 40 bis 60 cm, gestäumt, das Gros zu 22,50 Mf., liesert Max Groß in Stuttgart; baumwollene Buştücher, Format 48 bis 50 cm, das Gros zu 16 Mf.; gekämmte Buştäden zu 45 bis 78 Mf. sür. 100 kg. Lettere beziehe ich von der Gesellschaft sür Spinnerei und Weberei in Ettlingen. Carl Hoffmann, chemische Fabrik, Berlin S. 42, liesert Dauerpuztücher (das Stück zu 30 Pfg.), mit welchen einsach durch schnelles Reiben alle Wetalle blank geputzt werden können. Sebonaphtha zur Einsettung von Stahlwaren liesert H. Förster in Frank-

Anleitung zum Montieren der Apparate wird, soweit nötig, bei Besprechung derselben gegeben. Bezüglich der Reinigung ist im allgemeinen solgendes zu bemerken:

Rostsleden auf Eisenteilen beseitigt man mit Schmirgelpapier, welches in jeder Feinheit im Handel zu bekommen ist, eventuell, wenn ebenflächige mit scharfen Kanten versehene Flächen zu reinigen sind, mit Schmirgelseilen, welche man mit Wasser benetzt und wie gewöhnliche Feilen handhabt. Oft genügt auch Schmirgelpapier, um eine gewöhnliche seine Feile gewickelt, oder ein Streisen Schmirgelpapier, auf ein viereckiges Holzstädehen ausgeklebt. Kann man gerade tein Schmirgelpapier von geeigneter Feinheit erhalten, so streicht man einen Brei aus Schmirgel und Dl auf eine Lederseile oder auf ein Holzstädehen auf. Auch kann man sich Schmirgelpapier, freilich kein sehr gutes, selhst herstellen. Man bestreicht gutes Schreibpapier gleichsörmig aber dunn mit starkem Leim, beutelt dann gleichsörmig Schmirgel darauf, schlägt den Bogen zu, so daß die bestreuten Seiten gegeneinander zu liegen kommen und läßt dann mehrere Bogen zugleich zwischen zwei Brettern unter mäßigem Druck trocknen. Den überslüssigen, nicht angeleimten Schmirgel schüttelt man nachher aus.

Der häusigste Fall ift ber, daß Metallteile von harzig gewordenem Ölzu reinigen sind. Es geschieht dies, nachdem die gröbsten Krusten mittels eines Holzspatels oder eines alten Messers (Kittmessers) entfernt sind, in einsachster Beise durch Einlegen in Petroleum und, wenn nötig, durch Abbürsten mittels lleiner steiser Bürsten aus Borsten oder Draht. Namentlich die gewöhnlich zur Keinigung der Feilen benutzten Kratzbürsten können (z. B. zur Keinigung des Gewindes an größeren Schrauben) wohl Verwendung sinden.

Sehr hartnäckig haftende, harzige Überzüge können in heißem Seisenwasser (Schmierseise, venetianische Seise) oder heißer Sodalauge entsernt werden. Man gießt diese in einen blechenen Eimer und läßt die Gegenstände so lange darin verweilen, bis sie gut durchwärmt sind und beim Abreiben mit Putwolle die Unseinigkeiten sich leicht ablösen. Zur Entsernung der Seise werden sie dann in reinem Wasser gut abgespült, getrocknet, mit Petroleum und schließlich mit Öl absgerieben. Sehr seine Teile legt man für einige Zeit in Petroleumäther und reibt sie dann mittels eines weichen Lappens ab, doch wird auch hier häusig Seise ansgewandt, indem man die Teile mit einer nassen, über ein Stück Seise gestrichenen Bürste bürstet und dann abwäscht.

Enthält eine Platte, wie z. B. bei Uhrwerken, Löcher für Räderzapfen, so putt nan diese mittels eines zugespitten weichen Holzschens (Putholz), welches nan mehrmals darin herumdreht, neu zuspitt, nochmals einführt u. s. w. 1).

Angelaufenes poliertes Meffing reinigt man mit verdünntem Alfohol und Schlemmkreibe durch überreiben mit einem weichen, nicht fasernden, leinenen Lappen der Überbürsten mit den zu diesem Zwede kauflichen Burften, eventuell auch mit

urt a. M.; Bugmaterialien verschiebener Art Grünbig und Horelb, Chemnig i. S.; Retall-Pug-Glanz Amor v. Lubszynski u. Co. in Berlin. Pugtücher aus Seidenabfällen iefern ferner Friedr. Dürr Söhne, Stuttgart. Ein Rostschugmittel für blanke Metalleile (Ferronat) liefern Rosenzweig u. Baumann in Kassel; ein anderes (Antisol) sriedr. Dürr Söhne, Chemische Fabrik in Stuttgart. Einen Blasbalg zum Staubentfernen von Maschinen nach Fig. 933 ist zu haben bei H. Hommel, Mainz, zu 3 is 7 Mt. — 1) C. Bauer in München, Frauenstr. 19, liefert seines Maschinen=!nochendl 1kg zu 2,2 Mt., Uhrendl das Fläschen zu 0,5 Mt., Taschenuhrendl in Kläschen zu 1 Mt.

einer Zahnbürste. Sehr seine Teile werden schließlich noch mit einer ganz wine Bürste, welche man zuvor auf gebranntem Knochen, dann auf trodener Semmel und schließlich auf reinem, sestem Papier, das man dabei um eine scharfe Kanke legt, abgerieben hat, abgezogen. Am bequemsten ist in den meisten Fällen die Berwendung der überall käuflichen Puppomade.

Bum Reinigen weniger feiner Meffingwaren wirb haufig gmaift Bitriolol (tonzentrierte Schwefelfaure) ober Oralfaure verwendet.

Feine Stahlteile werden mittels einer Leberfeile und Polierrot neu poliet. Holdteile, welche mit einer ftarten Schmugschicht bebedt find, schabt man mit einer sogenannten Biehklinge ober einem Glasscherben mit schafen Rande ab.

Polierte Holzteile werden entweder einsach mittels eines großen Hand pinsels oder eines weichen Besens von Staub besreit und mit einem weichen Lappen abgerieben oder man übergeht sie noch mit einem schwach mit Petroleum oder Leindl beseuchteten Lappen. Ist die Politur sehr trübe geworden, so kann man auch den Lappen dünn mit einem Brei von mit Benzin zusammengeschmolzenem Wachs bestreichen und diesen so lange verreiben, die Glanz erscheint. Das eigentliche Auspolieren mit Schellacklösung, welche mittels eines in ein Leinwandstücken eingebundenen Wollbausches ausgerieben wird, ersordert Übung und ift also im allgemeinen nicht zu empsehlen.

Glasteile, wie Linsen, Planglafer, Spiegel u.f. w., find gewöhnlich nur von Staub zu reinigen, da der, welcher sorgfältig mit Apparaten umgeht, biek Teile, wenn nicht gang besondere Grunde vorliegen, nie mit den Fingern ansaffen wird, und anderweitige Berunreinigung der Natur der Apparate nach meist aus geschlossen ift. Den Staub entfernt man, wenn möglich, nur durch Überpinseln mit einem breiten Dachshaarpinsel. Ist auf solche Weise keine Reinigung zu er zielen, so verwendet man einen ganz reinen, weichen, leinenen Lappen zum Abreiben, bei jedem neuen Strich eine neue Stelle. Schließlich behaucht man bie Linfe und reibt sie nochmals ab. Genügt auch dies nicht, so kann man den Lappen zuvor mit Baffer benegen, in welchem fehr fein zerteilte Schlemmfreibe fuspenbiert ift, und alsbann erft einen trodenen Lappen verwenden. Fettig geworbene Glater reinigt man am besten mit Seisenwasser, welches natürlich durch reines Baffer wieder forgfältig abgespult werden muß. Manche Blafer gieben ftart Baffer aus ber Luft an und bebeden fich mit einer bunnen Salzlöfung, welche bei trodenem Wetter teilweise kryftallisiert und dadurch Trübung verursacht. Dieselbe verschwindet beim Abwaschen.

Flaschen, Schalen, Reagenzgläser u. s. w., welche settig geworden sind, reinigt man ebenfalls am besten mit Seise, womöglich mit warmem oder lauwarmem Seisenwasser (Schmierseise). Ist das Innere der Hand nicht direkt zusgänglich, so bindet man an das Ende eines Holzstades etwas Baumwolle oder einen leinenen Lappen oder eine geeignete Bürste, um die Innensläche abreiben zu können. Im Handel sind übrigens für spezielle Zwecke, z. B. zum Reinigen der Reagenzgläser, eigens dazu angesertigte und geeignete Bürsten zu erhalten. Kamm man auch mittels eines gebogenen Wessingdrahtes mit Baumwolle nicht alle Stellen im Innern erreichen, so schüttet man Sand, Porzellankörner oder Schrot ein und läßt dieses durch hin= und herbrehen des Gesäßes an der Wand reiben. Letztere wird dabei einigermaßen zerkrast, man wird also nur im Notfalle von

bieser Methode Gebrauch machen. Meist kann man die Reinigung übrigens durch rein chemische Mittel bewirken. Eine der häusigsten Berunreinigungen neben Fettist kohlensaurer Kalk, der sich an den Gesäswänden niedergeschlagen hat, wenn gewöhnliches Wasser längere Zeit darin ausbewahrt wurde. Solche Gläser sühlen sich im Innern rauh an. Etwas Salzsäure beseitigt die Rauhigkeit, d. h. den Kalkniederschlag, sast momentan. An der Stelle, wo sich das Wasserbeden zur Reinigung von Glasgesäßen besindet, muß deshalb auch eine Flasche mit roher Salzsäure ausgestellt sein. Ist das Gesäß mit Quecksilderorzh verunreinigt, so dars nicht Salzsäure, sondern nur Salpetersäure verwendet werden. In anderen Fällen ist Kalilauge von großem Ruzen, welche aber nicht in Flaschen mit Glassstöpseln ausbewahrt werden dars, da sich der Glasstöpsel zu leicht seststen Kan verwendet also einen Kautschutz oder Korkstöpsel. In manchen Fällen handelt es sich übrigens nicht um eine Berunreinigung, sondern Anäzung des Glass bleibt dann, salls die Trübung störend ist, nichts anderes übrig, als das Glas durch ein neues zu ersehen.

Glasröhren, welche im Innern mit einer Staubschicht bebeckt sind, reinigt man mittels eines Holzstabes, an bessen Ende ein Baumwollenbausch angebunben ist. Damit die Baumwolle sest hafte, sind in das Holz einige Kerben ober Wiserhalen eingeschnitten oder einige kleine Messingnägel eingetrieben. Eiserne Rägel, Drähte u. s. w., überhaupt Körper, die härter sind als Glas und Risse in bemselben verursachen können, dürsen nicht in das Innere von Glasröhren einzeschrtt werden. Man beobachtet in solchem Falle gar nicht selten das Phanomen der Bologneser Fläschen, d. h. die Glasröhre zerspringt plöglich, oft erst nach mehreren Tagen, in viele Stücke. Bei dickwandigen Glasröhren ist dies sogar die Regel, falls sie nicht ganz ausgezeichnet gekühlt sind.

Ift erforderlich, daß gereinigte und mit Regenwasser oder destilliertem Basser nachgespülte Gesäße rasch trocken werden, so saugt man mittels des Wasserstrahlsgebläses oder einer ähnlich wirkenden Borrichtung Luft hindurch. Einblasen von trockener Luft würde den gleichen Ersolg haben, doch sind die Kautschulschläuche im Junern meist mit einem sich allmählich ablösenden, mehligen Überzug bedeckt, welcher vom Luftstrom mitgerissen wird, so daß neue Unreinigseiten in das Gesäß hinein gelangen. Man besördert den Trocknungsprozeß, wenn man die Luft zuerst durch einen sogenannten Trockenturm, einen mit Chlorcalcium oder Schweselsaure durchtränkten Bimssteinstücken gesüllten Cylinder hindurchgehen läßt, und auch indem man das Gesäß während des Durchströmens der Luft gelinde erwärmt. Ist die Zimmerluft start staubhaltig, so kann immerhin auch beim Durchsaugen eine nicht merhebliche Quantität von Staub in das Gesäß hinein gelangen. Man verhindert vies dadurch, daß man die Luft zunächst durch ein weites Glaszohr hindurchgehen äßt, in welchem sich ein Props aus glyceringetränkter Baumwolle besindet.

Soll der Trodnungsprozeß sehr rasch erfolgen, so spült man das Gefäß iach der Anwendung des destillierten Wassers noch mit reinem absolutem Allohol us. Bei den Reinigungsutensilien muß also eine Flasche mit absolutem Allohol iehen und eine zweite Flasche mit der Ausschrift "Alsoholreste", in welche man en gebrauchten Alsohol eingießt, der dann zu anderen Zweden noch weitere Bersendung sinden kann. Kommt es nicht auf absolute Keinheit, sondern nur auf idslichst rasches Trodnen an, so sührt man nach der Spülung mit Alsohol noch ine Spülung mit wassersiem Ather aus, der die Alsoholschicht ausnimmt. Es

bleibt dann nur eine Schicht von Ather, die sehr leicht flüchtig ist. Man bedarf also noch einer Flasche mit reinem Ather und einer Flasche mit "Atherresten".

Haben sich in einer Flasche ober einem Batterieglas u. s. w. Salzkristalle ausgeschieden, welche sest am Glase haften, so füllt man das Gesäß mit Base und sest es mit der Öffnung nach unten ganz wie die Cylinder bei der puermatischen Wanne auf eine Brücke in ein großes Gesäß mit Wasser, damit die gebildeten Schichten von Salzlösung nach unten sinken und durch die leichten Schichten von reinem Wasser ersetzt werden. Man kann auch die Flaschen einschin schichten kage gegen die Innenwand einer großen mit Wasser gefüllten Steingebschüffel anlehnen. Warmes Wasser befördert den Lösungsvorgang, doch können dickwandige Glasgesäße in warmem Wasser leicht springen.

Durch längeren Richtgebrauch hart gewordene Kautschukkföpsel imm man durch Einsehen in einen mit Terpentinöl = oder Schwefelkohlenstoffdampien erfüllten Raum wieder einigermaßen brauchbar machen, der Gebrauch erhält se weich und elastisch. Schneider (1882) empsiehlt, solche hart gewordene Stopiel mit fünsprozentiger Natronlauge, die oft durch frische erset wird, zu behanden, und zwar bei 40 bis 50° etwa zehn Tage lang. Alsdann muß die gebildete weiche Außenschicht abgeschabt werden.

Bur Füllung von Apparaten mit Flüsseiten ober Gasen sind eine Menge von Gesähen und sonstigen Geräten notwendig, wie sie zu chemischen Arbeiten gebraucht werden. Bur Ausbewahrung dient ein Glasschrank, welcher im oberen Teile Glas- und Porzellansachen, wie Abdampsschalen, Bechergläser, Kolben, Trichter, Reihschalen u. s. w. enthält, im unteren Teile größere Schalen aus emailliertem Eisenblech, Kannen, Eimer u. s. w.

Ein weiterer Kasten enthält die am häusigsten gebrauchten Chemikalien: bestilliertes Wasser, verdünnte Schweselsaure, konzentrierte Schweselsaure, Salzsaur, Salpetersaure, Alkohol, Ather, Terpentinöl, Paraffinöl, Natronlauge, Farbstosslöflichungen u. s. w. Ein letzter Schrank enthält die Utenfilien zur Reinigung des Lokals und zum Waschen: Besen, Puttücher, Abstaubtücher, Handlücher, Spiegel, Seise, Schmierseise, Sand, Bürsten u. s. w., und Utenfilien zur Besleuchtung und Heizung, wie Leuchtung und Heizung, wie Leuchter, Kerzen, Gaslampen, Petroleumlampen, Gasanzünder, Petroleumkanne, Kohlenkessel, Schürhaken, Feueranzünder, Streichhölzer.

Uhlig macht mit Recht darauf aufmerksam, daß das Borbereitungszimmer auch dann, wenn Centralheizung vorhanden ist, mit einem Ofen zweckmäßig Gasosen) versehen sein muß, um auch in den Ferien bei abgestellter Centralheizung arbeiten und das Einfrieren von Apparaten und Leitungen verhindern zu können.

63. Das kleine Auditorium. a) Großer Experimentiertisch. Für einen einigermaßen ausgedehnten physikalischen Unterricht ist ein einziges Auditorium absolut unzureichend, die Vorbereitungen für die Experimente in großem Maßstabe, sowie das Abräumen nach der Borlesung gestatten nur eine Vorlesung an einem Tage, wobei noch ein Wochentag für die Reinigung des Lokals in Abrechnung zu bringen ist. Für spezielle physikalische Vorlesungen über besondere Kapitel der Experimentalphysik oder schwierigere Gebiete der theoretischen Physik muß deshalb neben dem großen Auditorium noch ein kleineres vorhanden sein.

Die Größe wird etwa der eines Mittelschullehrsaales 1) entsprechen müssen, und auch die innere Einrichtung wird, da es sich um Demonstrationen im kleinen

Maßstabe handelt, in beiden Fällen ungefähr bieselbe sein. Die nachfolgenden Borschläge gelten somit auch für die Mittelschule.

Insofern eine grundsägliche Verschiedenheit von dem großen Auditorium nicht besteht, kann sich die Besprechung auf diejenigen Bunkte beschränken, in welchen Abweichungen vorhanden sind. Wieviel von den früher besprochenen Ein= richtungen beizubehalten sind, richtet sich sehr nach der Art der Mittelschule und den beson= beren Bedürfniffen und Ansichten bes Lehrers, soll daher nicht erörtert werden. Die Experimen= tiertische werden gewöhnlich nach Art der Berfaufstifche in Geschäften als niedrige Schränke gebaut. Rahlreiche Schubkaften und Kächer ent= halten eine Menge häufig gebrauchter Utenfilien, wie Rautschutschläuche nebst Verbindungsstücken, elektrische Leitungsbrahte nebst Klemmschrauben, Bolafloge, Brenner, Stative u. f. m., welche fonft & im Borbereitungszimmer aufbewahrt werden 2).

Als zwedmäßige Dimensionen gibt Bein= hold an: Höhe 0,9 m, Breite 0,8 bis 0,9 m, Länge mindestens 4 m. Das Blatt des Tisches muß aus starkem Eichenholz, aus Rahmen und Füllungen zusammengestemmt und möglichst eben sein. Auf der einen (der Heliostaten=) Seite reicht ver Tisch bis an die Wand, auf der anderen Seite ist ein Durchgang gelassen, welcher aber

¹) Nach Uhlig (3. 10, 203, 1897) wurde bei 9 neuen Bauten für ben Lehrsaal 60 am, für die sammlung 42 am als genügend angesehen. Einen lebeitsraum (etwa 40 am groß) hatte kaum die kiste der Radinette. Schlegel (3. 10, 200, 1897) mpsiehlt als geringste Größe für den Lehrsaal bei 0 Schülern 55 am, für die Sammlung 40 am, für en Arbeitsraum 30 am. — ¹) Eine aussührliche keschreibung eines derartigen Experimentiertisches ndet man in Weinhold, Physikalische Demontationen, Leipzig 1899, S. 11 und in den Preiss

etzeichnissen von Max Kohl in Chemniz und von Leybolds Nachs. in Köln. Derselbe mn fertig von diesen Firmen bezogen werden; ferner auch von Leppin u. Masche, erlin SO., Engeluser 17. Bei der in Fig. 936 dargestellten Konstruktionsweise von eybolds Nachs. ist der Tisch 90 cm hoch und 80 cm breit. Die Tischplatte ist aus astzem, trockenem Eichenholz gesertigt, besteht aus Kahmen und Füllungen und ist mit isem Leinöl getränkt. Sie hat verschließbare Öffnungen für Arbeiten mit Quecksilder, veumatische Wanne, Vorrichtung zum Erwärmen von elektrischen Apparaten (Elektrisierzaschium u. dergl.), ein oder je nach Länge des Tisches mehrere Wasserabslusrohre,

durch einen Lattenverschlag abgeschlossen wird, um den Schülern den Zugang zu dem Raume hinter dem Tische zu verwehren.

Man hat empsohlen, die Platte des Tisches aus säurebeständigem Material, wie Porzellan, Schieser, glasierten Tonplatten u. dergl., herzustellen. Ich kam mich diesem Borschlage nicht anschließen 1). Eine so harte kalte Unterlage ist in den meisten Fällen recht lästig und unbequem, und in den wenigen Fällen, in denen überhaupt äßende Substanzen zur Anwendung gelangen, kann man mit einiger Achtsamkeit wohl so operieren, daß dabei nichts verschüttet oder umhergetropst wird, und wenn es dennoch vorkommen sollte, so ist durch einen nassen Schwamm die Störung leicht beseitigt. Ein Anstrich mit Asphaltlack gewährt übrigens schon sehr weitreichenden Schut gegen Säuren und ist, wenn nötig, durch einige Pinselstrückenen Tische weitreichen gern an, man darf also solche nicht dierkt auf angestrichene Tische



auflegen. Gewöhnlich wird die Tischplatte aus Eichenholz gefertigt, eventuell schwarz gebeizt und mit Schellack abgerieben doch eignet sich auch weiches Holz, welches

fowie ein Abzugsrohr für ichabliche Gafe. Samtliche Offnungen werben burch Dedel fo verichloffen, daß die Tifchplatte eine Gbene bilbet. Die pneumatifche Banne ift mit Bentilverschluß und wie die anderen Wasserabslugröhren mit Geruchverschluß versehen. An ber Tifchplatte befindet fich ferner bie verbedt liegende elettrifche Leitung mit 8 Stopfelpol= schrauben; außerbem 2 Schlauchklappen. Der Unterbau bes Tisches besteht aus Riefernholz und ist forgfältig lafiert und ladiert. Derfelbe ist verfeben mit je einer Robrleitung für Gas, Baffer, Saug= und Druckluft. An der Bafferleitung find 2 Bentilhahne, an ber Gasleitung je nach Länge des Tisches 3 bis 5 Schlauchhähne, an den beiben anderen Leitungen je 1 hahn angebracht. Der Tifch hat an feinen beiben außeren Enben je 4 Schublaben, links außerbem eine Abteilung für bas Abzugerohr für ichabliche Gafe, baneben einen burch Tur verschloffenen Raum für bie Barmevorrichtung; rechts neben ber pneumatischen Wanne befindet fich ein boppelturiger Schrank. Auf besonderen Bunfc wird die Tischplatte tief ichwarg gebeigt. Diese ichone Farbe ift febr haltbar und wird weber durch hige noch durch chemische Agentien gerstört. Der Breis bes Tifches beträgt bei 3 bis 5 m Lange 400 bis 570 Mt. Mag Rohl liefert neuerdings T-formige Experis mentiertische, bei welchen ber gegen bas Auditorium gerichtete Borfprung eine Bersenkung für die Projektionslaterne bildet. Dieselbe kann durch eine Rettentransmission, bie im Innern bes Tisches verborgen ift, emporgehoben werden. Fig. 937 zeigt einen kleineren Tisch, wie er von Leppin u. Masche, Berlin, geliefert wird (au 300 bis 600 MR.). - ') Neuerdings werden Blatten aus einer in hoher Temperatur mit Elektralack (zu be= giehen von ber Gesellschaft für elektrische Industrie, Karlsrube) burchtrankten Holzmaffe sich nicht zieht, recht gut und gewährt zudem noch den Borteil, daß man leicht Nadeln, die Spizen an den Fußplatten mancher Apparate, Heftnägel u. dergl. einstreiben kann, was dei Anwendung von Hartholz immer schwierig ist. Sollte die Platte allzusehr ruiniert sein, so kann man sie ja ohne große Kosten abhobeln oder durch eine neue ersetzen lassen.

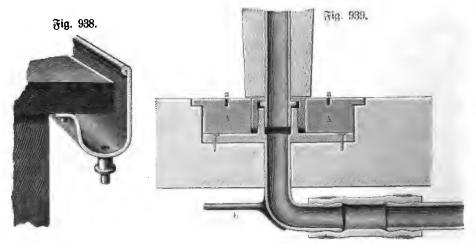
b) Rleine Experimentiertische. Für den Unterricht an der Mittelschule erweisen sich große Experimentiertische insofern brauchbar, als die meisten benutten Apparate nur klein sind und leicht auf dem Tische aufgestellt werden können. Ein wefentlicher Übelftand ift aber ber, bag fie, wenn einmal Raum zur Aufftellung größerer Apparate gebraucht wird, nicht entfernt werden können, und daß sie leicht bazu verleiten, sämtliche mährend des Unterrichts zu gebrauchende Apparate schon vorher aufzustellen. Solche Ausstellungen von Apparaten auf dem Experimentier= tische, wodurch derselbe an die Warenauslage eines Optikers ober Mechanikers erinnert, halte ich für ganz ungeeignet. Die Mannigfaltigkeit verwirrt ben Schüler und lenkt bessen Ausmerksamkeit ab, und wohl auch der Lehrer experimentiert mit mehr Ruhe und Sicherheit, wenn jeweils nur der Apparat sich auf dem Tische befindet, der gerade demonstriert werden soll. Aller Augen können sich so auf das m betrachtende Objekt wenden und die Bersuchung, den Blid auf die glanzenden **Dinge der Umgebung** hinübergleiten zu lassen, ist beseitigt. Freilich bringt das **kaftellen der Apparate** während des Unterrichts einigen Zeitverlust mit sich, doch ift derselbe nicht erheblich, wenn durch angebrachte Marken, Kreidestriche, Wachs und bergleichen besonders wichtige Stellungen zuvor bezeichnet worden waren. Während ber Aufftellung bes Apparates erzeugt fich bei ben Schülern eine gewisse Spannung auf bas Rommenbe, die nur förderlich sein kann; auch geht man unwillkurlich nicht fo rafch von einem Gegenstande zum nächsten über und überzeugt fich vor dem Abtragen eines Apparates viel gründlicher, ob berselbe auch völlig verstanden ist, als wenn in Menge umherstehende andere Apparate zur Eile drängen, um sie noch in der gleichen Stunde vorführen zu konnen. Spätere Repetitionen konnen das, was burch solche Eile bei ber ersten Demonstration verloren wurde, nicht wieder erfegen. Ein beträchtlicher Teil ber Unterrichtszeit an Mittelschulen wird auch bazu verbraucht, junachst bas in ber vorhergehenden Stunde Erklärte ju repetieren und Noten, sowie Bemerkungen in das "Alassenbuch" einzutragen 1). Während bessen find Apparate auf dem Experimentiertische ebenfalls überflüssig und störend.

Natürlich ist hierbei vorausgesett, daß sich neben dem Auditorium das Borsbereitungszimmer mit einem großen Tisch befindet und dort die Apparate gebrauchsfertig ausgestellt besinden.

Unzweckmäßig sind die bei manchen großen Experimentiertischen vorhandenen Borragungen auf der Tischfläche, wie Gashähne, Klemmschrauben, Knöpse von Deckeln, rund umlaufende vorspringende Leisten u. dergl., ebenso auch alle merklichen Bertiesungen, wie z. B. Kinnen zum Sammeln von verschüttetem Quecksilber, Einsschnitte zum Herausnehmen der Deckel, Fugen am Kande der Deckel u. dergl., schon weil sie die Keinhaltung des Tisches erschweren. Leicht stößt man auch beim Berschieben der Apparate daran an, gerät mit einem Fuße eines Apparates in eine Bertiefung oder kann ein Stativ an einer Stelle, wo es am besten Plas sinden

<sup>(</sup>nach Dr. Kronstein in Karlsruhe) sabriziert, welche sehr hart, saure= und higebeständig sein sollen und sich namentlich da eignen dürsten, wo der gleiche Tisch auch für den chemischen Unterricht benutzt werden soll. — ') Bergl. auch Maiß, 3. 14, 49, 1901.

konnte, beshalb nicht aufstellen, weil sich hier eine Borragung befindet. Seichte Kinnen für Quecksilber sind außerdem salt ganz ohne Nugen, die Quecksilbertröpschen rollen einfach darüber hinweg. Es dürste deshalb am zwecknäßigsten sein, wie es auch da und dort geschieht, beim Arbeiten mit Quecksilber einen slacken, hölzernen Trog annähernd von der Größe der Tischplatte und mit mindestens 10 cm hohem, etwas unterschnittenem Rande aufzusezen. Herin können selbst große Wengen Quecksilber und aus nicht unbeträchtlicher Höhe verschüttet werden, ohne daß auch nur das Mindeste verloren geht. Ein ähnlicher Trog, aus lackiertem Zinkblech bestehnd, dient beim Arbeiten mit Wasser, z. B. bei Versuchen über Ausfluß von Wasser, Hervassell, Elektrisierung von Springbrunnen u. s. w. Während siebenjähriger Tätigkeit an einer Mittelschuse hatte ich einen verhältnismäßig keinen Tisch gewöhnlicher Form, etwa 1,5 m lang, 0,8 m breit und 0,8 m hoch. An einem



solchen Tische kann man ebensowohl sigend unterrichten wie stehend experimentieren und, wenn nötig, auch Schriftstude aussertigen 1). Die Blatte kann nach Aus-

<sup>1)</sup> Harbordt (Z. 7, 367, 1895) fand den Weinholdschen Tisch für physitalische Awede ebenfalls zu unbeholfen. Er ließ beshalb benfelben aus brei Teilen, zwei feststebenben und bem mittleren beweglichen, herstellen. Rur die feststehenden Teile enthalten Beitungen. Der bewegliche tann bis zu ben Banten hingerollt werben, um ben Schulern einzelne Berfuche in ber Rabe ju zeigen. Giner ber feststehenben Teile ift mit einem verftellbaren und brehbaren "Galgen" jum Aufhangen von Benbeln u. bergl. verfeben. In bem anberen ist eine mattgeschliffene, quadratische, bide Glasplatte von 60 cm Seitenlänge eingelassen, welche fich burch Stellschrauben genau horizontal richten lätt. (Diefelbe mußte meines Erachtens burch einen holzbedel zugebedt fein, falls fie nicht gebraucht wirb.) Auch Uhlich (Z. 10, 204, 1897) spricht sich gegen die langen Tische aus und wünscht ben Experimentiertisch nicht langer als 1,5 bis 2 m. Bezüglich der Sohe fagt er: "Ein Lehrer, ber bereits mahrend mehrerer Stunden bes Tages unterrichtet hat, wird oft genug bas Bebufnis haben, fich zu fegen, jebenfalls muß bie Möglichfeit bagu ba fein. Dies ift auch ber Grund, warum ich eine außerordentliche Bobe des Experimentiertisches nicht befürworten fann, man bleibe bei der uns gewohnten Tifchhöhe. Für fleinere Gegenftande, A. B. Magnetnadeln, ist bie vermehrte Tischhöhe boch nicht ausreichend. Jeder hilft fic dann durch untergesetzte Alogchen oder Tischchen. Größere Apparate dagegen, 3. 28. die Elettrifiermafchine, werben fonft leicht in eine Bobe gerudt, bie nicht mehr bequem ift. Für ein Podium oder gar wie Emsmann vorschlägt "eine Estrade, auf welche zwei Stufen führen", tann ich mich nicht ermarmen."

ziehen zweier Zapfen leicht abgehoben werben. Am Rande ist sie mit einer Queckssilberrinne aus starkem Eisenblech versehen, von der in Fig. 938 im Durchssichnitt gezeichneten Form, welche unter Umständen auch als Wassersammler dient und davon ein ganz erhebliches Quantum ausnehmen kann. Durch eine mit Zapsen oder Hahn verschlossene Öffnung in einer Ede kann das Quecksilber oder Wasser abgelassen werden.

Die Tischfüße sind hohl und enthalten vier Leitungen, nämlich eine Wasser, eine Gasleitung und zwei isolierte Leitungen, welche je nach Bedarf durch geeignete, an der Wand angebrachte Hahndombinationen und Schlauchverbindungen mit der Basserluftpumpe, dem Gebläse, dem Sauerstoffgasometer, dem Abzuge, dem Dampsparat u. s. w. oder auch ebenfalls mit Gas – oder Wasserleitung in Verbindung gesett werden können. Gleichzeitig dienen dieselben als elektrische Leitungen, wes halb hinter den Anschlußstellen der elektrischen Drähte (b) isolierende Verbindungen aus Kautschuk in die Köhren eingesetzt sind, Fig. 939. Der Experimentiertisch ist somit auch mit zwei elektrischen Leitungen versehen, welche sich zu den Schaltsbrettern fortsehen und dort an beliebige andere Leitungen durch Einsehen von Stöpselschnüren angeschlossen werden können.

Ungeachtet der mannigsachen Leitungen, mit welchen der Experimentiertisch ausgerüstet ist, läßt sich derselbe doch leicht völlig entsernen, indem an den Füßen die Rohrverdindung so ausgeführt ist, wie Fig. 939 zeigt.

Man ersieht daraus, daß die Verbindung eine gewöhnliche Konusverbindung mit Überwurfmutter ist, welch letztere gut in die kreisrunde, drehbare Scheibe AA einpaßt. Durch Drehen der letzteren mittels eines einsachen in die Löcher aa einspassen Schlüssells können die vier Tischfüße nacheinander frei gemacht und dann der Tisch selbst abgehoben werden 1).

Um nach Wegheben des Tisches das Eindringen von Staub in die Rohrenden zu hindern, werden auf diese passende Deckel aufgesetzt und durch Aufschrauben der Überwursmuttern befestigt. Die Deckel sind so geformt, daß sie die Bertiefungen vollständig ausstüllen, der Fußboden also eben wird.

Für manche Zwecke ist es bequemer, den Tisch mit der ganzen Fußbodentasel, auf welcher er steht, wegzuheben. Die Leitungen sind deshalb am Rande der letzteren abermals mit Konusverbindungen versehen, zu welchen man durch Aushbeben eines kleinen Deckels im Fußboden leicht Zugang erhält.

Die herausgehobene Platte muß sich durch eine Platte ohne ausgeschnittene Eden ersezen lassen, so daß nach Wegnahme des Tisches und Einsehen dieser Platte der Fußboden völlig eben und frei von Öffnungen ist.


Die Hahne am Experimentiertisch müssen, um Aniden der Kautschutschlauche zu vermeiden, so weit zurück stehen, daß die Enden derselben noch etwa 2 bis 3 cm von dem Tischrande (d. h. von der durch letzteren gedachten Bertikalebene) entsernt sind. Es muß also an der dem Experimentator zugekehrten Seite die Tischplatte etwa 15 cm weit über die Tischzarge vorragen. Zuweisen werden die Schläuche durch Löcher der Tischzarge mird zwedmäßig eine schles Löcher störend. Am unteren Rande der Tischzarge wird zwedmäßig eine schles vorn vorspringende Leiste angebracht, auf welcher schwarz auf weißem Grunde (am besten durch Pors


<sup>&#</sup>x27;) Einfacher und billiger murbe es fein, die Berschraubungen und Drehscheiben wegzulaffen und ben Tisch burch angeschraubte eiserne Winkel am Boben zu besestigen.

zellanschildchen) die Bestimmungen der einzelnen Leitungen verzeichnet sind, damit man nicht Gas= und Wasserröhren, sowie andere Leitungen verwechselt.

Die Tischfüße müssen birekt auf einer Balkenlage stehen, wenn möglich auf einer solchen, welche etwas tieser liegt als diejenige, welche den Fußboden trägt und von letzterer überhaupt völlig unabhängig ist, damit der Experimentiertisch beim hin = und Hergehen nicht erschüttert wird. Befindet sich unter dem Lehrsaal ein

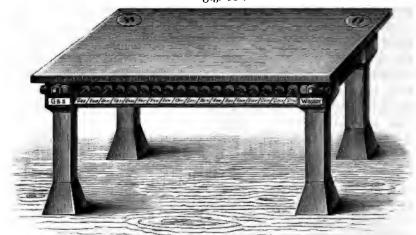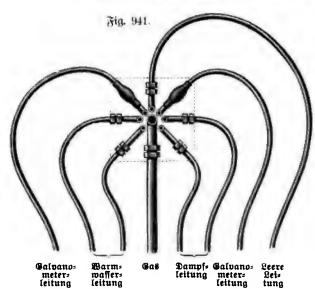Fig. 940.





steinernes Gewölbe, so läßt man die Füße des Experimentiertisches auf steiners nen Pfeilern ruhen, welche unmittelbar auf dem Gewölbe oder auf dem Fundamente ausgemauert sind und frei zwischen der Baltenlage des Fußbodens hindurchagehen.

::

:

Sehr zwedmäßig ist es serner, wenn auch der Raum zu beiden Seiten des Experimentiertisches bis auf 2m Entsernung in gleicher Weise von dem übrigen Fußboden isoliert ist. Es werden am besten auf das Gewölbe

Steinpfeiler von der ganzen Größe dieser beiden Felder  $2 \times 1$  m bis zum Fußboden herauf aufgemauert (eventuell eine besondere Balkenlage angebracht). Die Oberstäche dieser Pseiler wird aber nicht, wie es häusig geschieht, mit einer Stein-, sondern mit einer Holzplatte belegt, welche durch eingegipste Schraubbolzen sicher mit dem Stein- wert verbunden ist. Eine glatte Steinplatte kann sehr leicht Beranlassung zum Ausgleiten werden, so daß man in Gesahr kommt, zu stürzen und sich zu verletzen oder wenigstens in der Nähe stehende Apparate zu beschädigen. Ranche Apparate,


3 B. solche, bei welchen Drehung an einer Kurbel, Transmission u. dergl. nötig ist, tömen überhaupt nicht auf einer glatten Steinplatte aufgestellt werden, da, falls


fie nicht fehr großes Gewicht besitzen, die Reibung. auf der Steinplatte zu gering ist, um ihnen einen sicheren Salt zu gewähren. Auf die Platten zu beiben Seiten bes Experimentiers tisches konnen Silfsegperimentiertifche (von 11/2 bis 2 m Länge) an den Experimentiertisch herangeschoben werden. Im Falle des Richtgebrauchs find fie in awei Nischen in der Wand verborgen.

Bor ben großen Ezperimentiertischen hat ein


solcher kleiner Tisch ben wesentlichen Borzug, daß er ben Experimentiersraum nur wenig beschränkt, so daß man zu beiden Seiten große Apparate aufstellen oder heranvollen kann.

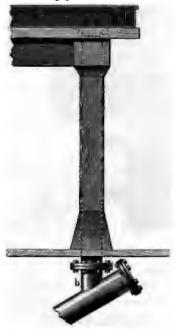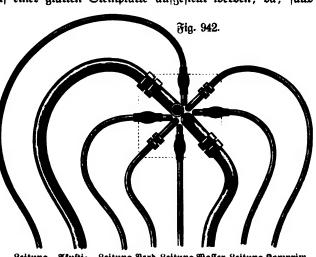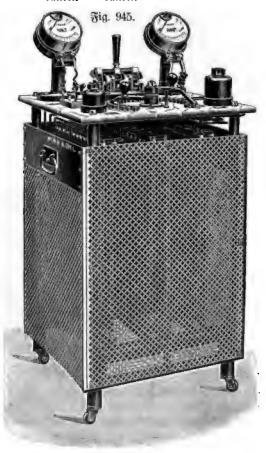Fig. 940 zeigt die Stizze eines Fig. 943.











Experimentiertisches, welchen ich früher projektiert, aber nicht ausgeführt habe, d bie eben dargelegte Ausführung billiger und zweckmäßiger schien.

Die Tischfüße enthalten, wie die Fig. 941, 942 und 943 zeigen, eine Meng von Leitungen. Insbesondere sind die beiden vorderen Füße, gemäß Fig. 943, mi weiten Röhren versehen, welche als Wasservilluß bezw. Gasabzug dienen.

Einige der Leitungen sind elektrische Leitungen, welche in feilklobenartigen Klem= men von der in Fig. 113, S. 65 dargestellten Art endigen.

Die beiden Klemmschrauben einer elektrischen Leitung dürfen nicht, wie man es etwa für passend halten könnte, die eine rechts, die andere links an dem Tische angebracht sein, da alsdann bei Schließung der Leitung infolge der gebildeten Stromsläche störende elektromagnetische Wirkungen ersolgen können 1).

Manche Neinere Auditorien, in welchen auch chemischer Unterricht erteilt wird, enthalten hinter bem Experimentiertisch eine besondere Abzugnische.

Die Tischsläche in einem solchen Abzuge ist zwedmäßig eine Schieferplatte, eventuell auch eine Sandsteinplatte ober, freilich weniger gut, eine aus glafierten Ton= ober Porzellanftuden zusammengesetze Platte. In geringer Sohe über berfelben, an den beiden Seitenwänden, befinden fich Schlauch= tüllen und Klemmschrauben für dieselben Leitungen, die sich auch am Experimentier= tisch befinden. Die Bahne derselben befinden sich außerhalb der Nische. Es ist dies durchaus nötig, da man nicht während der Entwidelung ichablicher Dampfe ben Abzug öffnen und die Sähne regulieren kann. Auch find dieselben, auf solche Weise angebracht, weit leichter zugänglich und bleiben vor Oxydation und anderen Ber= unreinigungen bewahrt.

Auf der Mucheite ist der Abzug versschlossen durch eine matte Glasscheibe (die matte Seite nach außen, d. h. nach der Seite des Borbereitungszimmers gekehrt), welche sich, ähnlich wie eine Schiebetasel, leicht in die Höhe schieben und wieder herunterziehen läßt?). Die vordere Seite ist gewöhnlich durch eine Schreibtasel ges



schlossen. Soll der Abzug gebraucht werden, so wird diese in die Höhe geschoben und dafür ein durchsichtiges, aus einer einzigen Glasscheibe bestehendes Fenster heruntergezogen, welches ebenfalls so wie die Taseln in Führung läuft und durch Gewichte balanciert ist.

<sup>1)</sup> M. Kohl in Chemniz liefert Experimentierschalttaseln für kleinere Aubitorien (Fig. 80, S. 53), und zwar a) zum Anschluß an 110 bis 160 Bolt für Stromstärken bis 12 bezw. 24 Amp., b) zum Anschluß an 220 Bolt für 10 bezw. 20 Amp. (Die Wiberstände lassen sich sowohl als Borschalt= wie auch als Abzweigwiderstände gebrauchen.) Preis 460 Mt., in einsachere Aussührung 340 Mt., bei Aussührung in Tischsorm nach Fig. 945 520 Mt. Schalttaseln zur Entnahme von Wechselstrom der städtischen Zentrale, Gleich=, Bechsel= und Drehstrom einer Universal=Dynamo, sowie zum Laden und Entladen einer Aktumulatorenbatterie liefern serner Leybolds Nachs. Köln (Fig. 944); einsachere Dr. Paul Meyer, A.=G., Berlin N., Lynarstr. 5. — \*) Nach Fig. 946, zu beziehen von Leybolds Nachs. Köln.

## Biertes Rapitel.

## Die Sammlungs- und Perwaltungsräume.

64. Die Sammlung. Bei weiter ausgebehnten Sammlungsräumen nuß man darauf bedacht sein, daß der Weg zum Auditorium von allen Teilen der Sammlung möglichst kurz ist, da man sonst unendlich viel Zeit durch unwötiges Hin- und Hergehen verliert und die Apparate durch Eile schädigt. Die Sammlung muß also etwa das Auditorium huseisenstärmig umgeben, natürlich ohne daß dieses das Licht verliert, d. h. unter Zwischenschaltung von Lichthösen.

Reinesteils darf sich die Sammlung in einem anderen Stockwerke besinden. Um besten steht sie mit dem Borbereitungszimmer durch eine breite und hohe Tür ohne Schwelle in Berbindung. Sie soll server (nach Uhlig) möglichst keine Tür nach dem Korridor haben, "damit in der Abhaltung des leidigen Staubes getan wird, was möglich ist. Es ist ganz erstaunlich, wieviel Staub durch das täglicke Kehren der Korridore ausgewirdelt wird und unaushaltsam dringt derselbe sogar durch verschlossen Türen ein 1)".

Uhlig (g. 10, 202, 1897) verlangt speziell für die Sammlung einer Mittelsschule, daß jeder Apparat handlich und jederzeit sertig zum Gebrauch dastehe. Das ist richtig und aussührbar, wenn die Apparate oder wenigstens deren vorwiegende Menge genügend klein ist, um überhaupt in Kasten untergebracht werden zu können. Für den Mittelschulunterricht, wobei mit höchstens 40 Schülern zu rechnen ist, meist sogar mit einer wesentlich geringeren Anzahl, kann dies als zutreffend gelten, wenn auch hier bezüglich der Dimensionen der Apparate die Ansichten ziemlich auseinanderzehen. Es macht z. B. sicher einen größeren Esselt, wenn man bei Demonstration der Ampèreschen Gesege große, weithin sichtbare Stromleiter (etwa Röhren) nimmt, als wenn man statt derselben die winzigen Apparatchen verwendet, wie man sie im Handel bekommt, mit dünnen Aluminiumdrähtschen und sehr seinen

<sup>1)</sup> Um gewöhnliche Fugböben (auch Parkett, Linoleum u. f. w.) glanzend und ftaubfrei zu machen, eignet sich Jals Fußbobenöl (zu beziehen von A. Jals, Civil-Ingenieur, Breslau IX., Birfcfftr. 40). Bum Aufftreichen bient ein befonderer (Fill-) Binfel mit hohlem Stiel. Es ist geruchlos und die Raume find fofort nach bem Streichen benutbar. Breis 2 Bfund mit Binfel 4 Mt. - 1) Leitungsbrähte u. bergl. follen beim Apparate verbleiben, Stative find zu vermeiben, aptierte Gegengewichte werben aufbewahrt. Leete Rigarrenkistichen, mit Bapier überzogen und verkleinert, können zur Ausbewahrung von Nebenteilen gebraucht werben. Nach Weinhold foll die Sammlung minbeftens 52qm meffen. Bie wenig gureichend bie Sammlungeraume guweilen find, geht aus einem von Uhlig ermähnten Bitat aus einer Programmabhandlung hervor, worin die Große bes Raumes zu 15 qm angegeben und ferner gesagt wird: "Die beiben großen Schränke fit physitalifche Apparate und Chemifalien find in bem an bes Lehrzimmer anstofenden Rabinet untergebracht. Dafelbit fteht auch ein Kleiner eiferner Dien mit einer Borrichtung fit Schmelzversuche und eine einfache Bafchgarnitur auf Drahtgestell." "Bie oft, fagt Uhlig bezüglich bes beschränkten Raumes in Sammlungen, bin ich Beuge von Seufzern gemefen, die megen diefes Bunttes laut murden! Auch ich felbst tenne genau, mas Enge und Blat mangel ist. Noch jest steht mir beutlich vor Augen, wie es früher in unserm Rabinet zuging. So war z. B. unfere große auf einem befondern Tifch montierte Luftpumpe mit einer leeren Rifte überdedt, auf diefer Rifte ftand die Elettrifiermafchine und audichen ben Fügen berfelben ftand und lag noch dies und jenes, fo viel eben ging."

Rähnadelspizen, die von den hintersten Bänken des Auditoriums kaum anders als mittels eines Opernglases zu erkennen sind.

Ein großer Apparat imponiert schon einzig durch seine Masse, dem Ruhörer leuchtet ein, daß es eine nicht zu verachtende Kraftwirkung ift, die hier auftritt, bie eines ernsten Studiums wert ist, während kleine Apparate immer an Spielzeuge und brotlose Kunste erinnern. Außerdem braucht man bei großen Apparaten weit weniger vorsichtig zu sein, da kein Grund zur Besorgnis vorliegt, dieselben könnten sich beim Anfassen verbiegen ober in anderer Beise beschädigt werden. Der Hauptgrund, weshalb die neueren Apparate in immer keineren Dimensionen auftreten, ist wohl der, daß bei der großen Menge von Apparaten, deren man in heutiger Zeit bedarf, in dem Sammlungszimmer nur fehr schwer ober überhaupt nicht genügend Raum geschafft werden könnte. In zweiter Linie ist auch die handlichkeit ber Apparate maßgebend. Große Apparate konnen in ber Regel nicht vom Experimentator allein gehandhabt werden, namentlich würde derfelbe solche nur mit Mühe auf den Experimentiertisch bringen und wieder wegheben konnen. Es ware somit zur Aufstellung jedes neuen Apparates ein Gehilfe nötig, der meist nicht zu erlangen ist, und die Aufstellung wäre mit einer erheblichen Störung des Bortrages oder Unterrichts verbunden.

Anders als an Mittelschulen liegen die Verhältnisse bei Hochschulen, wo die Bahl ber Hörer mehrere hundert beträgt. Apparate im gewöhnlichen Sinne des Bortes, wobei angenommen wird, daß es sich um kleine Gegenstände handelt, die etwa ähnlich wie Mineralien, Gipsmodelle u. bergl., hübsch geordnet und etikettiert in ber Reihenfolge, in welcher fie gebraucht werben, in einer Sammlung aufgestellt werden können, sind hier unbrauchbar. Es handelt sich in diesem Falle um Busammenstellung von Gegenständen, die sich zuweilen durch mehrere Stodwerke fortsetzen und von denen einzelne geradezu Teile des Gebäudes sind, also überhaupt nicht transportiert werden konnen. Die Zusammenstellung der nötigen Requifiten erfolgt, ebenso wie die Zusammenstellung der Dekorationen u. s. w. in einem Theater, erft unmittelbar por bem Gebrauch, und nach demfelben werden die transportabeln Teile fofort wieder auseinandergenommen. Ein und dieselben Teile vienen zu den verschiedenartigften Bersuchen in veränderter Zusammenstellung, ebenso vie bei Theatervorstellungen bieselben Coulissen und sonstigen Requisiten zu ben verschiedenartigsten Borführungen benutzt werden, und eine für das Auge wohlefällige, an eine Naturaliensammlung erinnernde Aufstellung ist schon mit Rucksicht auf bert beschränkten Raum und bie zum raschen Transport u. f. w. notigen Borehrungen ebensowenig möglich und nötig, als bei Theaterrequisiten.

Man muß hier notwendig die Sammlung in drei Teile teilen, nämlich:

- 1. Die kleine Sammlung.
- 2. Die große Sammlung.
- 3. Den Requisitenraum.

Die erste enthält diejenigen Gegenstände, die sich in Schränken unterbringen tssen, die zweite selbständige größere Maschinen, die dritte jene unansehnlichen Teile, nie Schirme, Rohrleitungen, Gerüste aller Art, welche den Theaterrequisiten gleichen.

Burveilen sinden sich in größeren Sammlungen viele alte, überstüssige Apparate der solche, welche zu wichtigen Untersuchungen gedient haben, aber nicht für den nterricht zu gebrauchen sind, endlich auch seine Wesinstrumente, die speziell den aboratoriumsarbeiten dienen. Sie versperren notwendigen Plaz und kommen in Gefahr Schaben zu leiden. Es empfiehlt sich daher, neben der Unterrichtsfammlung eine historische und eine wissenschaftliche Sammlung in gesonderten Räumen anzulegen. Diese letzteren Sammlungen können natürlich ganz entfernt von dem Auditorium liegen.

Sehr zweckmäßig sind ferner bei großer Zuhörerzahl Wandelgänge, in welchen für subjektive Beobachtung bestimmte Instrumente, wie Fernrohre, Nitwssere Stereostope u. s. w., zur Betrachtung und Benuzung in der Nähe gebrauchesertig ausgestellt werden können. Einrichtungen dieser Art sinden sich z. B. in der "Urania" in Berlin.

Es würde zu weit führen, auf die Einzelheiten näher einzugehen. Wer sich dafür interessiert, hat Gelegenheit, in jenen dem Publikum geöffneten Sälen der Urania die Art und Weise der Aufstellung der Apparate und die Kumstgriffe, durch welche es jedem Besucher ermöglicht wird, jeden Apparat ohne Gesährdung desselben selbst in Tätigkeit zu sehen, eingehend kennen zu lernen.

Bei einem Neubau muß jedenfalls für die Sammlung möglichst viel Plat vorgesehen werden, da sie mit jedem Jahre wächst. In der Apparatensammlung stehen die Schränke nicht an ben Banden, sondern frei, abgesehen von der Rordseite, wo sie sich mit der schmalen Seitenwand gegen die Mauer anlehnen. Sie find nicht auf Füße gestellt, sondern ruben einsach auf dem Boden auf. ba anderenfalls allzu leicht zufällig heruntergefallene kleine Schräubchen u. beral. fich unter ben Schränken verlieren, gang abgesehen bavon, daß sich hier auch eine beträchtliche Menge Staub ansammeln kann, den man im Sammlungszimmer so viel wie möglich zu vermeiben suchen muß 1). Die Füllungen der Türen, sowie auch der frei stehenden Seitenwand bestehen aus Glasscheiben, so daß also die Schränke völlig durchfichtig find und alle Apparate leicht übersehen werden können 1). Die Turen find verschliegbare Alügelturen, nicht Schiebeturen, welche zu viel Staub einlaffen, sich allzu leicht festklemmen, auch nicht gestatten, ben ganzen Schrant zu öffnen, mas bei großen Apparaten boch eine wesentliche Bequemlichkeit gewährt, und endlich weit eher aus Bersehen offen stehen bleiben als Flügeltüren. Schiebetüren nehmen allerdings weniger Raum in Anspruch, doch muß auch schon aus anderen Gründen zwischen den einzelnen Schränken so viel Raum gelassen sein, daß man bie Flügelturen bequem öffnen und ichließen tann. Die Schäfte, auf welche bie Apparate aufgestellt werden, ruhen auf Zahnleisten und lassen sich somit je nach Bedürfnis verstellen. Sind in einem Fach Apparate von fehr verschiedener Große aufzustellen, so bringt man zwedmäßig in halber Sohe über bem Schaft einen zweiten schmalen, nur 1/2 ober 1/3 so breiten an, auf welchen man die niedrigen Apparate aufstellt, mahrend die hohen auf dem großen Schaft verbleiben.

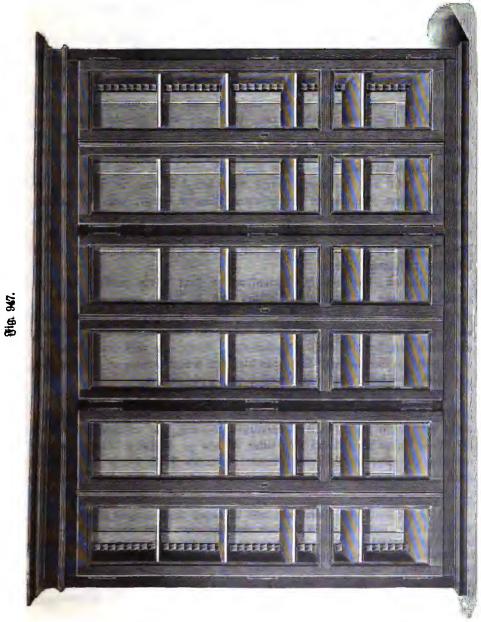
Die Schäfte werden mit heller Farbe angestrichen. Man achte babei baran, baß die Farbe eine gut trocknende sei, da anderenfalls der Anstrich monatelang klebrig bleiben kann, so daß alle ausgestellten Apparate wie auf Pech sesch seststemmd nur schwierig oder gar unter Beschädigung wieder entsernt werden konnen.

Alle Nebenbinge, Drahte, Haken u. dergl., die man bei einem Bersuche gebrauche, legt man dem Hauptapparate bei. Es genügt 3. B. nicht zu notieren, wie groß

<sup>1)</sup> Auch werben unter ben Schränken gern Schachteln u. f. w. provisorisch untergebracht, aber, weil man fie nicht sehen kann, vergeffen, so daß man später mit Bieber-aufsuchen viel Zeit verliert. — 2) Schränke aus Eisen und Glas liefert Rudolf Detert, Berlin NW. 6; Holzschränke nach Fig. 947 Leybolds Nachf. Köln.

bie Tata eines Gefähes ist, dieselbe muß vielmehr etwa in Form eines Bleistucks, einer mit Schrot gefüllten Streichholzschachtel u. dergl. wirklich vorhanden sein. Im Inventar sollten solche Stücke ihre besonderen Nummern erhalten und ihr Zweck kurz bemerkt sein. Es ist solches schon für den vorteilhaft, welcher zuerst den Apparat gebraucht, noch mehr aber für einen Nachsolger.

Minder wertvolle und sehr volumindse Apparate kann man oben auf die Schränke stellen, zu welchem Zwede Tritt= und Standleitern in der Samm-lung vorhanden sein mussen. Lange gebogene Röhren u. s. w. hängt man an den Banden auf, wo auch siche Stative und dergleichen Geräte Aufstellung sinden, die



Brids phyfitalifche Technit. L.

man nicht in den Schränken unterbringen kann, falls kein besonderer Requisitenxam zur Verfügung steht 1). Zum Aus- und Einräumen der Apparate muß die nötige Zahl von Tischen zum Abstellen vorhanden sein. Selbstverständlich dürse Chemikalien nicht in der physikalischen Sammlung ausbewahrt werden, am wenigsten in den gleichen Schränken.

Der Fußboden des Sammlungszimmers muß mit Anstrich oder besser Linoleum belag versehen sein 2) und darf nicht gekehrt, sondern nur mit einem seuchtm Lappen abgewischt werden, um den Staub nicht auszuwirbeln.

Die Wände muffen mit hellen Tapeten beklebt sein, zuweilen wird auch die Dede weiß tapeziert, um das Herunterfallen von abgesprungenen Sipsteilsen zu vermeiben.

Zur Beleuchtung des Lokals empfiehlt sich am besten reichlich verteilts elektrisches Glühlicht, so daß man beim Aufsuchen eines Apparates im Dunkln nach Bedarf bald da, bald dort eine Lampe ausleuchten lassen kann. Steht nur Gas zur Berfügung, so empfehlen sich von der Decke herabhängende Lampen an Zugröhren, welche man bequem anzünden und auch (mittels eines Hakensstens stadensstens) so hoch hinaufschieben kann, daß man beim Transportieren größerer Apparate nicht daran anstößt. Sie müssen an der Beseltigungsstelle mit Augelgelenk versehen sein, so daß, wenn man zusällig doch einmal anstößt, kein weiteres Unseil angerichtet wird, sondern das Rohr sich einsach zur Seite biegt.

Das Lotal barf im Winter nicht ungeheizt bleiben, da Apparate, welche man in taltem Zustande in ein geheiztes Zimmer bringt, sich mit Feuchtigkeit beschlagen und infolgedessen leicht rosten oder (wie elektrische Apparate) für den Gebrauch untauglich werden, da die Isolierung der Stügen aufgehoben ist. Bei strenger Kälte können Teile von Apparaten, welche Wasser enthalten, durch Gestieren desselben zersprengt werden.

Ebensowenig darf auch die Sammlung zu stark geheizt werden, da alsdann, namentlich wenn die Luft nicht kunstlich (bis 50 Proz.) angeseuchtet wird, sich alle hölzernen Teile an den Apparaten stark verziehen und Risse bekommen, zuweilen so, daß einzelne Apparate mit vielen Kosten repariert werden müssen. Seizung die Staub verursacht, ist nicht zu gebrauchen. Steht also nicht etwa Damps oder Luftheizung zu Gebote, dann läßt man die Ösen derart anbringen, daß die Heizung und Reinigung des Osens vom Korridor aus geschehen kann.

Zwedmäßiger ist eine kompliziertere Einrichtung, wie ich sie in Karlsruhe eingerichtet habe. Der Ofen ist in dem Raume unter der Sammlung ausgestellt und völlig von einem geschlossenen Blechmantel umgeben, aus welchem die Lust durch ein 50 cm weites Rohr durch ein Gitter in den zu heizenden Raum hinaufsteigt während an einer möglichst weit davon entfernten Stelle durch ein gleichartiges Blechrohr aus dem gleichen Raum kalte Lust in das untere Ende des Mantels nach

<sup>1)</sup> In der Karlsruher Sammlung hatte ich wegen Raummangels längere Zeit einen großen Teil der Apparate an in die Decke eingeschraubten Halen ausgehängt. — ") Fär die große Sammlung dürfte sich besonders Terrazzoboden empsehlen, da derselbe durch die Rollen der schweren Apparate weniger beschädigt wird und sich letztere leichter sortschieden lassen. Sonst ist dieser Bodenbelag nicht zweckmäßig, da er zu glatt ist, so das man leicht, salls rasch ein Apparat geholt werden soll, ausgleitet und zu Fall kommt. Terrazzoarbeiten werden z. B. von B. Merluzzi u. Co., Berlin W., Wichmannstr. 19 ausgeführt. Bgl. auch S. 334, Anm. 1.

stidmt. Auf diese Weise wird verhindert, daß mit der aufsteigenden Luft Staub in den oberen Raum gelangt, und gleichzeitig bewirkt, daß infolge der raschen Zirkulation der Luft in den geschlossenen Röhren, welche den Zutritt fremder Luftmassen ausschließen, die Heizung sehr rasch und gleichmäßig erfolgt.

Bas die Apparate anbelangt, welche in ber Sammlung aufgestellt werden follen, so hat man vielsach versucht, sog. Normalverzeichnisse aufzustellen, Das wäre durchaus richtig, wenn die Physik eine fertige, abgeschlossene Wissenschaft ware und über alle Naturvorgange völlige Klarheit herrschte. Da dies indes nicht ber Kall ist, vielmehr alljährlich neue Entbedungen gemacht und Einzelheiten unter allgemeinere Gesetze zusammengesatt werden, da ferner bezüglich fundamentaler Fragen, wie bezüglich der mechanischen Erklärung der elektrischen Erscheinungen, der Entstehung von Becquerelstrahlen u. f. w. noch vollkommene Unklarheit herrscht, scheint mir die Aufstellung solcher Normalverzeichnisse völlig verfehlt. Auch der bervorragendste Physiter dürste nicht im stande sein, ein Berzeichnis aufzustellen, welches auch nur für die nächste Zeit genügt. Uhlig fagt hierüber: "Nach meiner überzeugung ist ein offiziell vorgeschriebenes Berzeichnis weder nötig noch wünschens= wert. Richt nötig, weil bereits durch bas Schulregulativ und feine Ausführungsverordnungen genügend dargelegt ist, was getrieben werden soll, so daß die Beschaffung der dazu nötigen Apparate implicite mit ausgesprochen ist, aber auch nicht wünschenswert. Schon die älteren Berzeichnisse haben Aritiken erfahren, welche zeigen, wie verschiedenartig, ja entgegengesetzt hier die Ansichten sind, und die neueste Phase in dieser Angelegenheit, nämlich die Berhandlung auf der Elberselber Bersammlung 1896 zeigt genau basselbe Bild. Eine Einigung auf ein bestimmtes Normalverzeichnis wird bei den vielen Köpfen und Sinnen schwerlich zu erreichen sein." Die Elberfelder Bersammlung stellte als These 1 auf, daß der Bert ber Sammlung einer Bollanftalt nicht unter einen Betrag von 5000 Mf. berabfinken durfe. Das jährliche Aversum nicht unter 300 Mk. Nach Schwalbe (Unterrichtsbl. f. Naturw. u. Mat. 1, 73) schwanken die jährlichen Aversen zwischen 1200 für Phyfit allein und 200 Mt. für Unterrichtsmittel überhaupt. Uhlig bemerkt dazu: "Wie im äußern Leben Nahrungsforgen am Herzen der Menschen gehren, ihn niederdruden, ihn verftimmen, mahrend ber beffer Situierte mit rubis gerem freudigen Auge in das Leben hinausblickt, fo wird auch ein Lehrer der Bhysik, der überall nur vor das Allerdürftigste, das Allerdringendste gestellt ist, sich so oft gehemmt und zurückgehalten sehen, daß er schließlich mißmutig, wohl gar lässig wird. Mindere Beschräntung mag wohl etwas tostspieliger sein, sollte sich aber folder Mehraufwand durch die belebende und erwärmende Freudigkeit des Unterrichtes nicht doch reichlich bezahlt machen 1)?"

65. Das Berwaltungszimmer. Die Verwaltung einer größeren Sammlung, die Sorge dafür, daß sich dieselbe jederzeit in wohlgeordnetem, zweckdienlichem Zustande besindet und den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend erweitert wird, ersordert ein besonderes Verwaltungszimmer, welches neben Schreide und Zeichenstischen hauptsächlich Schränke für Akten, Inventare, geschäftliche Bücher, Leitungspläne und eine Handbibliothek, sowie Einrichtungen für Photographie enthält, letztere zweckmäßiger in einem besonderen Nebenraum.

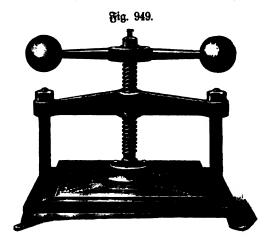
<sup>1)</sup> Bgl. a. D., Behmann, Glettrifche Lichterscheinungen, Balle 1898, S. 548.

Der Schreibtisch (ohne Auffat) wird in der Rahe eines nach Norden gelegenen Fensters aufgestellt, in solcher Entsernung davon, daß man es bequem öffnen kann und im Winter nicht bekästigt wird durch den daran durch Abtühlung entstehenden abwärts gerichteten Luftstrom, welcher namentlich bei den großen Fensterslächen von Monumentalbauten, an welchen Vorsenster nicht angebucht werden dürsen, sehr gesundheitsschädlich ist und längeres Arbeiten häusig ganz unmöglich macht. Schließen die Fenster nicht, was ebenfalls häusig vorkommt, so ist die Sache noch schließen die Fenster nicht, was ebenfalls häusig vorkommt, so spieces daumwollstreisen u. dergl. dem Putzen der Fenster gewöhnlich wieder abhanden kommen.

Der Schreibtisch muß sehr groß sein und zahlreiche Schubfacher fur bie nötigen Schreibmaterialien: Schreib und Konzeptpapier, Ropfbogen, Rotizblätter,

Couverts u. f. w. enthalten. Schreibsgeug mit Bleistift, Febern, Buntstift, Nadiergummi, Nadiermesser, Falzbein, Vineal, Schere, Stempel, Tintenlöscher, Brieflemmer, Briefbeschwerer, Brieflorb, ArlansasSchleisstein zum Messerschleisen, Schreibunterlage, Locher (zum





Durchlochen von Schriftstüden), Brieföffner, Löscher, Schreibmappen, Bücker, stützen u. s. w. befindet sich auf dem Tische, ebenso flüssiger Gummi; Tintenstaschen, Bindsabenbüchse, Leuchter mit Siegellack, Aktenstecher, Reißnägel, Heftmaschine. Briefwage u. dergl. dagegen auf einem Schaft an der Wand in der Rähe. Ein Papierkord daneben.

Auf einem besonderen Keinen Tische befindet sich die Ropierpresse ) nebft ben nötigen Utensilien, eventuell auf einem zweiten ein Heltograph's) oder eine

<sup>1)</sup> Solche Artikel in großer Auswahl liefern beispielsweise F. Soenneden, Schribmarensabrik in Bonn; A. Deinemann u. Co. in Berlin SW., Charlottenstraße 18 n. a. Gine reiche Auswahl der verschiedensten Schreibmaterialien enthält der Ratalog von F. Soenneden, Schreibwaren= und Schreibmäbelsabrik in Bonn. Gine Pettmaschien, nach Fig. 948, ist zu beziehen von Sonnenthal in Berlin. — 1) Ich benuze häufig zum Kopieren einsach einen sog. Gummiquetscher, wie er zu photogsaphischen Arbeiten gebraucht wird, d. h. eine kleine Walze, über welche ein Kautschnischlauch gezogen ist. Gine eigentliche Kopierpresse nach Fig. 949 liesert H. Hommes im Wainz. A. Deinemann u. Co., Berlin SW., Charlottenstraße 18, empfehlen zum Bervielstätigen war Schribstüchen, Zeichnungen u. s. w. Ahaceblätter, die kein Abwaschen und keine Vorbereitungen ersordern. Ein Blatt kann für vier Originale verwendet werden, und von jedem Original kann man 80 Abzüge herstellen, ein Duzend Oktav=, Quart= oder Foliosormat kostet 2 bis 4,20 Mt. Eine Flasche Tinte 0,60 Mt. Violett giebt die meisten Abzüge. — 9 Dettographenmasse erhalt man durch Zusammenschmelzen von 100 Tln. Leim, 400 bis 500 Tln. Elgeerin, 200 bis 375 Tln. Wasser und 25 Tln. Schwerspat sder Kaolin. Der Veine wird

Meine autographische Presse!) eventuell auch eine fleine Buchbrudpresse, auf einem britten bie Schreibmaschines).

Zum Ausbewahren größerer Papiere, wie Zeichenpapier, Pauspapier, Paus-leinwand, Packpapier u. f. m., bient ein besonderer Schrank.

Ein weiterer Schrant enthält Akten, Briefordner, Schnellhefter 3) u. s. w., andere die Bibliothek und ein offener Schaft die Geschäftsbücher, Inventar u. s. w.

In das Inventar werden die Apparate nicht, wie es häusig geschieht, spstematisch nach den einzelnen Kapiteln der Physik geordnet eingetragen, sondern nach dem Datum der Anschaffung. Eine andere Systematik ist hier ganz unzulässig, da sich die Einteilung der Physik sortwährend ändert, das einmal ansgelegte Inventar aber für alle Zeiten Gültigkeit behalten und namentlich auch erkennen lassen muß, welche Zugänge in den einzelnen Jahren ersolgt sind.

Ratürlich muß man baneben auch ein systematisch geordnetes Berzeichnis der Apparate besißen, welches aber wegen der Beränderlichkeit der Systematik nicht eingebunden sein dars. Ich verwende einen sogenannten "Zettelkatalog", bestehend aus einzelnen Blättern von Quartsormat in einer oder mehreren Mappen, ahnlich Herbariummappen. Auf jedem Blatte ist nur ein Apparat notiert, nebst allem, was für den Gebrauch desselben zu wissen nötig ist. Insbesondere ist danuf eine Stizze gezeichnet, welche die Art und Weise des Gebrauchs der Aussellung im Auditorium, der Verbindung mit Leitungen u. s. w. auf einen Blick übersehen läßt.

Die Blätter sind in derselben Reihensolge geordnet, in welcher die Apparate im Unterrichte nacheinander gebraucht werden. Beränderungen in der Verteilung des Unterrichtsstosses, Reuanschaffungen u. s. w. können hierbei in einsachster Weise duch Umordnung oder Einschaftung neuer Blätter berücksichtigt werden. Der Zettelskablog ermöglicht auch Bereinsachung des Inventars, indem dort jene Bemerkungen in Begsall kommen und nur auf den Zettelkatalog verwiesen wird. Es ist zweissmäßig, die entsprechende Nummer des Zettelkataloges eventuell auf Vergaments

natürlich aupor in Baffer aufgeweicht. Bequemer find bie im Sanbel zu beziehenden, mit Bettographenmaffe beftrichenen Ropierpapierblätter. — 1) Gine kleine, vielseitig verwend= bare autographische Presse ist zu beziehen von Baul Wenzel in Dresden A., Marschallftrage 37 a. Rleine Buchbrudpreffen liefert bie Beipaiger Behrmittelanftalt, Leipzig, Windmuhlenstraße 39, zu 6,5 bis 20 Mt. Drudfläche bezw. 75 × 90 mm bis 125 × 185 mm. Diefelbe Firma liefert eine Drudpresse mit Kautschultypen (Setrahmen 7 imes 3 cm) mit vier Zeilen zu 6 Mt. Kautschutstempel mit auswechselbaren Typen sind bei jedem Stempelichneiber zu haben. — 1) Als Schreibmaschine verwende ich bie Unber= woodmafdine; zu beziehen von J. Muggli, Frantfurt a. M. ober von v. Chruft= schoff in Karlsruhe, Friedrichsplat 7, welche zwar teuer ift (Preis 525 Mt.), aber vor anderen wefentliche Borgüge befigt. Eine einsache Schreibmaschine (Lambert-Sch.) ist jum Breise von 150 Mt. zu beziehen von Grammophon (Bernhard Basting), Berlin W., Friedrichstraße 189. — \*) Schnellhefter find Briefordner, bei welchen die Schriftstade durch Anheften an bunnes biegfames Metallband zusammengehalten werden, so daß jedes einzelne leicht wieber herausgenommen werben tann (gu begiehen von &. Soenneden, Bonn; Sahrer Afgibengbruderei Otto Schauenburg u. Co., Lahr i. B. u. f. m. Gigentliche Briefordner in Buchform liefert 3. B. Bellers Registrator Rom= pagnie, Berlin S. 26, Elifabethufer 5. Dieselbe Firma liefert zusammensetbare Bucherund Registratorschränte. Bucherschränte liefert B. Zeiß, Frantfurt a. M., Raiser= ftrage 36. — 1) Rach Uhlig wiederholt fich mit größter Regelmäßigkeit die Erscheinung, bat jeber Racfolger es als eine feiner erften Arbeiten fein läßt, einen neuen Ratalog fertinen.

streisen nur mit Bleistift einzutragen, so daß etwaige Anderungen der Systematik durch Auslöschen der alten und Einsetzen der neuen Rummer ohne Rühe berüds sichtigt werden können.

Solche Berweise auf den Zettelkatalog erleichtern wesentlich die Revision des Inventars, welche alljährlich in den großen Ferien vorgenommen werden soll.

Besonders wertvoll wird der Zettelkatalog im Falle eines Wechsels in der Besetzung des Lehrstuhls, beim Eintritt neuer Affistenten, Gehilfen u. f. w. Da oft für ben Nachfolger eine Menge Schwierigkeiten baburch erwachsen, bag bei einzelnen Apparaten nicht ohne weiteres erfichtlich ist, wozu sie dienen sollen, wohin sie bei etwa notwendiger Reparatur geschickt werden müssen oder woher Ergänzungs teile zu beziehen find, welche besonderen Borfichtsmagregeln beim Gebrauch zu beachten find, welche Teile von anderen Apparaten mit zugezogen werden muffen, welches die Konftanten von Megapparaten find, wie die verschiedenen Leitungen, namentlich solche unter dem Fußboden, verlaufen und miteinander zusammenhängen u. dergl. mehr. B. Kolbe (1889) schlägt vor, alle berartigen Bemerkungen in das Inventar aufzunehmen und zu diesem Zwecke in ausreichendem Mage freien Raum auszusparen. Bei größeren Sammlungen dürfte indes dem die Schwierigkeit entgegenstehen, daß das Inventar zu unhandlich würde, und ferner ganz besonders, daß ber Experimentator nicht Zeit hat, vor Benukung jedes Apparates Nachforschungen im Inventar anzustellen, ob etwa dort eine Bemerkung über den Gegenstand sich porfindet.

Auch der Zettellatalog ist indes in dieser Hinsicht nicht vollsommen zureichend, da z. B. von den Firmen den Apparaten beigegebene aussührliche Gebrauchsamweisungen nicht ohne weiteres eingeordnet werden können, um nicht das Ganze zu unhandlich zu machen. Eventuell können derartige Anweisungen auf Pappe ausgezogen, mit Bindsaden oder Kettchen angehängt oder zusammengefaltet in kleinen Pappkästchen mit gleicher Inventurummer den Apparaten beigefügt werden. Se besteht aber immer die Gesahr, daß sie verloren gehen oder durch den Gebrauch dis zur Unleserlichkeit beschmutzt werden. Sicherer geht man deshalb, wenn man eine besondere Sammlung von Gebrauchsanweisungen anlegt und dem Apparate nur einen Hinweis auf das betreffende Blatt dieser Sammlung beigibt. Geht dann auch der Zettel verloren, so ist das Unheil nicht so groß, als wenn die Gebrauchsanweisung selbst verloren wäre, da das fragliche Blatt mit Hilse des bei der Sammlung anzulegenden Registers nötigensalls leicht wieder aufgesunden werden kann.

Das Inventar selbst würde also nach diesen Borschlägen nur enthalten: Zeit der Anschaffung und Nummer des Apparates, Bezeichnung desselben, Bezugsquelle, Preis, Zeit des Abgangs und eventuell noch kleine Bemerkungen über spätere Absänderungen, Zugehörigkeit zu anderen Inventarnummern, Ersatzeile u. s. w.

Die Inventarnummern werben den Apparaten womöglich nicht aufgeklebt, sondern in Holz eingestanzt, in Metall oder Glas eingeägt. Dieselbe Nummer sindet sich auch an dem Plaze, wohin das Instrument gehört, etwa auf Papier= oder Blechschilden, welche mittels kleiner Stistchen an der betreffenden Stelle besestigt sind. Dauernd dürsen diese Schilden nicht besestigt sein, da von Zeit zu Zeit eine Neuordnung der Sammlung stattsindet.

In den meisten Fällen eignet sich zum Auftragen der Nummern gelbe oder rote Ölfarbe, wie sie in Tuben käuflich ist, welche man mit etwas Terpentind

verdünnt und mit einem Neinen Pinsel ober einer Feber aufträgt. Empsohlen wird auch eine Tinte<sup>1</sup>), bestehend aus Natronwasserglas (1 bis 2 Tle.) und flüssiger Tusche (11 Tle.) ober Natronwasserglas (3 bis 4 Tle.) und 1 Tl. Permanentweiß (Beiblätter 22, 810, 1898).

Bur provisorischen Bezeichnung können die in verschiedenen Farben im Handel zu beziehenden Fettstifte (von A. W. Faber) dienen. Auch mit gewöhnlicher Raisertinte kann man auf Glas schreiben, wenn man die zu beschreibende Stelle vorher mit einem kleinen Lappen mit der Tinte ein wenig beseuchtet und trocken gerieden hat. Nach mehreren Tagen haftet die Schrift sehr sest. Noch besser eignet sich flüssige Tusche (von Wichmann) eventuell mit Zusatz einer Spur Wasserglas. Man darf aber immer nur wenig zurecht machen, da sich nach längerem Stehen die Kieselsaure abscheidet.

Rach Margot kann man mit einem Aluminiumstift auf gut gereinigtes Glas wie mit Bleistift auf Papier schreiben. Nach Berger soll die Schrift noch besser aussallen, wenn man die Glasobersläche vorher mit einer Lösung von kieselsaurem Kali beseuchtet. Torsten Thunberg empsiehlt, mit einem glühenden Platinstift zu schreiben, wie er für Holzbrandapparate? benutt wird. Für seine Schrift eignet sich auch der Schreibdiamant, doch führt solche Schrift leicht mit der Zeit zu Sprüngen, namentlich bei Gegenständen, die erschüttert werden. Für grobe Schrift, welche unzerstörbar sein soll, kann man sich der im Handel zu beziehenden Diamanttinte bedienen, welche mit einer gewöhnlichen Stahlseber ausgetragen wird. Sie besteht aus einer Mischung von Flußsäure, Fluorsammonium, Oxalsäure und Baryumsulsat oder Fluorwasserstoff schuorammonium mit Baryumsulsat und Flußsäure. Reibt man die beschriebenen Stellen mit einem Retallstücken oder Bleistift, so erscheinen sie glänzend und undurchsichtig.

Sehr bequem ist das in neuerer Zeit häusig benutzte Agversahren von Rienstädt mittels Kautschukstempels. Der Stempel wird, wie beim Gebrauch auf Papier, mit einer Farbe beseuchtet, und die Farbe auf Glas abgedruckt. Run stäubt man die betreffende Stelle mit dem ägenden Pulver (wahrscheinlich Fluorswassersschaften sich die Kebrige Farbe besindet, setzt den Gegenstand für einige Minuten der Einwirkung von Wasserschaft aus und wischt ihn mit einem Lappen ab. Der Abbruck des Stempels zeigt sich alsdann sehr schon matt geägt.

Rienstädt hat auch ein analoges Berfahren zum Ugen auf Metall erfunden, wobei bann die geätzte Stelle schwarz erscheint 3).

Bum Aufkleben von Etiketten auf Blechschachteln, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt find, wird empfohlen eine Mischung von Eiweiß und Wasser. Wan bringt ersteres durch Auslegen eines heißen Bügeleisens zum Gerinnen.

Bum Etitettieren von Schachteln u. bergl. flebt man einfach die tauflichen

¹) Über eine auf Slas haftende Tinte, bestehend aus Schellack und Borazlösung mit Anilinsarbe s. Beiblätter 21, 369, 1897. Eine ähnliche Tinte besteht aus 20 Tln. Erdsech, 10 Tln. Kopallack, 100 Tln. Benzin und etwas Kienruß. Unna (1901) empfiehlt Gelanthtinte, hergestellt aus Tragantschleim und überhitzer Gelatine, zu beziehen von der Schwanapothele in Hamburg. — ²) In jedem Spielwarengeschäft zu haben. — ²) Siehe auch Deutsche Wechanikerzeitung 1900, S. 193. Die nötigen Utensitien und Chemikalien können von dem Ersinder, Rienstädt, Berlin, Annenstr. 1a, bezogen werden, ferner von Roderow, Karbens und Tintensabrik, Berlin SO., Eisenbahnstr. 4.

gummierten Etiketten auf, ober weißes Schreibpapier, auf welches man, falls die Schrift weithin fichtbar sein soll, mittels Schablonen und (fehr wenig angeseuchteter) Tusche ober mittels einer Gummifeber ober eines Pinsels die Bezeichnung aufträgt.

In ein besonderes Leihbuch wären Bemerkungen darüber einzutragen, welche Apparate ausgeliehen oder zur Reparatur gegeben sind, wann, wem, auf wie lange und später das Datum der Rückgabe. Eine besondere Rappe enthält die ausgestellten Leihscheine, eine andere (ein sogenannter Briefordner) die Korrespondenz nehst Kopien der Briefe, salls man es vorzieht, legtere nicht in einem Kopierbuche, sondern auf losen Blättern auszusühren i, welche dann jeweils den betreffenden Untwortbriefen ausgestlebt werden. Die Rummern der Kriefe nicht Abresse und Betreffe und Betreff werden in ein Korrespondenzinventar eingetragen.

Rleinere Anschaffungen werben, um jederzeit die Richtigkeit einlaufender Rechnungen kontrollieren zu konnen, nur gegen Bestellzettel gemacht, es muß alfo aus ein Bestellzettelbuch vorhanden sein, sowie ein Schaft für die Rontobucher



ber verschiedenen Geschäfte, so das das gefucte seiner aufgefunden werden kann. Zum Ausbewahren der einlausenden Rechnungen kann man ebenfells Briefordner benutzen.

Zweckmäßig ist es, in einem besonderen Buche fortlaufend die Ausgaben und die Preise der bestellten Gegenstände zu notieren, um sich jederzeit orientieren zu können, wie viele Mittel noch zu Gebote stehen?). Eine besondere Abteilung muß darin für die kleineren Ausgaben vorbehalten werden,

du beren Deckung in der Regel von der Kassenverwaltung Borschüsse gewährt werden, da sie nicht in Rechnung gestellt werden können, sondern sogleich baar bezahlt werden mussen.

Das sogenannte Journal ist ein Notizbuch, in welches alles, was täglich zu notieren ist, insbesondere zu Tage getretene Lücken in der Sammlung, d. h. nötige Anschaffungen, Reparaturen u. dergl. durcheinander eingetragen wird. Aus diesem werden dann später zu gelegener Zeit die zusammengehörigen Rotizen in besondere Notizbücher eingetragen (eines für anzuschaffende Apparate und Naterialieu, ein zweites für Bausachen, das dritte für Reparaturen, das vierte für Neuherstellung von Apparaten, ein weiteres für Wäsche von Sande tüchern, Zimmerreinigung u. s. w.).

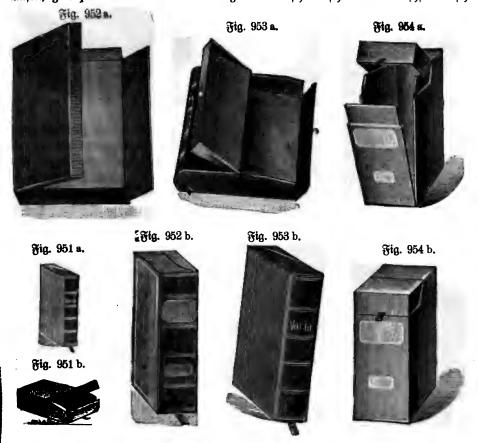
Für die Bibliothet wird ein besonderes Inventar angelegt. Ebenso ein Inventar der Preisliften, Kataloge von Mechanitern u. s. w. Dasselbe enthät

<sup>1)</sup> Auf einzelnen Blättern kann man ohne Kopierpresse leicht in der Beise kopieren, daß man das Kopierpapier (Seidenpapier) mit einem Schwamme anseuchtet, mit Fliedpapier abtrocknet, dann auf die Schrift auslegt und mit einem sogenannten Gummiquetschen (Fig. 950), d. h. einer kleinen Kautschulmalze, die man sich eventuell aus einem Stüdzen Kautschulschlauch leicht selbst herstellen kann, überfährt. Sind mehrere Kopien anzusertigen, so seuchtet man zuerst alle Papiere an, indem man eines auf das andere legt. Iche dient dann sür das vorhergehende zugleich als Fliehpapier und man kann somit letzens ganz sparen. — 2) Als Minimum sür Mittelschulkabinette verlangt Schlegel (3. 10, 201, 1897), ebenso wie Fr. C. Wüller, für erste Anschaffung 5000 Mt. und als jährliche Aversum 300 bis 400 Mt.

auch ein geordnetes Berzeichnis von Bezugsquellen. Inseratausschnitte werden in ein besonderes Heft eingeklebt.

Größere Kataloge von Firmen werben am besten in Mappen 1) untergebracht, welche sich ähnlich wie Herbartummappen beliebig erweitern und sest zusammensschwieren lassen.

Man bindet dieselben am einsachsten in der Reihensolge, in welcher sie eins laufen, gibt jedem eine Rummer und legt einen alphabetisch und einen systematisch



geordneten Index an, in welchem die Nummer des Kataloges und damit auch die Rappe, in der er sich befindet, sosort aufgesunden werden kann. Diese Anordnung hat den Borzug, daß die Preislistensammlung stets geordnet ist, keiner Revision bedarf und immer sosort schon an dem Stande der Mappe erkannt werden kann, wes sich um einen alten oder neuen Apparat handelt 2).

Sehr wesentlich ist auch das Borhandensein von Leitungsplänen, um sich jederzeit über den Berlauf einer Leitung ohne Umstände orientieren zu können. Ich habe mir zu diesem Zwede den Grundriß des Instituts in einzelnen Abteilungen

<sup>&#</sup>x27;) Dissertations= und Stripturenkasten für lose Schriften u. s. w. liesert Theodor Schröter in Beipzig-Connewig. — ') Dissertationskasten in verschiedenen Formen, Ig. 953 a. u. b, 953 a. u. b, 954 a. u. b, sowie Alphabetzettelkasten, Fig. 956 u. 957, lieset F. Hofmann, Kartonagensabrik, Dresben A. 16, Hohlbeinstraße 109.

auf Bogen in Aktenformat autographisch vervielfältigen lassen. Auf jedem solchen Bogen ist nur eine einzige Leitung eingetragen, so daß man deren Berlauf leicht versolgen kann.

Was die Akten anbelangt, so heftet man nicht etwa jeweils die Eingänge eines Jahres in einen Faszikel, sondern legt verschiedene Faszikel an, von welchen







Fig. 955.



jebes in einem besonderen Jace bes Aktenschrankes mit der entsprechenden Aufschrift (3. B. Allgemeine amtliche Berordnungen, Erlasse betreffend Sammlung. Laboratorium, Assistent, Diener, Bausachen, Unsallversicherung, Examina, Zeugnisse, Zuhörerlisten, Praktikantenlisten u. s. w.) untergebracht wird.

An kleineren Instituten ist das Berwaltungszimmer zugleich das Direktionszimmer. An größeren ist ein besonderer Beamter ersorderlich — in Karlsruhe sührt er den Titel "Technischer Assistent"—, welcher gleichzeitig die Geschäfte eines Sekretärs und Inspektors und die eines Werksührers und Borlesungsassistenten versieht und dementsprechend vielseitige Bildung und Gewandheit besitzt.

Feinmechaniker, welche eine Baugewerkschule absolviert und sich auch in Weltwetechnik bis zu gewissem Grade Hochschulbildung verschafft haben, eignen sich am besten für eine solche Stellung, doch hängt sehr viel von den besonderen Fähigkeiten, Anlagen und Neigungen ab.

Ist ein technischer Assistent angestellt, so ist natürlich das Berwaltungszimmer sein eigentliches Dienstzimmer und es müssen sich dann besondere Räume für den Institutionsvorstand anschließen, bestehend auß Spreche und Arbeitszimmer, Privatlaboratorium, Privatwerkstätte, Zimmer für spezielle Arbeiten, wie Mikrostopzimmer, Höchspannungsraum, magnetisches Zimmer, Räume für den stante Temperatur, hohe, niedere Temperatur, Dunkelzimmer u. s. w. Weiter solgen

bam Affistentenzimmer, Bibliothek, allgemeine Laboratoriums=räume und Dienstwohnungen.

Dienstwohnungen von Borstand, Assistenten und Dienern sollen vorhanden sein, weil es notwendig ist, daß stets jemand, der Auskunft geben und die Aufsicht sühren kann, in der Nähe ist und weil das vielsache Hin- und Herwandern zwischen Bohnung und Institut, wenn diese nicht vereinigt sind, zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

66. Das Rechnen. Bei der Menge von Rechnungen, die bei quantitativen Borlesungsversuchen und bei Konstruktion von Apparaten auszuführen sind, gehören zur Einrichtung des Berwaltungszimmers namentlich auch Borrichtungen zur Ersleichterung des Zahlenrechnens. Wohl kann man durch abgekürztes Rechnen, auf welches leider in den Schulen zu wenig Wert gelegt wird 1), häufig Rechnungen mit genügender Genauigkeit weit rascher aussühren, als nach den schulmäßigen Rethoden, indes ist doch die weitaus bequemste und deshalb jedem Techniker geläusige Art der Aussührung von Rechnungen die mittels des Rechenschiedsers 2).

Das Prinzip des Rechenschiebers ist ein so einsaches, daß man nicht versäumen sollte, vor Beginn des Unterrichts dasselbe kurz zu besprechen. Zur Erläuterung können zwei Lineale dienen, welche man wie Fig. 958 aneinander legt.

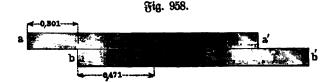
<sup>1)</sup> Siehe Oftwald, Hand = und hilfsbuch für phyfito-chemische Messungen, Leipzig, Engelmann, 1893. — \*) Siehe B. Esmarch, Die Kunst des Stabrechnens. Seydels Buchhandlung, Berlin. Ich benute gewöhnlich Rechenschieber von Albert Reftler, Mechaniter, Lahr i. Baben (Preis etwa 10 Mt.). Anbere Bezugsquellen find: A. B. Faber, Stein b. Nürnberg; Breithaupt u. Sohn, Fabrik wissenschaftlicher Instrumente, Rassel, Georgenftr. 1; G. Butenschön, Werkstatt für wissenschaftliche Instrumente, Bahrenfelb bei Hamburg; Dennert u. Pape, Mathematisch-mechanisches Institut, Altona, Friedenftrage 53 bis 55; Edert u. Hamann, Werkstätte für Prazifionsmechanik, Friedenau bei Berlin, Hebwigstr. 17; H. Heustreu, Berfertiger miffenschaftlicher Instrumente, Riel, Schumacherstr. 9: Landsberg u. Wolpers, Optisch = mechanisches Institut, Hannover, Grupenftr. 4; B. Maeß, Feinmechaniker und Optiker, Dortmund, Westenhellweg 96: 6. Weigner, Mechanisch optische Prazisionsmechanit, Berlin NW., Berlebergerftr. 26; & Preifinger, Berkstätte für wissenschaftliche Instrumente, München, Sendlingerstr. 52; Fr. Randhagen, Dechanifches Institut, Bannover, Bolicherftr. 13; Cl. Riefler, Fabrit mathematifcher Inftrumente, Reffelwang, Bagern; Schlefidy=Stroblein, Techn. Berfand= geschäft, Frankfurt a. M., Raiferplay 17. Die Schieber von Reftler haben vor anderen ben Borzug, daß durch eine auf ber Unterseite aufgeleimte Celluloidplatte ein Berziehen bes Holzes, welches bei anderen Konstruktionen manchmal sehr stört, unmöglich gemacht wird. Außer ftabförmigen Rechenschiebern gibt es auch freisförmige, welche, ba bie Teilung in fich zurudläuft, und weil bie Drehung fich eratter ausführen lätt, gemiffe Borzüge befiten. Dahin gehort g. B. Bermanns Rechenknecht, zu beziehen von Biefenthal z. Cie. in Nachen. (Siehe G. Herrmann, Das graphische Einmaleins, Braunschweig 1875.) Den Borgügen der Rechenscheiben stehen aber Nachteile gegenüber, die den stabörmigen Schiebern zu wesentlich größerer Berbreitung verholfen haben. Gine fehr tomsendiofe Korm bes Rechenschiebers ift Broells Rechentafel (zu beziehen von Beinrich Buticher, Dresden A., Wittenbergerftraße 70 und ber Berlagsbuchhandlung J. Springer, Berlin N., Monbijouplat 3, zu 3 Mt.). Sie lätt fich in jedem Notizkalender aufbewahren mb besitt bie Genauigkeit eines Rechenschiebers von 1,2 m Länge. (Siehe ferner Zeitfchr. . Inftrum. 21, 7, 55, 1901.) Anleitung gur Berftellung Meiner Rechenschieber gibt Dft= valb, 1. c., S. 24. Siebenftellige Logarithmen und Antilogarithmen jum Schnellrechnen uach D. Dietrichteit find zu haben bei J. Springer, Berlin N., zu 3 Mt. Ginen Iniversalfcnellrechner unter ber Bezeichnung Momentprattifus liefert Remig Rees, Behingen Nr. 30 (Bürttemberg), zu 3 Mt.

Betanntlich ift log 2.3 = log 2 + log 3.

Man trage num auf bem Lineal a a' die Länge log 2, d. h. 0,301 m von s aus ab, ebenso auf bb' von b aus die Länge 0,471 m, d. h. log 3, und bezeichne den ersten Teilstrich mit 2, den anderen mit 3. Ferner verschiebe man bb' so, daß das Ende b an den Teilstrich 2 kommt. Dann ist die Summe beider Längen gleich dem log 2.3, d. h. log 6. Über den Strich 3 setze man deßhalb auf dem Lineal a a' die Zahl 6.

Einfacher hatte man den letteren Teilstrich erhalten, indem man direkt auf aa' von a aus den log 6 abgetragen hatte.

Nehmen wir nun an, es seinen auf aa' alle möglichen Logarithmen aufgetragen und die erhaltenen Teilstriche durch die Zahlen bezeichnet, und versahren wir, wie eben geschehen, d. h. legen den Ansang des "Schiebers" bb' an den Strich 2, so sinden wir über dem Strich 3 das Produkt von 2 und 3, d. h. 6.



Dies wird natürlich allgemein gelten. Schieben wir 3. B. den Schieber an den Strich 6, so werden wir über 3 das Produkt 3.6, d. h. 18 sinden. Bir könnten also mit unserer Borrichtung äußerst rasch die Produkte aller Zahlen mit 3 sinden.

Tragen wir nun auf dem Schieber nicht nur den log 3 auf, sondern ebenfalls alle möglichen Logarithmen, so können wir nicht nur die Produkte jeder Zahl mit 3, sondern mit jeder beliebigen anderen leicht auffinden.

Wäre das Produkt, wie dies bei physikalischen Rechnungen häusig vorkommt, nochmals mit einer oder mehreren Zahlen zu multiplizieren, so hat man natürlich nicht nötig, die einzelnen Produkte abzulesen, man siziert sie nur dadurch, daß was einen beweglichen Index darauf schiebt, um rasch den Schieber in richtiger Weise anlegen zu können.

Man erhält selbstwerständlich mittels des Rechenschiebers nur die Ziffern des gewünschten Produkts. Welches aber die Stellenzahl ist, kann man in jedem Falle leicht durch eine einsache Überlegung finden, indem man runde Zahlen statt der wirklich gegebenen einsetzt.

In gleich einfacher Beise wie die Multiplikation kann mittels des Rechenschieders die Division ausgeführt werden. Soll z. B. 6 durch 3 dividiert werden, so schieders unter 6 und sindet dann am Ausang. d. h. da, wo 1 steht, das Resultat 2.

Kommt bei diesem Berfahren 1 über das obere Lineal hinaus, so sindet sich das Resultat am anderen Ende des Schiebers.

Ist nacheinander mit mehreren Zahlen zu dividieren oder abwechselnd zu multiplizieren und zu dividieren, so liest man die Einzelresultate wie dei rviederscholter Multiplisation nicht ab, sondern fiziert nur jeweils die betreffende Stelle auf dem Lineal durch Anschieden des Index. Dabei kann man als Ansfang sowohl beim Schieder wie bei dem sestschenden Lineal jede mit 1 bezeichnete Stelle nehmen.

Damit ist die Berwendbarkeit des Rechenschiebers übrigens noch keineswegs erschöpft. Statt eine weitläufige Beschreibung zu geben, wird es aber zweckmäßiger sein, an einzelnen Beispielen den Gebrauch zu erklären.

Beispiel 1. Zu berechnen  $1,37 \times 2,98$ . Man kann versahren, wie bei der Multiplikation von 2 und 3 beschrieben wurde. Der Schieber besitzt indes auch am unteren Rande eine Teilung, welche mit der an dem unteren Lineal korrespondiert. Unstatt das obere Lineal zu benutzen, kann man auch dieses untere mit der unteren Skala des Schiebers verwenden, was dei Multiplikation Keiner Zahlen, wie sie hier vorliegen, den Borteil dietet, daß die Teilung der unteren Skala dappelt so groß ist als die der oberen. Man sindet die Zahlen 408. Da  $1 \times 3 = 3$  ist, muß das Resultat eine einstellige Zahl sein, also 4,08.

Beispiel 2. Zu berechnen  $456^{\circ}$ . Man kann natürlich, der Definition der zweiten Potenz entsprechend, in gewöhnlicher Weise das Produkt  $456 \times 456$  bilden, wobei man sich, um die Stellenzahl zu ersahren, überlegt, daß  $400 \times 500 = 200\,000$  ist, also, da man die Lifsern 207 sindet, daß Ergebnis 207 000 sein muß.

Einsacher benutzt man die untere Stala, welche auch Quadratstala genannt wird. Bergleicht man nämlich die Ziffern auf dem unteren und oberen Lineal, so sindet man, daß die letzteren die Quadrate der ersteren sind. Man braucht also nur den Index auf 456 der unteren Stala zu stellen und kann dann an derselben Stelle oben das Quadrat 207 000 ablesen.

Beispiel 3. Zu bilden  $456^{\circ}$ .  $\pi$ . Diese Operation ist sehr häusig auszussühren, da das Produkt einen Kreisinhalt darstellt. Man ermittelt zunächst, wie angegeben,  $456^{\circ}$  und multipliziert wie gewöhnlich mit  $\pi$ . Zur Erleichterung des Aussindens von  $\pi$  ist die Zahl 314 sowohl auf dem Lineal wie auf dem Schieder durch einen besonderen Strich dargestellt (" $\pi$ =Strich").

Man kann auch erst z auf bem oberen Lineal suchen, ben Indez anlegen, nun 456 auf der unteren (nicht oberen) Stala des Schiebers ansegen, den Indez nachschieben und nun am oberen Lineal ablesen.

Beispiel 4. Zu bilden  $456^3 \cdot \frac{\pi}{4}$ . Auch diese Operation kommt häusig vor, salls nicht der Radius, sondern der Durchmesser des Kreises gegeben ist. Man sucht auf dem unteren Lineal, wie zuwor, 456, schiebt den Inder darauf, setzt ulsdamn die obere Stala des Schiebers an, sucht darauf  $\frac{\pi}{4}$  (= 0,782), welche Zahl den Surch einen besonderen Strich  $\left(\frac{\pi}{4}\right)$  ausgezeichnet ist. An dem deren Lineal sineal sindet man darüber das Resultat.

Noch einsacher läßt man sich auf dem Glasschieber, welcher als Indez dient, wch zwei Striche ziehen, einen rechts von der Indezlinie von unten dis zur Mitte nd einem links von oben dis zur Mitte. Der Abstand derselben muß so demessen eine, daß, wenn der erstere auf 1 steht, der andere auf 782 zeigt. Stellt man den rsteren auf 456 des unteren Lineals, so zeigt der letztere shne weiteres auf der der Stala das gesuchte Produkt, denn der erstere vertritt den 1 = Strich des ichiebers, der letztere den  $\frac{\pi}{4} = \text{Strich}$ . Man kann somit nach diesem Bersahren den kachtquerschnitte an dem Rechenscher ohne weiteres ablesen, wenn der Durchsesser des Drahtes gegeben ist.

Beispiel 5. Zu berechnen  $\sqrt{7,89}$ . Man suche 789 auf dem oberen Lineal und stelle den Index dahin. Auf dem unteren kann dann ohne weiteres die Quadratwurzel abgelesen werden. Da  $\sqrt{9}=3$  ist, muß sie ungefähr =3 sein. Ist dies nicht der Fall, so hat man die salsche Abteilung des oberen Lineals gewählt, d. h. man hat die  $\sqrt{78,9}$  statt der gewünsichten erhalten, welche ungesähr =9 sein muß, da  $\sqrt{81}=9$  ist. Um sich von vornherein hierüber rasch orientieren zu können, ist es zweckmäßig, wenn auf der Rückseite des Schieders die Quadratzahlen (sowie aus gleichem Grunde sür Erleichterung der Aussikahlen) angegeben sind.

Ein anderes Versahren, die Quadratwurzel zu finden, besteht darin, daß man auf dem oberen Lineal 789 sucht und den Schieber so lange verschiebt, bis sein Ansang auf dieselbe Zahl weist, die auf seiner oberen Stala unter 789 steht. Dieses Versahren ergibt sich ohne weiteres aus der Definition der Quadratwurzel.

Beispiel 6. Zu bilden 4563. Man suche auf dem unteren Lineal 456, setze daran 1 des Schiebers, schiebe den Index auf 456 seiner oberen Stala und lese das Resultat vom oberen Lineal ab.

Beispiel 7. Zu bilden  $\sqrt[7,89]$ . Man stelle den Index auf 789 des oberen Lineals und verschiebe den Schieber so, daß sein 1=Strich auf dem unteren Lineal dieselbe Zahl zeigt, welche auf seiner oberen Stala unter 789 steht. Dieses Berschren ergibt sich ohne weiteres aus der Desinition der Kubikwurzel. Man sindet drei Möglichkeiten. Welches das richtige Resultat ist, ergibt die Überlegung, daß  $\sqrt[8]{8} = 2$ ,  $\sqrt[8]{125} = 5$ ,  $\sqrt[8]{1000} = 10$ . Es wird also sein  $\sqrt[8]{7,89} = 1.9$ ,  $\sqrt[8]{78,9} = 4.3$ ,  $\sqrt[8]{789} = 9.28$ .

Beispiel 8. Zu berechnen 4,564. Man suche 456 auf dem unteren Lineal, setze daran 456 auf der unteren Stala des Schiebers und lese das Resultat auf dem oberen Lineal ab. Die Stellenzahl ergibt sich, indem man überlegt, dat  $4^2 \times 5^2 = 16 \times 25$ .

Beispiel 9. Zu berechnen  $\sqrt[4]{7,89}$ . Man suche 789 auf dem unteren Lineal und stelle den Schieder so, daß 1 auf dieselbe Zahl weist, welche auf seiner unteren Stala 789 auf dem unteren Lineal gegenübersteht.

Ein anderes Berfahren beruht darauf, daß  $\sqrt[4]{7,89} = \sqrt[4]{\sqrt{7,89}}$ . Man such also dunächst  $\sqrt[4]{7,89}$  und diehe daraus abermals die Wurzel.

Beispiel 10. Zu suchen log 456. Man ziehe ben Schieber ganz heraus und wende ihn um, so daß die Rückseite nach oben kommt. Auf dieser befinden sch brei Stalen. Eine mit S, eine mit T bezeichnete und eine mittlere, in gleiche Teile eingeteilte. Man schiebe den Schieber nun wieder so ein, daß sein Rullpunkt zusammenfällt mit Strich 1 des unteren Lineals, suche auf letzterem 456 und lese an der mittleren Stala darüber ab. Dort steht 66. Der gesuchte Logarithmus ist also 2,66, da die Kennzisser 2 beträgt.

Das Herausziehen des Schiebers, Umwenden und Wiedereinschieben ist zeite raubend. Um diese Arbeit zu sparen, ist auf der rechten Seite des Bodens der Nut, in welcher sich der Schieber bewegt, ein Ausschnitt mit einem Index anzgebracht. Derselbe ermöglicht ohne weiteres, an der Rückseite des Schiebers den Logarithmus abzulesen, wenn man den Ansang der Oberseite (1=Strich) auf die

Bahl 456 des unteren Lineals (der Quadratstala) segt, wie man sich leicht überszeugen kann.

Ebenso kann man natürlich die umgekehrte Operation aussühren, d. h. die Mantisse eines gegebenen Logarithmus auf den Index des Einschnittes einstellen und dann am 1=Strich der unteren Schieberskala (auf der Quadratskala) den Rumerus dieses Logarithmus ablesen.

Beispiel 11. Zu suchen num log 2,66. Man hat augenscheinlich gerabe umgekehrt zu versahren. Man sucht auf der mittleren Stala des Schiebers 66 und findet darunter auf der Quadratstala die gesuchte Zahl 456, welche dreistellig sein muß, da die Kennziffer 2 ist. Oder versährt, wie soeben (bei Beispiel 10) angegeben wurde.

Beispiel 12. Zu suchen log nat 456. Es ist bekanntlich log nat 456 = 2,3026. log 456 (ba log nat 10 = 2,3026 ist). Man hat somit einsach das oben für log 456 gefundene Resultat noch mit dem Modul 2,3026 zu multiplizieren oder umgekehrt. Zur Erleichterung kann bei 2,3 ein Punkt oder Strich angebracht werden.

Beispiel 13. Bu bilben  $0.789^{20}$ . Da  $\log 0.789^{20} = 20 \log 0.789$ = 20 (0.9 - 1) = 18 - 20 = 0.0 - 2 ift, folgt  $0.789^{20} = num \log (0.0 - 2)$ = 0.01.

Beispiel 14. Zu suchen sin 45,6°. Man stede den Schieber, die Rückseite nach oben, so ein, daß die mit S bezeichnete Stala dem oberen Lineal anliegt, such auf ersterer 456 und lese die darüberstehende Zahl auf dem Lineal ab. Sie st 715, somit, da z. B. sin 30° = 0,5, der gesuchte sin = 0,715.

Beispiel 15. Zu suchen sin 4,56°. Man merke sich, daß sin 1° = 0,0174; somit muß der gesuchte sin sein: 0,0715.

Beispiel 16. Zu suchen sin 4,56'. Annähernd ist sin 4,56' = 4,56. sin 1' = 4,56. 0,00029 = 0,00135.

Um ben Schieber nicht umbrehen zu müssen, versährt man bequemer nach solgendem Schema. Es ist  $\sin 4.56' = \frac{4.56}{x}$ , wenn  $x = \frac{100\,000}{29}$ . Man hätte also x auf der Borderseite des Schiebers aufzusuchen, unter 456 des oberen Lineals zu stellen und am Ansang des Schiebers (bei 1) am oberen Lineal das Resultat abzulesen, wie bei jeder anderen Division. Der Bequemlichseit halber ist nun auch auf der Kückseite des Schiebers, auf der S= Stala, durch einen besonderen Strich ("Winutenstrich") die Länge x ausgetragen, so daß man nur nötig hat, diesen Kinutenstrich unter 456 zu setzen und am Ansang des Schiebers auf dem oberen Lineal abzulesen. Dort sindet man 135 und sann sodann nach dem auf der Kückseite des Rechenschieders angegebenen Werte von  $\sin 1'$  die Stellenzahl ermitteln.

Beispiel 17. Zu suchen sin 4,56". Außer dem Minutenstrich ift auf der S-Stala auch ein Sekundenstrich (durch " bezeichnet) aufgetragen, entsprechend dem

Herte 
$$\frac{1}{\sin 1''} = \frac{1}{0,00000485}$$
.

Wan sucht, wie im vorigen Falle, auf dem oberen Lineal 456, setzt den Setundenstrich darunter und liest die Zahl am Ansang des Schiebers auf dem oberen Lineal ab. Sie ist 22, somit der gesuchte sin, entsprechend dem angegebenen Berte von sin 1" gleich 0,000022.

Beispiel 18. Zu suchen cos 45°, 6. Man berücksichtige, daß cos 45°, 6 = sin 44°, 6 = 0,765.


Beispiel 19. Zu suchen tg 35°, 6. Man suche auf ber T Stala bet Radsfeite bes Schiebers 356. Darunter befindet sich auf der Quadratstala bie gall 718, somit muß sein, da 3. B. tg 45° = 1, tg 35°,6 = 0,718.

Beispiel 20. Zu suchen tg 3,56°. Annähernd ist tg 3,56° = sin 3,56° = 0,06.

Beispiel 21. Zu suchen tg 78°, 9. Man berücksichtige, daß tg 78°, 9  $= \frac{1}{\cot g \ 78,9} = \frac{1}{tg \ 11,1} = 5,15.$ 

Außer zu diesen Berechnungen kann der Rechenschieber auch als Linen und Maßstab gebraucht werden. Auf der abgeschrägten Kante des oberen Linens besindet sich eine Teilung von 0 bis 250 mm.

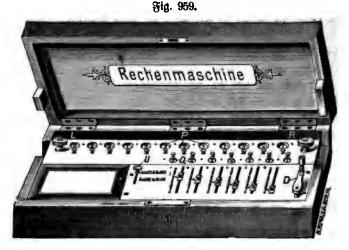Bur Messung größerer Längen ist auch auf dem Boden der Rut, in welcher sich der Schieber bewegt, eine Teilung aufgetragen. Die Zahlen derselben geben die Summe der Länge des ganzen Lineals und des herausragenden Teiles des Schiebers. Unter Benutung dieser Stala tann man Längen bis 500 mm thessen.



Auf die Unterseite des Schiebers ist gewöhnlich ein Papier geklebt, auf welches Zahlen gedruckt sind, die der Techniker bei Rechnungen häusig gebraucht. Man ersett dasselbe zweckmäßig durch ein anderes, auf welchem die gebrauchlichsten physikalischen Konstanten aufgetragen sind.

Nicht für alle Fälle ist die Genauigkeit des Rechenschiebers ausreichend. Ran zieht dann zweckmäßig noch eine Rechentasel hinzu, z. B. Crelles Rechentasel (Berlin W., Georg Reimer, Preis 15 Mt.) oder die Rechentasel von H. Fimmersmann (Berlin, Korn, 1889). Bequemer, aber wesentlich teurer, sind die Rechensmaschinen (Fig. 959, Preis: 400 bis 700 Mt.), welche von verschiedenen Firmen bezogen werden können 1).

<sup>&#</sup>x27;) Die Figur ift bem Ratalog von Fr. Hugershoff, Leipzig entismmen. Andere Firmen, welche Rechenmaschinen liesern, sind folgende: D. Breiten, Mechaniler, Radi, Königstr. 21; Deutsche Rechenmaschinenfabrit, Arthur Burthardt, Glashütte i. S.; Edert und Hamann, Werkstätte für Präzisionsmechanit, Friedenau bei Berlin, Dedwisstraße 17; R. Ganter, Mechanische Werkstätte, Furtwangen (Baden); Glashütterrechenmaschinenfabrit Sazonia, Schuhmann u. Co., Glashütte i. S.; W. Peinit, Mechaniter, Dresden A., Lorzingstr. 27; Grimme, Natalis u. Co., Braunschweig; E. Schuffer,

Ferner gebraucht man zu Berechnungen, zur Bermeidung umständlicher Integrationen, zur Ausmessung von Kurvenlängen ein sogenanntes Meßrädchen, b. h. ein kleines, mit einem Tourenzähler in Berbindung gebrachtes Kädchen, dessen Umsang 1 cm oder 10 cm beträgt, so daß man durch Abrollen desselben auf der Kurve an dem Tourenzähler sosort die durchlausene Länge in Centimetern ablesen kann. ). Zur Ausmessung des Flächeninhalts beliebiger ebener Figuren dient das Volarplanimeter, Fig. 967, Lb. 65.2).

Auf einsache Weise kann man übrigens Kurven messen mittels eines daran entlang geführten Fadens, den man dann streckt und mittels Maßstab abmißt, noch einsacher mittels des Rollmaßes.) (Fig. 960) ober Bandmaßes (Fig. 961). Den Inhalt von Flächen erfährt man ebenfalls einsach durch Ausschneiden der



Fläche aus Karton ober Blech und Abwägen, den Inhalt eines Körpers, indem nan ihn in einen mit Wasser gefüllten Maßenlinder wirst und zusieht, um wie viel Kubikcentimeter das Wasser steigt.

67. Das Zeichnen. a) Papierzeichnungen. Die Herftellung der Taseln mis man selbst, eventuell mit Beihilse eines Zeichners besorgen, da solche nur usnahmsweise im Handel zu beziehen sind. Meist wird man die Zeichnung ach einem Holzschnitt in einem Buche herstellen. In einsachen Fällen bietet das opieren in vergrößertem Maßstabe mit Zirkel und Maßstab keine Schwierigkeit. Ompliziertere Figuren projiziert man zwedmäßig mit der Bundercamera auf das eichenpapier, zieht die Umrisse flüchtig mit Bleistist nach und ergänzt und korrigiert dann das Bild unter Benutzung von Lineal und Winkel. Steht eine Bundersmera nicht zur Bersügung, oder läßt sich das Buch nicht darin besestigen, so kann an sich auch mit dem gewöhnlichen Projektionsapparat helsen, indem man zunächst ven Abdruck von dem Holzschnitt herstellt. Dies gelingt mit leichter Mühe ohne

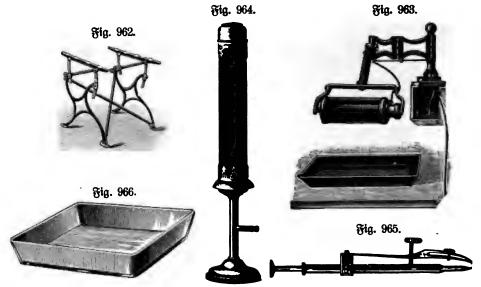
rlin SW., Friedrichstr. 39 (Rechenmaschine Berolina); J. B. Bamberger, München S., whauserstr. 9 (kleine Borrichtung zu 18 Mt.); Burroughsche Abditionsmaschinen, brit in Vincoln bei Nottingham (England), sind von der Filiale in Mannheim zu besein. Die Comptometer von Felt u. Tarrant, M. F. G. Co., Chicago U. S. A., sowohl n Addieren wie Nullisieren u. s. w. verwendbar, sind ähnlich einer Schreibmaschine tasten versehen. Eine Universalrechenmaschine ist ferner zu beziehen von J. B. Bamstger, München, Neuhauserstr. 9. — ¹) Zu beziehen von Partmann und Braun in kenheim bei Franksurt a. M.; Dr. J. May in Franksurt a. M. u. a. — ²) Polarplanister liefert J. Amslerskafson, Schafshausen (Schweiz). — ³) Zu beziehen von Hommel, Mainz und Sonnenthal, Berlin. — ¹) Eine Serie von Wandtaseln nach rhardt ist zu beziehen von Fr. Gutsch in Karlsruhe, Format 70:55 cm, Preis für Taseln 15 Wt.

fichtbare Beschädigung des Originals, wenn man ein Blatt Schreibpapier auslegt, dasselbe mit einem Pinsel mit etwas Aylol beseuchtet (nicht so stark, daß dasselbe durchdringt) und auf harter Unterlage mit der Kante eines Falzbeins krästig überreibt. Zum Zwecke der Projektion kann man sodann das Papier mit Ricinusd oder einem Firnis durchsichtig machen.

Auch das Herstellen eines Apparates in der Werkstätte ersordert meist die vorherige Herstellung einer Zeichnung, der sogenannten Wertzeichnung.

Das erste Ersorbernis zur Herstellung einer genauen Zeichnung ist ein gutes Zeichenbrett (Reißbrett). Dasselbe muß aus weichem, aftfreiem Apfels oder Birnbaumholz versertigt und genau rechtwinkelig und möglichst vollkommen eben (jedenfalls nicht vertieft) gehobelt sein.

Bum Auflegen bient ein besonderer Zeichentisch (Fig. 962), deffen Blatt sich schräg stellen lätt 1). Die Besestigung des Papiers geschieht entweder einsach durch



Reißnägel, oder, wenn, wie beim Tuschen, Auftragen nasser Farben und befondere Exaktheit aller Linien verlangt wird, durch Ankleben längs der Ränden,
nachdem man zuvor die Rückseite mittels eines Schwammes benetzt hat.

Bei einer neueren Form ist das Reißbrett am Rande mit Nuten versehen, in welche das Papier mit Blechstreisen eingedrückt wird. Beim Schrumpsen des Papiers klemmen sich diese in der Nut infolge der Spannung, so daß das Papier setzgehalten wird.

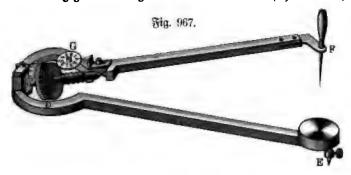
Bezüglich der Auswahl des Papiers sehe man besonders darauf, das dasselbe nicht wasserseige ist und durch Radieren nicht allzusehr angegriffen wird, was sich namentlich beim Bemalen störend bemerkdar macht. Man kann übrigens solches minderwertige Papier durch Überstreichen mit dünner Gelatinelösung wesenlich verbesser, namentlich wenn größere Flächen gleichmäßig mit Farbe angelegt werden sollen.

<sup>1)</sup> Bu beziehen von h. hommel, Mainz. Andere Bezugsquellen: herm. Schäuffele, Mechan. Wertstatt, Stuttgart, Möhringerftr. 60; Frig Schaub, Duffelborf; A. Patsche u. Co., Burzen i. S.

Die Reißschiene muß durchaus geradlinig und vollkommen rechtwinkelig sein, was sich beides dadurch erkennen läßt, daß man mittels derselben eine Linie zieht und dicht neben diese dann nach dem Umwenden der Schiene mit der gleichen Kante eine zweite. Die Linien sollen natürlich bei richtiger Beschaffenheit der Reißschiene allenthalben gleich weit voneinander abstehen.

Ahnlich prüft man die Richtigkeit des Dreiecks (Winkels). Man legt es von der linken Seite dicht an die Reißschiene an und zieht eine Linie, sodann schlägt man es in derselben Weise von der rechten Seite an dis dicht zu der eben gezogenen Linie und zieht nun eine zweite. Ist das Dreieck genau, so müssen dieselben durchaus zusammenfallen. Gewöhnlich gebraucht man zwei Dreiecke, ein gleichschenkeliges (mit zwei Winkeln von 45°) und eines mit einem sehr langen und einem kurzen Schenkel.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ersordert der Ankauf eines Reißzeugs.). Man nehme die beste zu erhaltende Qualität und lasse sich nicht durch die oft auch geringeren Sorten beigegebene Menge von Rebenteilen irreführen. Dieselben sind



meist unnötig, während in erster Linie eine gute Beschaffenheit der Spigen des Intels und sorgfältige Ausarbeitung seines Gelenkes ersorderlich sind, nicht minder auch eine möglichst zweckmäßige Form der Spigen der Reißseder, die gleich hoch sein müssen, und weder zu scharf noch zu breit, weder zu sehr gekrümmt noch allzu slach sein dürsen.

Die erste Arbeit zur Herstellung einer Zeichnung ist die Anlage berselben, erst mur ganz schwach provisorisch mittels eines weichen Bleistisse, dann befinitiv mittels eines harten, welcher zweckmäßig des Ausziehens seiner Linien halber nicht konisch, sondern meißelartig zugeschäft wird.

Den Birtel halte man stets am Gelenke und nach der Richtung des Ausziehens schwach geneigt, und vermeide ein zu starkes Eindringen der Spize. Sind viele tonzentrische Kreise zu ziehen, so lege man aus diesem Grunde unter die Spize in dunnes, zweckmäßig mit drei eingenieteten Stahlstischen versehenes Stückhen hon. Beim Abmessen entserne man die Schenkel erst weiter als nötig, und drücke

<sup>&#</sup>x27;) Gute Reitzeuge liefert Cl. Riefler, Fabrik mathematischer Instrumente, Resselsung und Minchen. Sehr zwedmäßig ist namentlich die Konstruktion der Fallzirlel dieser Firma mit sesstrehender Spize (vergl. Fig. 965). Andere Bezugsquellen: L. Richter u. Co., Chemniz i. S.; Gebr. Haff, Pfronten, Bagern; Steidtmann u. Roizsich, Chemniz 3; Gebr. Wennhak, Mechaniker, Halle a. S., Henriettenstraße 9; Idam Engelhardt, Rürnberg; J. E. Hertel u. Co., Neu-Coswig-Dresden; Gebr. Bichmann, Berlin NW., Karlstr. 13. Große Zeichentische liefern Albert Marz, Stuttgart und A. Patsche u. Co., Wurzen i. S.

fie erst bann auf die rechte Offnung zusammen. Um die Zeichnung reinlich zu erhalten, lege man unter die zeichnende hand ein Stud Seibenpapier. Dasselbe sei so durchsichtig, daß man noch nicht ganz bestimmt geplante Details, an die bereits gezogenen Linien anschließend, darauf probierend vorzeichnen und dadurch bie eigentliche Zeichnung durch Bermeidung vielen Radierens möglichst schügen kann. Sind alle entdeckten Fehler korrigiert, so wird das ganze Papier so lange mit weichem Radiergummi überwischt, bis sämtliche Bleistiftstriche bis auf schwacke Spuren beseitigt find, und nun erft die eigentliche Ausführung der Zeichnung mit Tusche und Reifseber begonnen. Man schraube dabei die Spigen weder zu sehr zusammen, noch zu weit auseinander, halte die Reißseber immer nach der Richtung ber auszuziehenden Linien schief, und probiere stets zuwor auf einem Brobeblättchen, ob die Tusche auch recht fließe, und weber zu did noch zu bunn ift. Sollte die Tusche nicht sofort fließen, so kann man dies durch Neigen der Reißseder gewöhnlich leicht hervorrufen. Riemals ziehe man eine Linie durch eine andere noch naffe quer hindurch, oder laffe gar mehrere Linien in einem Punkte sich schneiben. Sollte durchaus eine fehr breite Linie erforderlich fein, so ziehe man lieber ftatt beffen mehrere dunnere dicht nebeneinander, so daß sie zu einer einzigen dicken zusammenfliegen, denn allzu weites Auseinanderschrauben ber Spigen entzieht der Ruffigfeit ihren Halt und veranlagt beren Abtropfen. Aus gleichem Grunde fülle man die Keber nicht zu sehr an und besorge die Küllung mittels eines Binsels oder Glasftabchens. Flede laffen fich zwar mit hartem Gummi ober Meffer wieder radieren und durch Überreiben mittels eines Nalabeins unter Zwischenlegung von glattem Papier glätten, boch fallen folche Stellen in der vollendeten Zeichnung immer auf und nehmen Tusche und Farbe nicht mehr gut an. Überstreichen mit bumer Belatinelöfung durfte auch hier in manchen Fällen von Rugen fein.

Die Tusche sei von guter Sorte, nach Moschus riechend und auf dem Bruche metallisch glänzend. Gebrauchte, eingetrocknete und wieder aufgeweichte Tusche ist nicht mehr zu verwenden.

Flüssige Tusche, welche sich nach dem Ausziehen nicht wieder verwaschen lätt, ift von den verschiedenen Firmen in den verschiedensten Farben zu beziehen, z. B. von Ludwig Hoerth, Bühl, Baden; R. Reiß, Technisches Bersandgeschäft, Liebenswerda, Provinz Sachsen; Günther Wagner, Hamover u. s. w.

Die Reißseder werde stets von Zeit zu Zeit durch Hindurchziehen eines steisen Papiers gereinigt, da sich leicht durch Verdunsten die Spize mit Tusche verstopst, und niemals lasse man Tusche in der Feder völlig eintrocknen.

Bum sogenannten Tuschen bebient man sich zweier, an einem Stiel besestigter, nicht zu kleiner Pinsel, von welchen der eine zum Auftragen, der andere zum Berwaschen dient. Die ersten Lagen müssen mit sehr blasser Farbe aufgetragen und die Tiese der Tusche zunächst einsach durch Wiederholung der Austragens erzeugt werden, erst von einem gewissen, ziemlich dunkeln Ton an ist die Anwendung dicker Farbe von Borteil. Das Berwaschen muß möglichst rasch geschehen, jedensalls immer ehe die ausgetragene Tuschlage eingetrocknet ist.

Bezüglich der Schattierung achte man darauf, daß alle Teile gleichmäßig be leuchtet erscheinen, entserntere beleuchtete Teile etwas dunkler gehalten werden als näher stehende, dunkle dagegen heller als die näheren; die Spize einer Pyramide etwas dunkler als die Basis. Ein schief beleuchteter Cylinder zeigt einen sehr hellen und etwa symmetrisch dazu einen sehr dunkeln Streisen, analog eine Rugel einen

sehr hellen und einen sehr dunkeln Fleck. Ahnlich wie Tusche werden auch andere Farben aufgetragen, jedenfalls warte man auch bei solchen mit jedem neuen Anstrich, bis der vorausgehende trocken geworden.

Das Kolorieren der Zeichnung findet gewöhnlich mit folgenden Farben statt: Mauerwert in Backstein: Karmin hell. Mauerwert in Haustein: Karmin dunkel oder Sepia. Holzwert in Längsansicht: Terra siona ungebrannt. Hirn= und Hartholz: Terra siona gebrannt. Erde: Umbradraun. Bronze und Messing: Kad= mium und Gummigut. Gußeisen: Reutraltinte. Schmiedeeisen: Indigo. Stahl: Indigo mit etwas Karmin.

In nicht tolorierten Zeichnungen pflegt man durch Schraffieren oder Punktieren mittels der Zeichenfeder Unterscheidungen der Materialien darzustellen. So wird Hodz durch Andeutung der Fasern, Jahresringe und Sprünge, Metall durch schraffierung, Flüssigkeit durch horizontale, Glas durch Flede, Kork, Kitt u. dergl. durch seine Punktierung u. s. w. ausgezeichnet 1). Nebenteile, die nicht zum eigentslichen Apparat gehören, werden gewöhnlich anstatt mit Tusche blau ausgezogen, Mahlinien rot punktiert und an den Enden, um diese scharf zu sixieren, mit schwarzen Häksen versehen.

Berbraucht man größere Mengen an Farbe, etwa zur Gerstellung großer, zur Demonstration bestimmter Zeichnungen, so empsehlen sich die in teigigem Zustande in sogenannten Tuben zu erhaltenden Aquarellfarben, da bei diesen der Zeitzauswand für das Anreiben sortsällt.

Bon Günzberg ist eine eigentümliche Tuschiermethode erfunden worden, welche fich besondens dazu eignet, bei größeren Zeichnungen allmähliche und gleich= mäßige Übergänge von hell und dunkel, oder von einer Farbe in die andere herzustellen. Die Methobe erinnert an den Gebrauch des "Wischers", mit welchem bei Bleistiftzeichnungen sanft wechselnde Schattierungen hergestellt werden. Die Farben find besonders prapariert, und ahnlich wie Aquarellfarben in kleinen Tuben zu beziehen (von Th. Gunzberg, Burzburg). Das Berwischen geschieht mit Silfe weicher Borstenpinsel, welche so gefaßt sind, daß die Länge der Borsten je nach der herzustellenden Intenfität der Karbe reguliert werden kann. Um scharfe Konturen berauftellen, ichut man die Stellen, welche nicht mit Farbe zu bebeden find, burch Schablonen aus Bapier ausgeschnittene Kurvenlineale), ober man legt nach bem Tuschieren ruf die bemalten Teile eine solche Schablone auf und radiert die über die Ränder Ibergetretene Farbe mit weichem Brot wieder ab. Die Methode gestattet auch, auf unklem Grunde helle Zeichnungen auszusparen. Man führt nämlich solche Zeich= ungen zunächst mit schwachem Gummiwasser aus, bebedt bann nach bem Trocknen illes gleichmäßig mit Farbe, und mäscht schließlich mit Wasser ab. Da die Farben ich in Wasser nicht lösen und fest am Papier haften, so verschwinden sie nur an en Stellen, an welchen die in Baffer losliche Gummifchicht aufgetragen mar 1).

Die Aufbewahrung größerer Zeichnungen in dem für sie bestimmten taume auf dem Schnürboden, geschieht am besten hängend, nicht gerollt. Kleinere verden in Mappen untergebracht und nicht mit Holzleisten versehen.

Bur Aufbewahrung berfelben bient ein befonderer Schrant mit horizon-

<sup>1)</sup> Siehe auch Grimshaw, Praktische Ersahrungen im Maschinenbau. Springer, derlin, S. 259; serner Karl Kimmich, Die Zeichenkunst, Leipzig, Göschen, 1903.

- \*) Für rohe Zeichnungen können auch Tuben-Ölfarben benutzt werden.

talen Fächern, beren jedes eine Mappe enthält und die Aufschrift, welche Rummern des Inventars sich darin befinden.

Ladieren der Zeichnungen ist nicht zu empsehlen, da sie hierdurch glänzend werden. Nur solche, welche häusig in die Hand genommen und dadurch rasch beschmuzt werden, werden laciert, entweder mit Zaponlack oder mit einer Lösung von 125 g gebleichtem Schellack, 60 g Kampser und 15 g Kanadabalsam in etwa 1 kg Weingeist.

b) Lichtpausen. Zuweilen kommt man in die Lage, von einer Zeichnung eine Lichtpause herstellen zu müssen. Es geschieht dies, indem man zunächst auf möglichst durchsichtigem Pauspapier eine Kopie herstellt1), diese auf lichtempfindliches



Papier legt, in einem Ropierrahmen belichtet und schließlich bie entstandene Ropie sixiert.

Die Einrichtung eines Kopierrahmens zeigt Fig. 968, und zwar von der Rückeite abgebildet. Er besteht aus einem starken hölzernen Rahmen, über welchen zwei an guten Gelenkbändern besesstigte Schließen a, b gehen, welche durch die hölzernen Riegel c, d gehalten werden; letztere drehen sich um Holzschrauben und werden auch mit ihrem Ausschnitte unter die Köpse von Holzschrauben



geschoben, können also immer hinreichend sest erhalten werden. Jede der beiden Schließen a, b hat zwei leicht gehende hölzerne Schrauben. In diesen Rahmen ist ein starkes Spiegelglas gut-passend eingeschnitten und außerdem ein Brettchen, wie Fig. 969, welches aus zwei durch Gelenkbänder vereinigten Teilen besteht, deren jeder, um das Wersen zu verhüten, mit zwei Leisten versehen ist. Es besteht dieses Brettchen darum aus zwei Teilen, um beim Einlegen stets das Verrücken der übereinander liegenden Teile verhüten zu können, indem man immer auf einer Seite halten kann, bis die Hälfte des Brettchens eingelegt ist; außerdem kann man bei Herstellung von Kopien mit Eiweischlorsilberpapier im Dunkeln die eine Hälfte aufklappen, um nachzusehen, ob das Bild hinlänglich entwickelt ist.

<sup>&#</sup>x27;) Bei Anwendung des Sepia-Blitpapiers der Firma Arndt und Trooft in Frankfurt a. M. ist die Herstellung einer Pause unnötig.

Ein Kopierrahmen ist übrigens nicht durchaus nötig. Man kann auch einsach eine Glasplatte und ein Brett oder eine zweite Glasplatte nehmen und, nachdem die Papiere dazwischen gelegt sind, beide durch passende Klemmen (Wäsche-klammern oder Klammern wie Fig. 970 1) aneinanderpressen.

Bei Gebrauch des Kopierrahmens legt man auf die Spiegelplatte des Kopierrahmens das zu kopierende Bild mit der leeren Seite, sodann auf dieses ein präpariertes Papier mit der präparierten Seite; das Papier muß allseitig etwas über das negative Bild hervorragen. Auf das Papier kommt ein doppeltes Stüd Samt, darauf ein paar Blätter Fließpapier und endlich das Brettchen; die Schließen werden vorgelegt und besestigt, und die Schrauben ziemlich sest angezogen. Ist bringt man den Rahmen an das Tageslicht, stellt ihn senkrecht gegen das einsallende (am besten Sonnen=) Licht und läßt ihn so lange, dis die hervorragenden Teile des Papiers gehörig dunkel geworden sind, und dis man sich durch Öffnen der einen Hälfte bei Kerzenlicht überzeugt hat, daß das Bild hinlänglich entwickelt ist. Da sich der Ton beim nachherigen Waschen und Trocknen ändert, so muß man erst durch einige Ersahrung lernen, wie lange man das Licht hier einwirken lassen muß.

Sewöhnlich bient zum Kopieren bas sogenannte blausaure Eisenpapier<sup>2</sup>). Die Kopien werden blau und ersordern sehr kräftiges Licht. Nach der Belichtung wird das Papier in gewöhnlichem Wasser ausgewaschen. An den vom Licht gestroffenen Stellen wird das Papier zunächst blaugrau; erst beim Auswaschen in Basser erscheint die rein blaue Farbe.

Man kann sich das Eisenpapier selbst herstellen, indem man 10 g ogalsaures Eisenogydammon und 1 g Ogalsäure in 100 Aln. Wasser löst und mit einer Lösung von 10 g rotem Blutlaugensalz in 100 Ale. Wasser mischt. Die Mischung hält sich im Dunkeln monatelang. Beim Gebrauche streicht man sie mittels eines Schwammes nuf das Papier und läßt (im Dunkeln) trocknen.

Nach einem anderen Rezept löst man 4,5 g rotes Blutlaugensalz in 50 ccm estilliertem Wasser und bringt dazu im Dunkeln oder bei Lampenlicht eine Lösung on 12,5 g grünem, zitronensaurem Eisenorydammoniak. Die Präparate müssen urchaus rein und die Lösungen filtriert sein 3).

Das oben erwähnte Sepia Blispapier von Arndt und Eroost gibt direkt weiße Linien auf braunem Grunde. Bon einer solchen Kopie auf dunnem Papier mm man eine weitere Kopie machen, die die Linien braun auf weißem Grunde

<sup>1)</sup> Zu beziehen von A. Glod in Karlsruhe. Größere Lichtpausapparate sind zu ziehen von dem Technischen Bersandgeschäft R. Reiß, Liebenwerda; Gotth. Köchert, Imenau (Thüringen); H. Sod, Ingenieur, Düsseldorf=Rath.; Alfred Bertsch, undershofen (Claß); Otto Philipp, Berlin W. 64, Unter den Linden 15; K. Reiß, ebenwerda u. a. — 1) Lichtpauspapiere sind zu beziehen von Otto und Philipp, erlin W. 64, Unter den Linden 15; Eug. Hoesch und Orthaus, Düren (Rheinland); Riebensahm und Posseldt, Reue photographische Gesellschaft, Alt.-Ges., Berlin SW., Almannstraße 35; Bereinigte Fabriten photographischer Papiere, Dresden; ebr. Wichmann, Berlin NW., Carlstr. 13; Gust. Schaeusselensche Papierschrik, ilbronn; Arndt und Troost, Fabrit techn. Papiere, Franksut; Richard Schwidert, riburg i. B.; Romain Talbot, Berlin C., Kaiser Wilhelmstr. 46; E. Liesegang, isseldorf; A. Glod, Karlsruhe; Dr. Winzer u. Co., Dresden; Erich Engel, rlin SW., Belle Milance=Str. 9 u. a. — 1) Fertig zu beziehen von Jean Dietrich, brit technischer Papiere, Grevenbroich.

zeigt, ober man kann die zweite Kopie auf Eisenpapier herstellen, wobei die Linien blau auf weißem Grunde erscheinen.

Sind nur kleine Kopien erforderlich, so benutzt man am besten Chlorsilbers papier, mit welchem weiße Linien auf sast schwarzem Grunde zu erhalten sind, oder wenn zunächst ein Regativ auf Glas oder Celluloidplatten (Films) hergestellt wurde, schwarze Linien auf weißem Grunde 1).

Das Chlorsilberpapier kommt aus dem Kopierrahmen, wenn man sich mit dem rotbraunen Ton, den die nicht vergoldeten Bilder zeigen, begnügt, in das Fixierbad, d. h. in eine Lösung von 1 Al. unterschwesligsaurem Natron in 8 Aln. Wasser, worin es etwa eine halbe Stunde belassen wird. Nach dieser Zeit ist es hinreichend fixiert und kommt nun in ein Gefäß mit vielem Wasser, in welchem man es 24 Stunden liegen läßt. Das Wasser muß, besonders ansänglich, einige Male erneuert werden; noch besser ist sließendes Wasser. Getrocknet wird zulezt zwischen Fließpapier.

Sollen die Kopien den bekannten violetten Ton gewöhnlicher Photographien erhalten, so muß man sie vor dem Einlegen in das Fixierbad in ein Goldbad einlegen und dann erst nach fünf Minuten langem Waschen in Wasser in das Fixierbad.

Zum Bergolben bient eine Lösung von 1/4g Golbsalz, 1/4g kohlensaures Natron und 100 ccm Wasser. (Man kann übrigens haltbares Golbbad auch fertig z. B. von Talbot beziehen 3).

In diesem Goldbade bleibt das Bild so lange, bis es den gewünschten braumen oder violettbraunen Farbenton angenommen hat.

Wesentlich bequemer sind die goldhaltigen Fixierbader, sogenannte Consixiers bäder, in welchen das Bild zugleich vergoldet und fixiert wird \*).

Sehr viel empfindlicher als die Chlorfilberpapiere sind die Bromsilbers papiere. Sie mussen sorgfältigst vor Licht geschützt werden und das Einlegen in den Kopierrahmen darf nur im Dunkelzimmer beim Scheine einer roten Laterne<sup>5</sup>) oder vor einem kleinen roten Fenster geschehen.

<sup>1)</sup> Bezugsquellen: Dresbener Photochemische Werte, Fr. Weber, Mügeln (Begirt Dresden); van Bofch, Fabrit photographischer Bapiere, Strafburg i. E.; Dr. Abolf Befetiel u. Co., Photochemische Fabrit, Berlin; Trapp und Münch, Friedberg bei Frantfurt a. M.; Saate und Albers, Frantfurt a. M.; Lichtpauspapierfabriten Bos, Detmold. — 1) Die gewöhnlich benutten Chlorfilberpapiere find Gimeiß= und Gelloidie papiere. Eine neue Art liefert unter ber Bezeichnung "Banpapier" Eb. Liefegang, Photochemische Fabrit, Duffelborf. (Badete gu 1 Mt. enthalten 30, 20, 15, 12, 10, 7 ober 5 Blatt von beziehungsweise  $7\frac{1}{2} \times 10$ ,  $9 \times 12$ ,  $10 \times 15$ ,  $12 \times 16$ ,  $13 \times 18$ ,  $16 \times 2$ und 18 × 24 cm Format.) Diefelbe Firma liefert unter ber Begeichnung "Tulapapier" ein Schnelldruckpapier zur Erzeugung rein schwarzer Töne (als Ersat für Platinpapier). Ein Padet wie oben toftet 0,75 Mt. Dr. Jatoby, Berlin NW., Thurmftr. 52 liefen Platinpapier. Chemikalien für photographische Zwede liefert R. Schering, Berlin N. Chausseestr. 19. — \*) Z. B. von Aug. Chr. Kit, Franksurt a. M.; M. Obergasner, Photographische Bedarfsartifel, München; Alb. Glod u. Co., Photographische Antitel Karlsruhe. — 1) Die Attiengesellschaft für Anilinfabritation, Berlin 80., 36, liefen neutrales Tonfigierfalg mit Gold in Dofen von 200 g Inhalt, ausreichend für 1 2itt fertiges Tonfigierbad. — 5) Als folde tann eine gewöhnliche Laterne mit buntelwim Scheiben dienen, oder eine Betroleum= oder Gaslampe mit rotem Cylinder und Auffal welcher verhindert, daß oben Licht herausbringt (Fig. 971 u. 964), oder eine rote Glühlamp (Fig. 963); ju beziehen von Leppin und Mafche, Berlin SO., Engelufer 17, ju 90 Mt.

Zur Belichtung im Kopierrahmen benutzt man eine gewöhnliche Gaßslamme ober Glühlampe. Je nach dem Abstand genügen einige Setunden oder wenige Minuten. Das Bild muß zunächst "entwickelt" werden. Hierzu kann folgende Flüssigkeit dienen, welche man in eine flache Schale aus Glas oder Porzellan 1) (Fig. 966) eingießt:

Lösung I: Wasser 100 ccm, ogalsaures Kali 25 g, Bromammonium 1 g; Lösung II: Wasser 100 ccm, Eisenvitriol 5 bis 6 g. Man mischt die beiden Lösungen

du gleichen Teilen zusfammen, und zwar gießt man die Eisenlösung in die Kalilösung, nicht ums gekehrt.

Das belichtete Bapier wird in die Muffigkeit eingelegt und das Fortschreiten der Entwidelung, welches fehr rasch statt= findet, beim Scheine ber roten Laterne verfolgt. Sobald das Bild to buntel ift, wie es im fertigen Bus stande sein soll, nimmt man es heraus, wäscht es etwa fünf Minuten lang in Wasser, legt es für 10 bis 15 Minuten in eine Auflösung von 15 g Alaun in 200 com Baffer, wäscht wieder 5 Minuten lang und fixiert in 20 pro= zentiger Löfung von unter= ichwefligsaurem Natron. Soll es violetten Ton er= halten, so kommt es zunächst wie Chlorsilber= papier in ein Goldbab.

Das Goldbad besteht aus 240 com warmem

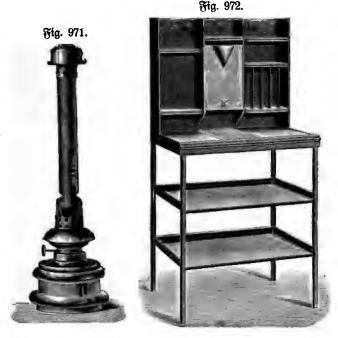


Fig. 973.



**Baffer**, 2g effigsaurem Natron,  $\frac{1}{10}$ g Chlortalk (frisch) und 3 ccm Goldchloridlösung (1:60). Das Bad muß vor dem Gebrauch völlig kalt geworden sein.

In fünf Minuten ist die Fixierung beendet und nun läßt man das Bild noch für einige Stunden im Wasser liegen. Soll es schönen Glanz annehmen, so poliert man eine Glasplatte mit Talkpulver, legt das nasse Bild mit der Bildseite darauf,

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Reue photographische Gesellschaft, Alt.=Ges., Berlin=Steglig. Celluloibichalen liefert Manfred Schließer, Oresben 16. Waschtröge für Dunkeltammern nach Fig. 973 liefert E. Liefegang in Dusselborf zu 18 bis 28 Mt., größere Baschtische nach Fig. 972 zu 40 bis 60 Mt.

brückt es an, so daß keine Luftblasen darunter bleiben und läßt trocknen. War die Glasplatte hinreichend rein, so löst es sich nach dem Trocknen ganz von selbst ab und zeigt sehr starken Glanz. Soll es aufgeklebt werden, so wartet man nicht bis zum völligen Trocknen, sondern klebt schon zuvor, so lange es noch auf der Glasplatte haftet, einen Karton darauf.

Um den überflüssigen Rand des Papiers abzuschneiden, macht man sich eine Schablone aus Zinkblech und schneidet längs dieser entweder mit der Schere oder mit einem sogenannten Stahltrimmer (kleines schneidendes Stahlrädchen) auf einer Zinkscheibe. Hat sich das Papier beim Trocknen zu stark zusammengerollt, so kann man es über dem Rücken der Schere glatt streichen.

Außer den gegebenen Rezepten für Entwickler und Goldbad gibt es unzählige andere. Sie haben wenig Wert mehr, seitdem auch die Entwickler fertig im Handel zu beziehen sind, ebenso wie Tonsizierbad, so daß man nur nötig hat, die käuslichen Salze mit Wasser zu verdünnen.

In gleicher Beise wie Bromfilberpapier werden Bromfilbertrodenplatten, sowohl Glasplatten wie Films behandelt 1).

Bur Aufbewahrung der verschiedenen Zeichenmaterialien, sowie der photographischen Utensilien und Präparate dienen verschließbare Schränke im Zeichenzimmer. Zur Herstellung von Lichtpausen muß sich an das Zeichenzimmer ein Dunkelzimmer anschließen, in welchem Wandköften mit den empfindlichen Platten und Papieren, Schäfte mit den nötigen Chemikalien, Tische zum Auslegen der Schalen mit den Lösungen und ein Wasserstein zum Abspülen der Platten, Schalen u. s. vorhanden sind.

<sup>1)</sup> Die Gesellschaft für Anilinfabritation, Berlin 80. 36, liefert Afga-Gelatinetrodenplatten extra rapid und normalempfindlich in den Formaten:  $6 \times 8$  bis  $40 \times 50$  cm, bas Dugend zu 1,20 bezw. 36,50 Mt.; orthodyromatifche Platten etwas teurer; Afga-Planfilms (Celluloid = Emulfionsfolien) von 9 × 12 bis 18 × 24 cm zu 2,55 bezw. 9 Mt. pro Dugend; Rollfilms von  $12 \times 8.5 \times 12$  cm bis  $12 \times 18 \times 13$  cm au 3.35 bis 6.85 Mt. Andere Bezugsquellen von Trodenplatten find: Dr. C. Schleugner, Trodenplattenfabril, Frankfurt a. M.; E. vom Werth u. Co., Frankfurt a. M.; Otto Pernt, München; Gaebide, Trodenplattenfabrit, Berlin, Ritterftr. 82; Eugen Bogabe, Bhotographifde Manufattur, Berlin C. 25; Dr. 3. Steinschneiber, Berlin; Dr. R. Stod, Berlin; Unger und Doffmann, Dresben A., Reiffigerftr. 38 bis 40; Rretfcmar, Babifce Trodenplattenfabrit, Rarlsruhe; Westenborp und Wehner, Köln a. Rh., Otto Fischer straße 29; Frig Eilender, Köln a. Rh.; J. B. Gebhardt, Köln; Joh. Sachs u. Ca, Berlin SW., Johanniterstr. 8; J. F. Schippang u. Co. (E. Martini), Berlin 8. 42, Bringenftr. 24. Reuere Entwidler, welche bie Attiengesellschaft für Anilinfabritation liefen, find nach bem Brofpett folgende: Imogenfulfit: Bequem ju handhaben; nur gufat von Sobalofung erforberlich. Rlar und brillant arbeitenb; fehr mobulationsfahig. In Substanz wie Lösung haltbar. Finger und Gelatine nicht färbend. Im Regativ = wie Positivprozes von gleich guter Wirtung. Borzüglicher Ersat für ben alten Gisenentwicker. In Flaschen von 25 bis 500 g zu 0,60 bezw. 6,50 Mt. Eitonogen: Bervorragenb für Kunstlichtaufnahmen geeignet. Gleicht Kontraste aus. Paramibophenol: Entwickl mit tohlensauren Altalien langfam und fehr flar, mit taustifchen Altalien bagegen fcmel und fehr fraftig. Gang befonders geeignet für Bromfilberpapiere. Detol: Birtt all Entwidler ichnell und fraftig und wirb mit Borliebe in Rombination mit Sybrocinon gebraucht. In Flaschen mit 25 bis 500 g zu 2,15 bezw. 34 Mt. Glycin: Speziell bewährt für sehr langsame, sogenannte Stanbentwidelung. Amidol, Ortol u. f. w. Außer biefen Entwidlern gibt es noch viele anbere, begüglich beren auf bie Preisverzeichniffe ber Firmen verwiesen werden muß, z. B. Dr. Ludw. Ellon u. Co., Charlottenburg, Helmholzstr. 33; J. Hauff u. Co., G. m. b. H., Feuerbach (Württemberg).

Besonders bequem ist elektrische Beleuchtung in der Dunkelkammer, eventuell mit roten Glühlampen, doch kann man auch rote Gaslampen, Petroleumlampen und dergleichen gebrauchen. Ist die Dunkelkammer nur klein, so empsiehlt es sich, um nicht durch die Hige der Lampe belästigt zu werden, diese außerhalb anzubringen, nur den Hahn im Innern, und das Licht durch eine rote oder gelbgrüne Scheibe, die leicht ausgewechselt werden kann, aber lichtbicht schließt, hereinfallen zu lassen. Sehr bequem ist eine solche Dunkelkammer auch als Wundercamera oder Vergrößerungsapparat zu gebrauchen, indem man in der Wand ein Objektiv andringt und das hellbeleuchtete Objekt nach außen projiziert, wo man es auf einem dort auf ein Vett aufgespannten Zeichenpapier aufhängt.

68. Herstellung von Projektionsbildern. a) Zeichnen und Malen auf Glas. Um auf Glas zeichnen ober malen zu können, muß man es zuvor durch überziehen mit einer dünnen Firnisschicht vorbereiten. Schon Abreiben mit Terspentin und Trocknenlassen ist genügend, um das Zersließen der Farben zu hindern.

Antolik (Z. 4, 274, 1891) empfiehlt, die Glasplatten in eine heiße Lösung von 1 Al. Gelatine auf 10 Ale. destilliertes Wasser, welche filtriert wurde, zu tauchen

und sodann, senkrecht stehend, gut ausstrocknen zu lassen. Man kann dann darauf mit slüssiger Tusche (auch farbiger) mit einer seinen Zeichenseber jede Zeichnung leicht kopieren und sie eventuell auch mit dem Pinsel bemalen.

Sollen mehrere Farblagen nachseinander aufgetragen werben, so läßt man nach Bollendung einer Lage zunächst gut trodnen, überstreicht dann die Platte mit Nastigsirnis, läßt wieder trodnen und



trägt num erst die neue Farblage auf. Beim Malen legt man die Glasplatte nicht auf den Tisch, sondern auf einen Kleinen Pult, Fig. 974, bestehend aus einer durchsichtigen Glasplatte S, welche in einen Holzrahmen gesaft ist und in dem Gestelle AB durch die Schraube b seizgeklemmt werden kann. Auf der Fußplatte ee liegt der Spiegel r, so daß das zu malende Bild cd von der Rückseite beleuchtet wird. Statt eines Spiegels kann auch ein weißes Papier dienen.

Um scharfe, bemalte Kreissslächen herzustellen, gieße ich auf horizontal gelegte, gut gereinigte Glasplatten noch warme Gelatinelösung und lasse dieselbe eintrocknen. Alsbann wird auf der Drehbank alle überslüssige Gelatine wegsgestochen, die bleibende kreisssörmige Gelatinescheibe in Wasser ausgeweicht und noch vor dem völligen Trocknen mit Anilinfarde bemalt. Soll dieselbe z. B. in drei verschiedenfardigen Sektoren gemalt erscheinen, so wird ein aus drei Messern des stehender Stern angesetzt, welcher in die Gelatine dis zum Glas einschneidet und verhindert, daß Farden von dem einen Sektor in den anderen gelangen 1).

Sehr leicht kann man auf Gelatinetaseln zeichnen und malen. Durch Aufslegen der Gelatinesolie auf eine Zeichnung kann man dabei wie auf Pausepapier Durchzeichnungen herstellen.

<sup>&#</sup>x27;) Lichtechte Anilinfarben liefert Dr. E. Jakobsen, Berlin-Charlottenburg, Englische State 5 und Gunther Wagner, Chemische Fabrit, Sannover, Engelbostelerbamm 67.

Woodbury (1884) empfiehlt zum Zeichnen auf Glas, die Glasplatte zumächst mit einem Firnis, bestehend aus einer Lösung von Dammargummi in Benzol oder Chlorosorm, der einige Tropsen von Kautschuklösung in Benzol zugefügt sind, zu überziehen. Man schreibt darauf mit lithographischer Feder und Tusche.

Auf matten Glasplatten kann man mit Bleiftift zeichnen. Stellen, die sehr hell werden sollen, werden mit Öl überrieben.

Recht schön werden Zeichnungen, die man auf eine berußte (ober mit schwarzem, nicht sprödem Lack überzogene) Glasplatte mit einer Spige einrigt. Sie erscheinen auf dem Schirm wie sehr kräftige Kreidezeichnungen auf vollkommen schwarzer Zasel.

Nach Smith (1882) kann man auf Glas mit hartem, spigem Bleistift zeichnen, wenn man dasselbe mit einer Glycerinschicht bebeckt. Nach Bollenbung der Zeichnung wird die Glycerinschicht abgewaschen und die Zeichnung durch Überzug mit Firnis geschützt.

Roch besser eignet sich nach Margot (siehe oben) ein Aluminiumstift, nachdem die Glasplatte mit Kaliwasserglas überrieben wurde.



Torften Thunberg (1901) empfiehlt einen scharf zugespitzen, durch Benzindampf glühend gehaltenen Platinstift, wie er zum Einbrennen von Zeichnungen auf Holz gebraucht wird. Der Stift schmilzt glatte Linien in das Glas, welche in der Projektion dunkel hervortreten.

Holzschnitte kann man (nach Stein) auf Glas übertragen, indem man eine Glasplatte mit ver= bünntem Dammarlack übergießt, die in Alkohol eingeweichten Holzschnitte mit der Bildseite daraufelegt, anpreßt, trocknet und nach einigen Tagen mittels eines seinen Schwammes das Papier abreibt. Die Zeichnung bleibt dann auf der Firnisschicht haften. H. Bogel empsiehlt, die Holzschnitte von der Verlagsbuchhandlung des betreffenden Buches

auf Seibenpapier brucken zu lassen und biese Bilber mit Spiritussirnis auf Glasplatten aufzukleben. Besser eignet sich nach Penseler klares Pauspapier und am besten bunne Gelatinesolie oder Celluloibhautchen 1).

Die fertigen Bilber werden zweckmäßig mit einer Schutplatte bebeckt<sup>3</sup>), nachbem zuwor auf den Kand ein schmales Streischen Zeichen= oder Kartonpapier geklet worden war, welches verhindert, daß die Schutplatte mit der Bilbschicht in direkte Berührung kommt. Die beiden Platten werden zusammengehalten, indem man über die Känder mit starkem Leim ein schwarzes Baumwollenband oder bei Keineren Bildern einen schwarzen Papierstreisen klebt<sup>3</sup>). Um das Bild in der richtigen Lage

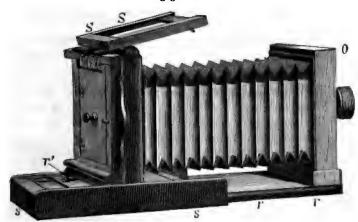
¹) Die Berlagsbuchhanblung B. Engelmann liefert einfarbig bebruckte Handen zu 1,4 Mt., mehrfarbig bebruckte pro Farbe um 1 Mt. teurer. — \*) Dünne blasensteite Diaser zu diesem Zwed sind zu beziehen z. B. von Leig, Berlin, Luisenstr. 29; Talbot, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 46 u. a. Die Deckgläser müssen gleichmäßig dich sein, damit nicht jedes neue Bild neue Einstellung ersordert und am Kande müssen dünne Papierstreifen eingefügt werden, damit sich keine Newtonschen Farbenringe bilden. — \*) Zum Halten der Baternenbilder während des Einsassischen Liefert Liefegang die in Fig. 975 dargestellte Orestlammer (Preis 2,50 Mt.). Gummierte Streisen zu diesem Zwede zu 0,5 Mt. pro 100 Stide

einsetzen zu können, wird auf die Mitte des unteren Randes ein weißer Papiersstreifen geklebt, welcher sich bei der Projektion oben auf der dem Kondensor zugekehrten Seite des Bildes befinden muß.

In seuchten Räumen bilbet sich auf der Innenseite des Deckglases ein seiner Tröpschenniederschlag, welcher die Durchsichtigkeit wesentlich vermindert. Man muß deshalb trockene Räume wählen.

Zur Ausbewahrung der Bilber benutze ich Holzkäften, deren Seitenwände mit parallelen, gleich abstehenden, senkrechten Nuten versehen sind, in welche die Bilder eingeschoben werden können. Auf den oberen Kanten besinden sich Nummern, welche den Nummern der Bilder entsprechen. Die Bilder ragen etwa 1 cm über die Kanten vor, um sie leicht herausnehmen zu können. Auf dem Deckel der Kiste sind in großen Zahlen die Nummern der darin enthaltenen Bilder angegeben ).





b) Die Herstellung von Bilbern burch Photosgraphie. Die vollkommensten Bilber sind durch Photosgraphie zu erhalten. Die photographische Camera (Fig. 976) besteht aus einem mit Blasebalgauszug versehenen hölzernen Kasten, der am einen Ende das Objektiv O trägt, an der gegenüberliegenden Seite die um ein Scharnier drehsbare Bisierscheibe S ausnehmen kann, um das Bild zunächst scharf einzustellen, oder, nachdem diese ausgeklappt ist, die Kassette h, welche die empfindliche Platte enthält und durch



einen Schieber verschlossen ist. Soll die Lichtwirkung beginnen, so zieht man den Schieber heraus, öffnet den Deckel des Objektivs, wartet die der herrschenden Lichtsintensität und der angewandten Blendung?) (Diaphragma mit enger Öffnung im Objektiv) entsprechende Expositionszeit (etwa 1 bis 10 Sekunden) ab, schließt hieraus erst den Objektivdeckel und dann den Schieber.

Die Raffette ist ein flaches Kastchen, Fig. 978, bestehend aus einem starken vieredigen Rahmen B aus Holz, welcher einerseits durch den Schieber H, anderseits


<sup>1)</sup> Schachteln aus Pappe liefert Theod. Schröter, Kartonagenfabrik, Leipzig-Connewit, Friedricksftr. 5 bis 7. — 1) Zwedmäßig find sogen. Irisblenden, die sich beliebig erweitern und verengern lassen, Fig. 977.

burch ben um Scharniere beweglichen Deckel D geschlossen wird. In den Ecken bes Rahmens sind quer Drähte d, d, d befestigt, auf welche die empsindliche Platte mit der präparierten Seite nach unten ausgelegt wird. Schließt man den Deckel, so wird die Platte durch die Feder ff an der Innenseite des Deckels an die Drähte angepreßt und sigt somit völlig sest.

Fig. 979 zeigt eine neuere, sogenannte Patronen-Flach-Camera, in welche keine Kassette eingesetzt wird, sondern zwei Trommeln, deren eine mit lichtempfindlich präparierter Celluloidsolie bewickelt ist, welche nach der Belichtung einer Stelle auf die andere ausgervollt wird. Zum Einstellen dient eine besondere Suchervorrichtung.

Um die mittlere Brennweite eines Objektivs zu bestimmen, projiziert man damit einen Gegenstand derart, daß das Bild ebenso groß erscheint wie der Gegenstand. Die Hälfte der Entsernung von Bild und Gegenstand ist dann die gesuchte Brennweite.

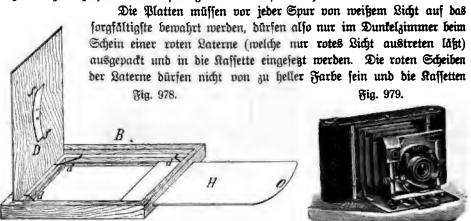Als empfindliche Platten dienen gewöhnlich die in neuerer Zeit überall im Handel zu beziehenden Bromfilbergelatinetrockenplatten 2).



und Cameras mussen absolut lichtbicht schließen. Man überzeuge sich namentlich bavon, daß nicht am Objektivbrett oder Blendenschlitz am Objektiv Licht eindringe.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von A. Glod in Karlsruhe, Kaiserstr. 89. Bezugsquellen photegraphischer Objekte (und Cameras) find: Carl Zeiß, Optisches Institut, Jena; C. A. Steinheil Gohne, Optifch = aftronomifche Bertftatte, Munchen, Therefienhobe 7; C. B. Borg, Optische Anstalt, Friedenau bei Berlin, Rheinftr. 45; Boigtlander u. Sobn, Optische Werkstatt, Braunfdweig, Campestr. 7; Paul Bachter, Friedenau bei Berlin; Unger u. hoffmann, Dresben A., Reiffigerftr. 36; E. Suter, Bafel; Optifche Inbuftrie anftalt (vorm. Emil Bufch), Rathenow, Preugen; G. Robenftod, Optifche Anftalt, München, Staubstr. 41; A. H. Rietschel, G. m. b. D., Optische Fabrit, München; Romain Talbot, Berlin C., Brüderstr. 10; E. Liefegang, Düsselborf; Dr. Winger u. Ca, Dresben, Waifenhausftr. 7; Eugen Loeber, Dresben N., Ritterftr. 12; F. Bellige u. Co., Freiburg i. B., Albertftr. 12; F. A. Berner, Sagen in Beftfalen; Dr. R. Arugener, Frankfurt a. M.; Hugo Meyer u. Co., Görlik; Paul Reichardt, Berlin W., Mohren ftrage 47; Graß und Borff, Berlin SW., Junterftr. 1; Decar Simon, Dresben A. 19; R. Bisbed, Stettin 2; Gebr. Buth, Dresben; Eugen Rlein, Berlin SO., Ropenider ftrage 72; F. Fr. Meger, Blasewig-Dresben; M. Stedelmann, Berlin B. 1, Sintftr. 18; P. Bonay, Berlin N. 4, Invalidenfir. 108 u. a. — 1) Zur Selbstherstellung ber Diapositive empfiehlt Troje besonders die Aupserbrucklatten der Fabrit Berolina, Berlin NW-Schumannstr. 14.

Anfänger suchen zuweilen die Ursache des Mißlingens in allem möglichen und kommen gar nicht auf den Gedanken, daß sie eine so nahe liegende sein könne.

Beim Einstellen der Camera muß man darauf sehen, daß bas Bild (eigentlich bas ber chemischen Strahlen) möglichst scharf sei; die Beurteilung wird nur sicher, wenn man ein schwarzes Tuch über das Instrument und den Kopf nimmt, um alles fremde Licht abzuhalten. Dan muß bafür forgen, bag ber Teil bes Bildes, auf welchen man das meiste Gewicht legt, gehörig deutlich werde, da verschieden entfernte Teile nicht gleichzeitig reine Bilber liefern können; selten wird man das Bild fo groß machen können, als das matte Glas erlaubt, da die Rand= stellen zu wenig Licht erhalten. Je größer übrigens die Brennweite des Apparates ift, besto weiter kann man ihn vom Gegenstande entfernen, ohne baß bas Bilb zu klein wird, und besto gleichförmiger kommen die verschieden entfernten Teile des Gegenstandes. Größere Brennweite gestattet auch größere Öffnung des Apparates, und man kann bann, wenn man nicht gerade die ganze Lichtstärke braucht, die Randstrahlen abblenden, mas wesentlich zur Bilbschärfe beiträgt. Die Objektive sind au diesem Amede mit einem seitlichen Schlitz versehen, in welchen man die sogenannte Blendung, d. h. eine Blechscheibe mit mehr oder minder großer Offnung einsegen kann. Sollen Gegenstände aufgenommen werden, deren Teile sehr ver= schieben weit vom Objektiv entfernt find, so nimmt man Blenden mit fehr kleiner Offmung.

Nach der Einstellung der Camera entsernt man das matte Glas, setzt den Deckel vor das Objektiv und das Rähmchen mit der präparierten Platte an die Stelle des matten Glases, öffnet die Schieber des Rähmchens und entsernt den leicht beweglichen Deckel des Objektivs. Ist die ersorderliche Zeit verslossen, so setzt man den Deckel wieder rasch vor das Objektiv, schließt die Schieber des Rähmchens und bringt dasselbe in das dunkle Zimmer zurück. Nach der Belichtung dam die Platte beliebig lange dis zur Hervorrusung in einem absolut dunkeln Raume ausbewahrt werden.

Wie groß die Blendungen im Objektiv sein müssen, lernt man bald durch Bersuche, ebenso wie lange belichtet werden muß. Zu bergleichen Verzwendet man ganz kleine Platten, die man sich selbst durch Zerschneiden einer größeren Platte im Dunkelzimmer herstellen kann. Natürlich muß man auch eine dazu passende Ginlage aus dünnem Brett für die Kassette herstellen, was jedem, der mit Laubsäge umgehen gelernt hat, keine Schwierigkeiten bereitet.

Troje beleuchtet das zu kopierende Bild (etwa einen Holzschnitt) mit zwei 32=Rerzen=Glühlichtlampen, was den Borzug hat, daß die Beleuchtungsstärke eine steichbleibende, bekannte ist. Die Expositionszeit beträat 7 bis 10 Minuten.

Zum Gervorrusen bes Bildes kann man die bereits oben angegebenen Entswickler benutzen. Z. B. erhält man den altbekannten Eisenentwickler, indem man sich solgende Lösungen herstellt:

- I: 1 Liter Baffer und 300 g neutrales ogalfaures Rali.
- II: 1 Liter Wasser und 300 g reinen Eisenvitriol und vier bis sechs Tropsen Schweselsaure. (Die Lösung II hält sich einige Zeit in gut verstopster Flasche, boch höchstens 8 bis 14 Tage. In vollständig gefüllten Flaschen hält sich bie Lösung im Dunklen lange Zeit, man kann dieselbe daher auch in kleinen Flaschen ausbewahren, von welchen jedes nur so viel enthält, als zu einmaligem

Rum Gebrauch giekt man nun 1 Al. der Lösung II in 3 Ale. der Lösung I (nicht umgekehrt), wobei man eine flache Borzellanschale als Gefaß wählt, in welche bie Trodenplatte einpaft, mischt burch Schaufeln ber Schale, legt nun die Trodenplatte mit der präparierten Seite nach oben ein und fest das Schaukeln so lange (etwa 11/2 bis 2 Minuten) fort, bis auf der nicht praparierten Seite die Umriffe des Bildes sichtbar werden. Auf der präparierten Seite erscheint das Bild schon nach 10 Sekunden. Zeigt das Negativ nicht die gewünschten Kontraste, was namentlich im Sommer eintritt, wo infolge der hoheren Temperatur der Entwickler zu energisch einwirkt, so muß berselbe durch Zusag von einem Tropfen Bromkaliumlösung (1:10) abgeschwächt werden. Ist die Entwickelung beendet, so wird die Platte fraftig abgespult und 1 bis 11/2 Minuten in eine andere Schale eingelegt, bie 125 g unterschwefligsaures Natron in 1000 An. Wasser enthält. Man erkennt leicht, ob die Fixierung beendet ift, daran, daß, von der Rückfeite betrachtet, auf der Blatte teine weißen undurchsichtigen Stellen mehr ertennbar find. Die Fixierung braucht nicht mehr im Dunkelzimmer vorgenommen zu werden, doch darf die Platte auch nicht gerade von direktem Sonnenlicht getroffen werden. Nach der Fixierung und forgfältigem Abspülen taucht man die Platte 1 bis 2 Minuten in 6= bis



8 prozentige Maunlösung und läßt sie dann 2 bis 3 Stunden in östers erneuertem oder fließendem Wasser stehen. Zwedsmäßig verwendet man Regenwasser, dem gewöhnliches Wasser ist zuweilen so tallshaltig, daß sich das Regativ deim Trodnen mit einer dünnen rauhen Kalktruste des deckt. Das Trodnen geschieht an einem warmen staubsreien Orte (doch ja nicht etwa in der Sonne), indem man die Platten schief, die präparierte Seite nach außen

an eine Wand anlehnt 1). Muß das Negativ rasch gebraucht werden, so spült man es nach dem Waschen mit starkem Alkohol. Es trocknet dann schon nach 10 Minuten.

Troje empfiehlt zum Entwickeln ber oben genannten Platten eine Mischung von 30 com Wasser mit 2 com Robinal und 2 com Bromkaliumlösung (1:10). Die Platten müssen wesentlich dunkler entwickelt werden, als sie werden sollen, da sie beim Fixieren sehr stark zurückehen. Zu schwach oder zu dunkel geratene Negative lassen sich durch Einlegen in geeignete Lösungen bis zu gewissem Grade verstärken oder abschwächen?).

<sup>1)</sup> Zwedmäßig sind Gestelle wie Fig. 980. — 2) Die Attiengesellschaft für Anilisssabrikation, Berlin SO., liesert: Berstärker, beim Gebrauch im Berhältnis 1:10 mit Wasser zu verdünnen, in Flaschen von 50 bis 500 ccm zu 0,60 bis 4 Mt. (bas Maximum ber Berstärkung tritt in 10 Minuten ein); serner Abschwächer in Pulversorm (10 g zu 2 Mt.), ebenfalls im Berhältnis 1:10 in Wasser aufzulösen, und Regativlack, welcher nach dem Übergießen und Abtropsen der Platte in 5 Minuten trocket, 100 bis 500 ccm zu 0,5 bis 1,75 Mt. Wan kann auf diesem Lack ohne weiteres mit Bleistist retouchieren. Hamann u. Schulze in Rabenau bei Dresden liesern einen roten Farbstoss, genannt Phenolein, welcher ermöglicht, ohne Dunkelkammer zu entwickeln, indem man einige Tropsen zu irgend einem alkalischen Entwicker zuset (eine Flasche für mehrere Liter Entwicker reichend zu 2 Mt.).

Bum Schuze werben die Negative häufig lactiert. Fehler können mit Bleisstift retouchiert werden.

Bon dem Negativ wird das Diapositiv einsach in der Weise hergestellt, daß eine Diapositivplatte 1) mit der Schichtseite auf die negative Platte gelegt und unter ihr im Kopierrahmen dem Licht einer 32 = Kerzenglühlampe in etwa 1 m Abstand 1 bis 2 Minuten aussett. Die Entwickelung des Positivs ersolgt ebenso wie die des Regativs.

Bei Photographien von Holzschnitten in Lehrbüchern erscheint die Schraffierung bei der Bergrößerung sehr grob. Es wird deshalb empsohlen (Laterna magica, 1884), die Bilder durch Bededen mit einer matten Glastafel oder mit einer dünnen Schicht von chinesisch Beiß abzudämpsen. Stellen des Originals, welche besonders schwarz erscheinen sollen, können dann durch Übersahren mit Bleistist verstärkt werden, solche, die hell hervortreten sollen, kann man durch Bestreichen mit Öl oder Glacerin stärker transparent machen.

<sup>1)</sup> Als beste Diapositivplatten empfiehlt Reuhauf bie Jolarchlorfilberplatten ber Alt-Gef. für Anilinfabritation in Berlin, bei welchen burch einen nach bem Figieren verschwindenben roten Unterguß bafür geforgt ist, daß die sonst infolge ber Durchsichtigkeit ber Blatten burch Lichtreflexion an ber Rudfeite entstehenden Lichthofe sich nicht bilben tonnen. Eroje empfiehlt bie Diapositioplatten ber Firma Unger und hoffmann in Dresden. Sehr gut find auch die Agfa-Diapositivplatten der Attiengesellschaft für Unilinfabrikation in Berlin, welche in den Formaten  $8.5 \times 10$  bis  $18 \times 24$  cm geliefert werden, bas Dugend au 2,05 bis 7,75 Mt. O. N. Witt (1892) empfiehlt die Eder=Biggighelli= ichen Chlorfilbergelatineplatten mit Gitonogen als Entwidler. Ich felbft benute gewöhnlich die Blatten der Babifchen Trodenplattenfabrit von Aretschmar in Karlsruhe, welche unter Umftanden fehr gute Bilber, eventuell auch in gelbem ober braunem Ton geben, indes einen Entwidler verlangen, welcher nur turze Beit haltbar ift. Bur Belichtung wird der Ropierrahmen vor einer mit gelbgrunem Glas bededten Offnung der Duntels lammer befestigt, hinter welcher fich ein Auerbrenner befindet. Die Exposition geschieht burch Fortziehen bes Schiebers mit bem gelbgrunen Glas. Rach beendeter Exposition, nachbem ber Schieber wieber an feine Stelle gerudt ift, tann bei bem gelbgrunen Lichte sofort die Entwidelung vorgenommen werden. Bur Entwidelung ber Regative ift bie Rammer mit einem ebenso beleuchteten roten Fenster versehen, basselbe wird indes für die Chlorfilberplatten nicht benutt, weil diese weniger empfindlich find und das gelbgrune Licht heller ift, fo bag man bequemer arbeiten tann. Reuhauf belichtet mit einer 50 cm entfernten Betroleum= ober Gasflamme 100 Sefunden lang. Als Entwidler bient Amidol. Das Fixierbad foll fauer fein. Es empfiehlt fich, die Bilder mit Sublimat zu verstärken und mit fcmefligfaurem Ratron gu fcmargen. Uhlig empfiehlt gur Berftellung von Diapositiven, ohne Berstellung eines Regativs, die Benugung ber Eigentümlichsteit ber Trodenplatten bei stärkerer Belichtung unmittelbar ein positives Bild zu geben. Um in biefer Beife Zeichnungen zu topieren, genügte eine Exposition von etwa einer Minute bei hellem Tageslicht. Je nach ber Dide bes Papiers ift natürlich mehr ober weniger Reit notig. Diapositivplatten liefert ferner bie Bremer Trodenplattenfabrit B. Klatte, Bremen-Baftedt. Für Holzschnitte eignen sich als Diapositivplatten auch die Kohlegelatine-Beitere Anleitung geben: Berrmann Schnaug, Diapositive, Dregben 1897; Rartin Riesling, Standentwidelung; E. Blech, Das Arbeiten mit Films, Berlin, Buftan Schmibt, Lutomftr. 27; S. B. Bogel, Banbbuch ber Ahotographie, Berlin, Schmibt, 1899; M. Miethe, Lehrbuch ber praftifchen Photographie, Balle, B. Anapp, 1902; Schmibt, Kompendium ber Photographie, Karlsruhe, Jahraus, 1902; C. Kaiserling, Praktikum ber wiffenschaftlichen Photographie, Berlin, G. Schmibt, 1898; Sandbuch für ben Gebrauch ber photographischen Erzeugnisse ber Attiengesellschaft für Anilinfabritation, Berlin 80., 36; Mertator, Die Diapositivversahren, Anapp, Salle, 1897; C. Schienbl, Die optische Laterne und die Projektion für Vorträge u. f. w.

Zum Bemalen von Photographien eignen sich besonders Anilinsarben 1). Auch gewöhnliche transparente Aquarellsarben, welche in Tuben käuslich sind, können verwandt werden. Nach Truchot (1884) eignen sich besonders solgende: Berlinerblau, Cochenillekarmin, Krapprot (ohne Ammoniak), gelber und violetter Lack, vegetabilisches Grün, gebrannte Sieneser Erde, Bitumen, chinesische Tusche. Die Farben werden mit 4 Aln. Gummi und 2 Aln. Zucker in 20 Aln. Wasser zuschen gerieben und ein Tropsen Karbolsäure zugesetzt. Eine Sammlung solcher Farben ist zu beziehen von E. Liesegang in Düsseldorf. Die hohen Lichter werden duch Auskrazen mittels eines Stichels oder Radiermessers erzeugt. Das Bild muß aber mit Regativlad gesirnist werden 2). Noch unvollkommen sind die Wethoden zur Herstellung von Projektionsbildern in natürlichen Farben 3).

Diapositive mit stereostopischer Wirtung (vgl. S. 178) stellt Pegolb unter Benutzung von Ponceaus ober Scharlachrot einerseits und Saures, Brillants ober Malachitgrun andererseits in folgender Weise her:

Gelatineplatten werden mit einer einprozentigen Lösung von doppelchromsaurem Kali, der einige Kubikcentimeter Ammoniak zugesetzt sind, etwa drei Minuten lang bei Gas=, Petroleum= oder sonstigem gelben, kunstlichem Licht gebadet, kurz absgespült und zum Trocknen in einen dunklen Raum gestellt, welch letzteres sechs bis zehn Stunden in Anspruch nimmt.

Kopiert wird unter einem spektrostopischen Negativ für Grün etwa eine Stunde, für Rot anderthalb Stunden. Das Bild muß deutlich braun auf gelbem Grunde sichtbar sein.

Nach Wäffern der Chromgelatinetopie nimmt diese an den belichteten Stellen Farbstofflösung infolge Beizwirkung des durch Reduktion entstandenen Chromdiozydes an, die zwedmäßig konzentriert gehalten wird, und es entsteht nach einem Negativ ein Positiv.

Zu beachten ist, daß die Weißen der Kopien möglichst rein erhalten bleiben; benn wenn auch sie gedeckt sind, wird die Klarheit des Bildes mehr als bei jeder gewöhnlichen Kopie beeinträchtigt und damit auch die plastische Wirkung.

Die beiden Farbenkopien werden nun derartig übereinander gelegt und ver-

<sup>1)</sup> Bon Dr. E. Jacobsen, Charlottenburg, Englische Strafe 5; Günther Bagner, Farbenfabrit, hannover, Engelboftelerbamm 67; Carl Saun, Dresben A., Beftalogiftr. 25 u. a. zu beziehen. — \*) Die Berftellung von Diapositiven übernehmen Carl Gunther, Berlin, Behrenstraße 24; Dr. Frang Stödtner, Berlin NW., Alt Moabit 87 und Dr. Burftert und Fürftenberg, Berlin W., Bayreutherftr. 18. Fertige Bilber aum Slioptiton find zu beziehen von Romain Talbot, Berlin C., Bruberftr. 10; M. Rrus, Samburg, Abolphsbrude 7; B. Sageborn, Berlin SW., Alte Jacobstr. 5; E. Riefegang, Duffelborf; M. Rohl, Chemnig; fpeziell eine reichhaltige Sammlung von Bilbem aus dem Gebiete der Eleftrigitatslehre und ber Eleftrotednit von Otto Biganb, Beit. Bendischer Berg 3. Beitere Zusammenftellung von Firmen, welche Diapositive liefern, gibt Troje, 3. 12, 82, 1899. — \*) Man febe hierüber 3. B. Errera, Photomechanische Laternbilber, Ebers Jahrbuch für Photographie und Reproductionsteconit 14, 21, 1900. Ferner die Schriften von Dr. Neuhauß und Brof. Dr. Miethe. A. Hofmann, Die Brazis ber Farbenphotographie nach bem Dreifarbenprozesse, Wiesbaben, D. Remrid. Die Projektion ber nach Jolys Berfahren verfertigten farbigen Photographien erforbert fein schraffierte Platten, welche ju beziehen find jum Preise von 15 ML von ber Firma Dr. A. Befekiel u. Co. in Berlin, Leipzigerftr. 105. Diefelbe Firma liefert farbige Diapositive nach diesem und anderen Bersahren (Selle, Lumière u. f. m.). Diapositive mit stereoftopischer Wirtung find zu beziehen von M. Begold (Chemnig).

klebt, daß nicht mehr stereostopisch wirkende, korrespondierende Punkte übereinander sallen, was präcis nicht eingehalten zu werden braucht. Ebenso wenig ist Erssordernis, daß die Distanz der Objektive am Aufnahmeapparat derzenigen der Augen entspricht, weil die Bildhälsten nicht nebeneinander geklebt werden. Jedes Augenpaar empfängt sofort den körperlichen Eindruck, was beim Prismenstereostop durchaus nicht immer der Fall ist.

Bu Unterhaltungszwecken kann man auch die käuflichen Abziehbilder; welche sich leicht auf Glas übertragen lassen, verwenden 1).

## Fünftes Rapitel.

## Ranme für Mechaniker und Diener.

69. Die Berkstättenräume. Über die Notwendigkeit und den Nugen einer größeren Institutswerkstätte zum Ansertigen von Apparaten pslegen die Meinungen geteilt zu sein. Selbständige Mechaniker pslegen zuweilen die Einrichtung solcher Berkstätten geradezu als einen Eingriff in ihre Rechte zu betrachten, als ein Konkurrenzumternehmen, welches keine Steuern bezahlt und sogar staatliche Untersstützung genießt. Sie hätten auch damit vollkommen recht, wenn es Aufgabe der Institutswerkstätten wäre, Apparate, die sich Mechaniker ersonnen oder unter Aufswerdstätten wäre, Apparate, die sich Mechaniker ersonnen oder unter Aufswerdstatten von viel Zeit, Mühe und Kosten technisch ausgearbeitet und praktisch verwertbar gemacht haben, nachzuahmen und in den Handel zu bringen und dadurch dem Ersinder oder Konstrukteur den geschäftlichen Rugen zu entziehen, auf welchen dieser zweisellos ein Anrecht hat.

In Wirklichkeit verhält es sich gerade umgekehrt. Die Apparate, welche in Institutswerktätten hergestellt werden, sind solche, die nicht im Handel zu beziehen ind. Es sind Probestüde, an welchen der Physiker, beständig bessernd, die neuen intbeckungen auf wissenschaftlichem Gebiete verwertet und die er dann, in der begel ohne Patente zu nehmen, den Mechanikern zur Nachbildung und Massenschaftlichen überläßt, ohne davon einen personlichen Rugen zu haben.

Selbst an Mittelschulen ist eine Werkstätte unentbehrlich, aber gleichfalls nicht wa in dem Sinne, daß der Lehrer die käuslichen Apparate selbst herzustellen hätte, m dem Staate auf Kosten der Ersinder einige Auslagen, zu welchen er verpslichtet zu ersparen, schon nicht aus pädagogischen Gründen. Ms Dilettant wird nämlich z Lehrer, selbst wenn er Lust und Geschick zu solchen Arbeiten hätte und ihm die ktige Beit, sowie geeignetes Werkzeug zu Gebote stände, niemals diejenige Bollsmuenheit und Sauberkeit der Ausstührung erreichen können, die geübte Mechaniker, mentlich unter Anwendung von Spezialwerkzeugen und Spezialmaschinen, hervorsbringen vermögen. Für den Unterricht ist aber die Beschäffenheit der Apparate ir wesentlich. Es sollten darum auch die Behörden mit Gewährung der Mittel: den physikalischen Unterricht nicht allzu sparsam sein und den Wünschen des

<sup>21)</sup> Abziehbares Gelloidinpapier liefert in den Formaten  $9\times 9$  bis  $18\times 24\,\mathrm{cm}$  das zend zur O,9 bis  $4\,\mathrm{Mt}$ . E. Liefegang in Düffeldorf. Bilber: Carl Schimpf, Absibilderfabrit, Mürnberg.

Lehrers, die ja nur der Sache gelten, nach Möglichkeit entgegenkommen. Im Bergleich zu früheren Zeiten hat sich in dieser Beziehung manches gebessert, doch bleibt noch sehr viel zu tun. Ein Lehrer, der physikalischen Unterricht erteilen soll ohne die nötigen Lehrmittel, befindet sich in einer wenig beneidenswerten Lage, und man mag es nicht ihm zuschreiben, wenn der Unterricht nicht von dem gewünschten Ersolge begleitet ist.

Wenn nun auch das Neuanfertigen von Apparaten im allgemeinen dem Mechanifer zu überlassen ist, so wäre es doch ein großer Jrrtum, anzunehmen, der Lehrer könne gänzlich auf mechanische Arbeiten verzichten. Zu den Aufgaben des Lehrers der Physik gehört nicht nur das Lehren althergebrachter Ersahrungen und Theorien nach alten oder veralteten Methoden, er muß auch beständig bestrebt sein, die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft nicht nur kennen zu lernen, sondern auch für den Unterricht zu verwerten und pädagogisch zu verarbeiten, als unrichtig erkanntes aus dem Lehrstoff auszuscheiden, die Demonstrationsmethoden zu verbessern und alte Apparate, die zur Zeit ihrer Ersindung den damaligen Berhältnissen nur der Lehrer, nicht der Mechaniser, dem pädagogische Ersahrungen völlig sehlen

Für volltommen verkehrt halte ich die von vielen Seiten befürwortete und sehnlichst erstrebte Festsetzung einer "Normalsammlung" physikalischer Apparate. Bequem mag das wohl für denjenigen sein, der sich das Nachdenken über padagogische Berbesserungen sparen und diese Sorge ganz der Regierung überlassen möchte, im Interesse des Unterrichts und der Wissenschaft liegt es aber sicher nicht. Nur dadurch, daß jeder sich bemüht möglichst vollkommenes zu leisten und durch die Bereinigung sehr vieler Kräfte, indem sie ihre Ersahrungen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift des kräften und sie dadurch zugleich der Prüsung durch die öffentliche Kritik unterwersen, kann der physikalische Unterricht dem Fortschritt der Zeit angepaßt und damit ersolgreich gestaltet werden. Selbst wissenschaftliche Laboratorien, wie sie größere Firmen eingerichtet haben, machen diese Arbeit nicht entbehrlich. Freiheit ist für die Wissenschaft Lebensbedingung.

Will nun aber ein Lehrer als Forscher auf experimentell-pädagogischem Gebiete tätig sein, so muß er notwendig im stande sein, sich Apparate selbst herzustellen. Mit Bleistist und Papier kann man neue Apparate nicht konstruieren, man muß beständig prodieren und auf Grund der gemachten Ersahrungen verbessern. Beiziehen eines Handwerkers ist dabei meist viel zu kostspielig und zu zeitraubend. Manche Einrichtungen sind überdies so einsach, daß man sie in viel kürzerer Zeit selbst herstellen als einem Mechaniker erklären kann. Auch haben die Mechaniker durchaus nicht immer Neigung, einen Gegenstand so herzustellen, wie man ihn gern wünschte. Häusig ersährt der Lehrer, wenn er sich an eine Firma wegen Harf der Firma es nicht gestatte, dergleichen zu sabrizieren, daß man nur tadelos sauber gedrehte und polierte Ware liesere, daß die Berbindungen grundsätzlich murd Verschraubungen, nicht durch Kitten, Löten, Rieten u. s. w. hergestellt würden und dergleichen mehr, alles aber selbstwerständlich zu entsprechend hohen Preisen, die der Lehrer nicht auszubringen vermag.

<sup>1) 3.</sup> B. Poste, Zeitschrift zur Förberung bes physitalischen und chemischen Unterrichts.

Habratorien der Universitäten eine Anleitung zu mechanischen Arbeiten nicht gegeben werben ind dach der Kehrer in der Meseten das und nicht geben wird er in die Lage kommen, einen kleinen Schaden reparieren oder einzelne Teile durch neue erseten zu müssen. Zu allen solchen Arbeiten ist eine eigene Werkstätte unentbehrslich und wer sich einmal die nötige Fertigkeit erworben hat, wird mit Vergnügen darin arbeiten und diese körperliche Tätigkeit als eine Erholung, als Gegensgewicht gegen die ermüdende geistige Tätigkeit des Unterrichts hochschäßen lernen. Er gewinnt dadurch auch weit größere Sicherheit im Aussühren der Experimente und wird nicht gleich durch jede Kleinigkeit in Verlegenheit gebracht. Da in den Laboratorien der Universitäten eine Anleitung zu mechanischen Arbeiten nicht gegeben werden wird und auch schon der ersorderlichen Einrichtungen halber nicht gegeben werden kann 1), so ist der Lehrer in der Regel darauf angewiesen, sich die nötigen Fertigsteiten autodibaktisch zu erwerben. Im solgenden sind deshalb häusiger vorkommende Arbeiten näher beschrieben 2).

Abgesehen vom Unterricht bietet die Befähigung zu mechanischen Arbeiten für

<sup>1)</sup> Meines Erachtens ist es ein Anachronismus, daß heute, wo in den Laboratorien und Ronftruttionsfalen ber tednischen Bochichulen fo reiche Gelegenheit gur Erlangung technischer Ausbilbung gegeben ift, die Studierenden der Physik noch immer ihre Studien faft ausschlieglich an Universitäten betreiben, und fo faft teine Gelegenheit erhalten, einen Ginblid zu gewinnen in die vielsachen Anwendungen der Resultate physikalischer Korschung auf bem Gebiete ber mobernen Technit. Es ist bies um fo mehr zu bedauern, als bie wenigen Bhpfitftunden an ben Mittelfculen für die Gebilbeten im allgemeinen, nament= lich für die meist ausschließlich juristisch gebildeten Leiter der staatlichen Berwaltung fast bie einzige Belegenheit bieten, einen Blid ju tun in die Quelle unserer heutigen Rultur (vergl. D. Lehmann, Physit und Bolitit, Rettoraterebe, Rarlsruhe, Braun, 1901) und bie innigen Beziehungen amifden miffenschaftlicher Forschung und prattifcher Unwendung. Rein Bunber, daß bie phyfitalifchen Rabinette ber Schulen feitens ber Behörben häufig nicht bie Forberung erfahren, die ber Wichtigkeit bes physikalifchen Unterrichts angemeffen mare. Soll eine Befferung in diefer hinficht eintreten, fo muß vor allem ber Lehrer ber Physik auch Techniker, nicht wie es meist ber Fall ist, lediglich Philosoph oder Mathes matiker fein. Ich halte sogar nicht einmal ben Besuch ber technischen Hochschule für gentigend, fondern bin der Meinung, daß von dem Lehrer, dem das physitalische Kabinett einer Schule anvertraut wird, verlangt werden follte, daß er mindestens ein Jahr lang in einer feinmechanischen Bertstätte prattifch tätig mar. Dies bedeutet allerdings eine erbebliche Erichwerung bes Studiums gegenüber anderen Fachern, indes tann biefelbe burch Gewährung eines höheren Gehaltes wieber ausgeglichen werben. Es foll portommen, daß Lehrer ber Bhyfit an Mittelfchulen, aufgeforbert, Borichlage ju machen, wie ben neuen Errungenichaften ber Elektrotechnik burch Beschaffung paffenber Ginrichtungen Rechnung zu tragen sei, sich völlig außer stande sehen, solche Borschläge zu machen und sich bilsesuchend an elektrotechnische Firmen wenden mussen, die natürlich von den Be= buriniffen einer Mittelichule teine Borftellung haben und die Projette fo einrichten, wie es fich für fie felber vom finanziellen Standpuntte aus am gunftigften geftaltet. Es foll auch vorkommen, daß die ganze innere Einrichtung des physikalischen Kabinetts in Ermangelung eines fähigen Lehrers ber Baubehorde übertragen wird, die natürlich in völliger Untenntnis des Rotigen einen Bertrag mit einer ihr aufällig befannten Dechanifer= firma abschließt, welchem zusolge sich diese verpflichtet, das zu liesern, was ihr gut scheint. Bird bann fpater ein tuchtiger Lehrer berufen, so mag biefer zusehen, wie er mit bem Borhandenen gurechtfommt. Derartiges follte nicht vorfommen, ber Lehrer ber Physit muß durchaus auch in physikalischer Technik Sachverständiger sein. — 2) Ausführlichere Anleitung findet sich in D. Lehmann, Physikalische Technik, speziell Anleitung zur Selbst= amsertigung physikalischer Apparate. Leipzig, Engelmann, 1885 (zweite Auflage in Bor= bereitung) und Mar Dofmann, Prattifche Wertstättenmechanit. Wien, Bartleben, 1896.

ben Lehrer der Physit weiter den wichtigen Borteil, daß er dadurch die Möglichkeit erhält, in freien Stunden auch auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung sich zu betätigen, d. h. Apparate für seine wissenschaftlichen Studien durch Selbstansertigung zu erlangen, namentlich wenn er sich ein geeignetes Arbeitsgebiet mit Rücksicht hierauf auswählt.), während sonst die Beschaffung solcher nicht direkt dem Unterricht dienender Apparate bei den geringen Mitteln, die den physitalischen Kadinetten der Schulen zur Verfügung gestellt sind, in den meisten Fällen ummögslich sein würde.

Nicht unzweckmäßig ist es, zu mechanischen Arbeiten (insbesondere während der Ferien) auch Schüler beizuziehen, speziell solche, die sich im physikalischen Unterrichte durch ihre Leistungen besonders hervorgetan haben und auch natürliche Anlage verraten?). Natürlich muß alles, was an Zwang erinnern könnte, dabei streng ausgeschlossen bleiben und die Zulassung als eine Art Belohnung oder verzbiente Auszeichnung gewährt werden. Sorgsam muß auch der Eiser dieser jugendlichen Arbeiter in Schranken gehalten werden, damit sie nicht darüber die Hauptssache, die Erledigung ihrer Schularbeiten, vernachlässigen.

Was die Lage der Werkstätte anbelangt, so muß sie tunlichst in direkter Berbindung mit dem Borbereitungszimmer stehen, doch in solcher Entsernung vom Auditorium, daß geräuschvolle Arbeiten dort nicht stören können. Sie muß mögslichst viele Fenster besitzen, und zwar alle an der Nordseite.

Für größere Institute sind gesonderte Räume sür seinmechanische Arbeiten und Glasdläserei, sür Schmiede und Schlosserei, sür Schreinerei und Lackierarbeiten, sür chemische Arbeiten u. s. w. notwendig, auch muß, wenn mehrere Mechaniker angestellt sind, natürlich jeder seine besondere Werkbank und gesondertes Werkzeug zur Versügung haben. Sodann ist zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Werkstätte, welche den Unterrichtszwecken dient und der Privatwerkstätte, welche sich an das wissenschaftliche Laboratorium anschließt und von der ersteren entsernt, eventuell in einem anderen Stockwerke gelegen sein kann.

Die Zimmerwände werben mit heller Farbe angestrichen, womöglich tapeziert und der Fußboden gut lackiert, ebenso wie auch in den anderen Räumslichseiten. Der Fußbodenlack schützt den Boden gegen allzustarke Abnutzung, erleichtert die Reinhaltung, beseitigt den unangenehmen Geruch, der durch Aufsaugen übelziechender Dämpse in nichtlackierten Dielen zuweilen hervorgebracht wird und gewährt endlich einen viel angenehmeren Eindruck, als ein mit zahlreichen Öls und anderen Flecken verunzierter, gewöhnlicher Fußboden. Steinplatten dürsen nicht als Fußbodenmaterial gewählt werden, da das längere Arbeiten auf Steinplatten boden wohl der verminderten Reibung, der geringen Elastizität und der vergrößerten Wärmeleitung halber sehr ungemütlich und ungesund ist 3). Linoleumbelag würde bald durch herabsallende heiße Teile, Siegellacktropsen, scharse Spizen u. derzl

<sup>1)</sup> Bergl. D. Behmann, Molekularphysit, Bb. I, Borrebe S. VI. — \*) Bergl. D. Behmann, Programm der Mittelschule in Mülhausen i. E. 1880. Darin ist eine Beschreibung der von mir eingerichteten Schülerwerkstätte, sowie der von den Schülern ans gesertigten Arbeiten enthalten. — \*) Heinze und Kraner, Papprolithsabrit, Ersut, liesern Papprolithsuböden; C. und E. Wahla, Mürnberg 7, Terralithsuböden (absolut sugenlos, suhwarm, schwammsicher und seuersicher); Torgamentgesellschaft, Leipsig. Torgament. Parkettüberden alter Fußböden liesern Albert Wesse, Berlin W., Balowsstraße 32; Wolgaster Att.=Ges. für Holzbearbeitung, Wolgast in Pommern, n. a.

zerftört sein, ein angestrichener Tannen= ober besser Ahornholzboben läßt sich dagegen jederzeit leicht außbessern und genügt allen Ansprüchen, voraußgeset, daß er auß tadellosem Holze mit senkrecht stehenden Fasern mit Sorgsalt hergestellt ist. Zweck= mäßig ist eß, wenn die Wände mit einer ziemlich hochgehenden Holzverkleidung versehen sind, da manche Arbeiten ein Ansehnen oder Anstenmen gegen die Wand ersordern. Dieselbe erhält auß gleichem Grunde am vorteilhaftesten einen etwas dunkleren Anstrich als die Wände.

Sehr wefentlich ift die Beleuchtung. Sowohl bei Tage wie am Abend burfen nirgends grelle Schatten den zu bearbeitenden Gegenstand verdunkeln.

Ebenso wenig darf aber zu grelles Licht ben Arbeitenben blenben ober bireftes Sonnenlicht durch unangenehme Wärme Fenster, die nicht nach Norden ftoren. liegen, versehe man mit bichten Vorhängen, Läben u. bergl. Bur kunftlichen Beleuch= tung empfiehlt sich wegen der Bequem= lichkeit bes Einschaltens eleftrisches Blublicht, und zwar muffen die Lampen tunlichst verbreitet sein, so daß jede Arbeitsstelle ausreichendes Licht erhält und jebe Lampe muß ihren eigenen Ausschalter haben. Steht elektrisches Licht nicht zur Berfügung, so verwendet man Bas-Nammen an beweglichen Brennern, welche fich gang nabe an bie Stelle heranschieben laffen, wo gerade gearbeitet werden foll. Die Beweglichkeit ber Brenner wirb, so weit tunlich, durch Auszugröhren und Gelenfröhren bewirft, da Rautschufröhren in ber Wertstätte fehr haufig in Gefahr kommen, geknickt, ober burch einen auf= gelegten schweren Gegenstand zusammen= gepreßt zu werden, so daß das Licht gerade in dem Momente auslöscht, woman es am nötigsten gebraucht.



Am besten eignen sich Auerlampen mit Selbstaundung, wenigstens an solchen Stellen, wo nicht zu befürchten ist, daß der Cylinder bei den dort vorsgenommenen Arbeitem in Gefahr gerat zerschlagen zu werden.

Daß auch ein Waschbeden vorhanden sein muß und Wasserhähne an versichiedenen Stellen, ferner Luftleitung und Klemmen für elektrische Leitung zum Anschluß von Gebläsen, Elektromotoren u. dergl. ist selbstverständlich.

Die Werkzeuge werben im allgemeinen an Wandbrettern in der Nähe der Fenster angebracht. Man kann so am schnellsten jedes Werkzeug holen und wieder an seinen Plat bringen und auch jederzeit übersehen, ob alle vorhanden sind oder

<sup>1)</sup> Leybolds Rachf. in Köln liefern ein Wertzeugbrett nach Fig. 981 zu 75 Mt., einen Wertzeugkaften nach Fig. 982 zu 100 Mt.

sich irgendwo eine Lücke findet, ob etwa ein Werkzeug unter den Absall, die Hobelspäne, den Kehricht geraten ist. Zum Aushängen benutzt man meist Stifte ober Haten, und für Werkzeuge, welche Hefte haben, Leisten (Rechen) mit entsprechenden Einschnitten.

Die Nägel ober Drahtstifte, an welchen die Wertzeuge aufgehängt werden, besitzen keine Köpse und die Heste von Feilen, Stemmeisen u. s. w. sind nahe am Ende quer durchbohrt, um sie an die Nägel ansteden zu können. Damit die Nägel



genügenden Halt haben, muß das Wandbrett aus hinreichend starkem Holze bestehen oder es werden starke Bretter aufgeschraubt, in welche man zuvor die Nägel eingeschlagen hat.

Kleinere Stücke legt man auf Schäfte. Dort finden namentlich auch Holzklöte Plat, in welche zahlreiche Löcher zur Aufnahme von Zentrumbohrern, Metallbohrem, Gewindebohrern u. dergl. gebohrt sind, wobei neben jedem Bohrer der Durchmesser in Millimetern (bei Gewindebohrern auch die Ganghöhe) angegeben ist.

Es ist sehr wesentlich, daß sich die Werkzeuge bequem wieder an ihren Plat bringen lassen, um mit dem Aufräumen nicht zu viel Zeit zu verlieren, dem mit der Herstellung eines Apparates darf die Arbeit nicht abschließen, sondern sosort müssen alle gebrauchten Werkzeuge wieder gut gereinigt, geschliffen oder geölt werden. Je sauberer und reinlicher die Werkzeuge gehalten werden, je sorgsältiger namentlich ihre Schneiden abgezogen sind, um so leichter und angenehmer ist es, damit zu arbeiten. Eine allezeit in gutem Stande gehaltene Werkstätte

ift zum Gelingen und zu prompter Erledigung der Arbeiten eine ganz unentbehr- liche Bedingung 1).

70. Die Mechanikerwerkstatt. a) Die Werkbank. Das wichtigste und unentbehrlichste Gerät, die Werkbank, wird notwendigerweise an der Nordseite, in einer Fensternische, ausgestellt. Sie ist ein sehr starker Tisch aus Eichenholz?), welcher an den Wänden durch eingegipste Bolzen durchaus sicher besestigt ist, so

daß beim Keilen. Sagen ober Meikeln im Schraubstod feine merkliche Erschütterung eintritt, selbst wenn man mit voller Kraft arbeitet. Die Tischfläche wird am besten aus Buchenholz hergestellt, und zwar aus zwei ober brei Brettschichten zusammengeleimt, da starke einfache Bretter sich allzu leicht werfen. Sie ist etwa 1,5 bis 2 m lang, 50 bis 60 cm breit und 4 bis 5 cm Die Sohe beträgt gewöhnlich 83 cm, in der Voraussegung, daß man nur stehend arbeite. Wer indes nicht wie ein Mechanifer gewohnt ist, stets stehend zu arbeiten, sondern den größten Teil seiner Arbeitszeit am Schreibtische zubringt, wird, namentlich wenn es sich um feinere Arbeiten handelt, die eine fichere Sand erfordern, das Bedürfnis empfinden, dabei zu sigen. Man kann nun zwar auch an einem hohen Tifche mittels eines hohen Stuhles figend arbeiten, boch ist dies nicht bequem und ermüdet auf die Dauer. Einen Mittelweg fann man in der Beise einschlagen, daß man in der Nahe des Schraubstocks einen Auffag von 10cm Sohe anbringt, so daß dieser Teil des Tisches sich zum Arbeiten im Stehen eignet 3).

Häufig werben vorn unter ber Tischplatte ber Werkbank zwei Schublaben angebracht. Dieselben können bazu bienen, Teile von Apparaten, wie Schräubchen, Räbchen u. bergl. so lange aufzunehmen, bis man nach stattgesundener Unterbrechung wieder mit der Arbeit beginnen kann. Läst man solche auf


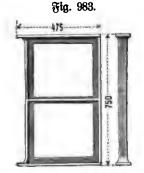


Fig. 984.

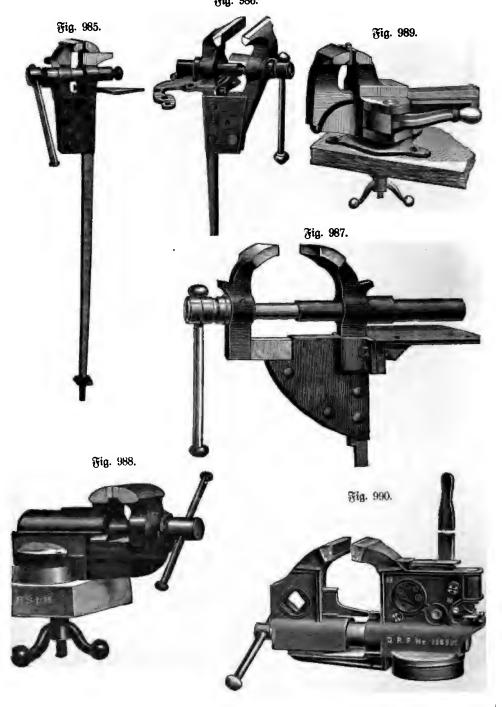

<sup>1)</sup> Werkzeuge verschiebenster Art sind zu beziehen von E. Sonnenthal jun., Berlin C., Reue Promenade 6; H. Hommel, Werkzeughandlung, Mainz; Küde u. Co., Werkzeugfabrik, Elberselh; Did, Werkzeugfabrik, Eslingen; J. G. Weißer Söhne, St. Georgen, Schwarzwald; M. Selig jun. u. Co., Berlin NW., Karlstr. 20; Eisensühr, Werkzeugfabrik, Berlin S., Kommandantenstraße 31; Worgenstern u. Co., Werkzeughandlung, Dresden A., Neumarkt 7; C. Bauer, Werkzeugseschäft, München; Bluth und Cochius, Werkzeugsabrik, Berlin C., Wallstr. 3; Weyer u. Co., Werkzeugsabrik, Düsselbors, Fürstenwall 161; Hinkpeter und Lohbed, Werkzeugsahndlung, Berlin SO., Keanderstraße 4; Delisle u. Ziegele, Werkzeugsabrik, Stuttgart, Paulinenstr. 14; Richard u. Herber, Werkzeug= und Stahlwarensabrik, Solingen, Kathausstr. 20; Ernst Greuling, Werkzeugsabrik, Wewschen, Werkzeugsabrik, Glashütte in Sachsen; J. R. Eberle u. Cie., Wertzeugsabrik, Augsburg, Mittlere Kreuzstr. 264; Blau u. Co., Wien, Dresdenersstraße 68; Johann Pacher, Wien, Spittelberggasse, u. a. — 1) Hommel in Mainz liesert eiserne Werkdankstraber, wie Fig. 983 zeigt. — 2) Hommel liesert auch sahrebare eiserne Schraubstocken, wie Fig. 983 zeigt. — 3) Hommel liesert auch sahrebare eiserne Schraubstocken, wie Fig. 984 zeigt.

ber Werkbank liegen, so werden sie leicht durch zufälliges Umstürzen eines größeren Gegenstandes beschädigt oder vom Tische weggeschnellt, oder gehen in anderer Weise durch irgend eine Unvorsichtigkeit verloren. Zargen, welche die Tischbeine verbinden, sind nicht zweilmäßig, da sie das Aufsuchen herabgesallener kleiner Gegenstände, Fig. 986.



sowie auch das Reinigen des Fußbodens unter dem Tische erschweren. Wenn man es für nötig findet, kann man die Tischfüße unter Bermittelung von Winkeleisen an den Fußboden anschrauben.

In der Rahe der Werkbant, insbesondere an den Wandbrettern, mussen sich alle diejenigen Werkzeuge befinden, welche beim Arbeiten an der Werkbank gebraucht werden, und deren sind sehr viele, da dort die verschiedenartigsten Arbeiten außegeführt werden.

Der Schraubstock wird hart am Rande der Bant, womöglich gegenüber der Mitte des Fensters, durch starke Schraubenbolzen mit Muttern möglichst sicher besestigt. Die Entsernung vom Maul desselben dis zum Kinn des Arbeitenden muß gleich der Länge des Borderarmes sein. Die Maulbreite muß etwa 10 cm betragen. Der Schraubstockschwanz wird an einen 8 cm dicken Psosten besestigt, welcher oben in die Bant eingezapst ist und unten in einer passenden Bertiesung einer auf den Fußboden ausgeschraubten Eisenplatte ruht, welche über einem Balken des Fußbodens ausgeschraubt ist. Die Besestigung muß so ersolgen, daß ein in den Schraubstock gespannter Stab genau lotrecht steht. Man wähle einen recht schweren Schraubstock, dessen Maul sich weit öffnen läßt, achte aber darauf, daß beim Zusammenschrauben die oberen Känder der Backen sich genau becken. Durch

Fig. 991. Fig. 993.







einen schlecht gearbeiteten und nicht genügend schweren Schraubstod wird das Arbeiten sehr beeinträchtigt, man sei beshalb bei der Anschaffung eines solchen nicht zu sparsam.

Fig. 985 zeigt einen seiner gearbeiteten Mechanikerschraubstock, Fig. 986 einen gewöhnlichen Schlosserschraubstock, Fig. 987 einen großen Parallelschraubstock i), Fig. 988 einen kleineren, drehbaren und Fig. 989 einen solchen mit Excenterklemme statt Schranbe 2).

Sehr seine Stücke klemmt man nicht direkt in den Schraubstock, sondern in eine sogenannte Spannkluppe, d. h. zwei durch ein sederndes Scharnier vers bundene Klötzchen aus Messing, Blei oder Holz (Fig. 991).

Für Rundeisen und Gasröhren sind solche Spannfutter (Rohrfluppen) aus gehärtetem Stahl nach Sig. 992 im Handel zu beziehen 3).

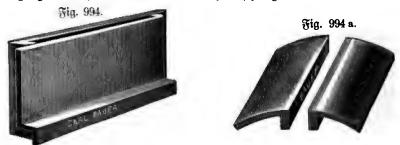
Ift ein bunnes Rohr einzuklemmen, so raspelt man sich in zwei Holzstücke bem Rohr entsprechende halbrunde Rinnen und klemmt dann das Rohr zwischen biese Holzbaden.

<sup>\*)</sup> Solche für grobe und seine Arbeiten zu gebrauchenden Parallelschraubstöde liesert E. Sonnenthal, Berlin C., Reue Promenade 6, von 95 bis 160 mm Badenbreite und 110 bis 200 mm Spannweite zu 24 bis 75 Mt. — \*) Bei einer neueren Art sind die Hinterbaden sehr weit versiellbar. Einen drehbaren Parallelschraubstod kombiniert mit Rohrschraubstod, Rundeisenschneider, Flacheisenschneider und Lochstange nach Fig. 990 liesern Bössinger u. Schäfer, Frankfurt a. M., zu 58 bis 66 Mt. — \*) Rohrklemmssutter nach Fig. 993 liesern Bössinger u. Schäfer zu 6,5 Mt.

Ist ein keilförmiges Stück einzuspannen, so kombiniert man dasselbe mit einem Holzkeil von gleichem Winkel, so daß die Grenzslächen des Systems parallel werden.

Zum Einspannen befeilter Gegenstände bienen Blei=, Zint= ober Kupferbaden.). Einlagen aus Leber, Pappe ober Leberstreifen werden dadurch an dem Schraubstod besestigt, daß man sie, mit etwas Wachs bestrichen, die rauhe Seite nach außen gekehrt, zwischen die Baden des Schraubstods bringt und nun frästig zuschraubt. Beim Wiederaufschrauben hängen die Leberstreisen ganz sest an den mit Zähnchen versehenen Baden des Schraubstods, man kann also nun den Gegenstand dazwischen spannen.

Besonders nötig werden solche Blei-, Kupfer- oder Lederbaden, wenn nicht ein ganz neues Stück versertigt, sondern ein vorhandenes durch Abseilen korrigiert werden soll, wenn beispielsweise eine etwas zu lange Schraube kürzer geseilt werden soll. Würde man sie direkt zwischen die Backen des Schraubstocks einsklemmen, so würde das Gewinde verdrückt werden, wird dieselbe aber zwischen zwei aus weicherem Material bestehende Backen eingeklemmt, so drücken sich die Gewindegänge in dieses ein und werden nicht beschädigt.




Die Materialien, welche an der Werkbant verarbeitet werden, find haupt= fachlich Stahl2), Gifen, Meffing und Bleche3) in den verschiedenften Formen

<sup>1)</sup> Bleibaden (Fig. 994) und Gufformen bazu (Fig. 994 a) liefert C. Bauer in München, Frauenftr. 19, ju 1 bis 1,60 Mf. - 2) Der beste gewöhnliche Stahl ift ber Silberstahl, welcher in polierten Rundstäben von 1 Jug ober 1 m tauflich ift. Bertzeugftahle liefern: 3. U. Bentels, Golingen; Robert Bapp, Duffelborf; Felig und Bifchoff, Duisburg. Eifen= und Stahlbraht: Felten und Guilleaume, Carlswert, Mulheim a. Rh. Silberstahlabfall: Emil Otto Mansfeld, Stahllager, Dresben. Gin besonders harter Stahl ift Banabium ftahl (etwa 0,3 bis 0,5 Proz. Banabium enthaltend). Bolframftahl eignet fich befonders für Magnete. Ridelftahl hat fleine thermifche Ausbehnung. Für Ridelftahl mit 27 Brog. Ridel (gu beziehen von Arupp in Effen) ist fogar die thermische Ausbehnung nahezu Rull (vergl. Zeitschr. f. Inftrumententunde 23, 251, 1903 und Beibl. 27, 389, 1903). Bertzeug-Bufftahl liefert Albert Thofern, Sannover; Magnetstahl 3. A. Bendels. - 3) Bernidelte Binte, Stahlund Meffingbleche liefert Sadurs Galvanifches Inftitut und Metallbrudwarenfabrit, Berlin SW., Hollmannstr. 9 bis 10. Röhren sind zu beziehen von S. Rosenthal, Berlin SW., Großbeerenftr. 71; Duffelborfer Rohren= und Gifenmalzwerte. Gelochte Bleche und Stredmetall von Frang Deguin u. Co., Aft. = Gef., Dillingen (Saar); Schüchtermann u. Aremer, Dortmund, u. a. Drahtgewebe von Bilhelm-Beinrichswert vorm. Bilh. Beinr. Grillo, Duffelborf. Deltametall von ber Deutschen Deltametallgefellschaft Alex. Did u. Co., Duffelborf-Grafenberg. Duranametall und Phosphorbronze von ben Dürener Metallmerten, Aft.-Bef., in Düren, Rheinland. Meffing, Rupfer, Tombad, Reufilber, Ridel, Batentnidel, Bronge, Ronftanten und andere Legierungen in Staben, Bleden,

und Stärken, wie sie in jeder Metallhandlung 1) zu bekommen sind und im Magazin vorrätig gehalten werden. Gußstücke aus Eisen, Messing, Bronze, Zink, Mag-nalium 2), Aluminium 3) u. s. w. läßt man sich meist erst nach Modell zu dem speziellen Zwecke, zu welchem sie Berwendung sinden sollen, herstellen. Immerhin empsiehlt es sich, auch von Guß häusiger vorkommende Formen vorrätig zu halten, da auf diese Weise viel Zeit gespart werden kann, selbst wenn man genötigt sein sollte, durch Abseilen, Absägen oder Abdrehen zunächst erst Stücke von der benötigten Form herauszuarbeiten.


b) Das Vorzeichnen. Eine Arbeit beginnt stets damit, daß man die Maße seststellt, welche die Grundlage der Konstruktion bilden. Hierzu dienen vor allem Schubleeren (Fig. 995 und 996), sowie Dickenmesser (Fig. 997, 998, 999, 1000 und 1001) und Winkelmesser (Fig. 1003 M. und 1004 E.).

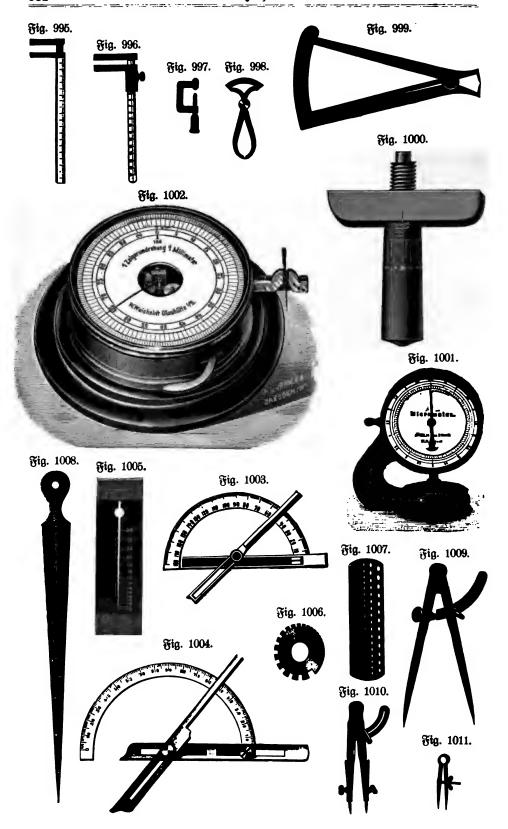Röhren, Drähten u. f. w. von Baffe und Selve, Altena, Beftfalen. Bleche und Drahte aus Reinnidel, nidelplattiertem flugftahl und Trimetall (brei aufeinandergeschweißten Metallen) von bem Bestfälischen Ridelmalzwert Fleitmann, Bitte u. Co. in Schwerte. Rahtlose Rohren, Stahlbehalter für hohen Drud von den Deutsch = Ofterreichischen Mannesmann= röhrenwerten, Duffelborf. Badnigide Berbund-Metallbleche (Bab. Gewerbezeitung 1903, S. 88) find au haben von ber Deutschen Bachnigmetall= A.= G. in Bersbrud. - 1) 3. B. von A. Marum, Mannheim. — \*) über Magnalium fiehe Phys. Zeitschr. 1, 340, 1900. Es wird geliefert von der Deutschen Magnaliumgesellschaft, Berlin SW., Porkftr. 59, das Rilo qu etwa 7 Mf. Das fpegififche Gewicht beträgt etwa 2,5 (Bleche von 0,05 bis 5 mm, Drafte von 0,05 bis 5 mm, nahtlose Röhren bis 100 mm Durchmeffer bei beliebiger Bandftarte). - \*) Aluminium ift ebenfalls in Form von Blech, Draht, Röhren und Staben au beziehen von der Aluminium-Industrie-Aftiengesellschaft, Berlin SW., Lindenstr. 101, bas Kilo ju 3 Mt. (fpez. Gew. 2,7); ferner von R. Bennen u. Co., Metalllager, Duffelborf, Bergogstraße 87. Chrom, Titan, Mangantupfer, Mangangint, Manganginn von ber demifden Thermoinduftrie, G. m. b. S., Effen (Ruhr). - 1) Bragifionsfdub= leeren find ju beziehen von Gleich und Stein, Frantfurt a. D., Grunburgmeg (ju 21 Mt.), besgleichen Didenmeffer ju 12 bis 40 Mt. - 5) Gehr feine Didenmeffer (Tachymeter), welche Ablefung bis zu 0,005 mm gestatten, liefert zu 52 bis 110 Mt. G. Sonnenthal, Berlin C., Neue Promenade 6. Derfelbe liefert automatische Didenmeffer nach Fig. 1001 gu 66 bis 72 Mt. Mitrometertafter fabrigiert C. S. Bolf, Glashutte (Sachfen); Feintafter Autolog, Maschinenfabrit, Rarlsruhe. Beitere Bezugsquellen für Mitrometerschraubenlehren, Didenmeffer und Spharometer find: 28. Beicholbt, Glashütte i. S. (Didenmeffer nach Fig. 1002, dirette Ablefung von 1/1000 mm); B. Schopper, Fabrit miffenschaftlicher Instrumente, Leipzig, Arnotftr. 27; 3. Banfchaff, Bertstätte für miffenicaftliche Inftrumente, Berlin S., Elifabethufer 1; C. Beig, Wertftatte für miffenschaftliche Inftrumente, Jena; Strafer und Rhobe, Wertstätte für Bragifionsuhrmacherei und Reinmechanit, Glashutte i. G.; R. Muhle, Bertftatt fur Degwertzeuge, Glashutte i. S.; 2. Tesborpf, Bertftatte für miffenschaftliche Pragifionsinftrumente, Stuttgart, Forftftr. 75; G. Balle, Bertftatte für miffenschaftliche und technische Prazifions= instrumente, Rigdorf bei Berlin; C. Dieberichs, Bertstätte für miffenschaftliche Inftrumente, Göttingen, Ballenmühlenweg 12; R. Fueß, Berkstätte für miffenschaftliche Inftrumente, Steglig bei Berlin, Duntherftr. 8. Uber ein Bafferfpharometer, welches man fich leicht felbst herstellen kann, und welches eine Genauigkeit von 0,001 mm zu erreichen ge= ftattet, fiehe Guglielmo, 3. 7, 138, 1894. Es beruht barauf, bag ber Bafferfpiegel in einem größeren Gefage beim Ginfliegenlaffen von Baffer mit einer Bipette um eine auger= orbentlich fleine, aber befannte Strede fteigt und ber Moment, in welchem eine im Baffer befindliche Spige gerabe eben bie Oberfläche berührt, fich fehr genau feststellen lagt. — ") Anlegegoniometer liefert Muende in Berlin zu 16 Mf.; Fühlhebelgonio= meter au genauen Meffungen R. Fueß in Steglig bei Berlin (fiehe Leiß, Optische Inftrumente u. f. w., S. 113). Siehe auch über Kontaktgoniometer und Transporteur einfacher Ronftruftion Bemfielb, Zeitschrift für Instrumententunde 6, 185, 1901.



Speziell zum Messen von Drahtstärken bienen die Drahtleeren (Fig. 1006 und 1007) und zum Messen von Lochburchmessern die Lochleere (Fig. 1008, Leerringe), Kaliberbolzen (Leerbolzen) u. dergl.

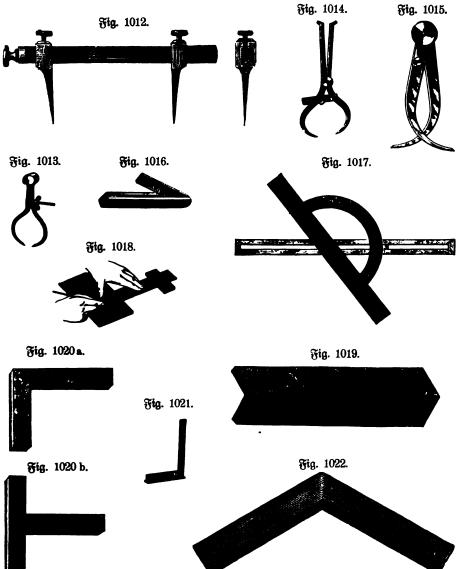Die abgemessenem Maße sind auf das zu bearbeitende Rohmaterial zu überstragen und danach ist dann die demselben zu gebende Form anzureißen. Zum




übertragen ber Maße bienen Zirkel (Fig. 1009, 1010, 1011), Stangenzirkel (Fig. 1012), Greifzirkel (Fig. 1013, 1014, 1015) und Schrägmaß (Fig. 1016, 1017); zum Anreißen ber Linien Reißnabel und Lineal (Fig. 1018), Rutenslineal (Fig. 1019), Winkel mit und ohne Anschlag (Fig. 1020, 1021, 1022),

<sup>1)</sup> Bellen= oder Rutenlineale nach Fig. 1019 liefern Böffinger u. Schafer, Frants furt a. M., zu 2 bis 9 Mt.

Parallelreißer (Fig. 1023) 1) und stehendes Streichmaß, auch Höhenwißer ober Anreißstod genannt (Fig. 1026), mit Richtplatte (Fig. 1027 und 1028), eventuell eine Wasserwage (Fig. 1029).

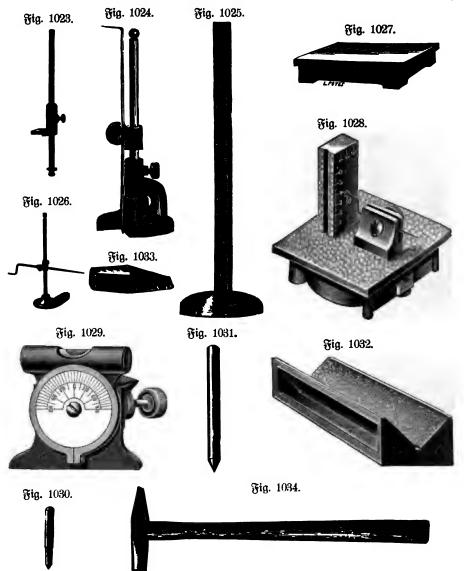Gebrochene und krumme Linien macht man dadurch deutlicher hervortretend, daß man mittels des Körners (Fig. 1030 und 1031) seine Punkte darauf einschlägt.



Ebenso werden die Stellen, wo Löcher gebohrt werden sollen "angekörnt". Als Unterlage dient dabei der Bankambos (gewöhnlich 8 cm im Quadrat messend und 3 bis 4 cm hoch) oder bei cylindrischen Gegenständen das Prisma (Fig. 1032). Als Hämmer gebraucht man Gußtahlschlosserhämmer (Fig. 1033 und 1034).

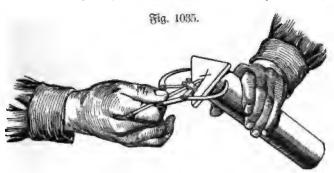
<sup>1)</sup> Barallelreißer (Fig. 1024) und Barallelreißermaßstäbe (Fig. 1025) liefem Deliste u. Ziegele in Stuttgart zu 15 bezw. 34 Mt. u. H. Hommel, Mainz (Fig. 1028).

Sie sollen eine wenig gewölbte, harte Bahn und eine wohl abgerundete Finne haben.

Für manche häufiger vorkommenden Gegenstände fertigt man sich dauerhafte Schablonen (Leeren) aus Pappe oder Blech oder auch eigentliche Modelle und Formen aus Holz und Metall an.

Außerordentlich zweckmäßig ist es endlich, an den gebrauchten Werkzeugen irgend eine Führung (Anschlag) anzubringen, welche dieselben nötigt, genau in vorgeschriebener Richtung und nur dis zu abgemessener Breite und Tiese zu wirken 1).

Sind alle Einzelsteile eines Apparates nach Maß fertig gesarbeitet, so wird dersselbe "montiert", d. h. es werden diese Teile genau zusammengesetzt, etwa noch vorhandene llnebenheiten und Unsgenauigkeiten beseitigt und endlich (hauptsächs



lich durch Zusammenschrauben, Nieten und Kitten) vereinigt. Die für das Zussammensügen nötigen Schraubenlöcher, Nuten für Keile u. dergl. werden, soweit dies möglich, erst jetzt ausgearbeitet, bisweilen sogar auch einzelne Teile überhaupt wur an den Stellen, wo sie zusammengepaßt werden sollen, fertig gearbeitet. Das übrige bleibt roh bis nach dem Montieren und wird dann erst vollendet. Endlich werden die blank bleibenden Wetallteile, welche äußerlich zu sehen sind und ein seines Aussehen haben sollen, mittels einer seinen Feile geschlichtet, mit Fig. 1036.

seinem Schmirgel geschliffen und eventuell noch poliert. Rohen Stellen zibt man einen Lad- und Firnisanstrich, Holzteile werden mit Ölfarbe seftrichen, ladiert und poliert, Wessing und Kupfer entweder einsach wliert oder gebeizt und ladiert.

c) Blech=, Draht= und Rohrabschneiden. Sehr viele kleinigkeiten kann man sich aus Blech herstellen, dessen Bearbeitung im Ugemeinen sehr leicht ist, da es sich ebenso wie Draht mit Hammer, lach= und Rundzange in die verschiedensten Formen biegen und durch ieten, Falzen oder Verlöten selbst zu sehr komplizierten Hohlkörpern ngestalten läßt. Nachdem man eine auszuschneidende Figur zunächst

it Lineal und Reißnadel oder mit dem Zirkel mit Spizen vorgezeichnet hat, ineidet man sie mit Hilse der Blechschere (Fig. 1036) ganz ebenso aus, wie man stück Papier oder Tuch ausschneidet.

Die Schere muß stets senkrecht zur Blechsläche geführt werben. Für krumme hnittlinien eignen sich besonders die gebogene und gebrochene Schere ig. 1037 und 1038). Größere Bleche spannt man beim Schneiden, wie Fig. 1039 gt, in den Schraubstock. Ist das Blech sehr start, so daß das Schneiden auf se Art zu mühsam ware, so spannt man den einen Schenkel der Blechschere in

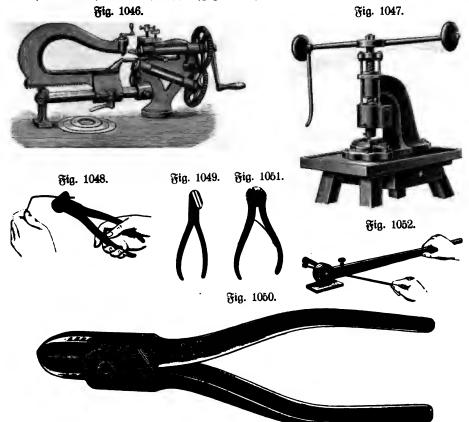
<sup>1)</sup> ALS Beispiel biene ber bequeme Centriertaster, Fig. 1035, zu beziehen von bffinger u. Schäfer in Franksurt a. M. zu 3 Mt. Frids physikalische Lechnik. I.



ben Schraubstod und bewegt nur ben anderen, welchen man eventuell noch duch einen angeschraubten Feilkloben verlängern kann. Natürlich darf man eine Schen in dieser Art auch nicht zu start beanspruchen, sondern muß zu einer größenn greisen, wenn man sühlt, daß sie Schaden leiden würde. Die größten (Stockschafteren) sind, wie Fig. 1040 zeigt, mit einem Haken zum Einspannen versehen!

<sup>1)</sup> Böffinger u. Schäfer, Frankfurt a. M., liefern Bochicheren nach Fig. 1042 # 4,5 Mt. und Rohrscheren (Fig. 1041) ju 7 Mt. Gine Durchgangsichere nach Fig. 1043 jum Streifenschneiben liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, ju 6 M.


Jum Abschneiben bider Zinkblechtaseln bient ber Reißhaken (Fig. 1044), welcher an irgend einer Latte (nicht an einem Lineal, welches dadurch geschädigt werden könnte) entlang geführt wird. Sollen rechtedige Stücke in größerer Zahl hergestellt werden, so gebraucht man mit Borteil die Taselschere<sup>1</sup>) (Fig. 1045), welche auf einem besonderen eisernen Gestell mit Möbelrollen angebracht wird. Jum Ausschneiben kreiss oder ringsörmiger Stücke dient die Kreissschere (Fig. 1046) und zum Ausstanzen beliebig gesormter Figuren mittels entsprechend gesormter Stempel die Schraubenpresse (Fig. 1047).



Bum Abkneisen von Drahtstüden bedient man sich der Kneis oder Beißzangen (Fig. 1048 und 1049). Bei Anschaffung solcher sei man nicht m sparsam, sondern wähle nur recht kräftige, welche im stande sind, auch Stahlstaht abzuschneiden. Hat man den Draht damit gesaßt, so darf man an letzterem nicht mehr herumbiegen, da andernfalls die fast glasharten Schneiden der Jange musspringen würden. Aus gleichem Grunde darf man eine solche Zange niemals um Rägelausziehen verwenden.

Sicherer, aber weniger bequem ift die Schere Fig. 1051. Für dide Drahte
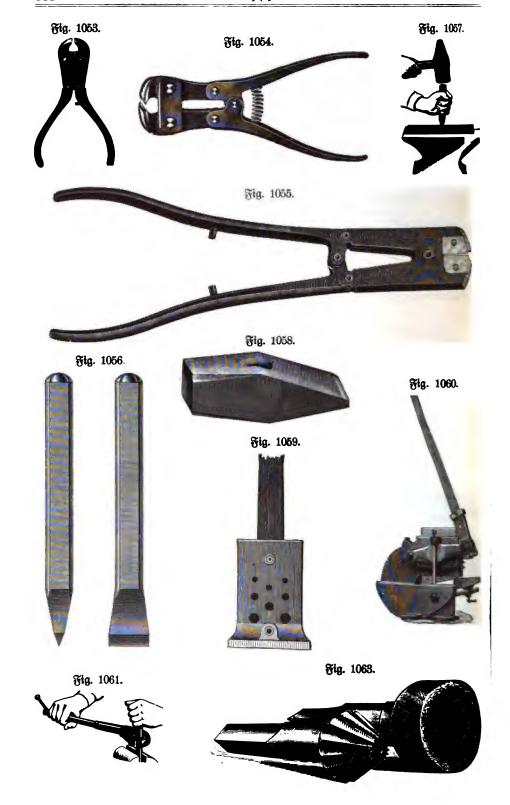
<sup>\*)</sup> Ebenso wie die übrigen Blechbearbeitungsmaschinen zu beziehen von Erdmann kircheis, Maschinensabrit, Aue (Sachsen). Taselscheren auf Gestell liesert Sonnen= hal, Berlin, zu 117 bis 453 Mt. bei einer Messerlänge von 410 bis 100 mm. — \*) Eine were Form mit seitlicher Schneibe nach Fig. 1050 liesern Böffinger u. Schäfer, Bertzeughandlung, Franksurt a. M., Weserstr. 17, zu 3 Mt.



wird die Drahtschere (Fig. 1052) oder die Hebelzwickzunge (Fig. 1053 und 1054), für sehr die der Hebelgelentseitenabschneider (Fig. 1055) gebraucht 1).

Zum Abschneiben biderer Flachs ober Rundeisenstüde dient im einsachsten Falle ber Kaltmeißel (Fig. 1056), welchen man sich leicht selbst herstellen kann. Er wird ganz auß Stahl genommen und auf seinem außgeschmiebeten Ende in schwach rotwarmem Zustande durch schwache Schläge abgehämmert, mit Ria. 1062.

der Feile fertig gerichtet, gehartet und dann geschliffen 2).

Mis Hammer wird ein schwerer fogenannter Sand= ober Banthammer (Fig. 1058) benutt.

Der Meißel darf nie am Kopfe durch die Hammerschläge entstandene Fahnen haben, da diese beim Arbeiten absliegen und Augenverletzungen bewirken können.

Der Amboß wird auf einen starken eichenen Klotz geseitzt und etwas eingelassen, damit er nicht infolge der Erschütterungen bei der Arbeit herunterfallen kann.

Ist eine größere Wenge Aundeisenstücke von gleicher Länge abzuschneiden, so gebraucht man mit Borteil den Aundeisensabschens abschneiders), im wesentlichen eine große Drahtschere (Fig. 1059).

Für Flacheisen wird unter gleichen Umständen die Sebelschere angewandt (Fig. 1060). Die an jeder Hebelschere befindliche vertikale Festhaltungsschiene ist derart einzustellen, daß das untergeschobene Eisen nicht kippen kann. Dasselbe muß genau rechtwinklig zu den Messern gehalten werden 4).

Zum Abschneiben von eisernen Gasröhren bient der Gasrohrabschneiber, entweder mit nur einem Kreismesser oder mit mehreren (Fig. 1062). Indem man denselben unter öfterem Anziehen der Schraube mehrmals um das Rohr herumssührt (Fig. 1061), wird dieses glatt abgeschnitten. Die Ränder zeigen dabei einen vorzagenden Grat, welchen man mittels der Rohrfraiser (Fig. 1063) beseitigen kann.

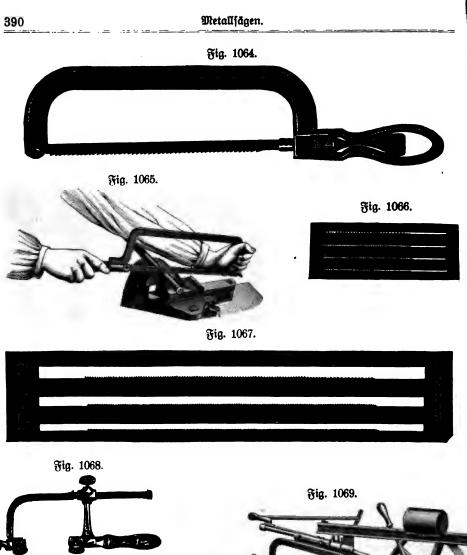
d) Absagen. Insbesondere bei Guseisen und Messingstüden dient an Stelle des Meizels, welcher sonst zum Zerteilen und Abtrennen einzelner Stüde des Rohmaterials gebraucht wird, häusig die Metallsäge.

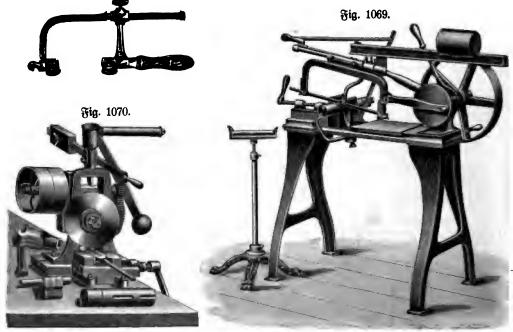
Beim Anschaffen der Sägeblätter muß man darauf achten, daß die Schneides kanten der Zähne breiter sind als die Dicke des Sägeblattes an irgend einer anderen Stelle, da sich andernsalls die Säge klemmt und kaum hin und her zu schieben ist. Manche im Handel zu erhaltenden Exemplare sind geradezu unbrauchbar.

Besonders leicht schneiden die amerikanischen Kaltsägeblätter, "Marke Stern" 6) (Fig. 1064). Sie verlangen indes, der sehr spigen und harten Zähne wegen, sorgsältige Behandlung. Insbesondere muß man sich hüten, die Zähne an scharfen Kanten abzustoßen.



<sup>&#</sup>x27;) Zu beziehen von H. Hommel in Mainz. — ') Profilmertzeuggußftahl, welcher bie Herftellung von Weißeln sehr erleichtert, ist zu beziehen von Ed. Dünkelberg, Berlin, Ballftr. 12. — ') Rundeisenabschneiber für Stäbe von 10 bis 31 mm Durchmesser liesert E. Sonnenthal, Berlin, zu 20 bis 105 Mt. — ') Excenter=Blechschren, welche Blech bis 3 mm auf 123 mm Länge, serner Bandeisen bis 5 mm und Aundeisen bis 12 mm schneiben, liesert Sonnenthal, Berlin, zu 75 Mt. — ') Rohrstraiser (Innen= und Außen= staiser) liesert E. Sonnenthal zu 8 bis 36 Mt. — ') Zu beziehen das Duzend zu 2,20 bis 4 Mt. von E. Sonnenthal, Berlin. Andere Metallsägen sind zu beziehen von Haedide u. Co., Berlin C., Reue Promenade 4.






Die Handhabung ber Säge erfolgt, nachbem man das Blatt stark angespannt und besettet hat, ebenso wie die einer Holzsäge, so daß die Säge beim Stoßen, nicht beim Ziehen wirkt, daß also die Zähne nicht gegen den Arbeitenden zu, sondern von ihm weggerichtet sind.

Eine gewöhnliche Laubfäge kann ebenfalls zu Metallarbeiten, namentlich zum Zerfägen von Zinkblech, benutt werden 1).

Zum Schärfen von Metallsägen benutzt man nicht gewöhnliche Dreikantseilen, sondern Spezialseilen bester Sorte.

Bum Absagen größerer Stücke ist zu empsehlen die Metallkaltsagemaschine für Hands und Kraftbetrieb "Marke Stern", Fig. 1069°2), weniger die in Fig. 1070 dargestellte Kreissage").

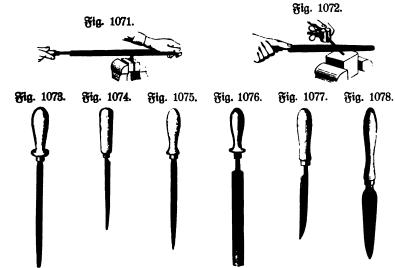e) Feilen und Meißeln4). Das abgetrennte Stud Rohmaterial wird in ben Schraubstod eingespannt und vollends bis zu richtiger Form sertig geseilt,



unter beständiger Kontrolle mit Winkelmaß und Zirkel 3). Je weniger man Übung besitzt, um so häusiger muß man diese Instrumente anlegen, wenn etwas brauchsbares durch die Arbeit erzielt werden soll. Man seilt zunächst eine Facette möglichst eben an und bestimmt danach die übrigen. Verschiedene Formen von Feilen zeigen die Fig. 1073 bis 1078 6).

<sup>&#</sup>x27;) C. Bauer in München liefert Laubsägen Fig. 1066 und sogenannte Kettenssägen, Fig. 1067, das Gros zu 1,8 dis 4,5 Mt. Laubsägebogen, Fig. 1068, zu 1 dis 2,7 Mt. — ') Zu beziehen zu 100 Mt. von E. Sonnenthal, Berlin. — ') Hinterdrehte Kreissägen sind zu beziehen von Flesch und Stein, Frankfurt a. M. — ') Brillen zum Schutz gegen die beim Weißeln sortsliegenden Stahlsplitter, Fig. 1088, liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 0,45 dis 1,50 Mt. — ') "Lieber zehnmal messen, als einmal vergessen", mahnt ein Wechanikerspruch. — ') Bezugsquellen sind: Friedrich Dick, Feilensabrik, Eslingen; Rich. Peiseler, Feilensabrik, Berlin SO., Elisabethuser 19; Kotthaus und Busch, Berlzeugsabrik, Kemscheit; Meirowitz und Buscher, Feilensabrik, Solingen; Mummenhoff u. Stegemann, Bochum; H. Wilbschütz u. Co., Düsseldorf; J. W. Arnz, Kemscheit; A. Mannesmann, Kemscheid, u. a. Feilenheste aus Aluminium liesert Dermann Backer, Leipzig 59, Reumarkt 16. Feilenheste aus Kapier (Hornilit): F. Richter, Pappspulen= und Hülsensabrik, Gera, R. j. L., Heinrichsplat 3; Ernst Heichel, Berlin SO., Engeluser 1, u. a.

Bur Bearbeitung gewölbter ober vertiefter Flächen sinb gebogene sogenannte Riffelseilen in Gebrauch (Fig. 1079a).

Man halte die Feilen, welche für Wessingarbeiten dienen, streng gesonden von den für Eisen benutzten. Messingseilen müssen sehr scharf sein. Reue Feilen gebraucht man deshalb gewöhnlich zuerst als Messingseilen, später, wenn sie etwas stumps geworden sind, als Eisenseilen.

Gegenstände, welche noch die harte Gußhaut, Oxybschicht oder Schladenüberzug und bergleichen besigen, werden dis zur Entfernung dieser Schichten mit einer alten Feile bearbeitet, da die scharfen Zähne einer neuen hierdurch alsbald abgestumpst würden. Um anhängenden Formsand von Gußteilen zu entsernen, beizt man sie in verdünnter Schweselssaue.

Zum Reinigen seiner Feilen benutzt man ein etwa 1 cm breites **Wessingblech**stüdchen, mit dem man die verstopsende Wasse hinausschiedt. Zur **Reinigung** größerer Feilen dient die Feilenbürste (Fig. 1079) aus dünnerem Stahlbraht 1).

Man gewöhne sich daran, die Feile horizontal zu halten (Fig. 1071). Zum Absasen, d. h. Anseilen schräger Flächen, bedient man sich deshalb einer Kluppe mit schrägem Maul, des Reistlobens (Fig. 1080). Soll die beseilte Fläche eben werden, so sührt man die Feile abwechselnd schräg nach links und rechts darüber hin, so daß sich die Feilstriche unter nahe rechtem Winkel treuzen. Man erkennt hierbei leicht, ob die Kreuzung an allen Stellen gleichmäßig stattsindet, d. h. ob die Fläche wirklich eben wird. Ist die Fläche gut abgeseilt, so wird sie absgezogen, d. h. man überseilt sie so, daß die Feilstriche alle einer Kante parallel werden. Hält man dabei die Feile quer an beiden Enden.

Soll ein Rundeisenstab blank gemacht werden, so besessigt man das eine Ende horizontal in dem Schraubstod, klemmt ihn nun zwischen zwei Flachseilen, welche in voriger Art mit beiden Händen gesaßt werden, und zieht diese unter häusig wechselnder Neigung wiederholt hin und her.

Soll an einen Draht eine Spite angeseilt werben, so klemmt man ein Stüd Hirnholz (Feilholz) in den Schraubstod, seilt zunächst eine dem Draht entsprechende seichte Kerbe ein, saßt den Draht mit dem Feilkloben und beseilt ihn nun, während man ihn in der Kerbe liegend fortwährend entgegen dem Feilstrich um seine Achse hin und her dreht (Fig. 1072).

Das Feilholz wird zwedmäßig durch ein Kettchen oder eine Schnur dauernd mit dem Schraubstod verbunden, um im Gebrauchsfalle nicht lange suchen zu müssen.

Handymal wird zweckmäßig die Feile durch einen Meißel ersett, durch welchen man rasch große Späne entsernen kann?).

Ist 3. B. eine Nut nicht hinreichend tief, stößt eine Kurbel an einen gußeisernen Ständer an u. s. w., so kann es sich darum handeln, mittels des Meißels


<sup>1)</sup> Grothe (1894) benutt eine Mischung von 1 Al. Salpetersaure, 3 Aln. Schweselssaure und 7 Aln. Wasser, in welche die Feilen 10 Sekunden dis 5 Minuten eingelegt und darauf gründlich abgewaschen werden. Mit Eisenspänen verunreinigte Feilen taucht man vorher in verdünnte Kupservitriollösung, mit Zinkspänen verunreinigte in verdünnte Schweselsaure. Mit Aluminium verschmierte Feilen kann man mit Natronslauge reinigen. — \*) Dabei ist der Gebrauch einer Schutbrille (Fig. 1088) zu empsehlen. Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin.



eine passenbe Bertiefung herzustellen. Man spannt auch in diesem Falle womöglich das Arbeitsstück in den Schraubstock und meißelt nun mit Meißel und Hammer vorsichtig so lange Neine Spänchen ab, bis die gewünschte Tiese erreicht ist (Fig. 1089).

In anderen Fällen, z. B. zum raschen Glätten einer Fläche, kann ein Schaber (Fig. 1090 und 1081) gute Dienste leisten.

Nach gleichem Prinzip wie Meißel und Schaber wirken die Hobelmaschinen 1), von welchen Fig. 1093 eine kleinere, Fig. 1094 eine größere zeigt. Zur Herstellung ebener Flächen und langer Nuten sind sie von großem Nupen.

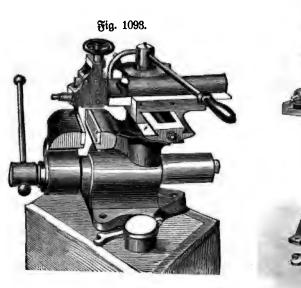

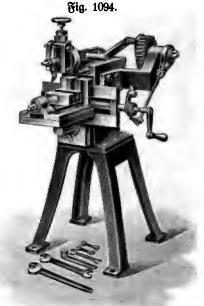


Fig. 1095.

f) Schleisen und Polieren von Metall. Die Obersläche eines geseilten Gegenstandes wird schließlich völlig geebnet und geglättet, indem man sie mit Schmirgel oder Karborundum und Öl abreibt. Gewöhnlich benutt man hierzu Schmirgelpapier oder Schmirgelleinen und widelt dieses um eine seine Feile oder klebt es auf ein seilenartig gestaltetes Stück Holz. Die Handhabung einer solchen Schmirgelseile geschieht wie die einer gewöhnlichen. Statt mit Schmirgelpapier überzieht man sie auch mit Leder und bestreicht dieses mit Schmirgel und Öl. Im Handel sind serner Schmirgelseilen (Fig. 1095) zu erhalten, welche mit einer dickeren Lage einer Schmirgelsomposition analog derzienigen der Schmirgelschleissteine bedeckt sind. Für seinere Arbeiten verwendet man glatte Feilen aus weichem Stahl (abgeschlissen und weichgemachte alte Feilen), Zink oder einer Legierung (Kompositionssseilen), auf welche das Schleispulver mit Öl vermischt ausgestrichen wird.

¹) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin; Otto Asmann, Brandenburg a. D., u. a. Fig. 1091 zeigt eine kleine Präzisionshobelmaschine, zu beziehen von C. Bauer in München, Frauenstr. 19, Preis 285 Mt.; Schraubstod dazu 46 Mt. Gine größere von derselben Firma zu beziehende Hobelmaschine zeigt Fig. 1092, Preis 530 Mt., Hobellänge 330 mm, Breite 330, Hobellänge 220; eine Fußtrittvorrichtung dazu kostet 10 Mt.

Ebene Platten werden gegenseitig mit Schmirgel und Öl auseinander absgeschliffen. Um rasch voran zu kommen, benutzt man auch den Schaber. Eine der Platten wird mit Farbe dunn eingerieben und auf der anderen hin und her geschoben. Man bemerkt dann an dem Abreiben der Farbe leicht, wo noch Ershöhungen vorhanden sind und trägt diese mittels des Schabers (Fig. 1081) ab, bis nach wiederholtem Prodieren die Ungleichheiten verschwunden sind.

Stets muß man beim Schmirgeln erst gröbere, bann stusenweise seinere Sorten anwenden und erst zu einer seineren Sorte übergehen, wenn die Fläche ein gleichsmäßiges Aussehen erlangt hat. Es muß serner der Gegenstand vor dem Übergehen zu einer seineren Sorte sehr sorgsältig gereinigt werden, da ein vereinzeltes Körnchen der gröberen Sorte unter der seineren sehr störende Risse in der Obersläche erzeugt. Aus gleichem Grunde müssen auch die Schmirgelseilen sorgsältig rein gehalten werden.

Der im Sanbel vorkommende Schmirgel ist nicht immer gehörig sortiert. Man muß ihn in solchem Falle schlämmen. Zu diesem Zwecke rührt man den täuslichen Schmirgel mit etwa zehnmal so viel Wasser tüchtig zusammen, ohne aber das Wasser dabei in kreisförmige Bewegung zu versezen, und gießt sogleich das Wasser von dem Bodensatze in ein anderes Gefäß ab; aus diesem gießt man es nach etwa 30 bis 60 Sekunden abermals vom Bodensatze ab in ein drittes Gesäß, in welchem man sich entweder den Rest absehnlatze ab in ein drittes Gesäß, in welchem man sich entweder den Rest absehnlatz oder aus dem man nach süns Krinuten nochmals abgießt. Man erhält so drei dis vier verschiedene Sorten Schmirgel, unter deren erster sich aber sehr oft auch Streusand besindet, der betrügerisch dem Schmirgel beigemengt wird; sie werden auf Fließpapier gesammelt, getrocknet und mit der gehörigen Ausschrift versehen ausbewahrt. Die Iasschleiser haben viel sorgsältiger sortierten Schmirgel in 10 bis 15 und noch mehr Abstusungen. Gelegenheit, solchen zu kausen, muß man benutzen, denn das Feinschleisen gelingt um so rascher, je besser man hierin vorgesehen ist.

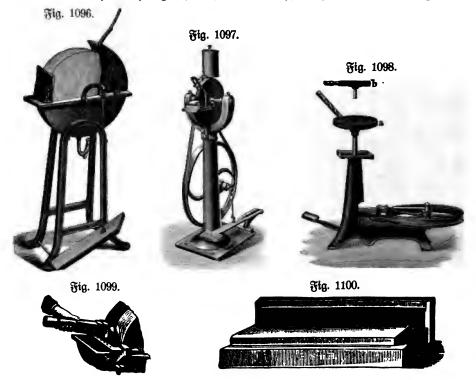
Neben dem Schmirgel findet auch vielsache Berwendung das Karborundum, welches erheblich härter ist, sowie Korubin und Diamantin 1).

Für harten Stahl ersetzt das Schleifen die Arbeit mit der Feile. Für gewöhnliche Zwecke dient dazu der Schleifstein aus Sandstein mit Tretvorrichtung (Fig. 1096). Wirksamer sind Schleifmaschinen mit Schmirgel= oder Kar= borundumscheibe<sup>2</sup>) (Fig. 1097 und 1098). Sie ersordern indes beträchtliche

<sup>1)</sup> Bezugsquellen find: Miesner u. Bape, Schmirgelwert, Albed; Rölner Schmirgelwerte 28. Schmibt, Roln a. Rh., Pantalonsmühlengaffe 50; E. Offenbacher, Stahlf**ámirgel "Diamantin",** Wa**rlt R**edwih (Bayern); K. Menher, Kabril von Schmirgelleinen, **Rarlsruhe i. B.** Schmirgelleinen (Baeber Abamfon) liefert Wilhelm Eifenführ, Berlin S., 14; Corubin, ein Schleifmittel, welches harter ist als Korund, die Allgemeine Thermitgefellschaft in Effen. Karborundum ift zu beziehen z. B. von Fr. Kreifel, Schleif= und Bolier-Artitel, Berlin S., Dresbenerftr. 84. — 1) Bu beziehen von Sonnen= thal, Berlin, zu 132 Mt. Fernere Bezugsquellen: Attiengesellschaft für Schmirgelund Maschinenfabritation, Bodenheim-Frankfurt, Abalbertstr. 61; Julius Pfungst, Razos = Union, Schmirgelbampfwert und Schleifmaschinenfabrit, Frankfurt a. M.; Georg Bog u. Co., Nagos = Schmirgelwert, Deuben (Bezirt Dresben); Mayer u. Samidt, Samirgelwert u. Saleifmaschinenfabrit, Offenbach a. M., Woltlestr. 10. Uni= verfal Schleif= und Boliermaschinen "Centrator" zu Hand=, Fuß= und Kraftbetrieb, und mit Spezialvorrichtung zum Schleifen von Spiralbohrern liefern die Mars-Fahrrabwerte, Att. = Bef., Rurnberg = Doos. Schmirgelicheiben = und Rorunbabbreber (au 5 Mt., einschließlich zwei Sag Mefferrabchen) und Abbrehdiamanten zu gleichem 3mede (au 40 Mt.) liefert Sonnenthal, Berlin.

Tourenzahl, so daß das Benegen infolge der Zentrifugalkraft schwieriger wird und sich Gegenstände leicht erhigen und ihre Härte verlieren. Auch ist eine Explosion der Scheiben bei hoher Tourenzahl nicht ausgeschlossen.

Ein gewöhnlicher Schleifstein muß minbestens 30 cm Durchmeffer haben 1), hart, feinkörnig und von gleichmäßiger weißer Farbe sein 2). Während des Schleifens läßt man aus einem höherstehenden Gefäß oder der Wasserleitung tropsenweise Wasser auf den Schleisstein herunterrinnen. Das zu schleisende Werkzeug hält man in unveränderlicher Richtung sest auf eine tunlichst nahe an den Stein gedrückte



Vorlage (Fig. 1096) und schiebt es fortwährend hin und her, damit sich der Stein gleichmäßig abnuze und eher konver als konkav werde.

Ein Schleifftein, der durch unachtsames Schleifen konkav geworden ist, tiese Millen enthält, oder (namentlich insolge von Stehenlassen im Wasser und Schleisen ohne Borlage) an einer Stelle stärker abgearbeitet, also unrund ist, kann nicht dazu dienen, eine ordentliche saubere Schneide anzuschleisen. Sollte also trotz aller Borsicht eine solche Ungleichsörmigkeit entstanden sein, so dreht man den Stein durch Anhalten einer alten Dreikantseile ab, nachdem man ihn vorher vollkommen hatte trocknen lassen.

<sup>1)</sup> Mit einem kleinen Schleisstein zum Drehen mit der Hand, wie man ihn häusig zum Messerschleisen benutzt, lätzt sich nicht viel ansangen. — \*) Bezugsquellen sind: O. A. Beber, Schleissteinsabrik, Schweinsurt; Huchtemeier und Kraus, Schleissteinsabrik, Zeil a. M.; F. B. Ziegler, Leipzig; E. Kühn, Schleissteinsabrik, Lehestein in Thüringen; H. Schlüter u. Co., Mühlsteinsabrik, Magdeburg-Reustadt. — \*) Ginen Handschleissteinsabrichter, nach Fig. 1099, liesert Sonnenthal, Berlin, zu 20 Mt.

Broeckmäßig erhält der Schleifsteinkasten einen Absluß, damit der Stein nie dauernd im Wasser steht, doch muß derselbe recht weit sein und tunlichst senkrecht absallen, damit er sich nicht durch den Schleisschlamm verstopft. Im allgemeinen läßt man den Stein so rotieren, daß er sich, von oben gesehen, von dem Arbeitenden wegbewegt. Sobald aber der Schliff nahezu beendet, kehrt man die Drehrichtung um, da sich andernsalls an der Schneide ein sogenannter Faden oder Grat ansetz, der sie undrauchdar macht. Man dars hierbei das Arbeitsstück nur schwach andrücken, muß es aber sehr sest gegen die Vorlage halten, da es sich leicht fängt und dadurch Anlaß zu schweren Verletzungen geben kann, namentlich wenn die Borlage nicht nahe genug beim Stein ist.

Ist der Schliff beendet, so zieht man die Schneide auf einem guten Ölstein (Fig. 1100), den man zunächst sorgsältig gereinigt und dann neu mit einer Schicht Öl versehen hat, ab. Auch hier muß man darauf bedacht sein, das Entstehen eines Fadens zu vermeiden. Sehr scharse messeratige Schneiden zieht man zweckmäßig zum Schluß nochmals von beiden Seiten in relativ steiler Richtung über den Ölstein, so daß die Kante der sehr wenig gegeneinander geneigten Flächen der Klinge duch zwei mitrostopische stärter gegeneinander geneigte, dem unbewaffneten Auge nicht sichtbare Flächen zugeschärft wird. Es wird dadurch allzu große Schärse verswieden, welche nur schadet, denn "Mau scharf macht schartig").

In ähnlicher Beise wie das Schleifen sindet das Polieren statt. Der Untersiche besteht hauptsächlich darin, daß die Körnchen des Pulvers verhindert werden zu wollen und dadurch eine körnige Beschaffenheit der Obersläche zu erzeugen, indem man sie irgendwie besesstigt, so daß sie als winzige Schaber wirken. Das einsachste Poliermittel (besonders für Messing) ist Schmirgelpapier seinster Sorte. Häusiger aber werden Holz-, Leder= oder Zinkseilen, wie sie schon beim Schleisen erwähnt wurden, verwendet. Die Zähnchen werden hier durch sehr sein geschlämmte Pulver erset, welche, mit Öl oder Beingeist benetzt, auf die Fläche ausgetragen werden. Für Körper, welche mit Bertiefungen versehen sind, behilft man sich mit Leder= oder Filzbäuschchen an Stelle der Feilen oder auch mit Bürsten.

Das beste Polierpulver ist Eisenoryd, künstlich hergestellt und sein geschlämmt. Es ist im Handel unter sehr verschiedenen Benennungen und in verschiedener Güte zu erhalten (Polierrot, Krofus, Englischrot, Pariserrot, Caput mortuum, Kolkosthar u. s. w.). Je dunkler die Farbe, um so härter ist es. Die helkroten, weichen Sorten eignen sich besonders sur weiche Metalle, die braunroten, ins Biolette spielenden harten hauptsächlich sur Stahl. Wessing erhält dadurch eine sehr vollstommene gelbe Politur, Stahl sehr schönen schwarzen Glanz. Für glasharten Stahl wird mit Vorteil statt des Polierrots auch sein geschlämmte Zinnasche gebraucht<sup>2</sup>).

Ein zweites viel gebrauchtes Poliermittel ist der Wienerkalk (Agkalk), der besonders auf Messing, mit Ölfäure oder Stearinöl vermischt auf Filz aufgetragen, sehr rasch Politur erzeugt. Wit Kalk polierte Gegenstände haben aber im Vergleich mit den mit Rot polierten ein wenig vorteilhaftes bleiches Aussehen, außerdem ist

<sup>1)</sup> Abziehsteine aller Art liefert & Trinks, Sonneberg. Weist werden sogenannte Arkansas- ober Mississpieseteine benutzt. India=Ölsteine, aus Karborundum hergestellt, sind zu beziehen von Schuchardt u. Schütte, Berlin C., Spandauerstr. 59. Die mittlere Körnung ist die empfehlenswerteste. — ") Rotpapier und seste Poliermasse zum Besstreichen von Polierscheiben liefert C. Bauer, München.

es nötig, den Kalt vollkommen gegen Luftzutritt geschützt aufzubewahren, da er rasch Feuchtigkeit und Kohlensaure anzieht und dadurch unbrauchbar wird 1).

Man erhält übrigens die Polierpulver auch bereits mit dem nötigen Fett vermischt als sogenannte Metallpugpomade2) im Handel (Bgl. S. 321).

Beim Polieren von Aluminium seuchtet man das Schmirgelpapier mit Betroleum an. Der gebildete Schlamm muß fortwährend mit einem Lappen sauber entsernt werden.

Weitaus rascher und vollsommener als von Hand ist das Polieren mittels der Poliermaschinen zu bewirken, bei welchen eine am Umsang mit Leder überzogene Polierscheibe (Fig. 1101) in rasche Umdrehung gesetzt wird [Fig. 1102 und 1103]).

Die seinste Politur wird durch eine sogenannte Lappenscheibe do oder Schwabbel (Fig. 1104) erzeugt. Sie besteht aus runden Tuchsappen, welche zum Feinschleisen mit Schmirgel und Öl oder Unschlitt, zum Polieren mit Wienertalt eingerieben werden. Die Schwabbel muß mit möglichst großer Tourenzahl umslaufen.

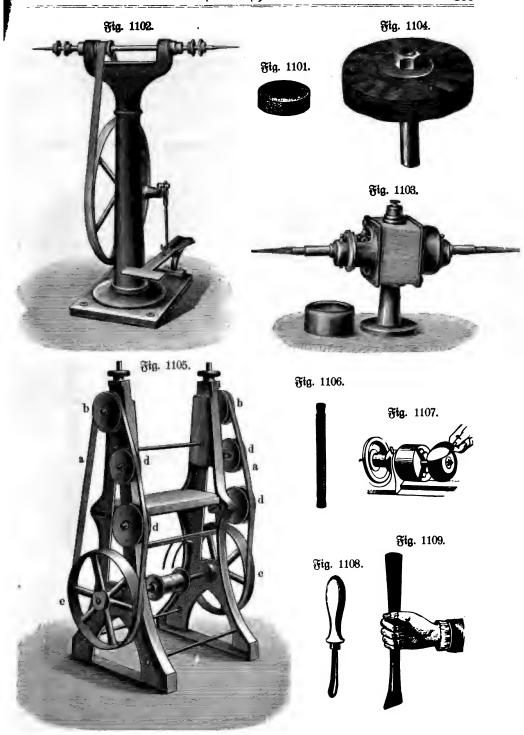
Um unrunde Gegenstände zu schleifen oder zu polieren, drückt man sie gegen einen Schleif= bezw. Polierriemen, welcher wie ein Transmissionsriemen über zwei Riemscheiben gelegt, aber mit Schleif= bezw. Polierpulvern beleimt ist [Fig. 1105] 5).

Ein weiteres Mittel, um Flächen, namentlich gegossener ober galvanoplastisch hergestellter Gegenstände glänzend zu machen, sind die Krasbürsten. Es sind dies pinselsörmige Drahtbüschel, die man sich leicht selbst herstellen kann, oder auch eigentliche Bürsten. Pinselsörmige Krasbürsten aus sehr seinen Glassäden (Fig. 1106) werden besonders verwendet, um Silbergegenständen einen matten Glanz zu versleihen. Rotierende Drahtfrasbürsten (Fig. 1107) werden namentlich zum Polieren galvanisch versilberter Gegenstände gebraucht.

Anstatt eine Fläche durch Abschaben der Rauhigkeiten zu polieren, kann man sie auch durch Niederdrücken derselben mittels des Polierstahls glätten, wobei natürlich das Fressen durch Einölen des Stahls verhindert werden muß. Statt des Poliersteins wird auch der Blutstein (Hämatit) gebraucht (Hig. 1109) und statt Dl Seisenwasser (von Benetianerseise). Sobald der Stahl Spuren von Mattwerden zeigt, muß er auf einem Weichholzbrett mit Wienerkalk und Spiritus wieder auspoliert werden. Blutstein wird auspoliert mit trockener Zinnasche auf einem mit Juchtenleder bezogenen Weichholzbrett.

Für Nidel, Eisen und bergleichen härtere Metalle eignet sich der Polierstahl nicht, er sindet fast nur Anwendung für galvanisch mit Gold, Silber, Rupfer u. s. w. überzogene Gegenstände.


<sup>1)</sup> Bezugsquellen sind: Fried. Kreisel jun., Schleif = und Polierartikel, Berlin S., Dresbenersir. 84; Gründig und Horeld, Kutz und Bolierstoffsabrik, Chemnit i. S., Bessingsir. 8, u. a. — 1) Berschiedene Rezepte zur Bereitung berselben sindet man im Taschenbuch für Präzissionsmechaniker 2, 358, 1902 und Deutsche Mechanikerzeitung 1901, S. 86. — 1) Eine Poliermaschine für Fußbetrieb mit Kugellagern nach Fig. 1102 liesert Wilh. Pfanhauser, Berlin SW., Alte Jakobstr. 5, zu 125 Mt. Fig. 1103 stellt einen als Poliermaschine ausgesührten Elektromotor dar. (Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin, zu 175 bis 440 Mt.) — 1) Zu beziehen von Pfanhauser, Berlin und W. Cid. Bieleselb. — 1) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin, zu 660 Mt. — 9 Zu beziehen von Pfanhauser, Berlin SW., Alte Jakobstr. 5.



Zuweilen gebraucht man mit Vorteil statt des Polierstahls eine Polierfeile. Eine solche ist im Prinzip ebenso gearbeitet wie eine gewöhnliche seine Feile, nur sind die Zähne sehr stumpf und nicht scharffantig, sondern gerundet und poliert.

g) Das Löcherbohren. In dünnes Blech oder Bandeisen können keim Löcher mittels eines Durchschlags (Fig. 1110) auf einer Hirnholz- oder Blei- unterlage eingeschlagen werden; in dideres Blech und dünnes Flacheisen mittels der Lochstanze (Fig. 1111). Bei dünnem Blech kann man auch, wenn die Löcher keine glatte Ränder zu haben brauchen, wie z. B. beim Aufnageln auf Holz, die selben einsach mit einer starten Ahle (mit Anschlag) einstechen.

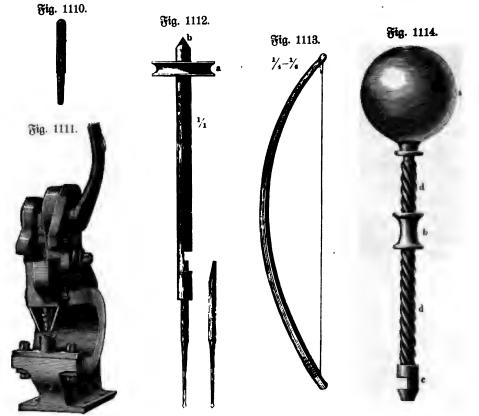In didere Mestallstude lassen sich kleine Löcher mittels der Bohrrolle mit Fiedelbogen (Fig. 1112 und 1113) einbohren, nachdem zwor, um der Bohrerspite




einen Halt zu geben, mittels bes Körners ein Körnerpunkt eingeschlagen wurde. Bei Benutzung für sehr kleine Löcher stütt man die Spize b gegen ein in den Schraubstock gespanntes angekörntes Wessingstück, drückt mit der linken Hand das zu bohrende Stück gegen den Bohrer und führt mit der rechten den Drehbogen, Fig. 1112 (Fischbein mit Saite, welche einmal um die Rolle a herumgeschlungen wird), auf und nieder, ohne zu drücken. In den Backen der kleinen Schraubstöcke sind meist schon Löcher sür die Spize b, so daß man das Wessingblech entbehren kann. Da der Druck hauptsächlich mit dem Daumen ausgeübt wird, so muß man hinter das Bohrstück ein Stückhen Brett legen, damit man sich nicht verwunde, wenn der Bohrer durchgest. Der Bohrer bricht dabei auch weniger ab, als wenn er frei durchfallen kann.

Bei Herstellung größerer Löcher stügt man die Spige der Achse gegen ein sogenanntes Brustblech (Fig. 1115) und spannt das Metallstuck in den Schraubstock.

Bei der Bohrrolle Fig. 1116 ist das Brustblech dauernd mit der Achse verseinigt. Bei der Konstruktion Fig. 1117 ist auf die Achse ein Schwungrad aufgesetzt und die Drehung ersolgt durch Abziehen einer Schnur wie bei einem Kreisel oder Joujou.

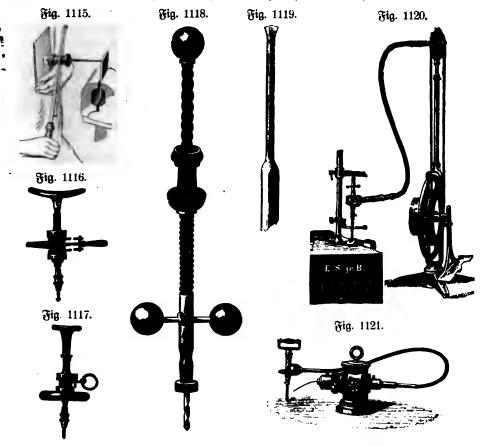Bei dem Spindels ober Drillbohrer (Fig. 1114) findet die Drehung dadurch statt, daß man die Mutter b längs der steilen, mehrgängigen Schraube d d hinführt, welche am einen Ende in dem Knopse a in einer Psanne endigt, am anderen ebenso wie die Bohrwelle mit einem achsial eingebohrten Loche versehen ist, in welches der Bohrer gerade einpaßt. Dieser ist am Ende, wie die neben der



Bohrwelle (Fig. 1112) stehende Einzelfigur zeigt, am Ende schief abgeseilt und entsprechend ist am Ende der Bohrwelle und des Drillbohrers ein Einschnitt einzgeseilt, so daß beim Einstecken des Bohrers die schiefe Spize desselben in diesen Einschnitt himeinragt. So wird bewirkt, daß er der Drehung der Bohrwelle solgen muß.

In nicht zu bide Bleche kann man mit der Bohrwelle auch größere Öffnungen einarbeiten bezw. Stude abschneiden, indem man zunächst die herzustellende Figur vorzeichnet, dann mit dem Körner in gleichen kleinen Abständen Punkte einschlägt und nun an allen punktierten Stellen Löcher durchbohrt. Mittels eines kleinen

<sup>1)</sup> Drillbohrer nach Fig. 1118 liefern Böffinger u. Schafer, Frankfurt a. M., ju 1.5 bis 4 Mt.

Frids phyfitalifche Technit. I.

Kreuzmeißels lassen sich dann leicht die zwischen den einzelnen Löchern noch stehengebliebenen Wände durchmeißeln, worauf schließlich die gebildeten Zacken mit Hilse der Feile entsernt werden.

Die kleinen Bohrer für die Bohrwelle (Fig. 1119) werden aus Silberstahl hergestellt und erhalten eine von beiden Seiten zugeschärfte Spize, damit sie sowohl beim Borwärts- wie beim Rückwärtsbrehen schneiben.

Weitaus bequemer als Bohrwelle und Drillbohrer sind die Bohrmaschinen mit biegsamer Welle [Fig. 1120 und 1121, erstere mit Tretvorrichtung, lettere mit elektrischem Antrieb] 1).

Da bei Berwendung solcher Maschinen die Drehungsrichtung gleich werben einseitig schneibende Bohrer verwendet, am besten amerikanische Spielbeberer (Fig. 1123).

Größere Bohrer werden aus rundem oder vierkantigem Stahl gemacht, den man vorn breiter schmiedet, wobei ein wiederholtes Abhämmern mit schwachen Hammerschlägen und in schwach rotwarmem Zustande des Stahles die Schneide besonders zähe macht. Sie werden auf jeder Seite der Spize nur von einer Seite her unter einem Winkel von 70 dis 90° zugeschärft, wie Fig. 1124 zeigt, und erhalten also eigentlich keine Spize, sondern statt derselben eine schiefe Kante; darum muß man sür dieselben entweder mit der Kernspize oder mittels eines kleinen Bohrers einen tieseren Ansang vorbereiten, wenn sie richtig am verlangten Punkte eingreisen sollen. Bohrer, welche größer sind als Fig. 1124, erhalten meist die Form von Fig. 1125; ihre Schneide ist gerade und sie haben in der Mitte eine kurze vierkantige scharse Spize. Solche Bohrer sind besonders da notwendig, wo eine Öffnung nicht durchgebohrt, sondern nur seicht ausgestäst werden soll.

Zum Umbrehen benutt man entweder eine Sandkurbel mit Bohrbügel (Fig. 1126) oder besser die Bohrknarre (Fig. 1127), am besten aber richtige Bohrmaschinen?), wie Fig. 1128 und 1129.

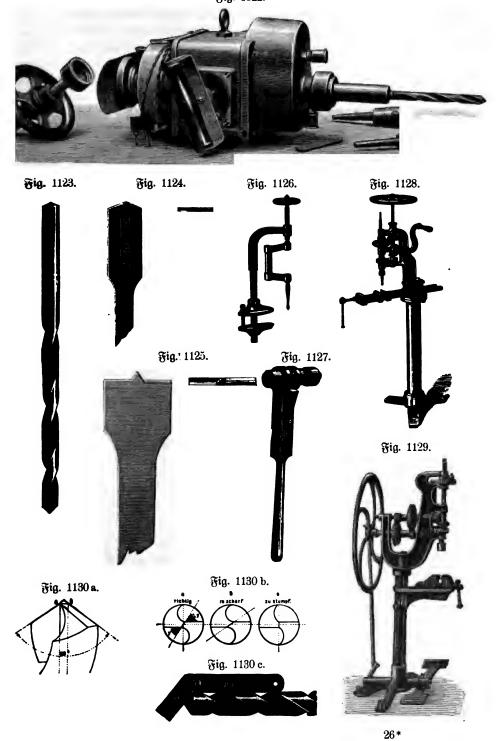
Beim Bohren auf der Bohrmaschine wird das zu bohrende Stück in den Schraubstock der Bohrmaschine eingespannt oder auf ein in diesen eingespanntes Holzstück aufgelegt.

Sollen tiefe Löcher gebohrt werden, so sind die (amerikanischen) Spirals bohrer allen anderen vorzuziehen. Sie sind aber, da man sie sich nicht selbst herstellen kann, erheblich teurer 3).

Beschränkt man sich auf die Anschaffung weniger Bohrer, so ist darauf zu achten, daß sie hinsichtlich der Dimensionen zu den angeschafften Gewindebohrern passen. Letztere werden so gewählt, so wie sie zur Herstellung von Klemmschrauben


¹) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin, erstere zu 145 bis 315 Mt., letztere zu 100 bis 400 Mt. Kleine Bohrmaschinen mit elektrischem Antrieb liefern auch G. und E. Fein, Elektrotechnische Fabrik, Stuttgart; Siemens=Schudertwerke, Berlin (Fig. 1122): Elektrizitätsgesellschaft Hansa, Hamburg, Kaiser=Wilhelmstr. 76. — \*) Schnellbohr= maschinen mit Friktionsbetrieb für Löcher von 1 bis 10 mm liefert E. Sonnenthal, Berlin, für Fuß= und Krastbetrieb zu 240 Mt. — \*) Original=Morsespiralbohrer liefern Schucharbt und Schütte, Berlin. Beim Schleisen von Spiralbohrern muß sorgsältig ber richtige Winkel von 118° (Fig. 1130) eingehalten werden, serner müssen beide Schneiden unbedingt gleich lang sein, da der Bohrer sonst ein zu großes Loch erzeugt. Zur Kontrolle dient die Schleisleere Fig. 1130, zu beziehen von C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 1,5 Mt.

der Gasgewinden am geeignetsten erscheinen u. s. f. Gußeisen wird beinahe immer, Ressing meistens trocken gebohrt; Schmiedeeisen und Kupfer dagegen unter reich= Fig. 1122.



licher Beseuchtung mit D(1) ober Seisenwasser. Fleißiges Ausleeren ber Bohrspäne fördert immer die Arbeit.

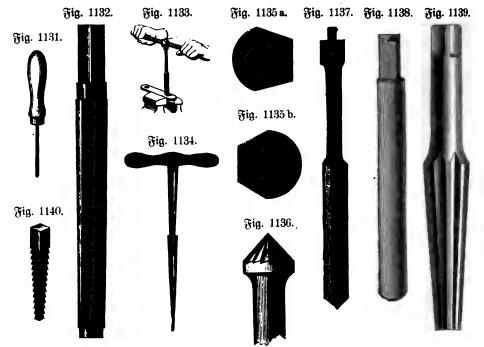Reibahlen. Nicht immer kann man ein Loch genau in der ersorderlichen Weite bohren und sehr oft muß ein vorhandenes Loch ein wenig erweitert werden; hierzu dienen die Reibahlen, pyramidale Stahlstiste von fünsseitigem Luersschnitt. Bon jeder Feinheit bis zu etwa 5 mm Durchmesser erhält man dieselben bei den Händlern mit Uhrmacherwerkzeug. Die dünneren (Fig. 1131) bis zu 5 mm haben 1 bis 2, die dickeren 3 bis 4 Proz. Anzug. Die letzteren sind nicht immer sertig zu haben und man kann deshalb genötigt sein, sie selbst zu machen. Ran dreht hierzu ein Stück Rundskahl konisch zu und behandelt es zulezt auf der Drehbank mit der Schlichtseile und Öl; an beiden Enden dreht man es auf den Durch-



messer des in das Vieleck beschriebenen Areises ab und feilt dann die Flächen an, welche zuletzt der Länge nach mit der Schlichtscile und Öl abgezogen werden. Nach dem Hätt man sie hasergelb an. Am dideren Ende erhalten sie einen viereckigen Japsen, Fig. 1132, um sie mit dem Feilkloben oder Wendeisen (Fig. 1133) sassen, diesen, dieser wird blau angelassen. Die dünneren sind zuweilen mit einem eisernen Griff versehen (Fig. 1134).

Da die Löcher besonders bei Blech gern unrund werden, so seilt man ost bei den dickeren nur drei Flächen an und läßt den Rest rund, Fig. 1135a und 1135b.

Sollen die Löcher zur Aufnahme flacher Schraubenköpfe am Ende etwas vertiest (versenkt) werden, so bedient man sich hierzu des Bersenkbohrers (Fig. 1136), den man ebenso wie einen Zentrumbohrer in die Bohrwinde einspannen kann.

<sup>&#</sup>x27;) Ein in Wasser lösliches Bohröl (Trololyne) zum Bohren, Drehen, Gewindes schneiben u. s. w. ist zu beziehen von F. C. Rulad, Berlin O., 17. Es genügt eine Aufslöfung von 2 bis 3 Broz. in Wasser.

Flachsenker (für cylindrische Schraubenköpse) sind Bohrer mit cylindrischem Führungszapsen in der Mitte (Fig. 1137). Der lettere muß in das zu versenkende Loch einpassen. Ist die Bersenkung begonnen, so kann man sie mittels eines Bohrers ohne Zapsen (Fig. 1138) bis auf den Grund treiben.

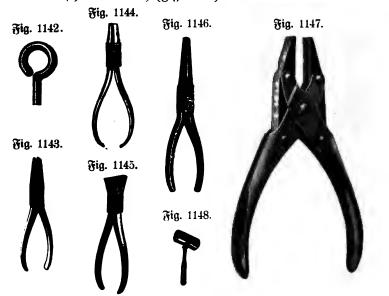
Bur Berftellung konischer Bohrungen, 3. B. für Hahnzapfen, dienen konische Reibahlen (Fig. 1139).

Soll ein vierediges Loch hergestellt werden, so bohrt man zunächst ein rundes und treibt dann einen vierkantigen gezahnten Dorn ein, wie ihn Fig. 1140 zeigt.

Bohrer und Reibahlen werden, etwa von 0,1 zu 0,1 mm steigend, nach der Dide in Löchern auf einem Holztlotz vertikal angeordnet und der Durchmesser jeweils auf dem Holz daneben vermerkt.

Der beste Schnittwinkel für Spiralbohrer ist ungefähr 59°. Richtiges Schleisen ist sehr wesent= lich. Zweckmäßig benutt man dazu eine Schleis= maschine mit elektrischem Antrieb 1) (Fig. 1141).





h) Geraberichten und Biegen. Einer ber einsachsten Fälle ber Beschädisgung eines Apparates ift ber, daß sich ein Teil infolge von Überanstrengung, infolge eines Stoßes, einer Klemmung durch einen zufällig hineingeratenen kleinen fremden Körper u. s. w. verbiegt. So kann z. B. ein aus Draht gebildeter Haten (Fig. 1142) ausgerissen, ein dunnes Stäbchen ober ein Blech krumm gebogen werden. Der Schaden ift leicht repariert mit Hise einer Drahtzange, einer Runds ober Flachzange.

Bon diesen hat man neben normalen (Fig. 1143 und 1144) solche mit breitem und mit langem, schmalem Maul (Fig. 1145 bezw. 1146), außerdem die

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Sonnenthal, Berlin.

Parallelflachzange (Fig. 1147). Zum Geraberichten sehr dünner Drahte genügt das Anziehen des am einen Ende befestigten Drahtes bis nahe zur Bruchgrenze mittels eines Feilklobens. Soll der Draht nicht steif werden, so macht man ihn gleichzeitig durch Durchleiten eines elektrischen Stromes oder durch Bestreichen mit einer Gasslamme glühend. Soll umgekehrt der Draht sehr hart werden, so befestigt man das eine Ende im Schraubstod, klemmt nun den Draht zwischen zwei Stäbe aus hartem Holz und zieht dieselben wiederholt dem Draht entlang.

Eine verbogene lange bunne Schraube legt man auf ein in ben Schraubftod eingespanntes Stud hirnholz und überhammert fie unter gleichzeitigem Dreben so lange mit dem Holzhammer (Fig. 1148), bis fie hinreichend gerade geworden ift.

Um dunnen Draht in scharfem Binkel zu biegen, biegt man erft einen Schenkel mit ber Flachzange um, wobei fich ber andere etwas krummt. Run fast man

Fig. 1149.

biesen mit ber Zange und brudt ihn wieder gerade. Dide Drafte werden mittels bes Holzhammers im Schraubstod umgebogen.

Dider Eisendraht läßt sich im glühenden Zustande sehr leicht von Hand biegen. Man spannt das eine Ende in einen Feilkloben und saßt das andere, nachdem man es (im Gasgebläse) zum Glühen erhigt hat, mit der Flach= oder Rundzange, je nach= dem man scharse oder runde Biegungen herstellen will.

Messingdraht kann im glühenden Zustande nicht gebogen werden. Auch im harten Zustande springt er leicht, man glüht ihn deshalb zuvor und löscht rasch im Wasser ab, wodurch er weich wird.

Das Biegen größerer Kinge kann auf dem Amboßhorn gesschehen oder einem sogenannten Ringrichthorn ') (Fig. 1149). Das endgültige Richten geschieht nach dem Verlöten der Enden.

Fingerdice Eisenstäbe können im kalten Zustande gebogen werden, wenn das eine Ende in den Schraubstod eingespannt und

bas andere mit den Händen gefaßt und in der gewünschten Richtung gedrückt wird. Dickere Stäbe muffen erst glühend gemacht werden, wobei aber, falls man Steinkohlenseuer verwendet, darauf zu achten ist, daß das Eisen nur rotglühend, nicht weißglühend wird, da es sich dann stark orndiert und abbrennt.

Sehr leicht laffen sich dunne Bleirohren von Hand biegen. In weitere (ein= bis zweizöllige) schiebt man, um das Einwirken zu verhindern, eine Stahl= brahtfpirale2), welche nach Fertigstellung der Krümmung wieder herausgedreht wird.

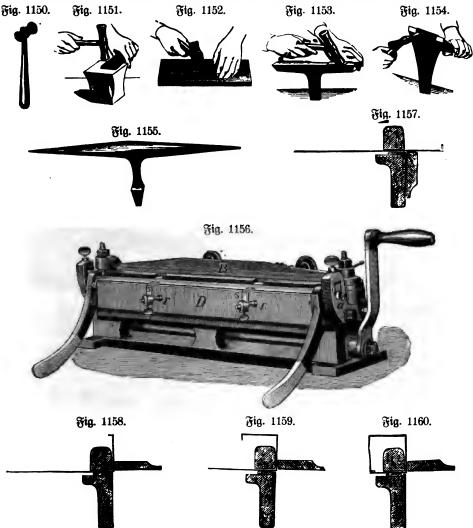
Enge Messing= und Kupferröhren lassen sich bis zu gewissem Grade ähnlich wie Bleiröhren einsach mit freier Hand biegen, man muß indes zuerst den Innenraum mit geschmolzenem Kolophonium oder Blei füllen. Nach dem Biegen wird die Füllung wieder ausgeschmolzen.

Eisenröhren springen beim Biegen in kaltem Zustande leicht auf und ersordern viel Kraft. Macht man sie aber an der betreffenden Stelle glübend, so ersolgt das Biegen ebenso leicht wie bei Bleiröhren. Weitere Eisenröhren werden zwechnäßig mit Sand gesüllt, um ein Einkniden zu verhüten.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin, zu 28 bis 34 Mf. — 4) Zu beziehen von Hommel in Mainz.

Für kompliziertere Formen, welche in mehreren Exemplaren hergestellt werden sollen, stellt man sich Schablonen her durch Einschlagen genügend starker Stifte in ein Brett, um welche dann der Draht oder die Röhre herumgebogen wird.

Beim Biegen einer Platte im kalten Zustande beachte man die Richtung der Fasern. Biegt man um eine Kante parallel zu den Fasern, so bricht dieselbe leicht durch; dagegen nicht, wenn die Biegung senkrecht zu den Fasern ersolgt.




Um Blech gerade zu richten, überhämmert man es auf der Richtplatte mit einem Holzhammer oder Polierhammer (Fig. 1150), eventuell auf dem Polierstod (Fig. 1151), und zwar nicht nur an den verbogenen Stellen, da sich sonst das Blech verziehen würde, sondern ganz gleichmäßig über die ganze Fläche auf beiden Seiten, indem man bei jedem Schlage etwas weiter schreitet, zunächst in einer Linie längs einer Grenze, dann in einer zweiten dazu parallelen Linie u. s. w.

Bum Umbiegen bienen die Umschlageisen (Fig. 1153 und 1154) und das Sperrhorn (Fig. 1155); zur Herstellung kantiger Röhren die Abkantemaschine

(Fig. 1156), deren Wirkungsweise durch die Querschnittzeichnungen (Fig. 1157 bis 1160) dargestellt ist. Steht eine solche nicht zur Verfügung, so kann man nach Auleitung der Fig. 1157, 1158, 1159, 1160 irgend welche kantige Eisen = oder han holzstäbe benutzen, die man mit Schraubzwingen zusammenklemmt.

Um Blech in Form eines Bulftes (Fig. 1162 b) umzubiegen, wird die Bulftmaschine (Fig. 1161, Querschnitt Fig. 1162 a) gebraucht, zur Gerstellung longer Blechröhren die Rundmaschine (Fig. 1163). Lettere ermöglicht, die Röhm auch schwach konisch zu machen, so daß sie sich ineinander steden lassen (Fig. 1164).

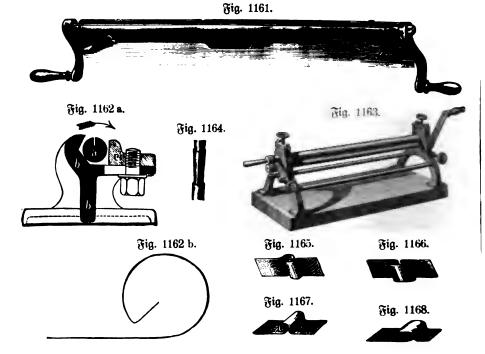
Sollen zwei Blechstücke durch Falzen verbunden werden, so biegt man einen schmalen Teil der zu verbindenden Ränder mit der Flachzange oder auf dem Umschlageisen so um, daß die Durchschnitte die Form von Haken annehmen. Rm



hakt man die beiden Teile ineinander und überhämmert mit dem Holzhammer, bis der gebildete Falz zugedrückt ist, d. h. die beiden Teile sich gegenseitig seitzklemmen. Gewöhnlich wird der Falz nachträglich verlötet, teils größerer Festigket halber, teils damit er gegen Flüssigkeiten dicht halte (Fig. 1165 bis 1168).

i) Stauchen, Nieten, Walzen u. f. w. Sollen Cylinder durch Falzen verbunden werden (Fig. 1169) oder soll an einen Cylinder ein Boden angeialzt werden (Fig. 1170), so benutt man entweder Umschlageisen mit bogensormigen Kante (Bördeleisen, Fig. 1171) oder die Sidenmaschine i) (Fig. 1172), welche das Umlegen der Ränder, wie die Fig. 1173 und 1174 zeigen, durch Walzen bewirtt. Auch zur Einziehung eines Drahtes in die umgelegten Ränder, wie die Fig. 1175, 1176 und 1177 andeuten, ist die Sidenmaschine gut zu gebrauchen, und ganz besonders zum Einprägen nutenartiger Bertiesungen (Siden) in die Ränder
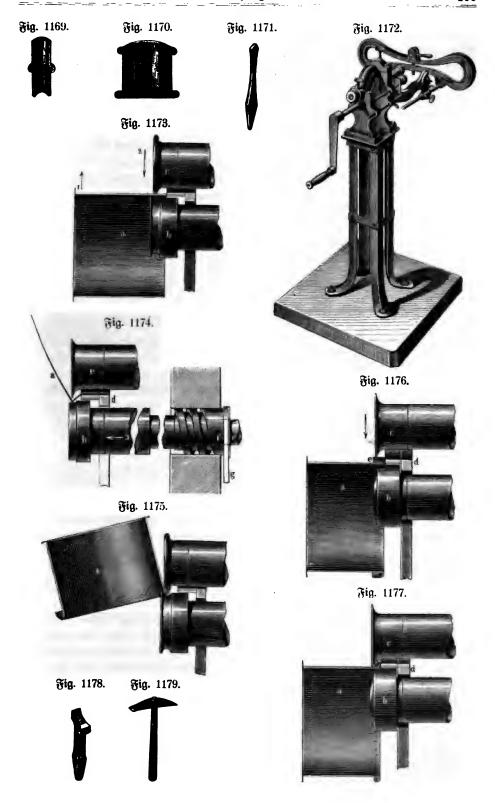
<sup>1)</sup> Zu beziehen von Rircheis, Maschinenfabrit in Auc i. S.




von Blechcylindern, um denselben mehr Festigkeit zu geben, oder um dadurch einen Anschlag für einen aufzusetzenden Dedel herzustellen. Sonst dienen zu diesem Zwede der Sidenstod (Fig. 1178) und der Sidenhammer (Fig. 1179).

Um ein ebenes Blech zu wölben, überhammert man es mittels eines schwach konveren Polierhammers auf dem Polierstock, indem man die Schläge in regelmäßiger Folge in einer Spirale von der Mitte zum Rande führt. Man bleibt dabei aber immer mehr vom Umkreise zurück, so daß die größte Ausdehnung in der Mitte statssindet, während der Rand unausgedehnt bleibt, so daß das Ganze sich wölben muß.

Wird eine ebene Scheibe ringsum in der Nähe des Randes durch startes Hämmern ausgedehnt, ganz am Rande und in der Mitte dagegen nicht, so richtet sich der Rand in die Höhe und kann durch Zusammenstauchen, d. h. durch Hämmern von der Außenseite völlig ausgerichtet, "ausgezogen" werden.

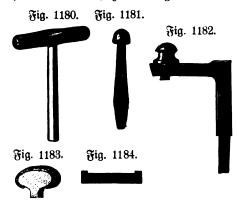Ein cylindrischer Gegenstand kann durch Hämmern von außen an einer bestimmten Stelle, z. B. längs des Randes, auf kleineren Durchmesser zusammen-



gestaucht werden, man nennt dies "Eins ziehen". Wird die Wandung eines Rohres durch Überhämmern so ausgedehnt, daß sie sich trompetenartig erweitert, so nennt man dies "Ausschweisen".

Soll eine Blechscheibe sehr stark, z. B. halbkugelförmig vertiest werden, so hämmert man sie zunächst auf einem konkaven, ausgedrehten Golz= oder Blei=kloz, eventuell nacheinander auf mehreren, mit verschiedener Vertiesung unter Answendung eines Polierhammers mit stark konverer Bahn, des Knopshammers

(Fig. 1180), und vollendet dann die Arbeit auf einem entsprechenden, halbkugeligen Amboß, dem Knopfeisen (Fig. 1181).

Uhnlich können durch Unwendung anderer Holzmodelle, oder auf Treibkitt als Unterlage, namentlich bei Anwendung von weichem Kupferblech, die verschiedens sten Formen "getrieben" werden. Zur Bollendung dient dann ein galgens förmiger Umboß mit verschiedenen Einsägen, Stöckhen genannt (Fig. 1182).

Um die entstellenden Spuren der Hammerschläge zu verwischen, mussen die Gegenstände schließlich geschlichtet werden in der Weise, daß man die Ruckeite mit einem lederüberzogenen Hammer bearbeitet.

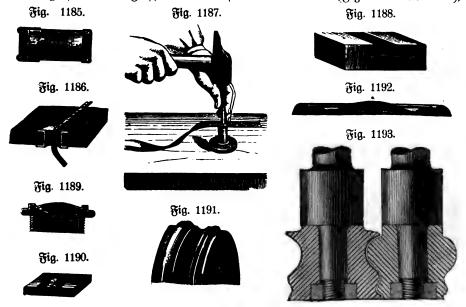
Bur Herstellung eines Blechüberzuges auf einem Knopf (Fig. 1183) wird das schalenförmige Blech am Rande durch Hammerschläge nach innen getrieben.

Bei Fassung eines Glases in Blech werden die dunnen Ränder der Fassung durch sansten Druck mittels eines glatten Polierstahls über den Rand des Glases herübergedrückt (Fig. 1184), nachdem man zuvor, um Springen des Glases zu hindern, eine weiche Unterlage (Papier, Tuch u. s. w.) untergelegt hat

Bekannt ist auch die Fassung kleiner Glasscheiben in rinnenartig ausgehöhlten, bezw. zwei zusammengelöteten, durch einen Draht versteisten Bleistreisen, sogenanntes Karniesblei. Die Scheibe wird eingesetzt und das vorher abgebogene Blei darüber gedrückt. Das "gemeine Blei" enthält nur zwei durch eine schmale Zwischenswand getrennte gleich tiese Furchen.

Pappbedelhülsen u. s. w. erhalten ebenfalls häusig eine Einfassung aus Blech (Fig. 1185) und namentlich Ösen (Löcher) in Tuch oder. Leder, welche zum Durchziehen von Schnüren bestimmt sind (Fig. 1186). Hierzu dient der Ösens drücker (Fig. 1187) oder eine ähnlich wirkende Zange. Die Blechröhrchen für die Ösen mit umgelegtem Rande auf einer Seite sind völlig präpariert im Handel zu haben. Wan braucht sie nur einzustecken, den Stempel aufzusehen und einen kurzen Schlag auf den letzteren zu geben. Sie werden dann so über die Ränder der Össnung übergedrückt, daß ein Lösen nicht mehr möglich ist.

Berwandte Arbeiten sind das Einlegen eines Silberstreisens in eine schwalbensschwanzsörmige Rut (Fig. 1188), wie es zum Aufbringen seiner Teilungen zuweilen notwendig ist und das Fassen von Linsen und Steinen (Fig. 1189 und 1190),



wobei (ebenfalls unter Anwendung von gelindem Druck) mittels des Polierstahls das Metall über die Linse bezw. den Stein mit Borsicht nach und nach hinübers gedrückt wird.

Zum Aufbiegen der Fassungen der Steine in Taschenuhren benutzen Uhrmacher eine sich selbsttätig erweiternde "Laterne", der Physiker dürste aber kaum einmal in die Lage kommen, ein ähnliches Instrument anwenden zu müssen, denn wo ähnliche übergedrückte Fassungen vorkommen, wie z. B. bei Linsen, wird man, wenn man sich überhaupt dazu entschließt, selbst die Berbindung zu lösen, den übergreisenden Rand einsach abdrehen, die man die Linse leicht herausdrücken kann. Beim Biedereinsegen muß man dann freilich wieder einen neuen überzudrückenden Rand ausdrehen oder überhaupt die ganze Fassung neu ansertigen. Zweckmäßiger überläßt man aber die Arbeit, welche Übung und Präzisson ersordert, dem Optiker.

Rinnenartige Vertiesungen in Blech (Fig. 1191 und 1192) werden unter Anwendung passenter Walzen (Fig. 1193) auf der Sickenmaschine hergestellt, andere mit der Spindelpresse 1) oder Stanzmaschine mittels passender Stempel.

<sup>1)</sup> Handspindelpressen (Fig. 1047, S. 387) find zu beziehen, zu 75 bis 830 Mt., von E. Sonnenthal, Berlin.

Einfache Prägungen können mit Sandstempeln oder Bungen (Fig. 1194), eventuell auf Bleiunterlage erzeugt werden.

Gine bekannte nügliche Anwendung der Punzen ist z. B. die zur Herstellung von Inschriften oder Nummern auf Metallgegenständen. Man gebraucht hierzu die Buchstaben= oder Zahlenpunzen (Fig. 1195), die in verschiedener Größe sertig im Handel zu beziehen sind. Sie werden einsach mittels des Hammers einzgeschlagen, während das Arbeitsstüd auf dem Amboß ausliegt.

Durch feingekörnte Bunzen, Mattpunzen, erzeugt man auf glänzenden Flächen matte Stellen zur Dekoration.

Sollen zwei Blechstude burch Nieten miteinander verbunden werden, so bohrt man an den betreffenden Stellen, nachdem man fie in der gewünschten Lage übereinander gelegt hat, Löcher oder schlägt solche mittels eines Durchschlags

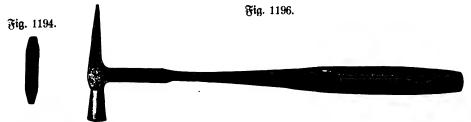


Fig. 1195.



Fig. 1197.



auf einem Holzblock durch, steckt in eines derselben ein Stücken eines Nagels oder eine Niete, welche nur wenig über das Blech hervorragt, läßt den Kopf auf einem in den Schraubstock eingespannten Stahlklötzchen (mit einer passenden Berztiesung für denselben) aufruhen und überhämmert nun mittels eines kleinen Hammers (Niethammers, Fig. 1196 und 1197), nötigenfalls mit der Finne desselben, den Stift, so daß er sich staucht, so lange, bis daraus ebenfalls ein Kopf geworden ist, also die beiden Blechteile zwischen die beiden Knöpfe sest eingeklemmt sind. Hechteile zwischen die beiden Knöpfe sest eingeklemmt sind. Hechteile zwischen die Benso eine Niete in dem zweiten Loche u. s. s. Durch eine Punze mit halbtugeliger Höhlung kann dem augestauchten Kopf eine schwe Form gegeben werden.

Bei sehr bunnem Blech werben kupferne Nietnägel verwandt und auf das Ende der Niete vor dem Stauchen ein gut aufpassender Kupferring aufgesett, welcher dann zusammen mit dem angestauchten Kopf gewissermaßen einen einzigen, sehr breiten Kopf bildet.

Zum Nieten von Röhren (Ofenröhren) ist als Amboß ein besonderes Nietseisen (z. B. ein Stud Eisenbahnschiene) nötig, welches in das Rohr eingeschoben und an beiden Enden gestügt wird.

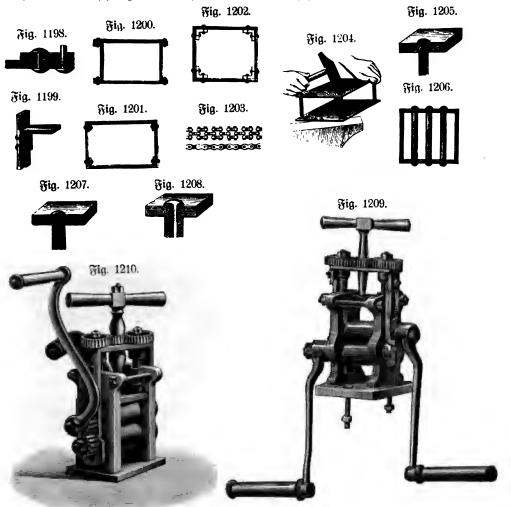
Beispiele von Nietverbindungen zeigen die Fig. 1198, 1199, 1200, 1201, 1202 und 1203. Das Einnieten von Bolzen stellen die Fig. 1204, 1205, 1206 und 1207 dar.

Auch Röhren können eingenietet werden, wie Fig. 1208 andeutet, indem man den aus der Öffnung vorstehenden Rand durch kurze rasche Schläge mit der Finne des Hammers umlegt und eventuell mit einer Punze glättet.

Nietungen finden sich selten an physikalischen Apparaten und wenn sich

solche vorsinden, so sind sie an Stellen angebracht, an welchen Lösung nicht, oder höchstens im Falle einer Reparatur nötig werden kann. Kleine Nieten schägt man dabei, wie oben für den Splint beschrieben, einsach mittels des Durchschlages heraus, bei größeren meißelt man zuerst den Nietkopf an der einen Seite ab.

Soll lediglich die Berbindung rasch gelöst werden ohne Rücksicht darauf, ob einzelne Teile beschädigt werden, so verwendet man sehr flache Stahlkeile, zwed-




mäßig solche von der Form von Bogelzungenseilen, welche sich zu sast quadratischem Duerschnitt verdicken und nach dem Eintreiben mittels eines Wendeeisens umgedreht werden können, so daß dadurch eine sehr beträchtliche Krastwirkung erzielt werden kann. Um ein Ausquetschen der Keile durch die hervorgerusene hohe Spannung zu hindern, versieht man sie mit Einschnitten, welche eine Art Widerhaken erzeugen. Ist der Winkel einigermaßen beträchtlich, würde man z. B. einen gewöhnlichen Flachmeißel zum Aussprechen benutzen, so kann durch das plögliche unvermutete Zurückschnellen des Meißels großer Schaden angerichtet werden, was also beim Gebrauche wohl zu berücksichtigen ist.

Durch Zusammenstauchen des Materials kann auch dicker Draht in dünnen oder in slachen Draht oder dünnes Blech umgewandelt werden. Hierzu dienen Walzmaschine (Fig. 1209 1) und Zieheisen (Fig. 1211) eventuell unter Benutzung der Ziehbank (Fig. 1212). In beiden Fällen muß man das Material von Zeit zu Zeit ausglühen. Mit der Walzmaschine kann man sich z. B. ein gegossens Stängelchen eines nicht zu harten Metalls in Blech oder Draht umgestalten.

Ziemlich oft kommt man in den Fall, Draht ziehen zu muffen, wenn auch nur, um ihm, wie bei Platindraht, den man nicht in jeder Nummer kaufen oder vorrätig halten kann, einen anderen Durchmesser zu geben.

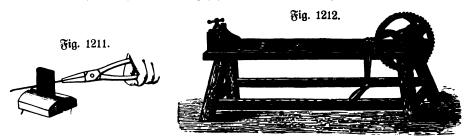Das Versahren bei dem Drahtziehen ist sehr einsach, wenn es sich mur um furze Stücke handelt. Das Zieheisen kommt zwischen Kupserblech im den Schraubstock; der vorhandene Draht wird so weit dünner geseilt, daß er willig durch das nächste kleinere Loch gesteckt werden kann und noch etwa 5 bis 6 mm darüber hervorsteht. Dieses hervorstehende Ende wird mit einer Flachzange gut gesaßt und dann der mit Fett bestrichene Draht langsam und stetig durchgezogen. Wenn der Draht durch einige Löcher gezogen ist, muß er wieder ausgeglüht werden, wenn das Ziehen noch weiter fortgesetzt werden soll. Doch ist letzteres bei Platin-




draft nur selten vorzunehmen. Für Platin dürsen die Durchmesser der Ziehlöcher auch nur sehr langsam abnehmen. Eisendraht muß nach dem Ausglühen mit Schmirgelpapier geputt oder durch Säure abgebeizt werden, weil der Glühspan die Ziehlöcher sehr schneil verdirbt. Zum Einschmieren wird meist ein sesteres Fett als Ol genommen.

k) Das Schraubenschneiben. Berschiedene Formen von Schneidstluppen zeigen die Fig. 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 und 1220. Das Schneiben der Schrauben (Fig. 1221) ist eine leichte Arbeit. Man hat darauf zu sehen, daß der zur Schraube vorgerichtete Draht oder Stab nur nots dürftig die ersorderliche Dicke habe, weil die Schraube immer etwas aufträgt, und daß man die Schneidetluppe rechtwinkelig zur Achse des Cylinders ansete. Ist der letztere dicker als die Höhlung im Schneidezeug, so erwächst daraus an sich kein Rachteil, wenn die Differenz nicht zu groß ist; allein man muß dann im Ansange das Schneidezeug sehr langsam vorwärtst drehen und die Backen immer mehr anziehen, dis der erste Umgang vollendet ist, weil man sonst leicht in einen falschen Gang kommen kann. Bei der Versertigung von Schraubenmuttern müssen weihelben so weit gebohrt sein, daß man etwa zwei dis vier Umgänge des Gewindebohrers (Fig. 1222) hineinstecken kann, worauf man unter mäßigem Druck auf den Bohrer letzteren in die Öffnung hineinschraubt (Fig. 1223). Zeitweise entsernt man

<sup>&#</sup>x27;) Zu beziehen von August Schmit, Walzmaschinenfabrik in Duffelborf, Reußersstraße 101 und Lenbolds Nachf., Köln (Fig. 1210).

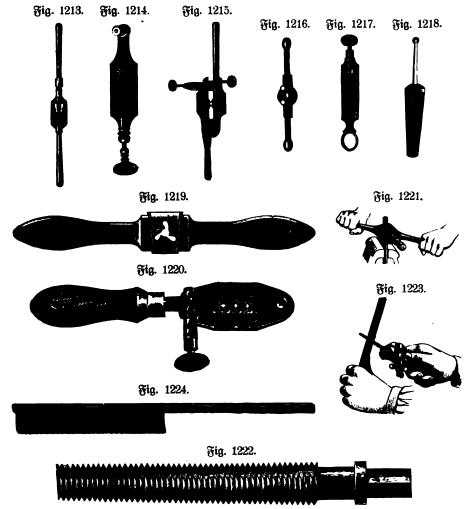bie gebilbeten Späne mit einer Bürste (Fig. 1224). In beiden Fällen kann man meist nicht umunterbrochen sortbrehen, sondern muß durch hin= und herbewegung die Reibung in den schon gebildeten Teilen der Schraube zu mindern suchen, was man natürlich bei der Bildung der Schraube mehr in seiner Gewalt hat, als bei der Mutter. Allein gerade bei der Bildung der Schraube muß man sich hüten, das Schneidezeug zu scharf anzuziehen, weil man sonst, wenigstens dünne Schrauben,




gern abdreht. Bei der Bildung der Mutter wird es meistens nötig, den Bohrer zuletzt auch noch von der entgegengesetzen Seite hineinzuschrauben, um eine gleich=mäßige Form der Gewinde zu erzielen; doch wird dieses überflüssig, wenn die Schraubengänge am Ende wie in Fig. 1222 wieder eine Strecke weit weggedreht sind und die Mutter nicht zu dick ist.

Soll eine Schraubenmutter, die nicht durchgeht, bis auf den Grund gut auszgeschnitten werden, so nimmt man einen Bohrer, der nur wenige Umgänge hat, aber cylindrisch ist.

Bei der Anfertigung eiserner Schrauben muß reichlich Dl angewendet werben,

ebenso bei Rupfer. Messing wird trocken oder mit Talg bearbeitet, Gußeisen vollkommen trocken.

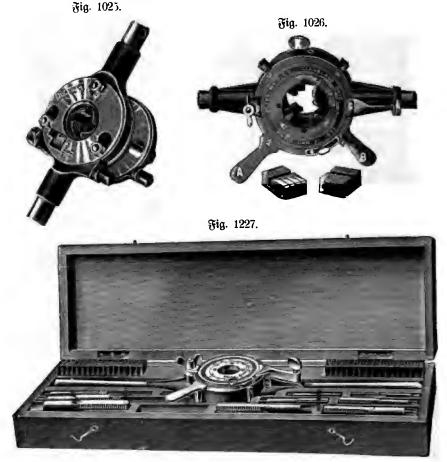Hiters muß man beim Schneiden einer Schraube probieren, ob sie auch genau in das Muttergewinde einpaßt, da man, falls sie zu locker geworden ist, schwer abhelsen kann. Zuweilen läßt sich eine Schraube dadurch festsitzend machen, daß man sie flach hämmert, d. h. so, daß ihr Querschnitt elliptisch wird. Die verhämmerten Gewindegänge greisen dann allerdings nicht mehr ein, die stehen-




gebliebenen sind dagegen weiter geworden und sassen seiter. Man kann aud dünnes Kupserblech oder dünnen Kupserdraht mit einschrauben, oder die eine Seite der Schraube durch ausgetragenes Zinnlot verstärken. Berstauchen oder flüchtiget Bernieten der letzen Gewindegänge oder Verlöten sind ebensalls häusig gebraucht Mittel schlechte Arbeit zu verbessern.).

Ist ein stählerner Gewindebohrer in einem Messingstud abgebrochen so sucht man bas eingeklemmte Stüd mit einer Flachzange zu sassen, indem mar wenn dies angeht, mittels eines kleinen Meißels ringsherum das Messing entserm Ist dies nicht möglich, so kann man durch Kochen in Alaunlösung 2) das Stahl

<sup>1)</sup> Ein befannter Spruch fagt: "Sammern, Rieten, Loten hilft bem Mechaniter au allen Roten" (D. Mech.=3tg. 1898, S. 49). — 2) Rach Bornhaufer, Mech.=3tg. 1898, S. 150

stüdchen herausätzen. Auch mit Hilse von Salzsäure läßt sich das Ausätzen bewirken, falls man hinreichend Zeit hat, den sehr langsam verlaufenden Ayungsprozeß abzuwarten.

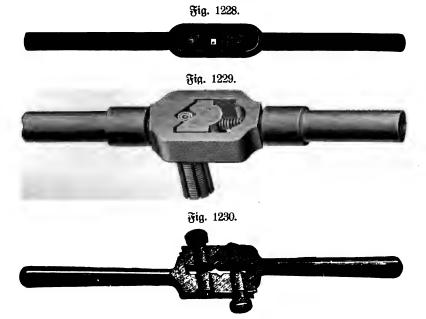Beim Ankauf einer Schraubenkluppe 1) erhält man gewöhnlich dazu auch einige Bohrer, welche indes meist kurz und wenig zu gebrauchen sind, weshalb man sich zu den vorhandenen Gewinden sosort eine Anzahl neuer Bohrer von versichiedener Dicke machen muß so daß immer der nächst dickere am Ansange noch etwas dünner ist, als der nächst vorhergehende an seinem dickeren Ende. Solche Bohrer dürsen überhaupt nur wenig an Dicke zunehmen, man arbeitet dann schneller damit, bricht sie weniger leicht ab und die Muttern werden cylindrischer. Dünne Bohrer dürsen auch nicht zu lang gemacht werden; es ist ein gutes Berhältnis,



wenn die Länge sechsmal so groß ist als die Dicke, und wenn auf diese Länge der Durchmesser um die Gewindetiese zunimmt; doch läßt man die Dicke des Bohrers im ersten Dritteile gewöhnlich etwas rascher wachsen und verteilt also die ganze Zunahme nicht gleichsörmig auf die Länge. Am dicken Ende gibt man den Bohrern dann noch einen viereckigen Zapsen, um sie bequem mit dem Feilkloben oder dem Windeisen (Fig. 1228, 1229 und 1230) sassen zu können.

¹) Präzifionsschneibekluppen im Kasten samt Bohrer u. s. w. liefert Sonnenthal, Berlin, zu 81 bis 398 Mk.; "Stern" =Gascewindekluppen zu 25 bis 64 Mk. Die Kluppe (Fig. 1225) ist zu beziehen von Aug. Meiselbach Rachs., Werkzeugsabrik, LeipzigsLindenau; die Kluppe (Fig. 1226) für Köhrengewinde von Ernst Straub, Konstanz (Baden). Andere Bezugsquellen sind: Hugo Bieling, Mechanische Werkstat, Steglig bei Berlin, Florastr. 2 (Löwenherzgewinde); Th. Westphal, Köln a. Rh.; W. Sauerbrei u. Co., RemscheidsBieringhausen; Aug. Eggers, Bremen (Walworthkluppen), u. a. Eine Schneidkluppe "Excelsior", dei welcher auch die Führungsbacken verstellbar sind, in Etui, nach Fig. 1227 liefern Delisle u. Ziegele in Stuttgart zu 65 bis 200 Mk.—
²) Ein verstellbares Windeisen nach Fig. 1230 liefern Delisle u. Ziegele in Stuttgart zu 5 bis 15 Mk.

Wenn das Gewinde beinahe ausgeschnitten ist, seilt man noch einmal mit der Schlichtseile die hervorgetriebenen Grate ab und schneidet das Gewinde dann erst noch einmal vollkommen rein aus; zuletzt werden die Bohrer auf vier Seiten sauber befeilt, so daß das Gewinde hier ganz entsernt wird, worauf man sie zur Entsfernung des Feilgrates noch einmal leicht durch das Schneidezeug gehen läßt. Am Ansange braucht man das Gewinde nicht ganz wegzuseilen, man gewinnt dadurch an sicherer Führung, wenn der Bohrer das Gewinde erst ansangen soll. Zulezt werden die Bohrer gehärtet und hasergelb angelassen; den vierestigen Zapsen aber läßt man noch einmal für sich blau anlausen.).

Die erste Arbeit, welche mit der erkauften Schneidekluppe gemacht wird, sollte eigentlich in der Ansertigung von Mutterbohrern bestehen, d. h. solchen Bohrern, welche nur dazu bestimmt sind, wieder neue Backen in das Schneidezeug zu machen, wenn die alten schadhaft geworden sind, außerdem aber nicht gebraucht werden.

Solche Bohrer sollten eigentlich einen Durchmesser haben, der um die doppelte Gewindetiese größer ist, als jener der Schrauben, welche mit den Backen gesertigt werden sollen; es wird jedoch hiermit nicht genau genommen, da das Berhältnis zwischen dem Durchmesser der Schraube und der Breite und der Tiese eines Schraubenganges innerhalb sehr weiter Grenzen willkürlich ist, ohne daß deswegen eine Schraube verwerslich wird. |Verwerslich aber ist eine Schraube — ganz besondere Fälle aus-



genommen —, wenn der Jahn nicht mindestens noch ein gleichseitiges Dreieck bildet und wenn dieselbe so dünn ist, daß der äußere Durchmesser zum inneren sich nicht noch mindestens wie  $\sqrt{2}:1$  verhält; ist nämlich dieses nicht der Fall, so kann man bei Ansertigung des Bohrers die Schraubengänge nicht mehr von vier Seiten die auf den Grund wegseilen, solglich auch nicht einen brauchbaren Bohrer herstellen. In diesem Falle wäre die Tiese des Ganges etwa noch 1/7 vom Durchmesser sertraube. Für Schrauben, welche bedeutende Krast aushalten sollen, geht man nicht leicht unter 1/8, besondere Fälle, wie Schrauben, die eine sewegung hervorbringen sollen, oder bei Deckeln u. dergl. ausgenommen.

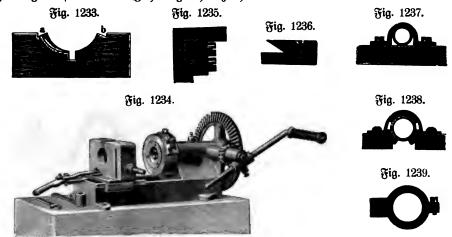
Wenn man nach und nach aus verschiedenen Werkstätten Apparate angeschaft hat und da eine kleine Berbesserung, dort irgend eine Borrichtung andringen möchte, um den Apparat auch noch zu anderen Zwecken dienstbar zu machen, so wird man bald sinden, daß man eine viel zu kleine Auswahl von Gewinden besigt 2). Man

<sup>1)</sup> Gewindebohrhalter mit Universalschraubkopf, Fig. 1231, für Bohrer bis 1/4 bezw.
1/2 Boll liesert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 2, 1 bis 4,2 Mk.; Ratschenswindeisen für Links- und Rechtsgang, Fig. 1232, zu 14,4 bis 33,5 Mk. (18 bis 30 mm).
— 1) Zuweilen kann man sich helsen, indem man eine vorhandene Schraube dünner seilt. Hierzu legt man sie auf ein entsprechend ausgehöhltes Stud Holz und feilt unter kontinuierlichem Drehen mittels einer dreikantigen oder Wessersie die Gewindegänge möglichst gleichmäßig immer tieser. In gleicher Weise kann man sich durch Feilen eine Schraube mit beliebigem Gewinde herstellen, wenn man zunächst mittels der Reisnadel den Berlauf der Bertiefungen der Gewindegänge auszeichnet und alsbann dieselben unter

muß darum darauf denken, gelegentlich durch scharfe tiefe Gewinde diese Lücken auszufüllen und von fremden Bohrern weitere Backenpaare in die Kluppe abschneiden, wodurch man bald eine gehörige Auswahl erhalten wird.

Die Form der Baden richtet sich im allgemeinen nach der erkauften Kluppe und es gibt solche, jedoch nur für gröbere Gewinde, die aus drei Stüden bestehen. Die vorgeseilte Kerbe muß weniger als den Halbtreis betragen und ja nicht an den Rändern verslacht sein, sondern wie in Fig. 1233 bei a und b so eingeseilt sein, daß die Gänge rechtwinkelig abgeschnitten sind; andernsalls schneiden die Backen nicht, sondern drücken nur. In der Mitte erhalten alle Backen einen ziemlich tiesen Einschnitt c.

Das Härten geschieht gewöhnlich so, daß man das einzelne Stud in eine Drahtschlinge bindet. Der Grad des Nachlassens ist derselbe wie bei den Bohrern. Die zusammengehörigen Baden und Bohrer werden vor dem Härten durch einsgeschlagene Punkte oder Zahlen gleich bezeichnet.



Bur Berftellung größerer Schrauben sind besondere Schraubenschneibe= maschinen!) im handel zu haben, sowie Gewindeschneibevorrichtungen zum Gebrauche an ber Bohrmaschine 2).

Die häusigste Art der Berwendung von Schrauben ist die in Form von Bessestigungsschrauben. Rleinere Schrauben erhalten in der Regel cylindrischen, slachen oder halbrunden Kopf mit Einschnitt, wie die Beispiele von Schraubensbesestigung, Fig. 1235, 1236, 1237, 1238 und 1239, zeigen.

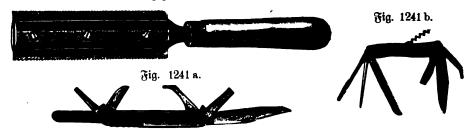
Es ist zwedmäßig, um burch den Berlust einer Metallschraube nicht lange

gleichmäßigem Drehen ausseilt. Ist kein Gewindebohrer zu vorhandenen eisernen Schrauben zu bekommen, so kann man eine solche zu einem Gewindebohrer zurichten und, wie später angegeben wird, mit Blutlaugensalz u. dergl. härten. In Messing kann man damit recht wohl Gewinde schneiden. — 1) Schraubenschneidenaschinen nach Fig. 1234 liesern Böffinger u. Schäfer, Frankfurt a. M., zu 135 bis 260 Mt. — 2) Bei dem Excelsiorsapparat zum Gewindebohren (zu beziehen zum Preise von 150 Mt. von E. Sonnenthal, Berlin) ist das Gewinde mit einem Schnitt sertig. Das Abbrechen der Bohrer wird vershindert, weil sich dieselben bei dem geringsten Hindernis oder beim Ausstehen auf den Grund selbstättig ausschälten. Die Bohrer sind rasch auswechselbar. (Der Apparat schneidet Whitworthgewinde von 3/6, 1/2, 6/8, 3/4, 7/8 und 1 Zoll engl.) Ühnliche Borsrichtungen liesern Schuchard u. Schütte in Berlin.

aufgehalten zu werden, eine Auswahl von denfelben nebst den zugehörigen Gewindebohrern vorrätig zu halten ').

Zum Lösen oder Eindrehen wird ein Schraubenzieher gebraucht, dessen Schneide möglichst genau in den Einschnitt des Kopses?) paßt, also namentlich nicht etwa nach Art eines Meißels zugeschärft, sondern flach abgestumpst sein muß. Die im Handel vorkommenden Schraubenzieher sind oft aus so schlechtem Stahl verssertigt, daß sie gar nicht zu gebrauchen sind. Bei Anschaffung eines Schraubenziehers überzeuge man sich also davon, ob die Schneide genügende Harte besitzt, lasse siderzeuge man sich also davon, ob die Schneide genügende Harte besitzt, lasse sicherzeugen oder mache ihn sich selbst 3). Ein zu weicher Schraubenzieher verdiegt sich, ein zu harter springt aus, sobald man kräftig anzieht. Solche Schraubenzieher legt man am besten zum alten Eisen. Ist ein guter Schraubenzieher an der Schneide verletzt worden, was dei langem Gebrauche immerhin eintreten kann, so muß eine neue Schneide angeschlissen werden, ebenso bei manchen im Handel zu erhaltenden Exemplaren, die so ungenügend geschlissen sind, daß man damit beginnen muß, die Schneide in richtige Form zu bringen.





Ist ein Schraubenzieher zu schmal, so beschädigt er iben Einschnitt in dem Schraubenkopfe, ist er zu breit, so beschädigt er die Umgebung, namentlich wenn der Schraubenkopf flach und gut versenkt ist. Es solgt hieraus, daß ein einzelner Schraubenzieher nicht genügt, daß man eine genügende Auswahl solcher besitzen muß.).

<sup>1)</sup> Bezugsquellen find: Gebr. Benne, Metallichraubenfabrit in Offenbach a. D.; M. Rruger, Metallichraubenfabrit, Berlin SO., Ropeniterftr. 169; Bfaff u. Schlauber, Schraubenfabrit, Schramberg (Burttemberg); Berliner Metallichraubenfabrit und Façondreherei, Berlin O., Undreasstr. 32; Ferd. Bilftein, Metallichraubenfabrit, Borbe (Beftfalen); Bernhardt und Philipps, Metallichraubenfabrit, Chemnig i. S.; 3. Dahne, Metallichraubenfabrit, Berlin S., Urbanftr. 116; Julius Graf, Schraubenfabrit, Dahle bei Altena i. B.; Glauer u. Co., Metallichraubenfabrit, Magbeburg-Sudenburg, Aderftr. 30; Delleste und Schmohl, Metallichraubenfabrit. Berlin 80. Ropeniferftr. 145; Sugo Brav, Metallichraubenfabrit, Berlin S., Cebaftianftr. 72; Arnold und Begold, Metallichraubenfabrit, Altendorf i. S.; Rarl Rrift, Metalls fcraubenfabrit, hamburg, Cremon 2i; Ludan und Steffen, Metallichtaubenfabrit, hamburg, Jenischstr. 10. - \*) Sägerüden jum Ginfpannen von Sageblattern bebufs Einschneiden von Schraubentopfen nach Fig. 1240 liefert C. Bauer in Munchen, Frauenftrage 19 zu 2 Mf. — \*) Gute Schraubenzieher liefert S. Hommel in Maing. Gbenfo bie in ben Figuren bargeftellten Bilfswertzeuge. Zafdenmeffer mit Schraubenzieber liefern B. Rude u. Co., Elberfeld (Fig. 1241 a); J. Alb. Schmidt, Stahlwarenfabrif in Solingen, Rölnerftr. 35. Montagemeffer nach Fig. 1241 b liefern Deliste u. Ziegele in Stuttgart ju 5 Mf. ! - 1) Auch Dechanifer haben nicht immer genugend befchaffene ober genügend viele Schraubenzieher. Daher ber Spruch : "Beige mir Deine Schraubenzieher und ich will Dir fagen, mer Du bift."

Wird der Schraubenzieher nicht genau in der Achse der Schraube angesetzt und unter genügendem Druck während des Drehens in dieser Richtung gehalten, so gleitet er leicht aus und beschädigt einen benachbarten Teil. Bei Schrauben mittlerer Größe genügt einige Übung zur sicheren Führung des Schraubenziehers,

bei sehr kleinen versieht man dagegen das Ende des Griffes mit einem drehbaren Knops, gegen welchen der Zeigesinger beständig drückt und so die Lage sichert, während Daumen und Mittelsinger den geriesten cylindrischen Griff in Drehung versetzen [Fig. 1242] 1).


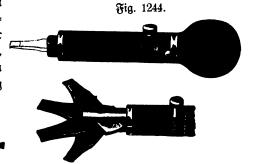


Fig. 1242.

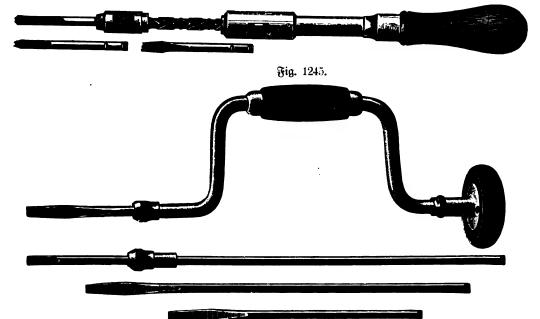





Ebenso brückt man große Schraubenzieher mit der linken Hand gegen die Schraube an und bewirkt die Umdrehung durch einen an die Klinge ansgeschraubten Feikkloben mit der rechten, oder man beseftigt den Schraubenzieher überhaupt nicht in einem gewöhnlichen Griffe, sondern in einer Bohrwinde, wie sie zum Umdrehen der Zentrumbohrer gebraucht wird (Fig. 1245).

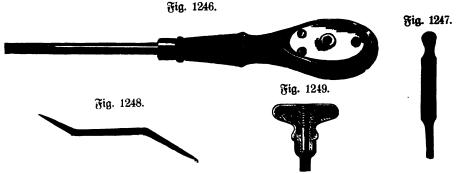
<sup>&#</sup>x27;) C. Bauer in München, Frauenstr. 19, liesert einen automatischen nach Art eines Drillbohrers gestalteten Schraubenzieher zum Ein= und Ausdrehen der Schrauben, welcher sich aber auch feststellen und wie ein gewöhnlicher Schraubenzieher verwenden läßt (Fig. 1243) zu 4 bis 6 Mt.; serner einen Taschenschraubenzieher mit vier umsteckbaren Klingen (Fig. 1244) zu 4,25 Mt.

Um auch an tiefen Stellen zukommen zu können, verwendet man Ginfagober Berlangerungsstücke, wie sie die Figur zeigt.

An schwer zugänglichen Stellen finden ferner die später zu besprechende Edsbohrwinde und die Rätschenschraubenzieher Anwendung. Letztere (Fig. 1246) sind mit einem verstellbaren Knopf versehen. Je nach dessen Stellung wirken sie nur in einem oder anderen Sinne.

Beim Einschrauben sehr feiner Schräubchen muß man sehr vorsichtig zu Werke gehen, da man allzuleicht das Gewinde verdreht und die Schraube dam nicht mehr satt. Jum Ansassen solcher Schräubchen dient die Kornzange (Fig. 1247), auch kann man den Schraubenzieher magnetisch machen, so das Schräubchen daran hängen bleibt.

Trog aller Borsicht kann der Fall eintreten, daß durch eine unworsichtige Bewegung der Hand die Schraube weggeschnellt wird und sich dann nur schwer wieder auffinden lätt. Es ist aus diesem Grunde zweckmäßig, ein Papptäsichen unterzulegen, von welchem die abspringende Schraube aufgesangen wird.




Sind irgend welche Teile mit mehreren Schrauben befestigt, so zieht man nicht erst eine, dann die zweite Schraube an u. s. w., sondern man stedt zunächst alle Schrauben lose in ihre Löcher, schraubt dann eine nach der anderen ein, aber ohne anzuziehen. Erst wenn auch die letzte so weit eingeschraubt ist, beginnt man wieder mit der ersten, zieht dieselbe an, dann eine, welche möglichst diametral gegenüberliegt, sodann zwei über Kreuz liegende u. s. f.

Ebenso schraubt man beim Lösen nicht eine Schraube nach ber anderen auß, sondern löst zunächst jede ein wenig, um alle Spannung in dem besestigten Teile auszuheben, da diese nach Entsernung einiger Schrauben die Lösung der übrigen erschweren würde. Die gelösten Schrauben legt man genau in der Ordnung, in welcher sie an dem Apparate angebracht waren, in ein Papptästchen mit Fächern, so daß sie nicht verloren gehen können und man beim Zusammensetzen genau darüber orientiert ist, an welcher Stelle eine jede eingeschraubt war. Sind viele gleiche Schrauben vorhanden, so können dieselben wohl meist miteinander vertauscht werden, doch ist man dessen nie ganz sicher. Es wird sich also auch in diesem Falle empsehlen, sich die frühere Ordnung zu merken, denn das nachträgliche Ausstuchen des richtigen Zusammenpassens ist der vielen Permutationen halber, die mit einer auch nur geringen Zahl von Schrauben ausgeführt werden können, eine sehr lästige und zeitraubende Arbeit.

Große Schrauben find häufig mit cylindrischem, quer durchbohrtem Ropfe versehen. Zur Umdrehung wird ein Drahtstift oder besser ein rundes,

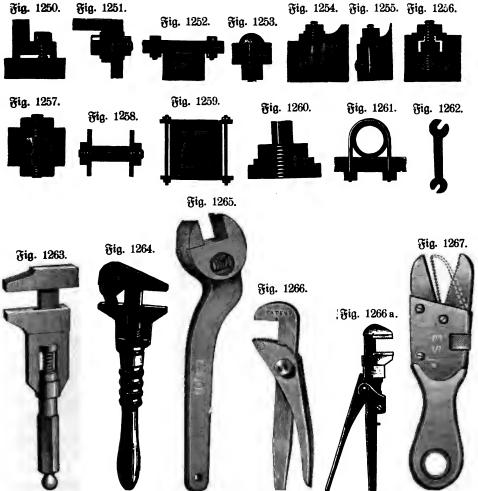gewöhnlich stumpswinkelig gebogenes Stahlstäbchen, "Stellstift" genannt (Fig. 1248), oder ein Durchschlag in das Loch gesteckt und als Hebel benutzt. Manche runde Schraubenköpse und Muttern (Fig. 1249) sind zum Fassen mit zwei Löchern versehen, so wie dies z. B. bei den Schraubenmuttern an den Zirkelgelenken allsemein bekannt ist. Ist kein besonderer Schlüssel beigegeben, so bedient man sich zum Öffnen derselben einer Rundzange, wie sie sonst zum Drahtbiegen gebraucht wird.



Sehr große Schrauben erhalten gewöhnlich vier= oder sechsedigen Kopf und ebensolche Muttern 1).

Beispiele zeigen die Fig. 1250, 1251 und 1252. Andere Formen sind in den Fig. 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260 und 1261 dargestellt.

Zum Anziehen der Schraubenmuttern dienen Schraubenschlüssel (Fig. 1262), von denen man mindestens einen ganzen Sat besitzen muß, außerdem englische Schraubenschlüssel (Fig. 1263) in den mannigsachsten Abarten (Fig. 1264, 1265, 1266, 1267 und 1266 a) und an schwer zugänglichen Stellen Stockschlüssel

<sup>1)</sup> Bezugsquellen 3. B. Brandenburger Metallichraubenfabrit, R. Müller, Brandensburg a. D.; Bernharbt und Philipp, Chemnit; Gabler und Wrede, Magbeburg S.

(Fig. 1268) eventuell mit vierkantigem Zapfen zum Ansegen von Berlängerungen (Fig. 1269) oder zum Umdrehen mittels des Wendeisens (Fig. 1228).

Besonders bequem sind die Schraubenschlüssel Zig. 1266 und 1267, welche zugleich das Kestziehen von runden Muttern, runden Stäben und Röhren gestatten.

Beim Lösen einer Ropfichraube mit Mutter gebraucht man, falls die Gewinde nicht sehr leicht ineinander gehen, zwei Schraubenschlüssel, den einen zum Festhalten des Kopses, den anderen zum Umdrehen der Mutter oder umgekehrt.

Ift fein passender Schlüssel im Bandel zu erhalten, so mahlt man einen ber nächst kleineren Sorte und feilt das Maul (eventuell nach vorhergehendem Beich machen) auf die genügende Weite aus. Besitzt man einen nur wenig größeren Schlüssel, so schiebt man in die Lücke zwischen Schraubenkops und Maul des Schluffels fo viel Blech= oder Eisenstücken, bis fie völlig ausgefüllt ift 1).

Bezüglich der Lösung eingerofteter Ropfschrauben erweift es fich in manchen Fällen zweckmäßig, wenn man zunächst den Versuch macht, die Schraube

Fig. 1269.





Fig. 1268. noch weiter einzuschrauben. Kleine, als Sperrhaten wirkende frembe Teilchen werden dadurch frei, eventuell zertrümmert oder beformiert und die Drehung im entgegengesetten Sinne wird nun möglich. gelangt man zum Ziele, wenn man in die Juge Betroleum oder Bengin einsidern läßt, welches selbst sehr enge Rigen zu durchdringen vermag und mährend dessen die Schraube hin und her zu drehen sucht. Nach einigen vergeblichen Versuchen wird die Schraube etwas nachgeben und damit ist das Spiel gewonnen, denn nun reibt sich bei weiterem Hinund Herwiegen der Rost gang von felbst ab und schließlich lagt fich die Schraube leicht völlig herausdrehen. In feltenen Fallen liegt der Grund der Nichtlösbarkeit einer Schraube darin, daß fie mit einem Linksgewinde auftatt mit einem Rechtsgewinde versehen ist. Auch dies kommt bei einem solchen Bersuche, entgegengesetzt zu drehen, sofort zum Borschein, da fich alsdann die Schraube, auftatt hinein, heraussichraubt.

Ist der Schnitt eines Schraubenkopses verdrückt, so daß auch der beste Schraubenzieher nicht mehr faßt, so sucht man den Schnitt mit einer Metallfage, speziell mit der Einschnittsage (Fig. 1270), eventuell mittels eines feinen Deigels zu vertiefen. Ift dies nicht möglich, so setzt man einen kleinen, nicht allzuscharfen Meißel tangential an den Rand des Schraubenfopfes an und führt vorsichtig immer ftarfere Sammerfclage barauf, bis die tangentiale Stoffraft genugt, die Schraube zu drehen. In gleicher Beife verfährt man, wenn der Ropf einer Schraube abgebrochen ift, aber die Bruchfläche von bem Meigel, welcher möglichst wenig gegen die Gbene sentrecht zur Achse geneigt wird, noch erreicht werden fann. Steht gar ein Teil der Schraubenspindel über die Umgebung vor. fo faßt man diesen mit dem Feiltloben oder spannt ihn in den Schraubstod, nachdem zwei parallele ebene Facetten daran angefeilt wurden, und fucht nun zu dreben.

Didere abgebrochene Schrauben fann man zuweilen in der Art ent= fernen, daß man in der Richtung der Achse ein möglichst großes Loch hindurch bohrt, in dieses ein kantiges, verjüngt zulaufendes Werkzeug, z. B. eine Reibable eintreibt und damit ben Rest der Schraube herausdreht.

<sup>1)</sup> Einen Alligatorichraubenschlüssel, nach Fig. 1267, für vier= und fechetantige und runde Muttern, auch Röhren und Bellen geeignet, liefert E. Sonnenthal, Berlin, au 4,75 Mt.

Sehr bunne abgebrochene Schrauben bohrt man ganz heraus und schneidet hierauf ein neues Muttergewinde ein, welches natürlich einer dickeren Schraube entspricht. Handelt es sich dabei nur um eine Besestigungsschraube, so ist dies auch meist genügend, in anderen Fällen dagegen mag es unzulässig sein, der neuen Schraube, welche die abgebrochene ersegen soll, größeren Durchmesser zu geben. Dann versährt man ähnlich wie der Flickschneider, wenn er ein Loch in



einem Kleidungsstück ausbessert. Man bohrt das Loch wesentlich weiter aus, lötet ein massives Stückhen Metall hinein und bohrt dann ein neues Loch von der vorgeschriebenen Größe in dieses eingeslickte Metallstück.

In Messing abgebrochene eiserne ober stählerne Schrauben können, wie schon erwähnt, ohne Beschädigung des Messings mit Alaunlösung herausgekocht werden.

Besonders häufig werden Gasröhren verschraubt unter Benutung der schon oben (S. 285) beschriebenen Berbindungsmuffen.

Bum Ginfpannen bes einen Teiles in ben Schraubstod bienen Klemmfutter, wie oben (S. 379) angegeben (Fig. 1271), ober besondere Rohrschraubstöde (Fig. 1272).

Bum Fassen des anzuschraubenden Teiles werden Rohrzangen verschiedenster Form gebraucht (Fig. 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279 und 1264). Die

Baden sind halbeylindrisch, einigermaßen der Rohrweite entsprechend ausgehöhlt, gehärtet und mit scharfen kantigen Riesen versehen, welche eine sehr kräftige Reibung
bedingen, indem sich die Kanten wie Zähne in das Metall der Röhre etwas eindrücken. Manche Zangen haben nur eine solche Bade, statt der anderen einen
einzigen Zahn. Dieselben wirken kräftiger, verursachen aber leichter eine Beschädigung
des Rohres. Endlich hat man auch Schlüssel nach Art der Schlüssel für Schraubenmuttern, deren V-sörmiges Maul auf beiden Seiten mit entgegengesetzen Zähnen
bezw. Riesen versehen ist (Fig. 1267). Sie sind namentlich dann bequem, wenn
die Schrauben sich mit geringer Krastanstrengung lösen lassen. Auch ein gewöhnlicher englischer Schraubenschlüssel läßt sich als Rohrzange benutzen, wenn man
ein Stüd Rundseile neben das Kohr bringt, so daß es sich beim Umdrehen klemmt 1).

Sind Meffinghähne, meffingene Rohrverbindungsstücke u. dergl. auszuschrauben, so ziehe man nicht allzusest an, da in Messingzuß eingeschnittene Schrauben leicht abgedreht werden können. Damit die Verschraubung dicht hält, bestreicht man die Gewinde vor dem Zusammenschrauben mit Menniges oder Bleisweißtit (Mennige oder Bleiweiß mit Leinöl zu einer plastischen Masse verrieben). Ist der Anschluß zwischen beiden Gewinden nicht sehr dicht, so umwidelt man außerdem die Spindelschraube mit langsaserigem, seinem Hans.

Um eine Gasrohrverschraubung zu lösen, genügen im allgemeinen bie Rohrzangen.

Bei Gasröhren, die lange gelegen haben, hat sich indes häusig der zur Dichtung verwandte Kitt so sehr erhärtet, daß das Gewinde nur schwer zu lösen ist. Man beseitigt die Schwierigkeit leicht, indem man die Verbindung etwa dis zum Schwelzpunkte des Siegellacks erwärmt. Schwieriger ist die Lösung, wenn sich Rost zwischen Schrauben, Spindel und Mutter gebildet hat. Man wendet dann dieselben Mittel an wie beim Lösen einer gewöhnlichen verrosteten Schraube. Hilft dies nicht, so legt man die Köhre auf ein annähernd passendes Gesenk auf den Amboß und such durch Überhämmern eine Ausdehnung der Schraubenmutter herbeizusühren. Auch rasches Erhigen in einer kräftigen ringsherum geführten Gebläseslamme sührt zuweilen zum Ziele. Ist die Lösung in keiner Art zu bewirken, so schneibet man die Berbindungsstelle mittels eines Rohrabschneiders oder mittels des Meißels durch und setzt ein neues Stück ein, was indes nur sehr selten nötig werden dürfte.

Ist ein Rohrgewinde gebrochen, aber so, daß noch ein Stumpf vorzagt, so faßt man es mit der Rohrzange und kleinmt diese, wenn nötig, in den Schraubstock oder verwendet statt derselben ein Spannsutter zum Einspannen der Rohre.

Ist ein Rohrgewinde derart gebrochen, daß kein Stumpf mehr vorsteht, so kann man es, falls es nicht allzu sest sist, so entsernen, daß man einen viertantigen, oder runden schwach verjüngten Stahlstab (Reibahle) mit schwachem Druck hineintreibt und nun umdreht, wobei dann das Rohr mitgenommen wird und herausgeschraubt werden kann. Steckt es sehr sest, dann sucht man es mittels eines Meißels zu spalten oder in anderer Weise zu zerstören, wobei freilich das Muttergewinde nicht ganz intakt bleibt.

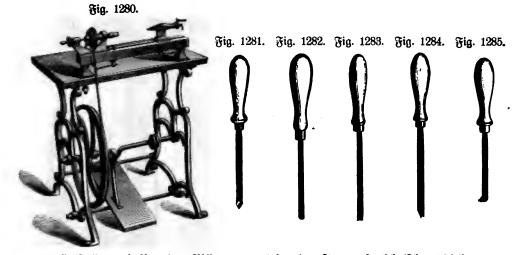
<sup>1)</sup> Sehr bunne Brennerzangen (Fig. 1274) liefern Böffinger u. Schafer, Frankfurt a. M., ju 1 bis 1,5 Mt.

1) Die kleine Drehbank. Wir wenden uns nun zu einem zweiten Hauptsgerät der Werkstätte, der Drehbank. Für zahlreiche kleine Arbeiten ist eine kleine eiserne Drehbank.) (Fig. 1280) zureichend; und zweckmäßiger als die häufig gesbrauchten mittelgroßen Drehbänke, da bei einer solchen alle Teile, wie namentlich Borlage und Supportsixe, so beträchtliches Gewicht haben, daß der Gebrauch namentlich für den Ungestbten recht unbequem und zeitraubend ist.

Die Bank wird vor einem Fenster aufgestellt, aber so, daß sie ringsum frei ist und auch das Fenster zugänglich bleibt. Un der Wand in der Nähe muß sich ein Gashahn befinden, um eventuell einen Schlauch mit Bunsenbrenner ansetzen zu können.

Ferner befinden sich bort Wandbretter mit den erforderlichen Drehstählen, Futtern u. f. w.


Am häusigsten gebraucht werden die Handbrehstähle (Fig. 1281, 1282, 1283, 1284 und 1285). Der erste, der sogenannte Grabstichel, dient weitaus zu den meisten Arbeiten. Der Schroppstahl mit halbrunder Schneide (Fig. 1282) dient



zur Herstellung halbrunder Killen, umgekehrt der Façonstahl (Fig. 1284) zur Erzeugung vorstehender abgerundeter Reisen, der Abstechstahl (Fig. 1283) zum Abstechen sertig gedrehter Teile von dem im Futter eingespannten Rohmaterial und der Stahl mit seitlich gerichteter Spize (Fig. 1285), Ausdrehstahl genannt, zum Ausarbeiten von Höhlungen 2).


Um Drehstähle selbst herzustellen, schmiedet man ein passendes Stück Gußstahl an einem Ende schlant verjüngt zu, um es in einen hölzernen Griff stecken zu können, und gibt ihm am anderen Ende mit der Feile die gewünschte Form. Auch Abhämmern im schwach rotwarmen Zustande ist nüglich. Drehwertzeuge für Messing erhalten eine mehr stumpswinklige Schneide, während solche, welche sür Gisen bestimmt sind, eine viel scharfer zulausende Schneide haben sollen.
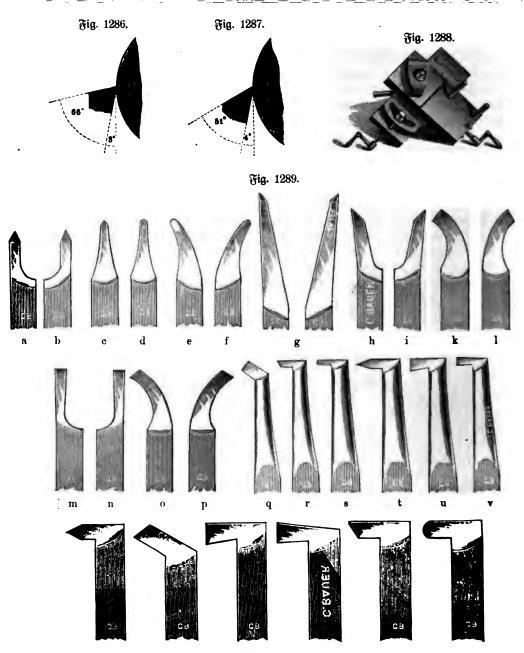
<sup>1)</sup> Die Drehbant (Fig. 1280) ist zu beziehen von J. G. Weifser Söhne in St. Georgen, Schwarzwald. Andere Bezugsquellen sind: Wolf, Jahn u. Co., Franksurt a. M.; Flesch u. Stein, Franksurt a. M.; A. Reinhart, Maschinensabrit, Franksurt a. M.= Sachsenhausen, Schifferstr. 26; Julius Geiger, Mechanische Werkstatt, Stuttgart, Mittelstr. 2; Arno Hartmann, Zittau i. S., u. a. — \*) Zu beziehen von Dick, Eslingen; Ullrich und Brunner, Werkzeugsabrit, Kempten in Bayern, u. a.



Die Fig. 1286 gibt den Winkel an, welchen die Schneibe für Messing, und Fig. 1287 jenen, welchen sie für Eisen haben soll, sowie die Winkel, unter welchen sie das Arbeitsstück angreisen sollen. Im allgemeinen sollte die absolute Umlausszgeschwindigkeit bei Eisen nur ein Drittel von jener bei Messing betragen, was man aber bei kleinen und leichten Drehhänken meist nicht genug in seiner Gewalt hat. Die Schnittgeschwindigkeit, d. h. die Geschwindigkeit, mit welcher die abzudrehende Fläche gegen den Meißel läust, soll nach einigen Angaben sur Messing etwa 0,15 m betragen.

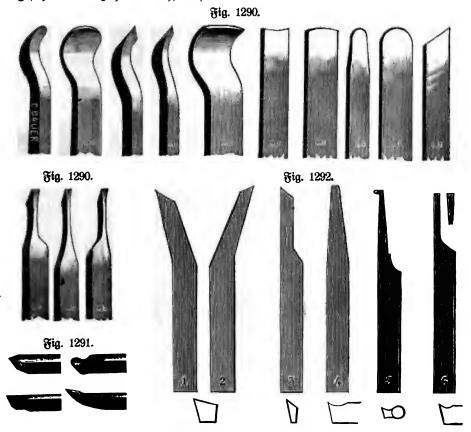Exakter werden die gedrehten Gegenstände, wenn der Stahl nicht der der einsjachen Auflage von Hand, sondern mittels des Supportfix (Fig. 1288) gehalten wird. Geradezu umentbehrlich ist dieser, wenn das abzudrehende Material nicht schon annähernd cylindrische Gestalt besitzt, oder wenn es Bertiesungen enthält, in welchen sich die Spize des Handstahls sangen könnte. Die Supportstähle<sup>1</sup>) erhalten natürlich keinen Handzriff und müssen solche Stärke haben, oder durch Unterlagen (Bandeisen, Blech u. dergl.) so besestigt werden, daß sich die Schneide ungesähr in der Höse der Achse besindet.



Einige gebräuchliche Formen zeigen die Fig. 1289, 1290, 1291 und 1292. Man stedt die Stähle senkrecht (die Schneide nach oben) in Löcher eines Holzkloges auf dem Wandbrett, so daß man den gewünschten leicht heraussinden kann.

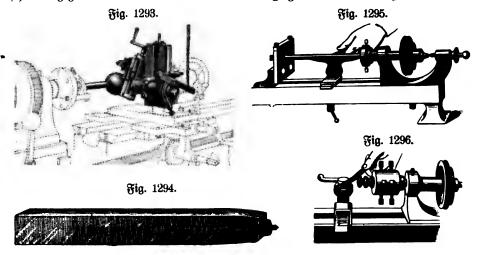
Bor bem Gebrauch ber Drehbank überzeuge man sich, daß die gegen die Spindel brudende Spige fest angezogen ist und die Spindel sich leicht dreht, ohne

<sup>1) &</sup>quot;Rapiddrehstähle" aus besonders hartem Stahl (Taylor=Bhiteprozeß) liesern Gebr. Böhler u. Co., Alt.=Ges., Berlin und Albert Thosern in Hannover. Stähle aus besonders hartem Ceriumstahl Ed. Dünkelberg, Berlin, Wallstr. 12. Support= stähle nach den Fig. 1289, sowie Hundschlichtstähle nach den Fig. 1290 liesert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 0,7 dis 2,5 Mt. das Stück. In Fig. 1289 besdeuten a dis c Spizgewindestähle, d dis f Halbrundstähle, g Centrumstähle, h Messerstähle rechts, i Messerstähle links, kl Schruppstähle, mn Abstechstähle, op Schruppstähle seitwärts, die übrigen Haten= oder Ausdrehstähle.

locker zu sein, und daß ebenso auch die Spigen, zwischen welchen die Schwungradwelle läuft, passend gestellt und durch die Gegenmuttern zuverlässig besestigt sind. Die Drehbankwangen müssen stets rein gehalten werden, das Spindelgewinde und bessen Unsag, sowie sämtliche Anschraubslächen der Futter sind vor jeder Benuzung abzuwischen, die beweglichen Teile, insbesondere auch die Supportschlitten zu den

Der Gang der letzteren darf nicht zu leicht sein, da sonst der Drehstahl vibriert. Ihre Führungsleisten werden gleichmäßig, aber auch nicht unmötig sest angezogen. Die Bewegungsschrauben dürsen keinen toten Gang haben, ihre Lager-brücken müssen seit angezogen werden, nachdem zuvor der gangbaren Bewegung entsprechende Zwischenlagen eingeführt wurden. Der obere Supportteil muß spanfrei und sest ausgespannt sein.

Um konische Gegenstände dreben zu können, lagt sich der obere Supportsichlitten gegen den unteren um einen mittels Reiger und Stala megbaren Winkel



drehen. Man löst zu diesem Zwecke die angebrachte Besestigungsschraube (nur wenig), richtet den Schlitten unter Benutzung eines Holzhammers und zieht dann die Schrauben wieder sest.

Das Abschlichten von Messingtugeln erfolgt mittels eines gehärteten Stahlrohres, bessen Stirnfläche so geschliffen ist, daß die inneren Rohrkanten als Schnittkanten dienen 1).

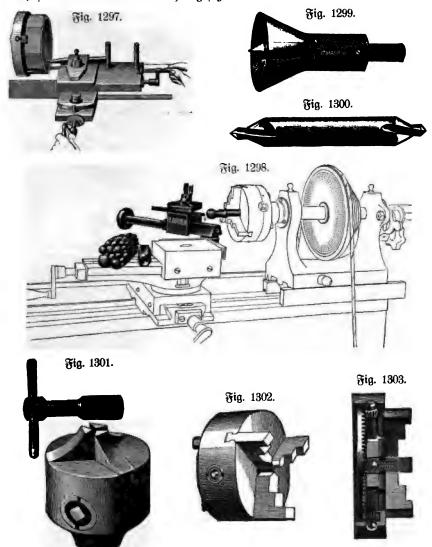
Zum Abdrehen gehärteter Stahlteile dienen Stähle mit Diamantspige 2). Beim Drehen von Aluminium werden die Stähle mit einem Gemisch von Betroleum und Tran benegt.

Uber das Drehen von Holz, Bulkanfiber u. f. w. wird weiter unten bei Drechselbank noch näheres angegeben.

Die wichtigste Arbeit beim Drehen ist das Besestigen ober Ansutern der abzudrehenden Gegenstände an der Spindel. Ein dünner Stab kann in das Zweisschraubensuter (Fig. 1295) eingeklemmt werden, wobei an den Schrauben so

<sup>1)</sup> Fig. 1293 zeigt einen besonderen Rundbrehsupport, zu beziehen von C. D. Dost u. Co., Maschinenfabrit, Magdeburg N. 15. Gine einfache Rugelbrehvorrichtung nach Fig. 1288 liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19. — \*) Solche Abbrehdiamanten liefert Sonnenthal, Berlin, zu 130 Mt. (Fig. 1294).

lange reguliert wird, bis er beim Umlausen nicht mehr hin und her schwankt oder "schlägt". Ift der Stab so lang, daß er sich durchbiegen würde, so wird das Ende angekörnt 1), um es durch die Reitstockspize halten zu können, oder wie die Figur zeigt, in eine sogenannte Lünette lose eingespannt. Dieselbe ermöglicht auch, das vorstehende Ende abzudrehen. Soll die Mitte des Stabes abgedreht werden, so wird die Lünette dorthin gesetzt.





Didere Stabe fast man mittels bes Achtschraubenfutters (Fig. 1296), noch bidere ober plattenförmige Körper mittels ber Planscheibe (Fig. 1297).

Sind die einzuspannenden Gegenstände schon rund, so werden zweckmäßig die Universalzentrierfutter (Fig. 1301, 1302 und 1303) verwendet, bei welchen

<sup>1)</sup> Einen einsachen Centriertopf nach Fig. 1299 liefert C. Bauer in München, Frauenftr. 19, ju 3,5 Mt. Derselbe liefert auch ben Centrierbohrer, Fig. 1300, jum gleichzeitigen Anbohren und Bersenken ber Drehstüde zu 0,6 Mt.

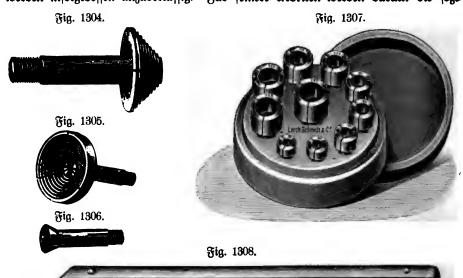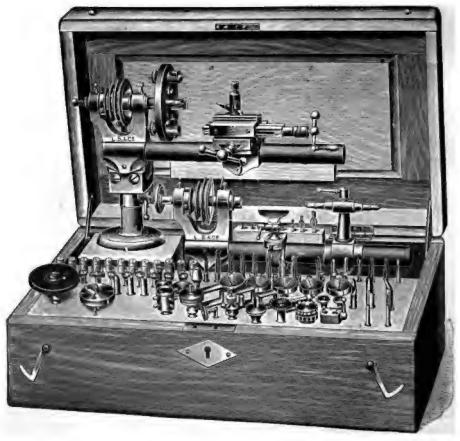
bie drei oder vier Spannbacken so miteinander verbunden sind, daß sie sich beim Drehen der Spannschraube mittels des bei Fig. 1301 daneben gezeichneten Schlüsselsigleichzeitig der Achsen, so daß der Gegenstand ohne weiteres zentrisch befestigt ist. Sie nugen sich allerdings bei längerem Gebrauch erheblich ab und werden infolgedessen unzuverlässig. Für seinere Arbeiten werden darum die soge-





nannten "Amerikanischen Zangen" gebraucht 1) (Fig. 1304, 1305, 1306, 1307 und 1308 [Drehstuhl von Lorch, Schmidt u. Co. in Frankfurt a. M.]).

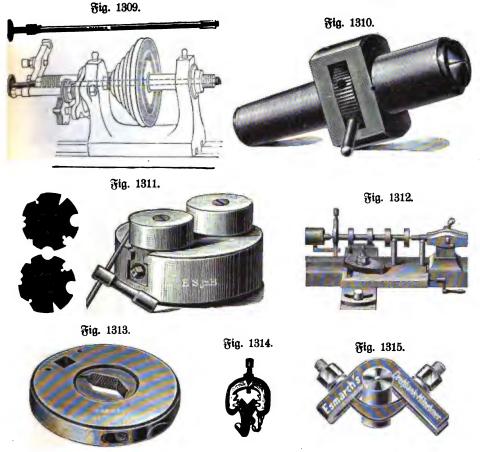Zum Einklemmen façonierter Gegenstände, 3. B. von Schrauben, dient das Façonspannfutter 2) (Fig. 1311), bessen Baden entsprechende Ausschnitte haben. Die genaueste Wethode des Abdrehens ist die zwischen Spizen (Fig. 1312), wobei




ber abzudrehende Gegenstand an beiden Enden angekörnt und zwischen Spindel und Reitstodspige geklemmt wird. Der Ditnehmer 3) (Fig. 1312 links), welcher an bas

<sup>1)</sup> Eine Borrichtung zum Einspannen mittels Amerikanerzangen und Stufensutern auf jeder beliebigen Drehbank mit durchbohrter Spindel, Fig. 1309, liesert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 9 Mt., dazu einen Sat Zangen von 10 Stüd zu 13,75 Mt. und desgl. einen Sat von 5 Stüd Stufensutern. Zangen sind zu beziehen von G. Remmler, Franksurt a. M., Schloßstr. 36 (von 1,2 bis 8 mm Bohrung). Zehn Zangen 2,4 bis 7,8 mm, von 0,6 zu 0,6 mm ansteigend, kosten 45,60 Mt., und zwar einschließlich eines Futters, welches auch an Drehbänken mit nicht durchbohrter Spindel angebracht werden kann. Fig 1310 zeigt eine andere Form, welche von der Werkzeughandlung von Grundmann und Kuhn in Berlin zu beziehen ist. Direkt mit Amerikanerzangen ausgerüstete Drehbänke liesern Lorch, Schmidt u. Co. in Franksurt a. M. und Flesch und Stein daselbst; W. Eisenssch, Schmidt u. Co. in Franksurt a. M. und Flesch und Stein daselbst; W. Eisenssch, Berlin S. 14; Beling u. Lübke, Berlin SO., Admiralstr. 16. — \*) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin. — \*) Einen gesahrlosen Mitnehmer nach Fig. 1313 liesert C. Bauer in München, Frauenstr. 19.

auf ben Gegenstand aufgeschraubte Drehherz 1) anliegt, bewirft, daß berfelbe von ber umlaufenden Spindel mitgenommen wird.

Zum Ankörnen kleiner runder Stude dient zwedmäßig ein stählerner Trichter, in dessen Hals sich der Körner verschieben läßt (Fig. 1299), für größere die Borrichtung Fig. 1316.

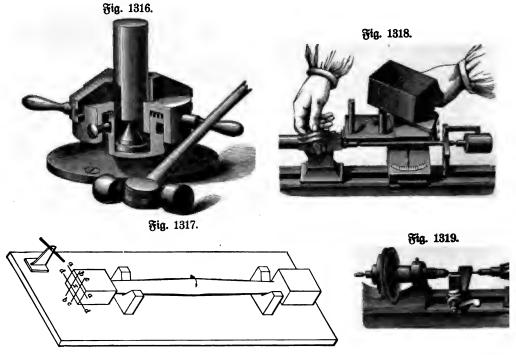Bei schwereren Arbeitsstücken werden die Körnerpunkte mit einer tiefergehenden Bohrung versehen. Zum Ankörnen runder Wellen mit unrunden Enden setzt man bieselben auf Schwalbenschwanzboden auf die Richtplatte und ritt mit dem



stehenden Streichmaß unter viermaligem Drehen um 90° Marten ein (Fig. 1317). Bum Abdrehen rohrförmiger Arbeitsstücke wird auf die Reitstockspie ein größerer brehbarer Konus aufgesett.

Anstatt die Spigen an der Drehbank anzubringen, kann auch, wie Fig. 1318 zeigt, der Gegenstand selbst mit solchen versehen merden, wobei dann die Drehbanksspigen durch sogenannte Hohlkörner oder Trichterspigen ersest werden.

Zum Abdrehen sehr dunner Stäbchen kann, wenn keine besondere Genauigkeit ersorderlich ist, an die Spindel ein solcher Hohlkkrner mit vieredigem oder sternsörmigem Loch ausgesetzt werden, so daß das entsprechend zugeseilte Ende des Stäbchens ohne Herz und Mitnehmer mitgenommen wird (Fig. 1319).

Zwedmäßig sind auch ähnliche Hohlkörner, welche mit den gebräuchlichen Gewinden versehen sind, so daß Gegenstände mit Gewinde einsach eingeschraubt werden können. Durchbohrte Gegenstände besestigt man durch Auftreiben auf einen möglichst

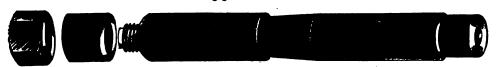
<sup>1)</sup> Ein verstellbares amerikanisches Drehbankherz zeigt Fig. 1314 (zu beziehen von Hommel in Mainz). Esmarchs Mitnehmer (Fig. 1315) liefert Heinrich Reinolbt, Remscheib. Einen Drehbankmitnehmer von der Form einer kreissörmigen Scheibe (Fig. 1313) liefern S. Reumann u. Co., Stuttgart.

schlank konischen Dorn, welcher dann entweder mittels eines Futters ober zwischen Spigen in gewöhnlicher Art mit der Spindel in Verbindung gebracht wird. Durch einige Hammerschläge auf das dünnere Ende wird der Dorn nach beendeter Arbeit wieder herausgetrieben 1).

Sehr viel gebraucht werden Holz= und Messingsutter, welche mit Gewinde versehen sind, um sie direkt auf die Spindel aufschrauben zu können. Zu diesem Zwecke wird jeder Drehbank ein dem Spindelgewinde entsprechender Gewindebohrer beigegeben. Ganz besonders sinden solche Futter Anwendung zum Aufsuttern von Röhren.

Die abzudrehenden Gegenstände werden auf dem Holzsutter durch Auftreiben, Eintreiben, Kitten mit Siegellack, Anschrauben mit Holzschrauben u. s. w. befestigt. Das Zentrieren erfolgt, indem man vor der befinitiven Befestigung, z. B. vor dem Erkalten des Siegellacks, die Reitstockspige gegen das Zentrum andrückt und dann in dieser Stellung erkalten läßt.

Sehr dunne Messingteile, welche plan gedreht werden sollen, werden mit einem Kitt<sup>2</sup>), bestehend aus Kolophonium und Wachs (oder besser Olivenöl) Fig. 1320.



auf einem soliben Rotgußsutter besestigt, welches jede Desormation verhindert und auch bis zu gewissem Grade
kalt hält. Sollte das Stüd dennoch zu
warm werden, so muß man während



bes Drehens durch sein zerstäubtes Wasser kühlen. Solche Kühlung ist entbehrlich bei ber "Lötscheibe", auf welche die Gegenstände mit Zinn oder auch Roseschem Metall ausgelötet werden. Schwache Erhitzung genügt, um sie nach dem Drehen wieder abzulösen.

m) Das Schleifen und Polieren auf der Drehbank'3). Zum Schleifen kleinerer Werkzeuge benutzt man eigentliche Schmirgel- oder Karborundumscheiben, Kig. 1322 a. Fig. 1322 b.





wie bei Schleifmaschinen ober Holzschmirgelscheiben, bestehend aus einer genau abgedrehten Holzscheibe, auf welche Schmirgelpapier aufgeleimt wurde. Auch mit

<sup>1)</sup> Drehbolzen für Bohrungen bis 50 mm nach Fig. 1320 liefert E. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 3,35 bis 7,80 Mt. Derselbe liefert einen Universalbrehs dorn, Fig. 1321, für Lochburchmesser von 10 bis 40 mm zu 24 bis 60 Mt. — \*) Die Herstellung bes Kittes beschreibt D. Schröber, Deutsche Mechanikerzeitung 1896, S. 57. — \*) Schleif= u. Poliermittel in Stangensorm, Fig. 1322 a und b, das Kilo zu 0,9 bis 3 Mt. liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19. Dieselben werden ohne weiteren Zusat von DI oder Fett an die Bürste, Filzs oder Ressellsse während deren Umdrehung

Schmirgel bestrichene Scheiben aus Zink und Kupfer finden öfters Anwendung, namentlich zum Schleisen sehr feiner gehärteter Stahlstücke, und zwar wird dam als Schleispulver sein geschlemmter Ölstein (für die seinsten Objekte Diamantstaub) verwendet.

Statt der Holzscheiben, welche bei großer Tourenzahl zuweilen zerspringen und Unheil anrichten können, werden neuerdings Schleifscheiben aus Kork (Suberit) hergestellt, welche direkt mit Schmirgelpulver beleimt sind.

Bum Ausschleifen eines Messingrohres befestigt man an der Drehbant einen chlindrischen hölzernen Kolben von entsprechendem Durchmesser, welcher ber Länge nach durch einen Sägeschnitt geschligt ist (Fig. 1323) und durch Einschieben eines Keiles etwas ausgetrieben werden kann. Er wird mit Schmirgelpulver und Dl bestrichen oder mit einem Stück Schmirgelpapier versehen, welches an einer Seite, um ihm Halt zu geben, in den Schlig eingeschoben wird.

Auch ein gut angepaßtes, mit Schmirgelbrei bestrichenes Bleistud', welches an ber Welle besestigt wird, wird häufig benutt.

Wollte man etwa ein pneumatisches Feuerzeug selbst machen, so nimmt man ein Stück Messing von der ersorderlichen Dicke (schon hohl gegossen, ist bequemer, aber nicht nötig; aus Blech gelötet, erschwert es das Bohren sehr), durchbohrt ein Stück Holz, das auf der Drehbank beselftigt ist, in solcher Weite, daß man das Wessing



hineinschlagen kann, dreht das Wessing am Kopse ab, versieht es mit einer Beretiesung und durchbohrt es mit einem Kanonenbohrer. Besser ist es, zwei oder drei Bohrer nacheinander anzuwenden. Man nimmt dann das Holz mit dem Messing von der Drehbank, steckt einen starken Eisendraht hindurch, verstopst es einerseits und gießt es mit Blei aus. Der Draht mit dem Blei kommt nun auf die Drehebank, wird mit Schmirgel und Öl bestrichen und damit die Röhre ausgeschlissen (unter sleißigem Drehen und Hin= und Hersahren der Röhre). Gewöhnlich muß man mehrere Bleikolben nach einander anwenden; zulegt nimmt man seines Bimssteinpulver mit Öl.

Zum Abschleifen eines Rohres auf ber äußeren Seite bient eine Holzkluppe mit Scharnier (Fig. 1324), d. h. zwei durch ein Scharnier verbundene Holzkläbe, welche mit Aushöhlungen zur Aufnahme des Gegenstandes verbunden sind. Man gibt etwas Schmirgel mit Öl auf, lätt den Gegenstand auf der Dresbank umlaufen und klemmt die Kluppe mit der Hand zusammen.

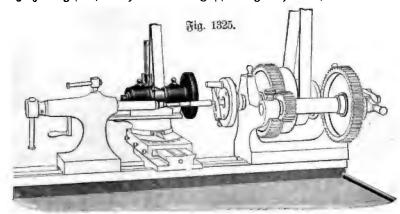
angehalten, haften leicht an benfelben und erzielen ungemein rasch den reinsten Schlift und die seinste Politur. Die Filzscheiben sollen in der Minute 1800 bis 2000 Touren, die Resselscheiben 2000 bis 2500 Touren machen. Die Komposition A dient zum Schleisen, B zum Polieren und zwar speziell "Tripoli=Komposition" zum Polieren von Messing, Kupser, Aluminium, Horn, Knochen, Hardummi und "Weißtomposition" für Reusiber und vernickte Gegenstände. Zum Hochglanzpolieren dient Polierrot M, für Wessing, Kupser, Nickel (S für Silber, G für Gold). Dieselbe Firma liesert Schmirgelleinen, Schmirgelpapier und französisches Kougepapier für Hochglanzpolitur in den verschiedensten Dualitäten, 100 Bogen zu 4 die 9 Mt.; serner Schmirgel= und Karborundumschleistäder in den verschiedensten Formen.

Solche Polierzangen aus Metall werden zwedmäßig mit Weißmetall ausgefüttert, in welches sich das Poliermittel (feiner Schmirgelstaub) einprägt.

Soll ein cylindrischer Stab einen Strich parallel der Achse erhalten, so spannt man ihn sest ein und zieht die Schleistluppe, welche nun an beiden Enden gefaßt wird, längs desselben hin und her.

Um einen Konus einzuschleisen, z. B. einen Hahnzapfen, bestreicht man benselben einsach mit Schmirgelbrei<sup>1</sup>) und dreht ihn so lange in seiner Hülse, indem man ihn zeitweise lüstet, um die gleichmäßige Berteilung des Schmirgels und das Zutreten von neuem zu ermöglichen, dis sowohl Zapsen wie Gülse gleichsmäßig matt geworden sind.

Rleinere Bohrungen in Hahnzapfen führt man erst nach dem Schleifen aus. Größere schon vorhandene Löcher werden vor dem Einschleisen mit Messing oder hartem Holz ausgefüllt, welches mit dem Zapsen abgedreht wird, damit das Schleif-




mittel an allen Stellen gleichmäßig angreift. Wesentlich ist, daß der Konus schon vor dem Schleisen genau in seine Hülse paßt, was sich leicht erreichen läßt, falls beide nacheinander ohne eine Anderung an der Schrägstellung des Supportschlittens abgedreht werden.

Einen Apparat zum Schleifen von Spigen und Wellen nach Fig. 1325 liefert M. Selig jun. u. Co., Berlin NW., Karlstraße 20.

n) Das Bohren auf der Drehbank. Man benutt fast ausschlichlich Spiralbohrer2), welche in ein geeignetes, selbst zentrierendes Bohrsutter (Fig. 1327, 1328, 1329 und 1330) eingespannt werden 3).

Die Bohrer muffen sich wohlgeordnet auf einem Wandbrett in der Nähe bestinden. Um den passenden zu sinden, mißt man zunächst die Dide des Drahtes oder Städchens, welches in die Bohrung passen soll, mittels des Dickenmessers oder der Drahtlehre. Um die Weite eines als Muster dienenden gebohrten Loches sest zustellen, dienen sogenannte Kaliberbolzen, d. h. schlank konische Bolzen mit
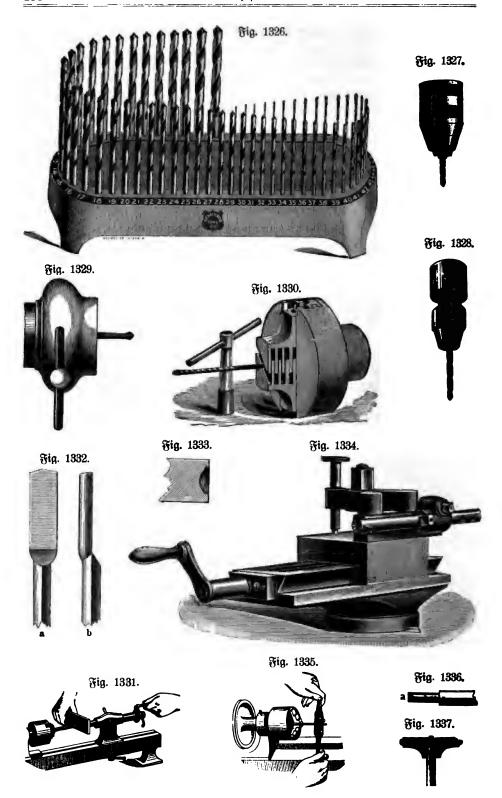
<sup>1)</sup> Für Messinghähne ersett man den Schmirgel durch seines geschlemmtes Bimsssteinpulver, weil sich dasselbe nicht wie der Schmirgel in die Poren des Wessings sestsett und so rasche Abnutung he beisührt. — \*) Einen vernickten Wetallblod mit einem Sat Spiralbohrer nach Fig. 1326 liesern Delisle und Ziegele in Stuttgart zu 15 Mt. — \*) Ein einsaches Bohrsutter genannt "Elektra" liesert M. Selig jun. u. Co., Berlin NW., Karlstr. 20 zu 6 bis 15 Mt. Eine nach Art der Amerikanerzangen eingerichtete Universalspannzwinge für Gewindebohrer u. s. w. ist zu beziehen von Fode u. Co., Leipzig.



Teilung, welche für jede Stelle den Durchmesser angibt, oder eine Lochleere. Auch diese Instrumente muffen bequem zur Hand sein.

Sehr wesentlich ist das richtige Schleisen der Spiralbohrer. Hierzu sind im Handel besondere Spiralbohrerschleismaschinen zu erhalten, welche mit der Drehbank in Berbindung gebracht werden können 1).

Dunne Bohrer werden möglichst in Fassungen (genau passenden Hülsen, Batronen) gesetzt, damit sie sich beim Anbohren nicht biegen, verlaufen oder abstrechen.

Sehr häusig werden Löcher auf der Drehbank in der Weise gebohrt, daß man den Gegenstand umlausen lätt und den in einem Feiltloben besestigten und mit dem stumpsen Ende an den Hohlkörner des Reitstocks ansiegenden Bohrer durch Berschieben der Reitstockpinole dagegen andrückt. Dabei wird das Loch nicht mit dem Körner angekörnt, sondern man sticht einen sogenannten lausenden Kernspunkt ein, entweder mit dem Grabstichel oder durch eine mit vier Schneidestanten versehene Reitstockspize oder auch mittels eines sogenannten Ansbohrers, d. h. eines gewöhnlichen Bohrers, welcher in einen Griff (Bohrpatrone) eingesett ist und wie ein Drehstahl auf die Borlage ausgelegt wird. Für Löcher, welche genau cylindrisch werden sollen, werden die sogenannten Kanonensbohrer empsohlen. Fig. 1332 zeigt einen solchen. Weil die Spize nicht in der Mitte ist, so muß man dem Kanonenbohrer eine Öffnung vordrehen, wie Fig. 1333 zeigt, so daß die Spize ansänglich hohl läuft. Dadurch, daß die Spize seitwärts ist, schneidet sie ebensalls und braucht sich nicht einzuwühlen.

Für weite Löcher werden Bohrstangen wie Fig. 1334 benutt. Dazu passenbe Halter liefern M. Selig jun. u. Co., Berlin NW., Karlstraße 20.

o) Das Schraubenschneiden auf der Drehbank. Im einsachsten Falle schneidet man die Schrauben mit der Kluppe, wie Fig. 1335 zeigt, indem man das mit Gewinde zu versehende Stäbchen umlausen läßt und die Kluppe mit der Hand seinschen kann man Gewinde einschneiden, indem man den Gewindebohrer mit dem Feilkloben sesthält und die herzustellende Mutter vorsichtig umlausen läßt. In beiden Fällen nimmt man zwedmäßig den Riemen ab und dreht die Spindel nur mit der Hand?).

Ziemlich oft braucht man Griffschrauben mit breitem Messingkopse. Man sägt dazu entweder ein vierediges Stück aus einer Messingplatte, körnt es an, rist mit dem stählernen Federzirkel einen Kreis darauf und beseilt es roh rund, oder man sägt eine runde Scheibe von einem Messingstabe herunter. Wenn die Scheiben gebohrt sind, richtet man den Schaft entweder auf der Drehbank, wie Fig. 1336, um den bünnen Teil nur durch einige Schläge in das gebohrte Loch der Scheibe treiben zu können, oder man beseilt diesen Teil eckig und treibt ihn ein (Fig. 1337); in jedem Falle wird er dann gewöhnlich mit Jinn verlötet. Der über den Kops hervorstehende Zapsen a dient zum Einspannen auf die Drehbank; er wird zulezt weggeseilt und dann wird entweder die ganze obere Fläche des Kopses ebengeseilt

<sup>&#</sup>x27;) Eine solche Maschine für Bohrer von 0 bis 10 bezw. 0 bis 25 mm, welche auf jeder Drehbant verwendet werden tann, liesert E. Sonnenthal, Berlin, zu 170 bezw. 260 Mt. Andere Schleifmaschinen wurden schon S. 405 erwähnt. — ') Für größere Schrauben wurden selbsttätig ausrückende Gewindeschneidtöpfe konstruiert (von der Leipziger Wertzeugmaschinensabrik vorm. W. v. Pittler, Leipzige Wahren), dieselben haben sicht bewährt.

Fig. 1338.

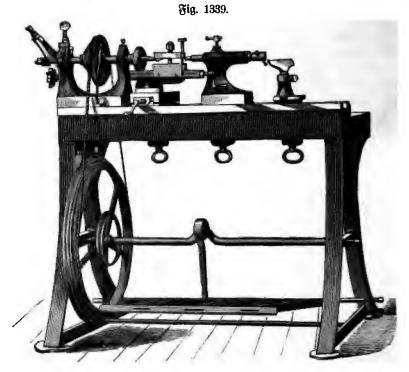
ober die fertige Schraube in ein Holzfutter gestedt und auch diese Seite abgedreht. Gewöhnlich erhalten solche Köpse einen gerippten Rand, der einsach dadurch erhalten wird, daß man gegen den als ein halbrundes Stäbchen abgedrehten Rand ein sogenanntes Randerierrad (Fig. 1338) hält und nun die Drehbank rasch umslausen läßt.

Unentbehrlich zur herstellung exakter Schrauben von größerem Durchmeffer, insbesondere von Fernrohrgewinden u. bergl. ist eine Patronendrehbant mit

sogenannter fliegender Spindel und für längere Schrauben eine Drehbant mit Leitspindel.

Die Patronenbrehbank 1) (Fig. 1339) muß einen sogenannten langsamen Gang, b. h. einen extra kleinen Schnurlauf am Schwungrade von einem Drittel des Raddurchmessers besigen.

Wie aus der Figur zu ersehen, wird die Spize, welche gewöhnlich das Ende der Spindel festhält, weggenommen, so daß sich die Spindel in ihren Lagern




verschieben läßt. Durch Anlegen des das Muttergewinde enthaltenden Sterns an die mit Gewinde verschene aufgesteckte Patrone wird bewirkt, daß sich die Spindel während des Umlaufs langsam verschiebt, so daß ein spizer Stahl in den aufgestuterten Gegenstand eine schraubensormige Nut eingräbt, welche je nach der

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Sonnenthal, Berlin; J. G. Beiffer, St. Georgen, Schwarzwald; Ferd. Kunab, Berkzeugmaschinenfabrit, Plagwig bei Leipzig, Albertstraße 29; G. Kärger, Berlin O., Gewerbehof, Krautstraße 52; Haad und Krebs (vorm. Bagner und Andreas), Berkzeugmaschinensabrit, Leipzig-Eutrigsch, Dübener Chaussee, u. a.

Form des Stahles spig wie bei Fig. 1341 oder flach wie bei Fig. 1340 sein kann. Gewöhnlich werden nur spiggängige Schrauben hergestellt, und zwar mittels sogenannter Schraubstähle 1) (Strähler), wie sie die Fig. 1342 und 1343 zeigen. Die erstere Art dient für innere, letzere für äußere Gewinde. Beispiele auf der Orehbank hergestellter Gewinde zeigen die Fig. 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 und 1353 2).

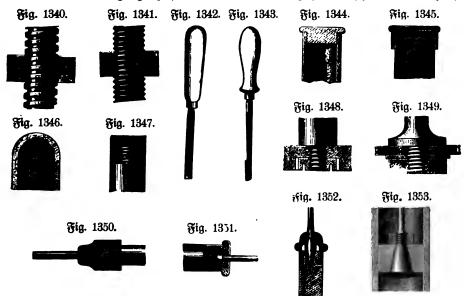Beim Zusammenschrauben feiner Gewinde von großem Durchmesser, 3. B. Fernrohrgewinden, hat man sehr darauf zu achten, daß von Ansang an richtiger Eingriff der Schraubengänge von Spindel und Mutter stattfindet. Häusigglaubt man den richtigen Eingriff gefunden zu haben, allein allmählich wird die Drehung immer schwerer und schwerer. In solchem Falle dreht man sosort wieder zurud, sobald der Widerstand fühlbar wird, denn durch gewaltsames Weiterdrehen würden die Gewindegänge zerstört und damit das Zusammenschrauben überhaupt



unmöglich. Man probiere also mit Geduld, bis man die richtige Stellung gesunden hat, am besten, indem man zunächst rückwärts dreht, bis man ein Knacken hört und dann sosort wieder vorwärts schraubt. Bei gutem Augenmaß hat man übrigens an der parallelen Stellung der zu verschraubenden Teile eine einsache Kontrolle.

Bum Lösen solcher Gewinde gebraucht man eine hölzerne Kluppe mit langen Schenkeln, welche man sich, wenn nötig, aus zwei langen Latten oder Brettstüden selbst herstellt. Die einen Enden werden durch ein Scharnier, etwa ein Lederband, verbunden und in der Nähe desselben ausgehöhlt, oder mit ausgehöhlten

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Gebr. Brill, Maschinensabrik, Barmen. — 1) Wessingröhren sind zu beziehen von Max Cochius, Berlin S., Ritterstr. 113; Goliasch u. Co., Metalls warensabrik, Berlin SW., Lindenstr. 23; Friz Loz u. Co., Berlin SW., Alte Jakobstr. 13; Kuno Mair, Metallwarenhandlung, München, Senneselbstraße. Ratlose Stahlrohre liefert die Berliner Bertzeugmaschinensabrik, Alt. = Ges., vorm. L. Sentker, Berlin N., Müllerstr. 35; speziell Mannesmannrohre: Theodor Schriefer, Cisen =, Stahl = und Blechhandlung, Magdeburg-Reustadt, Güterbahnhof.

Holzbaden versehen, zwischen welche man den Gegenstand einklemmen kann, ganz ähnlich, wie eine Nuß in einen Nußknader geklemmt wird. Die anderen Enden dienen als Griffe. Selbstverständlich darf man nur ganz gelinden Druck anwenden und muß sehr behutsam zu Werke gehen, falls das abzuschraubende Stück nicht desormiert und dadurch unbrauchbar gemacht werden soll. Eventuell kann man auch Rohrzangen benuzen, doch darf man dabei natürlich nur sehr gelinden Druck aussüben und muß die gerieften Seiten mit Leder bedecken, so daß nur das Leder birekt mit dem abzuschraubenden Teile in Berührung kommt.

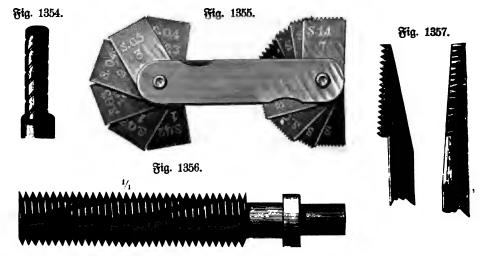


Fig. 1358.

Um doppelgängige ober schneller steigende Gewinde (Fig. 1354) zu erhalten, benutt man einen Gewindestahl, in dessen Gangzahl die der aufgestedten Patrone zwei-, drei-, viermal enthalten ist.

Um zu ersahren, um wieviel ein Umgang einer Schraube steigt, legt man einen Streifen Papier auf die Schraube und fährt mit dem Finger darüber weg, so daß die Schrauben-gänge einen leichten Eindruck auf das Papier machen, worauf man mit Zirkel und Maßstab die Länge von je zehn Gängen bestimmt und aus den verschiedenen Gangweiten das Mittel nimmt 1).

Schraubstähle kann man sich mit Hilfe von Mutterbohrern von ber Form Fig. 1356 leicht auf ber Drehbank selbst her-

stellen. Ein solcher Mutterbohrer wird ganz cylindrisch gedreht. Die Gänge werden nicht weggeseilt, sondern er erhält nur vier spiralig verlaufende Einschnitte. Abgedreht wird er an zwei Spizen, so daß man ihn auch nachher wieder an die Drehbank nehmen kann.

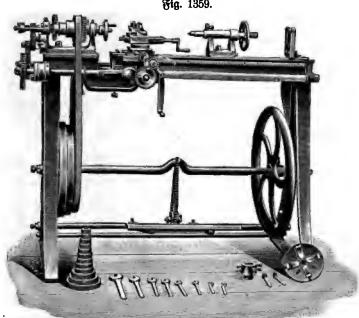
Um die Schraubstähle Fig. 1357 und 1358 herzustellen, läßt man den Mutterbohrer auf der Drehbant umlaufen und halt den noch weichen Stahl dagegen.

Solche Schraubstähle sind deshalb sehr bequem, weil man damit rasch, ohne die Arbeit von der Drehbank zu entfernen, Gewinde einschneiden kann, wobei man

<sup>1)</sup> Bu gleichem 3mede bienen bie Geminbeschablonen (Fig. 1955), ju beziehen von D. Dommel, Maing.

an gar teine Dide des Cylinders gebunden ift. Die dazu erforderliche Übung erwirbt sich leicht, auch ohne daß die Drehbank mit dazu gehörigen Batronen verfeben ift; wenn man dabei nur die Borficht anwendet, einen ftahlernen Support au gebrauchen und nicht einen mit Holz gefütterten, obwohl die letteren sonst für Metallbreherei vorzuziehen sind.

Sollte man in den Fall kommen, ein Gewinde haben zu muffen, für das man feinen Bohrer zu leihen bekommen tann, fo verfertigt man zuerft von Sand einen außeren Schraubstahl. Hierzu bedient man fich zulett, um die Bahne tief und im Grunde scharf auszuseilen, einer auf beiben Seiten mefferformigen Feile, und schleift ben bieb auf einer Seite meg, um eine recht mefferscharfe Rante gu erhalten. Mit einem folchen Stahle kann man dann für die Drehbank eine meffingene Batrone machen und mit Hilfe berfelben einen Mutterbohrer.



Die Kurze ber Batrone gestattet natürlich nur die Herstellung furzer Gewinde; follen langere hergestellt werden, fo ift eine Leitspindelbrebbant (Fig. 1359) erforderlich, bei welcher, wie aus der Figur zu ersehen, der Support durch eine lange Schraube (bie Leitspindel), welche durch Bahnrader (Wechselrader) mit ber Spindel in Berbindung steht, mahrend des Umlaufs verschoben wird 1).

Der langsame Bang, welcher beim Drehen von Gifen unentbehrlich ift, wird burch ein Borgelege, welches sich leicht ein= und ausschalten lätzt, bewirkt.

Es empfiehlt fich, auch eine große Leitfpindelbrebbant anzuschaffen 2)

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Sonnenthal, Berlin. Rleine Leitfpindelbrehbante liefern ferner M. Mittag, Berlin O., Anbreasftr. 32 und E. Schramm, Zittau. Sehr vielfeitig ju gebrauchende fleine Leitspindelbrehbante find die Metallbearbeitungsmafdinen ber Leipziger Bertzeug = und Maschinenfabrit vorm. B. v. Bittler, Leipzig = Gohlis und Berlin C., Raifer-Bilhelmftr. 48. — 1) Solche find zu beziehen von den meiften Bertzeug= mafdinenfabriten, 3. B. Auerbach u. Comp., Bertzeugmafdinenfabrit, Dresben-Biefchen, Großenheimerstraße; Chemniger Wertzeugmaschinenfabrit vormals 3. Zimmermann,

beren Bett vor der Spindel gekröpft ist, wie Fig. 1359 zeigt, um große Scheiben abdrehen zu können. Zum Betriebe dient dann am bequemsten ein Elektromotor).

p) Drüden und Spulenwickeln auf der Drehbank. Aus geglühten Kupserblech oder erwärmtem Zinkblech kann man sich auf der Drehbank leicht halbkugelförmige Schalen und ähnliche schalenartige Körper herstellen, indem man sie mittels eines am Ende abgerundeten Stahls (Fig. 1361), Trüdstahl genannt, über eine entsprechend gestaltete Holzform drückt. Man kann dahi das Blech an der Form, wie Fig. 1363 zeigt, durch eine Schraube besestigen oder einsach durch Dagegendrücken einer Metallplatte mittels der Reitstockspige, wie di Fig. 1364. Letzere deutet zugleich an, wie man größere Höhlungen herstellen kam. Das Blech wird zuerst bei ee um den Kand der Form außen herumgezogen, sodam die Platte c und die Keitstockspige d entsernt, nun das Blech hineingedrückt und schließlich der umgelegte Kand ee abgestochen. Wird das Blech während des Drückens zu hart, so muß es wieder ausgeglüht werden. Der Stahl wird zu Berminderung der Keibung östers geölt?).

Um Spiralsebern herzustellen, läßt man einsach hartgezogenen Draht auf einen passenden Dorn auflausen. Beim Abkneisen muß man bei stärkeren Fedem darauf Bedacht nehmen, daß die Spirale mit großer Kraft zurüdschnellt und bei mangelnder Borsicht leicht Verletzungen herbeiführen kann 3).

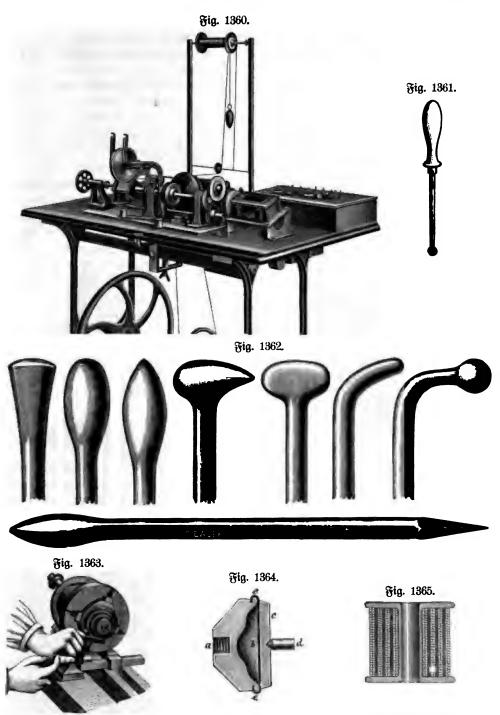
Aus einer Drahtspirale kann man sich auch burch Abkneisen ber einzelnen Windungen und Berloten ber Enden leicht eine große Zahl gleich beschaffener Ringe herstellen ).

Eine besonders häufig auf der Drehbant ausgeführte Arbeit ift das Wideln von Drahtspulen für Elektromagnete. Man nimmt dazu entweder hölzeme Spulen, deren innerer Cylinder sehr dunnwandig ist, oder Pappröhren mit an den Enden ausgeleimten, etwa 9 mm diden Scheiben 5).

Bei dem Aufwickln stedt man einen genau passenben Holzeglinder in die Hülsen, um ihre Öffnung zu erhalten; denn die Drähte mussen beim Auswickln angespannt werden, wobei dicke Drähte die Hülsen einschnuren würden. Zwischen je zwei Lagen des Drahtes kommt ein gesirnistes Papier, auch wohl Guttaperchapapier, damit bei schadhaften Stellen des Drahtes die Elektrizität nur von einer

Chemnit i. S., Rochligerstr. 32; Altiengesellschaft vorm. Frister und Rosmann, Bertzeugmaschinenfabrit, Berlin SO., Staligerstr. 134; E. Schramm, Bertzeugmaschinenfabrit, Jittau i. S.; Paul Doffmann, Bertzeugmaschinenfabrit, Dresden-Plauen, Faltenstr. 34 b; Rich. Braß, Bertzeugmaschinenfabrit, Rürnberg, Stoppenhofstr. 27; G. Rarger, Fabrit für Wertzeugmaschinen, Berlin O., Krautstraße 52; Bertzeugmaschinenfabrit "Bultan", Chemnit i. S., Henriettenstr. 9; B. Hübner, Bertzeugmaschinenfabrit, Berlin, Straßburgerstr. 55. Kleine Leitspindelbrehbänte liefert Max H. Thiemer u. Co., Dresden A. IV.

<sup>1)</sup> Das Berechnen und Schneiben der Gewinde siehe v. Lukasiewicz, Boigt, Beimar; ferner Taschenbuch für Präzisionsmechanik 1902, S. 129. Eine Rechenschensche für Bestimmung der nötigen Wechselräder beim Schraubenschneiden auf der Leitspindelbrehbank liesern De Fries u. Co., A.=G., Düsseldorf. — \*) Berschiedene Formen von Drücktählen, zu beziehen von C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zeigt die Fig. 1362 (Breis 1,2 bis 1,7 Mt. pro Stück). — \*) C. Bauer in München, Frauenstr. 19, liesert 1 kg Hartesmasse zu 4 Mt., Härtepulver zum Ausstreuen, sowie zum Einsehen (zum Berstählen von Eisen) 1 kg zu 2,4 bezw. 1 Mt. — 4) Mittels Randerierrädigen kann man allerlei Berzierungen durch eingedrückte seine Rippen u. dergl. hervorbringen. — \*) Selbstätige Spulenwicklmasschien nach Fig. 1360 sind zu beziehen von Conrad Felsing, Maschinensfabrik, Berlin O., Blumenstraße 70.




Windung auf die nächste übergehen kann, nicht aber von einer Lage auf die andere. Ubrigens bessert man schadhafte Stellen des Drahtes während des Wickelns aus, indem man ein Stückhen gefirnistes Papier um die schadhafte Stelle einmal herumlegt; bei der obersten Lage muß des besseren Ansehens wegen das Ausbessern

mittels Wolle ober Seibe geschehen. Hat man den Draht zusammenzuseten, so geschieht dies beim diden Drahte dadurch, daß man die Enden etwa 1 bis 2 mm weit schief abseilt, sie mit Silber lötet und die Lötstelle auf die wirkliche Drahtbide abseilt.

Die entblößte Stelle kann man von der Hand mit Seide, Wolle, Guttaperchappapier oder Ifolierband umwideln.

Dünne Dräfte werden zusammengebreht und mit Zinn verlötet, wobei man aber das Lötwasser sehr forgfältig entsernen muß. Man halt während des Aufwidelns einen Multiplikator und ein Trodenelement auf der Werkdank parat, um sich über die Kontinuikät nach jeder Lage zu versichern, ehe man weiter wickelt.

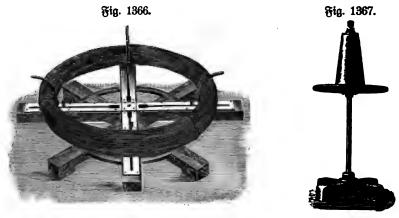Wenn bei sehr seinem Draht kein Papier zwischen die einzelnen Lagen kommt, so werden die einzelnen Lagen bald etwas uneben, und es wird darum erforderlich, daß wenigstens die letzte Lage eine Unterlage von steisem, gut gesirnistem Papier erhalte, um dieselbe schön glatt auswickeln zu können.



Diderer Draht muß immer von Hand gewickelt werden, und es muffen babei fast notwendig zwei Personen sein; dünnerer Draht kann auf der Drehbank sehr rasch und schön ausgewickelt werden, wenn man die Spule mittels des darin stedenden hölzernen Cylinders ausspannt.

Die Drahtenden werden gewöhnlich durch die Endscheiben herausgeführt, wodurch der Draht zugleich besestigt wird; doch wird es meist nötig, die letzten Drahtwindungen durch ein mit dem liberzuge des Drahtes gleichsardiges seidenes Band sestzubinden, welches man bereits vor Fertigstellung der letzten Windung unterlegt, und nachdem der Draht darüber gewickelt ist, zusammendindet. Sollen große Drahtrollen ohne Spule hergestellt werden i), so benutzt man eine schwack konische Spule, deren eine Scheibe sich leicht entsernen lätzt, und lätzt dieselbe durch einen Motor (am bequemsten einen Elektromotor mit Borgelege) umdrehen. Die Drahtrolle, von welcher der Draht abgewickelt wird, wird auf einen Haspel (Fig. 1366 und 1367) gesetzt. Jede Lage wird nach der Fertigstellung mit dicker Schellacklösung bestrichen und die zum Eintrocknen derselben erhigt. Bereits vor dem Wickeln jeder Lage legt man quer zu den Drahtwindungen Bänder auf, in kleinen Abständen regelmäßig verteilt, deren Enden nach dem Lackieren um die

<sup>1)</sup> Wie 3. B. bei Fig. 500 Müllers Grundrig ber Ahpfit, 14. Aufl., S. 449, (Durchmeffer 0,75 m, Draftftarte 3 mm, Windungszahl 900).

dußersten Windungen herumgebogen und provisorisch mit Schellack sestgellebt werden. Durch das Auswicken der nächsten Drahtlage werden sie definitiv besestigt und bewirken, daß auch nach abnehmen der Spulenscheiben und herausziehen der Hülse die ganze Rolle ihren Zusammenhang bewahrt und keine Windung ausspringen kann. Solche spulenlosen Kollen sind für Unterrichtszwecke sehr geeignet, da man ihre Zusammensetzung auch aus der Entsernung leicht übersehen und die Zahl der Schichten, sowie die Zahl der Windungen in jeder Schicht, leicht konstatieren kann. Bei Kollen, welche auf Spulen gewickelt sind, sollten wenigstens (sosort nach der Herstellung) diese Zahlen auf eine der Scheiben eingraviert werden 1). Bei Spulen mit vielen Windungen benutzt man beim Wickeln einen Tourenzähler um die Windungszahl selfstellen zu können.

Bu manchen Bersuchen werden flache Spiralen aus Rupferblech (Band = spiralen) gebraucht. Wenn solche Spiralen schön werden sollen, so muß ber

Kupserstreisen überall gleich breit sein; an den Lötstellen muß das Blech dünner geseilt werden, damit diese Stellen nicht dicker werden als das übrige Blech. Beim Auswickeln wickelt man ein seidenes oder wollenes, kaum ein wenig breiteres Band oder etwas schmalere Streisen von Preßspan und dergleichen mit auf und besestigt schließlich die Spirale am einsachsten, indem man


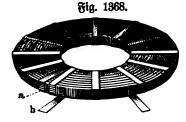


Fig. 1369.

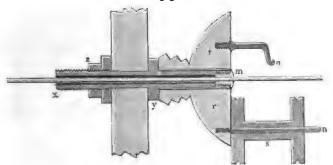

ber das Endez eine bereits unter die vorletzte Windung gelegte seidene Schnur indet. Für die meisten Fälle ist es notwendig, auch den zuleitenden Blechstreisen m äußeren Ende rechtwinklig zur Ebene der Spirale anzulöten; am inneren Ende mm ses ohnehin nicht anders sein; Fig. 1368 zeigt eine solche Spirale. Es ist abei auf das innere Ende ein Streisen gelötet, welcher gut mit Seidenband umzickelt und die außere Windung bei a geführt wird; hier lötet man wieder in kurzes Stüd an, welches sich auf die äußere Windung legt und auf diese sebunden wird; ein nochmals rechtwinklig angelötetes und rechtwinklig gebogenes

<sup>1)</sup> Umsponnene und umklöppelte Drähte kann man in den verschiedensten Sorten on den elektrotechnischen Fabriken beziehen, z. B. von den Hannoverschen Kautschuke, uttapercha= und Telegraphenwerken in Hannover; J. Obermaier in Nürnstra; C. Schacherer in Mannheim; J. E. Bogel, Akt. = Ges., Berlin S., Kitterstr. 36; ouis Edelmann, Schlettau, Erzgebirge u. s. w. Isolierband liesern J. Wilsert in dln zu 16 bis 18 Mt. pro Kilogramm; Süddeutsche Kabelwerke, A.=C., Mannheim u. a.

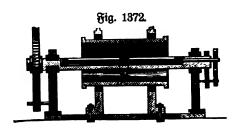
Stud b gibt die Zuleitung. Weistens wird die Spirale in radialer Richtung bicht mit einem Bande umwidelt, so wie es die Figur nur für 12 Touren zeigt.

Wollte man sich, was freilich selten nötig sein wird, ein Drahtstück selbst umspinnen, so kann dies an einer Drehbank mit durchbohrter Spindel geschehen. Auf die Spindel setzt man einen Zapsen m (Fig. 1369), der so durchbohrt ist, daß der Draht eben hindurchgezogen werden kann. Was etwa durch eine vom Drehbankschwungrad aus betriebene Trommel bewirkt wird. Auf der Spindel wird serner eine Holzscheibe r besestigt, an welcher an einem glatten Stist n die Spule s angesteckt ist, deren man mehrere vorrätig mit Seide oder Wolle gefüllt hat; das Ausspulen geht an einer Drehbank sehr leicht. Von der Spule wird der Faden erst über das Öhr o geführt, ehe er auf den Draht gebunden wird; ein kleiner,



ebenfalls auf r stedender drehbarer Bügel p vershindert, daß die Rolle den Stist n wieder verlasse. Damit die Rolle nicht schneller umlause, als der Faden auf dem Drahte verbraucht wird, was, je nachdem die Spule gefüllt ist, ungleich schnell geschieht, so ist über eine der Scheiben der Spule der dünne Messingdraht qq (Fig. 1370) geführt, welcher in k eingehängt ist und durch den Nagel sgespannt werden kann; man kann dadurch die Reidung der Spule beliebig vergrößern 1).





q) Das Fraisen auf der Drehbank. Beim Ausdrehen oder Aussbohren eines Cylinders (etwa eines Pumpenstiesels), lätzt man auf der Drehbank eine starke Stahlstange (Fig. 1371 a) mit einem in der Mitte quer durchgesteckten und mit Keil besestigten Schneidezahn, die Bohrwelle, umlausen, während der auf dem Support besestigte Cylinder (Fig. 1372) langsam weiter geschoben wird, so daß der Jahn nach und nach alle Stellen der inneren Fläche trifft und Späne abschabt oder "absräste".

Ein anderer Fall, wobei der Drehstahl sich bewegt (oder deren mehrere), während das Arbeitsstück eingespannt bleibt, ist die Herstlung eines Zahn=rades. Die zu verzahnende Platte wird an der Drehspindel besestigt und die

<sup>1)</sup> Bolltommenere Spinn= und Klöppelmaschinen liefern G. Stein, Berlin O., Blumenstr. 24, und E. Sonnenthal, Berlin; ferner Gebr. Demuth, Maschinensabil, Wien XIII., Linzerstr. 141. Maschinen zur Herstellung von Glühlichtschnüren liefert Conrad Felsing jun., Köpenik bei Berlin. Flecht= und Klöppelmaschinen aller Art liefert Gustav Krenzler, Unter-Barmen; Umspinnmaschinen Kitterhaus u. Blecher, Barmen III.

Stange mit dem Schneidezahn (Frase) in einem auf dem Support besestigten Bügel, und zwar so, daß sie durch eine, wie Fig. 1375 zeigt, über den langsamen Lauf des Schwungrades und mehrere Rollen geführte Schnur in rasche Umdrehung versetzt werden kann 1). Die Drehbankspindel wird mittels der daran angebrachten Teilssche durch Einsteden des arretierenden Stiftes in eines der Löcher sestgestellt


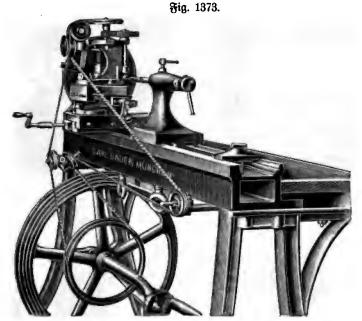


Fig. 1374.

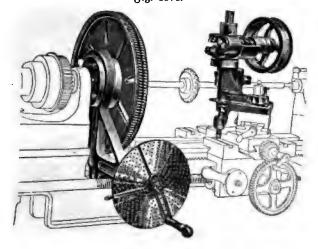

und nun die Frase mittels des Supports dem Rande der Platte genähert, so daß eine Zahnlude eingefrast wird. Sodann dreht man die Teilscheibe um ein

<sup>1)</sup> Eine Rollenfrasvorrichtung neuester Konftruktion zeigt Fig. 1373. Sie ist zu beziehen von C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 75 bis 86 Mk. Diefelbe Firma liefert einen Fras= und Raberteilapparat für Leitspindelbrehbanke nach Fig. 1374 zu 180 Mk.

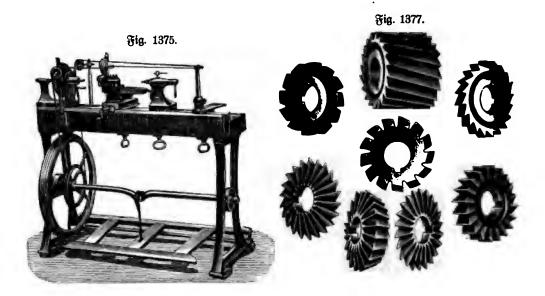


Fig. 1376.

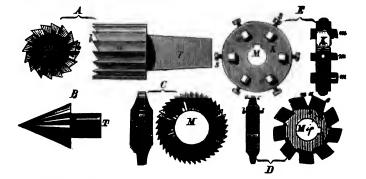


Fig. 1380.



Fig. 1378.



Fig. 1379.



Fig. 1381.





Loch weiter, frast eine zweite Zahnlude ein u. s. f. Gewöhnlich erhalten die Frasen mehrere Bahne oder sehr viele, wie die Fig. 1376 und 1377 zeigen 1).

Die beschriebenen Umanberungen der Drehbant zum Raderschneiben sind etwas umständlich. Sollen öfters Rader geschnitten werden, so benutt man deshalb zwedsmäßiger eine besondere Raderschneidemaschine<sup>2</sup>).

Roch beffer läßt man sich Räber, Zahnstangen u. s. w. in einer besonders dafür eingerichteten Werkstätte herstellen 3).

Um gleichmäßiges Laufen zu erzielen, empfiehlt sich schraue Bergahnung, wie Fig. 1379 zeigt, welche einen Übergang zur Schraube ohne Ende bilbet.



- **Aleine Triebe** (Fig. 1382) kann man sich leicht herstellen aus dem von Uhrensfourniturenhandlungen zu beziehenden Triebstahl<sup>4</sup>), von dem man einsach das übersschüsssige Material abdreht. Auch zu anderen Zwecken, z. B. zur Herstellung konischer Erweiterung cylindrischer Löcher, Nuten u. s. w. können Fräsen gebraucht werden, ja

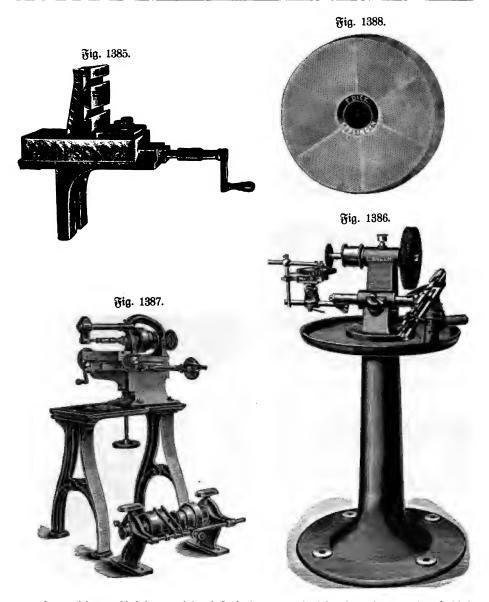
<sup>1)</sup> Zu beziehen von J. E. Reineder, Chemnitz-Gablenz; H. Schnide, Wertzeugsfabrit, Chemnit i. S.; Richard Weber u. Co., Wertzeugz und Maschinensabrit, Berlin O., Gr. Franksuterstr. 13. — \*) Räderz und Triebschneidemaschinen sind zu beziehen von Isos. Roepser, Furtwangen (Baden); Joh. Worat u. Söhne, Eisenbach (Bad. Schwarzwald); Karl Renner, Glashütte (Sachsen), u. a. Fig. 1378 zeigt einen von H. Hommel, Mainz, zu beziehenden Räderteilapparat. — \*) Solche sind z. B. zu beziehen von Otto Lindig, Werkstatt für Feinmechanit, Glashütte; Christian Kremp, Wezlar; G. H. Wolf, Werkstatt für Fräzissonsmechanit, Glashütte. — \*) Bezugsquelle: L. Trapp, Triebstahlsabistik, Glashütte.

sogar zur Herstellung ebener Flächen, indem man Fräsen verwendet, deren Bähne in einer Ebene liegen (Fig. 1376 E und D) und mittels des Supports das Arbeitsstück daran vorbeiführt.



Ein sogenannter Frässupport 1) unterscheibet sich von einem gewöhnlichen Drehbanksupport badurch, daß er gestattet, das Werkzeug nicht nur in zwei, sondern in drei zueinander senkrechten Richtungen zu verschieben.

<sup>1)</sup> Fig. 1383 zeigt eine Drehbank mit Fräsesupport, zu beziehen von Beling und Lübke, Berlin S. 26, Abmiralsstraße 16. Wie man sieht, ist der Spindelkasten der Orehbank um 180° gedreht, so daß der an der Spindel besestigte Fräser über den Support zu stehen kommt. Ist das Drehbankbett auf einer Seite prismatisch, so erhält der Spindelkasten, um ihm eine sichere Unterlage zu geben, einen entsprechenden niedrigen Unterssatz. Eine für die verschiedensten Fräsarbeiten eingerichtete Drehbank (Fig. 1384) ist zu beziehen von der Leipziger Werkzeugmaschinensadrik vorm. W. A. Bittler, Att. Sein, Leipzig-Wahren (Berlin C., Kaiser Wilhelmstr. 48). Spindelseele, Reitstodpinolenseele und Teilkopsspieleele sind durchbohrt und mit Futterzangen versehen.



Für kleinere Arbeiten wird einsach der gewöhnliche Kreuzsupport durch Aufspannen eines sogenannten Höhensupports (Fig. 1385) zu einem Frässupport ergänzt 1). Für größere Fräsearbeiten wird eine besondere Fräsmaschine (Fig. 1387) verwendet 2).

Bu ben Frasen sind auch zu rechnen die Kreisseile oder Feilenscheibe (Fig. 1388) und die grobzahnige Stoßfeilenscheibe, welche man einsach an

<sup>1)</sup> Zu beziehen von E. Sonnenthal, Berlin, zu 55 bis 75 Mt. Erhöhungssteile für Spindelstod, Reibstod und Support, um die Spigenhöhe, wenn nötig, zu vergrößern, liesert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, den Sat zu 22 bis 30 Mt. —
\*) Eine kombinierte Fräsers und Bohrerschleismaschine liesert nach Fig. 1386
C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 237 Mt.

einem entsprechenden Dorn auf der Drehbank umlaufen lätzt und zu gleichen Zweden benutt wie die gewöhnliche Feile, bezw. Stotsfeile.

Bur raschen Herstellung von Zapfen bienen die Zapfenfrasen 1). Gine Stahlplatte ist in der Mitte mit einer der Dicke des Zapsens entsprechenden Bohrung versehen, an welche sich, diametral gegenüberstehend, Schlige anschließen, deren Ränder einseitig schwach ausgebogen und mit Schneibekanten versehen sind (Fig. 1390), so daß dieselben beim Anhalten an das umlaufende spig angedrehte Städchen durch Begenahme von Spänen einen Zapsen stehen lassen. Wird an den Zapsen ein Gewinde





Fig. 1390.

angeschnitten und ber dide Teil zu einem Kopf ausgebildet, so hat man eine Schraube. Da die Frase den Zapsen sosort von der richtigen Dide ausbildet, lassen sich derart kleine Schrauben sehr rasch herstellen.

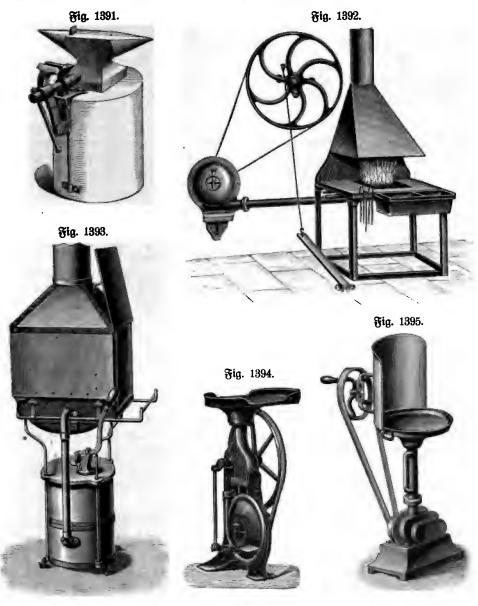
71. Schmiede und Lötraum. a) Die Schmiede. Die Schmiede muß für sich in einem kleineren Raume mit guter Bentilation angebracht sein, da Rauch, Ruß und Flugasche, wie sie mit dem Betriebe von Schmiedeessen unvermeidlich sind, auß der mechanischen Werkstatt serngehalten werden müssen. Sie muß sich aber unmittelbar an die Werkstatt anschließen, so daß man von der Werkbank mit wenigen Schritten zum Amboß gelangen kann.

Der Amboß (Fig. 1391) muß möglichst schwer und auf einem soliden eichenen Klog ausgestellt sein?). Dieser selbst muß eine ganz sichere Unterlage haben. Können also die Räumlichkeiten nicht in das Erdgeschoß verlegt werden, wo man den Amboßtlog auf einer unmittelbar auf einem Gewölde ausliegenden Baltenlage ausstellen kann, so wird man suchen müssen, durch Ausstellung einer träftigen Säule an der betreffenden Stelle im unteren Stockwerk dem Fußboden unter dem Amboßtlog die nötige Widerstandskraft zu geben. Geschieht dies nicht,

<sup>1)</sup> Ein Sat Zapfenfrafen in Etui (Fig. 1389) ist zu beziehen von C. Bauer, Wertzeughandlung, München. — 2) H. Hommel in Mainz liefert auch gußeiferne Ambohuntersage.

"so zieht ber Hammer nicht", bafür aber wird der ganze Raum in bebenklicher Weise erschüttert und ein gewaltiger Lärm verursacht. Um die Erschütterung zu vermindern, legt man unter den Klotz einen dichten Strohkranz oder Filz.

Über der Esse befindet sich ein Rauchsang aus Gisenblech (Fig. 1392), welcher den Rauch und die Berbrennungsgase direkt in den Schornstein einleitet, der an dieser Stelle in der Wand angebracht ist. Die Öffnung in dem Rauchsang, welche in das Kamin führt, muß durch eine eiserne Klappe im Falle des Nichtgebrauches verschließbar sein. Es kann sich daran auch eine Gasslamme befinden, welche zu Ansang den Zug einleitet, auch ist es zweckmäßig, wenn am Rande des Rauchsanges Gisenblechtaseln mit Scharnieren angebracht und durch Haken besestigt sind,



welche sich, solange Hobelspäne und Steinkohle noch stark qualmen, herunterklappen lassen und ein dichtes Gehäuse um die Esse herum bilben. Sind die Kohlen in richtige Glut gekommen, so kann man die Taseln wieder beseitigen und dadurch die Esse freilegen.

In nächster Nähe der Esse dürsen sich keine freien Holzteile befinden. Der Fußboden muß, salls er nicht aus Steinplatten besteht, mit Eisenblech bedeckt sein. Auch die Wände werden in der Nähe der Esse mit Eisenblech beschlagen, da sie andernsalls zu rasch durch Kohlenstaub u. s. w. verunreinigt werden. Das Gebläse kann von der Esse aus durch Hand oder Fuß in Betrieb gesetzt werden 1).

Gewöhnlich benutt man eine Felbschmiede mit Blasebalg (Fig. 1393) ober mit Bentilator (Fig. 1394) ober mit Rootsgebläse (Fig. 1395). Sie kann zur Bershinderung des Qualms mit einem Gehäuse umgeben sein, das aber hinderlich ist, wenn längere Stangen eingelegt werden sollen, und deshalb abnehmbar sein muß2).

Zum Entzünden des Feuers verwendet man eine Hand voll Hobelspäne, auf welche Holzschlen geschichtet werden. Eventuell kann auch eine Gasslamme dazu dienen, die Holzschlen zu entzünden. Sind dieselben gut in Brand, so gibt man eine Schicht Schmiedekohlen auf 3). Es sind dies Steinkohlen, welche in besonders hohem Grade die Fähigkeit haben, zusammenzubacken. Infolgedessen bildet sich über der glühenden Kohlenmasse eine dichte Decke, welche die Lust nur da entweichen läßt, wo man sie durchsticht, so daß man es ganz in der Gewalt hat, das Feuer auf eine bestimmte Stelle zu konzentrieren. Dringt die Glut durch die Decke durch, so bespritzt man diese mit Wasser, dis sie sich wieder genügend gekühlt hat. Man kann hierzu seitlich einen Trog mit Wasser andringen und zum Bespritzen einen benetzten Lappen mittels des Löschspießes über die Kohlen bringen, wie dies in Schmiedewerkstätten gewöhnlich geschieht, oder reinlicher hierzu einen mit Brause und Hahn versehenen Schlauch der Wasserleitung benutzen 4).

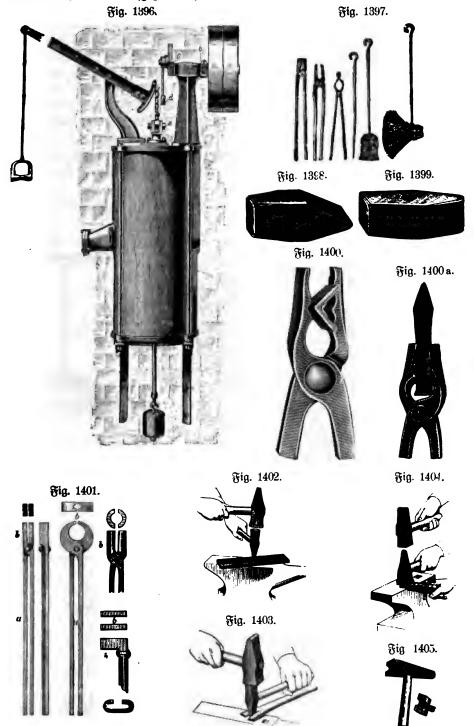
Das Brennmaterial, Schmiebekohlen, Holzkohlen und Hobelspane, wird in gesichlossenn Behältern aus Gifenblech in der Rabe der Effe aufbewahrt.

Stahl darf nie über Hellrotglühhitze gebracht werden, da er sonst seine guten Eigenschaften verliert ("verbrennt"). Ebensowenig darf er unter Rotglut geschmiedet werden; denn ist er beim Hämmern bereits zu kalt, so wird er rissig. Gußstahl darf höchstens dreimal während des Schmiedens erhigt werden. Alle von Stahl geschmiedeten Gegenstände müssen zulet ausgeglüht und langsam abgekühlt werden. Vor dem Schmieden eines Stückes streist man den Glühzunder (Hammerschlag) ab. Einreiben mit Seise vor dem Glühen vermindert die Orydation des Gisens. Soll die Obersläche sehr glatt werden, so schmiedet man mit nassem Hammer, d. h. man taucht denselben zeitweise in Wasser und benegt auch den Amboß, wadurch der Glühspan abspringt und das reine Eisen zum Vorschein kommt.

Kupfer darf nur wenig erhipt werden, da es im glühenden Zustande sehr weich wird und bald schmilzt. Wessing lätzt sich nicht schmieden.

<sup>1)</sup> Start gepreßten Wind erhalt man mittels eines Cylinbergebläses, wie Fig. 13%, zu beziehen von E. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 145 bis 285 Mt. — \*) Bersschiebenartige Schmiedeessen sind zu beziehen von E. Sonnenthal, Berlin, ferner von D. Lorent jun., Blasebalg= und Feldschmiedensabrit, Berlin, Sebastianstraße 73. — \*) Stahl darf nur in Holztohlen= nicht in Steinkohlenseuer geglüht werden. — \*) Andere nötige Geräte sind der Schürhaten, Kohlenzange, Kohlenschausel, Besen u. s. w. (Fig. 1397).


Die gewöhnlich benutten Sammer find ber Sanbhammer, der Borfclag= und Kreuzhammer (Fig. 1398).



Das Eisen hat gewöhnlich Stangensorm und kann eventuell bei öfterer Kühlung mit dem Löschbesen am kalten Ende in der Hand gehalten werden. Kurze Stüde pslegt man provisorisch an eine längere Stange anzuschweißen und nach Fertigsstellung wieder abzutrennen. Geht dies nicht an, so benutt man die Schmiedes zangen<sup>1</sup>) (Fig. 1401), von welchen verschiedene Größen und Formen vorrätig sein müssen. Auf die Griffe der Zange schiedt man einen Ring oder Halen, wie er in der Figur unten rechts gezeichnet ist, um das selbstätige Ausgehen der Zange zu hindern.

Zum Abtrennen (Fig. 1402) ober Aufhauen (Fig. 1403) eines Eisenstückes dient entweder der Schrotmeißel, dessen Stiel biegsam sein muß?), weil sonst ein für die Hand sehr unangenehmes "Prellen" eintreten kann, oder das Abschrot, d. h. ein kurzer in den Amboß gesteckter Meißel (Fig. 1391), unter Umständen auch beide gleichzeitig, wobei natürlich die Schneiden genau übereinander stehen müssen.

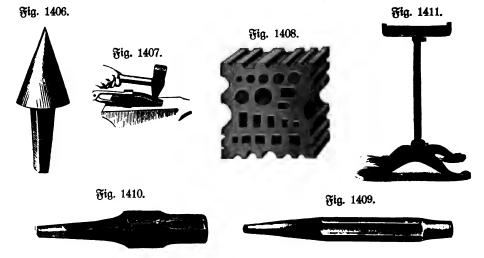Bum Biegen von Winkeln bient der Feuerschraubstod, ein schwerer Schraubstod, welcher in der Nähe der Esse befestigt sein muß (Fig. 1391).



Die Herstellung von Zapsen ersolgt unter Beiziehung des Sethammers (Fig. 1404) oder Gesenkhammers (Fig. 1405) und der Stöcken (Fig. 1406) oder Gesenke (Fig. 1405), eventuell eines Gesenkambosses (Fig. 1408). Um Löcher in ein Gisenstück zu schlagen, treibt man einen Stahlborn (Fig. 1409) hinein, indem man dabei das Gisen über das Loch im Ambos (Gesenkambos) bringt. Gewöhnlich werden solche Dorne ebenso wie der Schrotmeißel (Fig. 1402) an einem Stiel besessigt (Durchschläger) (Fig. 1410).

Sehr lange Stangen werden mit dem freien Ende auf einen Aufleges ftänder (Fig. 1411) aufgelegt, welcher oben mit einer Walze versehen ist, so daß sie leicht hin und her geschoben werden können.

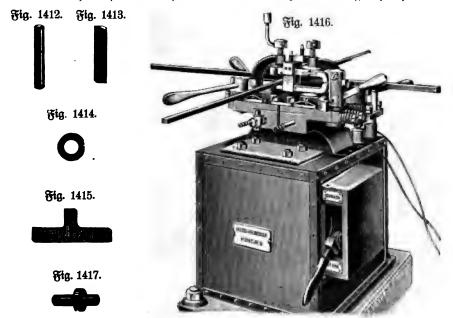
Bum Anftauchen von Röpfen wird das Rageleifen gebraucht, ein Gifen mit mehreren Löchern, durch welche bie Stangen eben burchgestedt werben konnen.

<sup>1)</sup> Befonders praktische Form hat die "Bolfsmaul"=Schmiedezange (Fig. 1400), zu beziehen von G. Brodhaus u. Co., Wiesenthal i. B. — \*) Schrotmeißelhalter mit Gummieinlage sind zu beziehen von Ed. Dünkelberg, Berlin, Ballftr. 12.

b) Das Schweißen. Die zu vereinigenden Stäbe werden zunächst so gesiormt, daß sie sich nach der Berschweißung an einer möglichst ausgedehnten Fläche berühren, wie dies durch die punktierten Linien in den Fig. 1412, 1413, 1414 und 1415 dargestellt ist, d. h. die Enden werden abgeschrägt und außerdem durch Stauchen verdickt, da sie sonst das Überhämmern beim Schweißen zu dünn werden würden. Das Schweißen selbst geschieht, indem man die zu vereinigenden Enden auf Beißglühhige bringt und mit Schweißpulver!) (Quarzsand) besstreut, welches mit dem Eisenoryd eine Schlacke bildet, und dadurch weitere Orysdation verhindert, so daß beim Aneinanderbringen und Überhämmern, wodurch die Schlacke herausgequetscht wird, blanke Wetallslächen miteinander in Berührung kommen.

Elektrische Schweißmaschinen, welche auch Schmelzung und Hartlötung ers möglichen (nach Fig. 1416) liefert Hugo Helberger in München.

Das Schweißen von Blatin wird unter Bartloten besprochen 2).



c) Das Aufziehen. Radreisen werden bekanntlich heiß aufgezogen, damit infolge der beim Abkühlen eintretenden Zusammenziehung genügende Spannung entsteht, um sie sestzuhalten. Bon dem gleichen Prinzip macht man sehr häusig auch bei Metallarbeiten Gebrauch, z. B. beim Aufsegen von Ringen oder Hülsen auf Stäbe (Fig. 1417) und bei Reparaturen. Um z. B. ein versprengtes Drehbankstutter aus Gußeisen zu reparieren, zieht man einen etwas kleineren geschweißten eisernen Ring auf dasselbe. Wird ein Ring zu start erhitzt ausgezogen, so reißt er beim Erkalten infolge der zu beträchtlichen Kontraktion. Ebenso größere Nietznägel, die zu start glühend eingesetzt wurden, um durch ihre Kontraktion beim Erkalten die zu verbindenden Platten bichter zusammenzuziehen.

Ift ein aufzuziehender Ring bei der Bearbeitung wenig zu groß ausgefallen,

<sup>1)</sup> Schweifpulver liefern Herm. Ragler, Köstrik, Reuß; E. Frielingsborf, Hagersmühle, Bost Bora (Rheinland), u. a. — 1) Apparate und Gerätschaften aus Aluminium geschweißt liefert B. C. Heräus in Hanau.

so kann man ihn dadurch etwas verengen, daß man ihn glühend mit der Fläche bis zu halber Höhe in Wasser eintaucht. Die sich rasch kontrahierende gekühlte Hälfte drückt die noch glühende zusammen, so daß diese nach dem völligen Abkühlen kleiner erscheint als die erste. Nun kehrt man den Ring um und wiederholt die Operation.

Um aufgezogene Ringe zu lösen, mussen sie mit einer hinreichend starken (hydraulischen) Presse abgedrückt werden. Falls der Gegenstand hohl ist, kann der Innenraum mit sester Kohlensäure und Ather rasch gekühlt werden, so daß sich die innere Wasse rascher zusammenzieht als der ausgesetzte Ring.

d) Das Härten. Soll Stahl glaßhart werden, so macht man ihn — wenn es gewöhnlicher Stahl ist — hell rotglühend und taucht ihn dann plöglich in möglichst kaltes Wasser oder gesättigte Kochsalzlösung, welche rascher kühlt als reines Wasser; Gußstahl wird nur kirschrot glühend gemacht und ebenso abzgekühlt.

Längere Stücke von Stahl wersen sich bei dem Ablöschen gern und können nachher nur durch Schleifen in die gehörige Form gebracht werden. Das sicherste, wenngleich nicht unsehlbare Mittel, das Wersen zu verhüten, besteht darin, daß





man das Stüd rasch eintaucht, während man es seiner größten Dimension — seiner Länge — nach senkrecht hält und nicht hin= und herbewegt.

Dünne flache Stüde müssen mit einer Kante voraus langsam und gleichmäßig eingetaucht werben. Keilförmige Gegenstände werden, das mit die dünne Seite keine

Risse bekomme, zuerst mit dem dicken Teile eingetaucht. Wird ein Gegenstand nicht ganz eingetaucht, so entsteht in der Regel an der Grenze ein Sprung. Stahl, welcher mit Schmiedeeisen zusammengeschweißt ist, krümmt sich stark nach der Seite des letzteren, so daß man ihm zuvor eine Krümmung nach der entgegengesetzen geben muß, um dieselbe zu kompensieren. (Ahnlich muß auch das Berziehen einseitig gehauener Feilen durch vorherige entgegengesetze Biegung kompensiert werden.)

Größere, namentlich längere Stücke, sind schwer gleichförmig hart zu machen, da man dazu eines sehr ausgebreiteten Feuers 1) bedarf, um sie durchweg gleichmäßig zu glühen. Dicke Stücke bekommen beim Harten gern Risse, springen wohl auch ganz ab. Man begegnet diesem Übelstande am sichersten durch Eintauchen in Wasser von 45° R., wobei für die weiteren Zwecke genügende Härte erzielt wirdoder dadurch, daß man die Kühlung nur so lange sortsett, dis das singende Geräusch im Wasser aufhört. Größere Stücke Stahl läßt man beim Schmiede härten, oder noch besser beim Feilenhauer, wenn man hierzu Gelegenheit hat.

<sup>1)</sup> Sarteöfen (Fig. 1418) find zu beziehen von Sonnenthal, Berlin; Ricard Beber u. Co., Maschinensabrit, Berlin O., Große Franksurterstr. 13, u. a.

Glashart — sprobe — ist ber Stahl selten notig; allein es liegt nicht in unserer Gewalt, ihm gleich von Ansang einen beliebigen Grad von Harte und Elastizität zu geben 1).

Dagegen aber können wir vollkommen gehärteten Stahl in beliebigem Grade wieder erweichen, indem wir seine Oberstäche hell schleisen und ihn dann allsmählich erwärmen, wobei nach und nach die Anlauffarben Gelb, Purpur, Blau und Grau auftreten; es ist hierbei ebenfalls auf möglichste Gleichsörmigkeit der Erwärmung zu sehen. Kleinere, oder überhaupt ihrer ganzen Ausdehnung nach zu erwärmende Stücke dürsen darum nicht mit der Zange gehalten, sondern müssen auf einem Bleche erwärmt werden. Wertzeuge aller Art, welche in Metall schneiden sollen, wie Drehstähle, Bohrer u. s. w., läßt man nur hasergelb, Instrumente, welche sür Polz bestimmt sind, also eine unter einem spizigen Winkel auslausende Schneide erhalten müssen, purpurrot, Federn, welche nur sehr wenig Bewegung zu machen haben, blau anlausen, ganz große Federn grau. Dicke Federn, welche große Beswegung machen sollen, brennt man mit Fett ab, d. h. man bestreicht sie mit Fett und erwärmt sie bis zur Entzündung desselben, woraus sie wie bei jedem anderen Anlausenlassen in kaltem Wasser abgekühlt werden.

Bohrer, Drehwerkzeuge u. bergl. werden nicht ihrer ganzen Ausbehnung nach gehärtet, sondern nur bis auf etwa 1 cm von der Schneide an rückwärts, um das öftere Abbrechen zu verhüten; Instrumente aber, welche ihrer Form nach nicht nachgeschliffen werden können, härtet man nur ganz vorn. Bei diesem Bersahren sind solche Instrumente dann hinter dem bereits abgefühlten Ende noch rotwarm und man läßt diese Wärme sich über das abgefühlte Ende verbreiten, dis dieses nahezu die ersorderliche Farbe erhalten hat, worauf man erst das ganze Instrument abkühlt. Man muß hierbei aber schnell sein, weil sonst das Anlausen zu weit geht. Neben der Schmiedeesse muß sich also ein Wasserbeden befinden.

Um bei dunnen Körpern schwächere Stellen vor Überhitzung zu schützen, um= wickelt man sie zuvor mit dichem Eisenbindedraht.

Soll beim Harten ber Glühspan abspringen, so bestreicht man die Stude vor bem Glühen start mit gewöhnlicher Seife.

Um die Bildung von Glühspan, da wo sie unzuträglich sein sollte, überhaupt zu vermeiden, bestreicht man die Gegenstände mit einer Mischung von Roggenmehl und Kochsalz oder zähem Leim mit Blutlaugensalz.

Gegenstände, die sehr hart werden sollen, wie Feilen, bestreut man im glühenden Justande mit Klauen= (Horn=) mehl oder pulverisiertem Blutlaugensalz, glüht noch etwas mehr und löscht dann in Wasser oder verdünnter Schweselsaure ab. Letztere ätt gleichzeitig den Glühspan ab, so daß der Gegenstand gleichmäßig grau erscheint.

Kleine Stahlteilchen, welche gehärtet werden sollen, erhitzt man in glühendem Zinnbade; das Anlassen geschieht in heißem Sande. Feine Bohrer werden durch Einsteden in Talg — wiederholt bis der Talg nicht mehr schmilzt — gehärtet und bedürfen dann des Ablausens nicht.

Die Hartung hangt übrigens sehr wesentlich von der Gute der Stahlsorte ab. Die besten Stahlsorten sind der Huntsmannstahl, der Werkzeuggußtahl, der Meißelsstahl, der Silberstahl und der Messerstahl.

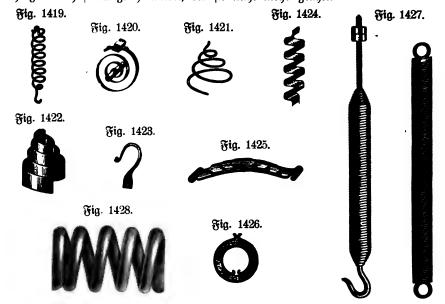
<sup>&#</sup>x27;) Rach Batent Galopin foll Zusatz von Glycerin zum Waffer ermöglichen, je nach bem Mischungsverhältnis verschiedene Sartegrade dirett ohne Anlassen zu erzielen.

In neuerer Zeit werden Spezialstähle (Taylor-White-Stahl und Böhlers Rapidstahl) hergestellt, welche ihre Harte selbst bis zu hohen Temperaturen bewahren, was besonders wichtig ist für Schneibestähle, die sich start erhigen 1).

Um kleine Eisenteile zu harten glüht man sie mehrere Stunden lang, mit Lederkohlen umpackt, in einer mit Lehm verstrichenen Buchse und löscht sie bann mit kaltem Basser ab.

Um größere Schmiedeeisenstücke oberflächlich mit einer harten Schicht zu überziehen, bestreut man sie im glühenden Zustande mit gepulvertem gelbem Blutlaugenfalz und löscht dann ab 2).

Ferner können schmiedeeiserne Gegenstände einen gewissen Grad von Harte ober Steifigkeit erhalten, wenn man sie nach der Bollendung der Form mit leichten Schlägen noch so lange hämmert, bis sie nicht mehr glühen.



Braucht man harten Draht, 3. B. für Febern, so nimmt man gewöhnlichen Draht, aber etwas bider als nötig, und zieht ihn durch ein Zieheisen.

Messing und Kupser werden ebenfalls durch Hämmern und Ziehen hart, und man kann aus Messing auf diese Art sehr gute Federn erhalten.

Berschiedene Formen von Federn sind in den Fig. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 und 1426 dargestellt 3).

<sup>1)</sup> Scheffer und Ripfe, Remscheid, liefern Stahlsorten aller Art. Böhlerstahl ist zu beziehen von Gebr. Böhler u. Co., Aft.-Ges., Frankfurt a. M. und Berlin. — \*) Ein besseren von Gebr. Böhler u. Co., Aft.-Ges., Frankfurt a. M. und Berlin. — \*) Ein besseren Hartepulver liefert Friedr. Moh, Berlin S. 59, Dieffenbachstraße 37; serner Herm. Nagler, Köstrik, Reuß. — \*) Man erhält solche in mannigsachster Auswahl von Schramberger llhrsedernsabrik, Schramberg (Bürttemberg); H. F. Schnide, Chemnik i. S.; Hohenlimburger Federnsabrik Huberg, Huberg, Haberstahle Industrie Aug. Kohlstatt, Buzemburg; Wuhmann, Wertzeugsabrik, Regensburg, K. 9; Gebr. Langer, Drahtswarensabrik, Chemnik; Astensesellschaft für Federstahle Industrie vorm. Hirsch u. Co., Kassel; R. Kersberg, Hohenlimburg; Schmik u. Steffen, Hagen i. B.; Gustav Bidsharbt, Drahtwarensabrik, Bonn a. Rh., u. a.

Dem Meffingguß kann man durch Sammern größere Sarte und Dichte geben, ahnlich bem gezogenen Meffing.

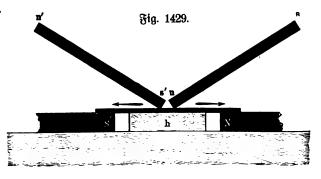
Stahl, besonders aber Eisen, soll auch manchmal sehr weich gemacht werden. Man glüht es zu dem Ende und läßt es unter Kohlenbededung langsam erkalten. Eisen wird, wenn man es sehr weich haben will, mit Lehm dünn umsgeben und dann geglüht; ganz besonders weich wird dasselbe, wenn es in irgend einem Behälter — Tiegel, Rohr, Blechbüchse — mit Hammerschlag oder seinem Quarzssand umgeben geglüht wird. Bei Stahl kann auch Kohlenpulver angewendet werden, bei Eisen nur, wenn dasselbe nicht zu magnetischen Versuchen bestimmt ist.

Dunne Drahte glüht man am besten mittels bes elektrischen Stromes. Indem man fie babei stredt, tann man fie gleichzeitig vollkommen gerade richten.

In Leuchtgas darf der Draht nicht geglüht werden, da er dabei Kohlenstoff aufnimmt. Aus gleichem Grunde darf Platin nicht in eine rußende Flamme gesbracht werden, selbst nicht, wenigstens nicht dauernd, in den unteren Teil der Bunsenslamme, welcher unverbrannten Kohlenstoff enthält.

e) Das Magnetisieren. Zum Magnetisieren kurzer Stabe bient am besten ein fraftiger Sufeisenelektromagnet mit verschiebbaren Polen ober verstellbaren Polschuhen. Dan bringt ben glashart gemachten Stahl zwischen bie

Bole, schließt ben Strom, erschüttert burch Hammersschläge, öffnet ben Strom wieder und nimmt ben Stab heraus. Wehrmaliges Öffnen und Schließen bes Stromes begünstigt die Wirshung, doch darf der Strom nicht plöglich geschlossen verden, wegen der auftretensen Wirbelströme.



Längere Stäbe bringt man am besten in eine mindestens gleich lange, von inem fräftigen Strom durchflossene ober aus vielen Windungen bestehende Mag= zetisierungsspirale und erschüttert ebenfalls nach Herstellung des Stromes urch Schläge mit einem Holz= oder Kupferhammer.

Steht kein Strom zur Berfügung, so kann man den sogenannten einsachen strich anwenden, indem man nach Anleitung von Fig. 1429 den Stab von der kitte aus nach den Enden mit den entgegengesetzten Polen zweier gleicher Magnetsabe oder auch nacheinander mit den Polen eines einzigen streicht.

Gerade Stäbe werden nach dieser Methode am frästigsten, wenn man sie schrend des Streichens mit ihrem Ende auf die gegenüberstehenden ungleichnamigen sole S'N (Fig. 1429), zweier kräftigen Magnete legt; es ist dabei nötig, daß man nter den zu streichenden Stab ein Stück Holz dege, welches denselben unterstützt nd auf welches man ihn durch ein anderes schmales Stückhen Holz befestigt. D bis 20 Striche auf beide Seiten eines neuen Magneten sind genügend, um Ies zu leisten, was man mit den gegebenen Streichmagneten erreichen kann 1).

<sup>1)</sup> Fertige Magnete, sowie Magnetstahl von besonders guter Qualität, sind zu beziehen m Gebr. Böhler u. Co., Attiengesellschaft, Franksurt a. M.; Tigges u. Co., Spezial= ibrit für Magnete, Daspe i. B.; Gebr. Holber, Magnetsabrit, Urach (Bürttemberg).

Um kleine Stücke, speziell Taschenuhren, zu entmagnetissieren, bringt man sie am besten in die Rahe eines Wechselstromelektromagneten, bessen Gisenkern aus dunnen Drähten besteht und bessen Spule von kräftigem Wechselstrom durchstossen wird. Man dreht und wendet den Gegenstand zunächst in der Rahe des Magneten nach allen Seiten und entsernt ihn nach und nach aus dem Bereiche desselben, oder vermindert die Stromstärke bis zu Rull 1).

f) Das Giegen. Die Schmiebeesse kann auch zur Gerstellung von Gußftuden bienen, wenn die erforderliche Form, die am besten aus Metall besteht, zur Berfügung steht. Um leichtesten lassen sich Binn gießen 2), welche man in einem



eisernen Lössel mit Stiel (Gießlössel, Fig. 1431) oder auch einsach in einer eisernen Pfanne (Fig. 1432) oder einem Tiegel (Fig. 1433) über dem Bunsenbrenner erhigt. Sollen z. B., was häusig nötig ist, Kugeln gegossen werden, so benutt man dazu die im Handel zu beziehenden scherenartig gestalteten Kugelgießer (Fig. 1432). Das Gußstüd erhält nicht sosort die richtige Form, sondern trägt noch den Angußzapsen, welchem Zwecke der Rugelgießer mit Schneiden versehen ist. Um Bleisüße für Stative herzustellen, kann man das Blei in eine eiserne Psanne gießen, welche, um das Anhasten zu verhindern, vorher berußt wurde. Auch Zink läßt sich noch in eisernen Gefäßen schmelzen, doch nur mit Borsicht.

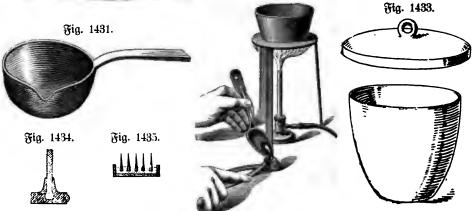



Fig. 1432.

Die Gußsormen werden, um scharfe Gusse zu erhalten, stark angewärmt. Rie darf eine Gußsorm seucht sein, da sonst durch die plögliche Berdampfung des Wassers eine Explosion ersolgen kann.

<sup>1)</sup> Antimagnetische Spiralsebern für elektrische Mehinstrumente, Manometer u. s. w. liefern Pfaff u. Schlauber, Schramberg (Württemberg). Antimagnetische Taschenzuhren liefern F. Schlesich in Franksut a. W.; Sensried, Uhrensabrik in Nürnberg, Plobenhofstr. 3; Louis Wille, Leipzig, Am Gewandhaus. — ") Bleischmelzöfen mit Zubehör lieferte Bopp u. Reuther, Maschinensabrik, Mannheim. Ginen Bleischmelzofen mit Bleitesselle nach Fig. 1430 liefern Deliste u. Ziegele in Stuttgart zu 25 Mt.

Eventuell kann man auch einen fremden Körper eingießen, welchen man zuwor in der Form befestigt hat, z. B. eine eiserne Schraube in einem Zinkkopf (Fig. 1434). Fig. 1435 zeigt einen analogen Fall, bei welchem Nadeln in einem Bleistück in gleichen Abständen befestigt wurden, indem man sie nach vorherigem Berzinnen, in einer Latte steckend, über der Form besestigte und nun das Metall einfließen ließ.

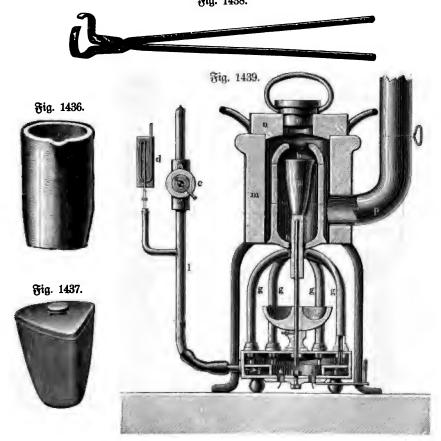Eine häufig vorkommende Arbeit ist ferner das Eingießen von Schalen aus Beißmetall in Achsenlager. In einzelnen Fällen können auch zerbrochene Gußstücke durch Angießen des sehlenden Teiles wieder repariert werden. In großem Kig. 1438.



Maßstabe findet dieses Bersahren Anwendung unter Benutzung von Thermit einer Mischung von Eisenorgd und Aluminium, welche bei der Entzündung reines geschmolzenes Eisen von sehr hoher Temperatur bedeckt von geschmolzenem Korund liefert. Bur Entzündung dienen "Zündsirschen" aus Aluminiumpulver und Salpeter").

Bei schwerer schmelzbaren Metallen, wie Messing und Bronze, erfolgt die Erhitzung in hessischen Tiegeln (Fig. 1437) ober Graphittiegeln (Fig. 1436). Ein solcher Tiegel muß, damit er nicht springt, langsam angewärmt und mit einer vorgewärmten Tiegelzange (Fig. 1438) angesaßt werden 2).

<sup>1)</sup> Thermit ist zu beziehen von der Allgemeinen Thermitgefellschaft in Essen, besgleichen die nötigen Liegel u. s. w. — 2) Graphitschmelztiegel liefern die Duffelborfer Schamotte= und Liegelwerke vorm. Schom u. Bourdois, A.=G., Duffelborf.

Frids phyfitalifde Technit. I.

Un Stelle der Schmiedeesse benutt man zweckmäßiger Geblaseöfen.

Bielsache Berwendung findet Perrots Gasschmelzosen (Fig. 1439). Durch das Rohr l mit Hahn c und Manometer d gelangt das Gas zunächst in den ringsörmigen Hohlraum ff, von hier in die gekrümmten Bunsenbrenner gggg, deren Flammen durch die Öffnung h aufsteigen, den Tiegel u umspülen, dann durch



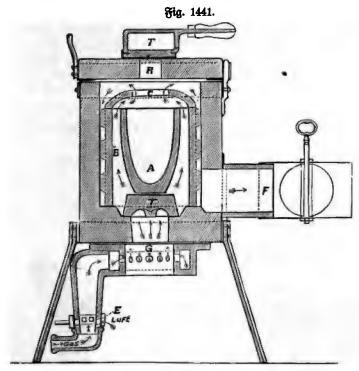
bas Deckelloch b austreten und innerhalb bes mit seuersestem Ton gesütterten Cylinders m herabsteigend, sich schließlich in den Schornstein p hineinziehen. Der abnehmbare Deckel m des Osens ist in der Mitte durchebohrt und mit dem Stopsen e verschlossen, um zeitweise die Borgänge im Tiegel kontrolslieren zu können.

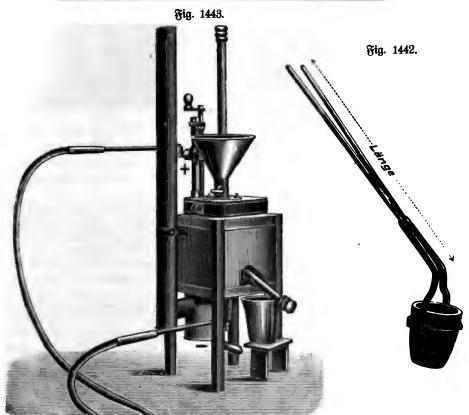
Andere Gasschmelzöfen wurden konstruiert von Forsquignon u. Leclerc, Griffin (1863), Hompel (1877), Rößler (1884) und Fletcher. Schlössings Ofen ist mit einer besonderen Kompressionspumpe für die Lust (besser für Lust und Gas) versbunden 1).

Ein mit Kohle oder Kots zu speisender Schmelzosen 2) ist der Gebläseosen von Sesström, bestehend aus eisernen Doppels chlindern, von denen der äußere den Windraum, der innere, mit Schamotte gesütterte, den Schmelzraum bildet. Die durch das Ansat-

rohr links unten (Fig. 1444) eintretende Luft gelangt zunächst in den Windraum und von hier durch Poren in den Wandungen in den Schmelzraum. (M, 30 bis 66.). An Stelle von Metallsormen können auch Gips= und Lehmsormen verwendet

<sup>&#</sup>x27;) Gasschmelzöfen sind zu beziehen von Ludwig Lowe u. Co., Berlin; F. C. Berg, Düsseldorf; de Fries u. Co., Att.-Ges., Düsseldorf, Abolistr. 83; Schucharbt und Schütte, Berlin C., u. a. Fig. 1440 zeigt einen Gasschmelzofen der Deutschen Golde und Silberscheideanstalt Rößler, Franksurt a. M. (Fig. 1441 den Durckschmit), welcher zum Schmelzen von 3 bis 4 kg Metall ausreicht. Der Tiegel satt 500 ccm und ist 150 mm hoch. Preis 105 Mt. Kleinere Ofen für 50, 150 oder 1000 g Metall kosten bezw. 48, 55 und 70 Mt. Gine Tiegelzange, Fig. 1442, kostet 3,5 bis 6,5 Mt. Fig. 1443 einen elektrischen Schmelzosen für kontinuierlichen Betrieb bis zu 150 Amp. bei 50 bis 70 Bolt. Preis 165 Mt. — 2) Kaehler und Martini in Berlin liesern transportable Musselöfen sür Kols, Holz und Steinsohlen, sowie auch Gasseuerung von 40 bis 525 Mt.





werden, welche aber zuwor sehr gut in der Sitze getrocknet werden müssen. Bei der Ferstellung stellt man zunächst die eine Hälste her, bringt am Rande Einschmitte oder Bertiefungen an, bestäubt mit Kohlenpulver und formt nun erst die andere Hälste, so daß diese nicht an der ersten anhasten kann und Borsprünge erhält, welche in die Bertiesungen der ersteren genau eingreisen und ermöglichen, die Hälsten jederzeit richtig aneinander zu legen.

Es empfiehlt sich übrigens selten, solche Gusse selbst herzustellen. Man sertigt nur von dem herzustellenden Gegenstande ein Modell aus hartem Holz und überläßt die Ausführung des Gusses einer Gießerei 1). Das Modell wird start mit Schellack oder Emaillelack angestrichen, um das Eindringen der Rässe zu hindern.

Da wo im Gußstück Löcher ausgespart werden sollen, bringt man an dem Modell einen vorstehenden Zapsen vom Durchmesser des Loches kurz hervorstehend an, welchen man im Gegensatz zu den übrigen, in der Regel gelb lackierten Teilen,

schwarz lackiert. Die Tiese, bis zu welcher ber Hohlraum reichen foll, wird burch eine rote Linie angedeutet.

Fig. 1444.





Wollte man den Guß selbst aussühren, so wäre darauf zu achten, daß die Oxydation des geschmolzenen Metalls (am besten durch ausgebrachten Borar oder Kohlenpulver) gehindert werden muß. Erst unmittelbar vor dem Ausgießen wird diese schüßende Masse mittels des sogenannten Kaumlössels weggenommen

<sup>1)</sup> Metallguß für optische Zwede ist zu beziehen von Reinhard Richter in Wehlar. Schmiedebaren Eisenguß, Grauguß und Stahlguß liesert Carl Edler v. Querfurt, Eisenhütten= und Emaillierwerke, Schönheiderhammer im Sächsischen Erzegebirge. Stahlguß für Dynamomaschinen: Otto Gruson u. Co., Magdeburg=Budau; Bergische Werzeug=Industrie, Emil Spennemann, Remscheid; Waschung=Budau; Betglingen, Ehlingen (Württemberg); G. Krautheim, Chemnik=Altendorf, u. a. Suh in verschiedenen Metallen, auch Aluminium, besorgt Rich. Musculus, Berlin SO., stöpeniderstr. 113. Aluminiumguß als Spezialität liesern: Metalwarensabrit Ambos, Dresden, Blasewigerstr. 70 und die Aluminium= und Magnesiumsabrit, Demelingen bei Bremen. Magnaliumguß (spez. Gew. 2,5) ist zu beziehen von der Deutschen Ragnaliumgesellschaft, Berlin SW., Yorkstr. 59. Berschiedene Arten von Guß liesert serner W. Eitner, Metallgießerei, Berlin S., Sebastianstr. 61. Bon C. Zeiß in Jena sind Sußstüde eines A-Wetall (spez. Gew. 2,95) und B-Wetall (spez. Gew. 3,35) zu beziehen, ersteres (weiches) zu 6 Wik., letteres zu 5,5 Wik. pro kg; ferner Kupserguß, welcher sich ebenso wie Wessing bearbeiten läßt, zu 3,5 Wik. Fig. 1445 stammt von Firma Spennemann.

(Fig. 1445). Das Eingießen in die Form muß gleichmäßig, ohne abzusegen, geschehen 1).

g) Löttisch und Gebläsebrenner. Der Löttisch wird ebenfalls zwedsmäßig nicht in der Werkstätte, sondern in der Schmiede ausgestellt, da die sich aus dem Lötwasser entwicklichen sauren Dämpse alle eisernen und stählernen Gegenstände in der Werkstätte zum Rosten bringen würden. Auch kann das Erhitzen der Lötkolden eventuell in der Schmiedeesse bewirkt werden. Sonst geschieht es allerdings besser auf einem großen Bunsens oder Gebläsebrenner, welcher dauernd unter einem zum Aussegen der Lötkolden geeigneten eisernen Stativ auf dem Lötztisch ausgestellt ist. An der Wand in der Rähe besinden sich deshalb mehrere Gashähne, sowie ein oder zwei Wassergebläse.


Die Lötkolben, sowie die sonstigen jum Loten notigen Utenfilien, zu welchen namentlich auch Tiegelzangen (Fig. 1446, K, 1 bis 3) und Lötzangen bezw.

Klammern gehören, werden an den Wandbrettern der Fensternische, in welcher der Löttisch steht, angebracht.

Die Einrichtung eines Gebläsebrenners zeigt Fig. 1447. Das Blasrohr A ist burch einen



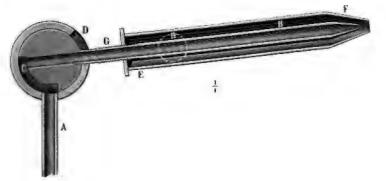Fig. 1447.




Hahn abschließbar und trägt einen zweiten Hahn, in bessen karn das Blasrohr B eingeschraubt ist. Der Kern hat einen Kanal C zur Zusührung des Windes und die Hülse einen Ausschnitt D, wodurch man im stande ist, die Neigung der Flamme zu ändern. Am Blasrohr befindet sich das Rohr EF und es kann seine Stellung gegen das Blasrohr mittels der an letzterem angebrachten Schraube G geändert werden. Das Gas wird durch ein seitlich an EF angebrachtes, mit einem Hahn versehenes Kohr H zugeführt. Eine Gebläselampe in der Form, wie sie von Desaga in Heidelberg zu beziehen ist, ist in Fig. 1448 dargestellt.

Das Gas wird durch einen Kautschutschlauch in a und der Wind durch einen zweiten Schlauch in b eingeleitet. Beide Zuleitungen sind durch Hähne regulierbar

<sup>1)</sup> Feuerseste Steine sind zu beziehen von den Rheinischen Schamottes und Dinaswerten, Köln a. Rh.; Willich u. Co., Stellawert, homburg a. Rh.; G. Kulmiz, Schamottesabrit, Biebrich a. Rh.; Martin und Pagenstecher, Fabrit seuersester Produtte, Milheim a. Rh.; Dr. Schuhmacher u. Co., G. m. b. D., Riederdollendorf bei Königs-winter; Aachener Lonwerte, Alt. = Ges., u. a.

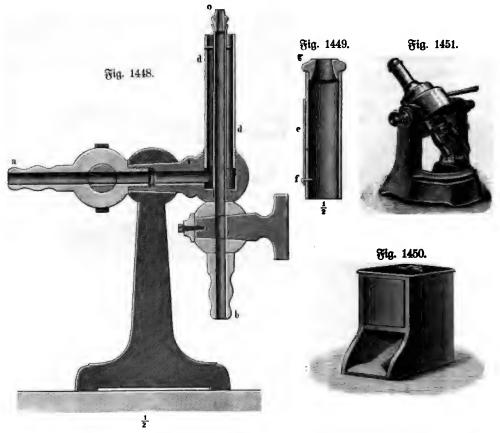und der Blasvorrichtung läßt sich durch Drehung um den Zapsen c jede Reigung geben. Das Gas strömt durch die Röhre dd, deren konzentrische Lage gegen das von b kommende Blasrohr aber noch durch drei Schräubchen gesichert ist. Über die Röhre dd wird die Röhre Fig. 1449 gestedt, sie ist auf dieselbe ausgeschlissen, aber ziemlich leicht beweglich; ihre Stellung wird durch den an der Feder e besestigten Zapsen f gesichert. Ihr Ende g bildet mit dem Blasrohr oder vielmehr mit der in das letztere gesteckten Blasdssplung o einen kreisrunden Schnitt, durch welchen das Gas ausströmt. Bei großer Flamme wird das Rohr weiter vor



geschoben. Man kann verschiedene Blasöffnungen in das Blasrohr einsteden 1). An Orten, wo sich keine Wassergebläse anbringen lassen, benutt man transportable Gebläse, wie ein solches Fig. 1450 (l.b., 42) zeigt. Andere Formen sind weiter unten bei "Glasblasen" angegeben.

Zum Löten außerhalb des Lötraumes, an Orten, wo kein Gas zur Berfügung steht, empfiehlt sich die in den Fig. 1452 und 1453 dargestellte Barthelsche Benzinlötlampe<sup>2</sup>), bei welcher ein Windschutzohr aufgesetzt werden kann, das zugleich als Lötkolbenträger dient. Die Fig. 1452 zeigt die Einrichtung des Brenners. Bei Fig. 1453 ist rechts eine kleine Pumpe sichtbar, welche für Erzeugung stärkerer

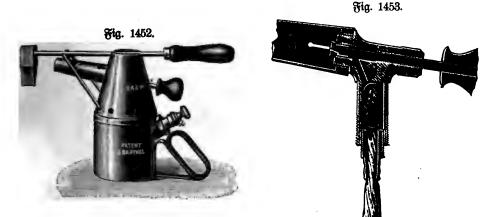
<sup>&#</sup>x27;) Geblafelampen ohne hahne mit bequemer Regulierung (Fig. 1451) liefern Max Raehler und Martini, Berlin W., ju 14 Mf. — ') Zu beziehen von G. Barthel in Dresben-Strießen, Ryffhauferstr. 27.

Flammen gebraucht wird. Bum Anwärmen wird auf den Deckel etwas Spiritus ober Benzin gegossen und angezündet.

Kann in der Rahe des Löttisches ein Wasserhahn mit Beden angebracht werden, so ist dies recht bequem, um lleine Stahlwerkzeuge am Gebläse härten oder eben gelötete kleine Gegenstände von Lötwasser befreien zu können. Steht Wasserleitung nicht zur Verfügung, so kann man zu gleichem Zwecke einen blechenen Wasserbehälter mit Hahn anbringen, wie solche im Handel sertig zu ershalten sind.

h) Das Löten mit dem Kolben. Man verschafft sich drei bis vier verschieden schwere und verschieden gestaltete Lötkolben von 100 bis 600 g Gewicht und auch einen ganz kleinen 1).

Am häufigsten gebraucht wird die sogenannte Hammerform (Fig. 1454). Für schwer zugängliche Eden ist die Spisform erforderlich (Fig. 1455).



**Einen Gaslöttol**ben, welcher mit Gas= und Luftzuführung arbeitet, zeigt Fig. 1456. Gaslöttolben ohne Luftzuführung Fig. 1457. Die Figuren 1458 und 1459 ftellen Spiritus= und Benzinlöttolben dar, Fig. 1460 elektrisch heizbare Kolben 3).

Für die meisten Zwecke genügt ein meißelsörmiger Kolben; man braucht ihn bei Gegenständen aus Weißblech oder bei solchen aus anderem Blech, die man ihrer Größe wegen nicht ganz erhizen will oder welche dabei beschädigt würden. Bor dem Gebrauche muß der Kolben an der Schneide verzinnt werden, was sehr leicht dadurch geschieht, daß man ihn mit dem sogleich zu erwähnenden Lötwasser bestreicht, dann erhigt, dis angehaltenes Zinn schmilzt, und ihn endlich auf einem Stück Salmial reibt. Beim Gebrauche wird der Kolben nur so weit erhigt, daß Jinnlot leicht daran schmilzt, dann wird er mit einem Lappen oder Fließpapier abgewischt, ein Tropfen Lot ausgenommen und die vorher mit Kolophonium bestreute Fuge damit bestrichen. Bei größeren Fugen hält man ein Stängelchen Lot neben die Fuge, um leichter mehr Lot darauf zu bringen (Fig. 1461).

<sup>1)</sup> Rleine Lötkolben nebst ben erforderlichen Utensilien, in einer Schachtel vereinigt, liefert zum Preise von 3 Mt. E. von den Steinen u. Co., Stahlmarensabrit, Wald bei Solingen (Fig. 1462). — 1) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin. Lötkolben für Gas und Benzin ohne Luftschlauch liefert G. Kettmann, Berlin, Wilhelmstr. 119 (Fig. 1457).

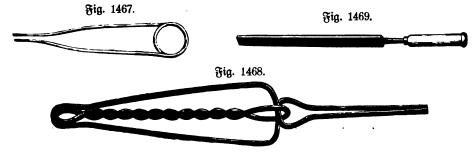


Der Lötkolben darf niemals so stark erhitzt werden, daß er durch das Zinn ungefressen wird oder Zinkblech beim Löten durchschmilzt. Er verliert in solchem Falle seine Form, muß nachgeseilt und frisch verzinnt werden.

Alle Fugen, welche gelötet werden sollen, müssen so sorgfältig als möglich meinander gepaßt und in ihrer Umgebung mittels des Schabers 1) (Fig. 1464, 1465 und 1466) (eventuell einer alten dreikantigen Feile, deren Spize man so ibgeschliffen hat, daß sich drei scharfe Kanten bilden) metallisch rein gemacht werden; wenso muß man mit Sorgsalt die Fugen gegeneinander besestigen, was gewöhnlich wurch Binden mit gut ausgeglühtem Eisendraht geschieht, oder durch aus tärkerem, hartem Drahte gebogene Lötklemmen, wie Fig. 1467 und 1468.

Das gewöhnliche Lot besteht aus etwa gleichen Teilen von Zinn und Blei. Man kann auch reines Zinn nehmen, welches etwas schwerer schwilzt.

Als Lötwasser bient Chlorzinkammonium, welches man auf folgende Beise erhält: 32 Tle. Zink werden in so viel als nötig Salzsäure gelöst und dann 22 Tle. Salmiak zugesetzt und das Ganze in einer Porzellanschale trocken gedampst;



man löst das Salz in so viel Wasser als nötig und filtriert. Bei diesem Lötwasser ist es kaum nötig, die zu lötenden Gegenstände vorher zu reinigen, salls sie nicht gar zu unrein sind.

Für manche Arbeiten ist ein Anhäusen von Lot zwedmäßig, 3. B. zum Ausstüllen einer tiesen Lötzuge, einer unschönen Beule im Blech und ganz besonders auch dann, wenn eine Lötzuge größere Festigkeit erhalten oder gegen chemische oder Bitterungseinflüsse mehr geschützt werden soll. Nachträglich wird die Stelle durch Überarbeiten mit Zinnfeile (Fig. 1469) und Schaber völlig geglättet.

Nach einem Patent von H. Schmidt kann auch Aluminium wie anderes Blech mit dem Kolben gelötet werden, wenn man die Lötstelle mit einer Mischung von 2 In. Zinnchlorür und 1 Il. Zinnchlorür=Chlornatrium bestreut.

Nicolai (1894) empfiehlt als Flußmittel Chlorkadmium und Jodkadmium. Das Lot (Zink, Zinn oder eine Legierung) wird mit gepulvertem Chlor= oder Jodkadmium überstreut und sodann in der Flamme gelötet. Auch eine Mischung von Chlorzink und Chlornatrium ist zu gebrauchen 2).

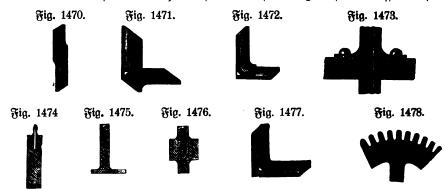
Ferner wird empfohlen eine Legierung von 1 XI. Aluminium mit 3 XIn. Zink mit Kopaivabalsam als Flußmittel 3).

<sup>&#</sup>x27;) Einen Universalschaber nach Fig. 1463 liesert E. Bauer in München, Frauensstraße 19 zu 2,7 Mt. — ') Aluminiumlot mit Gebrauchsanweisung liesert die Alusminiums-Aktiengesellschaft, Berlin SW., Lindenstr. 101, zu 5 Mt. pro Kilogramm. Aluminiumlötungen werden ausgeführt in der Werkstatt von Oliven, Berlin, Wilhelmstr. 39. — ') Säurefreies Lötwasser, welches sich für alle Metalle, auch zum Löten mit Blei, eignet, liesert Julius Schomberg in Kassel. Andere Bezugsquellen

Beispiele der Ausführungen von Lötungen mit dem Kolben zeigen die Fig. 1470, 1471, 1472 und 1473.

Bei elektrotechnischen Arbeiten, z. B. beim Berloten von Leitungsbrähten, ist häusig die Benutzung von Lötwasser ausgeschlossen, da dasselbe die Isolierung leitend machen oder zu Oxydationen Beranlassung geben könnte. Man verwendet dann statt des Lötwassers Kolophonium oder Stearin 1).

i) Das Löten in der Flamme. Biel häufiger als das Löten mit dem Kolben, welches immer nur bei dünnen Körpern durchwirkt, kommt das Löten durch Erhigen des ganzen Stückes vor und dieses ist ungemein leicht auszuführen. Man bestreicht nämlich die Fugen mit Lötwasser, erwärmt sie über der Weingeist – oder Gaslampe so lange, dis ein von Zeit zu Zeit daran gehaltenes Stücken Lot sließt. Dieses zieht sich nun rasch in die Fuge hinein und sließt leicht hindurch. Wesentlich ist, daß der Gegenstand dis zum Erstarren des Zinns ruhig gehalten wird. Bei gehöriger Borsicht hat man beinahe nichts zu verputzen. Sollten sich aber Lottropsen äußerlich ansetzen, so werden sie nach dem Ertalten mit Raspel und Schaber sauber entsernt. Jedensalls müssen keste des



Lötwassers durch Abspülen mit Wasser sorgfältig entsernt werden, weil sonst eine Oxydation nachfolgt, welche an dünnen Stücken schädlich werden kann, und weil die Hände das Lötwasser auf andere Gegenstände übertragen.

Beispiele solcher Lötungen zeigen die Fig. 1474, 1475, 1476, 1477 und 1478. Lettere stellt ein Zahnrad dar, bei welchem ein abgebrochener Zahn durch einen eingelöteten neuen erset wurde. Der schwalbenschwanzsörmige Fuß desselben wird zunächst in einen eingeseilten, entsprechend geformten Einschnitt genau eingepast und mittels des Hammers eingetrieben, so daß er schon durch die Spannung einigermaßen hält; alsdann läßt man Zinn in die Fuge sließen.

Beim Zusammenlöten von Messing und Kupser sließt weiches Lot durch, sobald es schmilzt, und man sieht schon an der Farbenänderung des Messings oder Kupsers, wenn diese Sige erreicht ist; bei Eisen aber muß man meist noch etwas stärter erhigen, ehe das Lot an dem Eisen gehörig adhäriert. Wenn man darum Gegenstände zu löten hat, die keine stärkere Erhigung mehr ertragen — weil sie vielleicht an anderen Stellen schon gelötet sind —, so verzinnt man das Eisen vorher sür sich, wie oben für den Lötkolben angegeben ist, mit dem Unterschiede, daß

find: Mr. Ils. Gramm, Stuttgart; Fr. Seyd, Berlin SO., Reichenbergerftr. 150; F. Menzer, Chem. stechn. Fabrit, Karlsruhe. — 1) C. Herbert Torrey, Berlin SO., Walbemarstr. 64 liefert Lötzinn in Röhrenform mit Kolophoniumfallung.

man das Zinn nicht mittels Fliefpapier, sondern mittels eines Studes Salmiak verreibt.

Sehr feine zu verlötende Drähte und bergleichen Dinge, welche auch bei kleiner Flamme sofort schmelzen oder verbrennen, oder wie Platin sich mit Jim legieren würden, lötet man in der Art, daß man sie nach dem Benegen mit Lötwasser in einen auf dem platt geschlagenen Ende eines starken erhigten Drahtes besindlichen Zinntropsen oder einem mit geschmolzenem Zinn gefüllten Fingerhut eintaucht.

Um ein Platinblättchen auf eine Feber zu löten, verzinnt man die Feber an der betreffenden Stelle, legt das Blättchen auf, drückt es mit einem spigen Draht an und erhigt bis zum Schmelzen des Zinns. Wan kann auch das Blättchen mit einer Flachzange anpressen und samt der Zange erhigen. Dabei ist man sicher, daß keine Verschiedung eintritt, wenn das Lot schmilzt.

Wenn an bemselben Gegenstande wiederholt gelotet werden soll, und zwar so, daß schon gelotete Stellen mit erhipt werden muffen, so muß man bei

jeder folgenden Lötung leichtslüssigeres Lot anwenden und also von vornherein darauf Rücksicht nehmen. Auch kann man einzelne Stellen durch Einklemmen in einen Feilkloben und dergleichen kalt halten.

Unter der Bezeichnung Ferrofigi) wird auch ein Mittel aum Soten von Gugeifen in ben Sandel gebracht.

k) Das Bleirohrlöten. Sine häufiger vorkommende Arbeit ist das Zusammenlöten von Bleiröhren. Die Ershigung geschieht meist durch die Lötlampe (Fig. 1479). In einem Cylinder MN aus Schwarzblech, der oben herum eine Reihe kleiner Öffnungen hat, ist ein Ring von etwa 5 mm Höhe auf dem Boden beseltigt, um der Weingeistlampe a ihren richtigen Plaz zu geben. Oben in dem Cylinder MN wird das aus starkem Rupserblech getriebene Gefäß deingesetz, welches eine mit einer Schraube versschließbare Öffnung und ein gebogenes Rohr erhält. Für lenteres ist hinten im Cylinder ein Schliz eingeschnitten und





für den Austritt der Flamme und das Einführen der Lampe vorn eine gehörig große Öffnung. Die etwa 1 mm weite Öffnung des Blasrohrs ragt bis nahe an die Flamme der Weingeistlampe, und zwar in der Witte zwischen dem Docht der Lampe a und dem Boden von b. Das Gesäß b ist in Fig. 1480 noch besonders abgebildet. Die Deckelschraube ist mit einem kleinen Sicherheitsventil mit Feder versehen. Lampe und Gesäß b füllt man mit Brennspiritus, legteres dis zu halber Höhe.

Gefährlich wird das Arbeiten mit einer solchen Lampe dann, wenn der Docht der Spirituslampe a nicht hinreichend dicht an die Dochtröhre anschließt oder wenn die Dochtröhre luftdicht auf dem Gesäß aufsigt. Im ersten Falle entstehen, insbesondere beim Anzünden der Lampe, leicht Explosionen, indem das über dem Beingeist lagernde Gemisch von Weingeistdamps und Luft sich entzündet und den Docht oft mit großer Krast herausschleubert. Hängt nun derselbe über den oberen

<sup>1)</sup> Bu begiehen von Rub. Winnites, Berlin C., Mungftr. 10.

Teil über ober ift er auch nur um ein beträchtliches Stud gehoben worben, fo entsteht eine große Flamme, die ben Spiritus im oberen Gefage jum Aufftogen bringt, so daß anstatt Damps auch brennender Spiritus ausläuft, der die Flamme vergrößert, auch in der Lampe den Spiritus jum Rochen bringt u. f. f., bis schliehlich bas Banze in eine große Flamme eingehüllt ift und weithin brennenden Spiritus schleubert, der da und dort, wo er brennbares Material findet, zünden kann. La die Explosionen einen kaum hörbaren Knall erzeugen, so bemerkt man die Bergrößerung der Flamme oft erft fpat. Ift es noch möglich, die Flamme auszublasen, blafe man nicht von vorn, sondern von der Rudseite, welche zu biefem Zwede in der Höhe der Flamme nicht, wie in der Figur, ganz, sondern durchbrochen sein muß. Ift das Ausblasen nicht mehr möglich, so wirft man am besten das ganze in einen gefüllten Wassereimer ober in das Wasserabflugbeden und lägt Basser darüber strömen. Auch Bubeden mit Sand ober einem Tuche burfte von Augen sein, doch nicht in gleichem Mage. Am sichersten geht man aber, wenn man einen genau einpassenden Docht nimmt und in einiger Entfernung von der Flamme eine feine Offnung anbringt, durch welche ber Spiritusdampf beim Warmwerden der Lampe entweichen kann, ohne sich an der Flamme zu entzünden. Fehlt die Öffnung, so wird ber Spiritus in dem Mage, als infolge ber Erwarmung ber Dampfdruck steigt,



in dem Docht emporgetrieben, läuft an der Außenseite der Lampe herunter und bewirft so ebenfalls, daß das Ganze sich allmählich in Feuer einhüllt und gefährlich wird.

Haufig gebraucht werden auch die schon oben erwähnten Barthelschen Benzinlötz lampen 1). Fig. 1481 zeigt eine einsache Benzinlötlampe, bei welcher durch Aussehn der daneben stehenden Brennerrohre verschiedene Flammengrößen erzielt werden können 2).

Die käuslichen Röhren sind zusammengerollt, häusig auch vielsach verbogen und gekrümmt. Soll ein solches Rohr von einigen Metern Länge gerade gestichtet werden, so sassei Arbeiter an beiden Enden und schwingen es einige Male auf und ab. Das eigene Gewicht des Bleies erzeugt schon von selbst den zum Geradestrecken nötigen Zug.

Arbeitet man mit längeren Röhren, so läßt man dieselben aufgerollt und hängt die ganze Rolle an einen in der Nähe der Arbeitsstelle provisorisch einzgeschlagenen Spizstahl und operiert nur mit dem freien Ende. Erst wenn dieses in geeigneter Weise gebogen und besestigt ist, wickelt man ein weiteres Stud ab und hängt die Rolle an einem etwas entsernteren Punkte auf.

Sorgfältig ist zu vermeiben, daß Knickungen im Rohre entstehen. Bei weiteren Röhren schiebt man vor dem Biegen eine Stahlbrahtspirale ins Innere, welche sich nachher durch Zusammendrehen leicht wieder entsernen läßt.

Ist bennoch eine Knidung entstanden, so lagt fie fich zuweilen durch Druden mit der Gaszange ober, wenn die Stelle nahe am Ende ist, durch Einführen eines stählernen Dorns wieder, wenn auch unvollkommen, beseitigen.

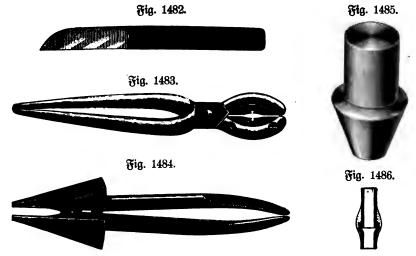
¹) Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin, zu 12,50 Mf. — ²) Bon Guft. Barthel, Dresben=Striefen, Kyffhäuserstr. 27.

Durch Ziehen läßt sich ein Bleirohr bis zu gewissem Grade strecken, d. h. verlängern, durch Zusammendruden, bezw. Überhämmern, während die Enden besessigt sind, stauchen, d. h. verkurzen.

Man macht hiervon vielsachen Gebrauch, z. B. wenn die Länge einer Röhre nicht ganz zureicht ober wenn eine Lötung dicht an einer Wand ausgeführt werden soll. Man läßt die Röhren etwas länger, biegt sie von der Wand ab, und hämmert sie erst nach vollzogener Lötung zurück.

Bum Abschneiben ber Bleirohren bient entweder eine Sage ober ein gewöhnliches Meffer (Bleimeffer, Fig. 1482) ober ein Bleirohrenabschneiber (Fig. 1483).

Die beiden zu verbindenden Rohrenden werden zunächst blank geschabt oder geraspelt, sodann das eine etwas erweitert, bis sich das andere einsteden läßt 1). Hierzu schiebt man einfach ein konisches Stück Holz oder Stahl (Bleirohr = aufreiber, Fig. 1485) in die Öffnung ein und dreht es unter wiegender Be-



wegung so lange darin herum, bis die gewünschte Weite erreicht ist. Nun sest man das zweite Rohr ein und drückt das erweiterte mit der Gaszange wieder so weit zusammen, daß es dicht an das andere anschließt (Fig. 1486). Zum Verlöten erwärmt man zunächst schwach, bestreicht mit einem Stück Stearinkerze oder mit Kolophonium, welches mit etwas Hans zusammengeschmolzen wurde, erwärmt sodann weiter, die angehaltenes Zinnlot schmilzt, häust einen dicken Ring von Lot um das obere Rohrstück und verstreicht denselben mittels eines mit Talg gesetteten, mehrssach zusammengelegten Leinwandläppchens so, daß über der Fuge der Röhre ein dicker Wulst svon Lot übrig bleibt. Durch zeitweises Erwärmen mit der Lampe muß dafür gesorgt werden, daß das Lot in teigigem Zustande bleibt, die die Lötzstelle vollendet ist. Ferner muß durch österes Bestreichen mit Stearin oder Kolophonium die Oberstäche orgesseit und glatt erhalten werden. Zinnreiche Lote oder reines Zinn sind undrauchbar, da sie nicht hinreichend lange teigartig bleiben, sondern rasch schmelzen.

Soll die Lötstelle nicht verdidt fein, so fann man das eine Ende mittels bes

<sup>1)</sup> Gine Bange jum Ausweiten von Bleiröhren, Fig. 1484, liefern Delisle u. Biegele in Stuttgart zu 6 Mt. Die anderen Figuren stammen von B. Sommel.

Bleirohrfräsers (Fig. 1487) konisch verjüngen, das andere ebenso konisch ausreiben. Nunmehr besestigt man die beiden Rohrstücke und bewirkt die Lötung, wie Fig. 1488 andeutet.

Ist eine Röhre seitlich an eine andere anzusegen, so bohrt man zunächst mittels bes Dessers ober bes "Kronenbohrers" (Fig. 1489) ein kleines


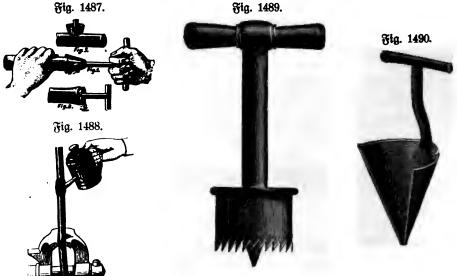


Fig. 1491.

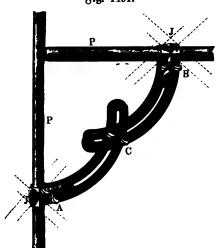

Loch, da wo der Zweig angesetzt werden soll, und reibt es mittels des Bleirohrs ausreibers (Fig. 1490) so weit aus, daß das konisch zugeschärfte Rohrende gerade einpaßt, besestigt dann die beiden Röhren z. B. durch eine Rohrlötklemme (Fig. 1491) und vollzieht die Lötung wie oben.

Bleiplatten werden bei Herstellung größerer Gefäße (3. B. für Schweselsaurefabrikation) mittels des Wasserstoffgebläses an den zu vereinigenden Kanten versichmolzen, verlötet. Die Arbeit ersordert, wenn sie sauber ausgeführt werden soll, große Vorsicht und viel Übung. Wo dies unnötig ist, könnte man die zu verslötenden Känder zusammen ausbiegen, so daß sie mit breiter Fläche aneinander

liegen, damit, falls einmal zu viel abschmilzt, bennoch Berührung stattfindet. In anderen, minder einsachen Fällen verfährt man wie beim Gießen, d. h. man bringt die Teile in eine entsprechende Form, welche das Abtropfen hindert.

Nach Beiler eignet fich zum Loten von Blei Bleiamalgam in geringer Menge aufgetragen. Das Quedfilber verflüchtigt fich durch die Erhitzung.

1) Raltlöten und Berftemmen. Gegenftande, die feine Erhitzung aushalten durfen, fonnen mit Rupfcramalgam (Wiener Metallfitt) falt gelotet werben. Man stellt durch Fällen von Kupservitriollösung durch eingelegte Zinksstreisen seines Kupserpulver her und übergießt 20 bis 36 Tle. davon mit konzenstrierter Schweselsäure und 70 Tln. Quecksilber, rührt um, wäscht aus und läßt abkühlen. Zum Gebrauch erhigt man dieses Lot auf 375°, wodurch es plastisch wird, und bringt es dann auf die zu vereinigenden Flächen. Als Lötwasser dient zweiprozentiges Natriumamalgam.

Für gußeiserne Röhren u. s. w. wird zuweilen ein Kitt verwendet, bestehend aus 1000 g Eisenpulver, 150 g Schweselblumen und 20 g Salmiak mit Wasser zu Teig geknetet. Gewöhnlich werden aber gußeiserne Röhren in der Weise verbunden, daß man zunächst, wie Fig. 1492 andeutet, zur vorläusigen Abdichtung einen Hanspopf einbringt, dann den Zwischenraum zwischen Rohr und Musse mit geschmolzenem Blei aussfüllt und dieses nach dem Erstarren mittels stumpfer gebogener Meißel (Stemmmeißel, Fig. 1493) verdichtet oder verstemmt.



m) Das Hartlöten. Das Hartlöten mit Silberlot, Schlaglot u. s. w. wird in der Regel vor der Bearbeitung der zu vereinigenden Teile durch Feilen, Drehen u. s. worgenommen, da durch die intensive Hise die Oberstäche beschädigt werden kann.

Die Teile werden tunlichst, wie die Fig. 1494 und 1495 zeigen, miteinander verzinkt.

Wenn die Jugen gut zusammengepaßt, gereinigt und gebunden sind, bestreicht man sie mit Wasser, streut etwas Borax darauf, legt die Lotstücksen auf die Juge und bestreut auch sie noch mit Borax, oder man mischt die Lotstücksen in einen Brei aus Borax und wenig Wasser und trägt sie so aus. Der Gegenstand wird nun langsam erwärmt, dis der Borax sich nicht mehr ausbläht, wobei man Sorge trägt, daß das Lot an seiner Stelle bleibt; Silberspänchen steckt man zu dem Ende wohl auch unter den Bindedraht. Die Fuge muß möglichst eng sein, damit das sließende Lot nicht hindurch tropst. Bei kleinen Gegenständen hat es oft eigene Schwierigkeiten, das Lot an seiner Stelle zu erhalten, wenn man gewöhnslichen Borax anwendet; in solchen Fällen nimmt man dann Boraxpulver, dem man durch vorheriges Erhigen sein Kristallwasser genommen hat (kalzinierter Borax), und wendet natürlich nun kein Wasser an, oder Streuborax, welcher aus 4 Tln. Pottasche, 3 Tln. geglühtem Kochsalz und 2 Tln. Borax zusammen=geschmolzen ist.).

<sup>1)</sup> Rach Patent Bich eignet sich besser ein Gemenge von Borsaure und kohlensaurem Ratron. Zusat von Kochsalz macht es leichtslüssiger. D. Lenger u. Co., Berlin N., Zehdeniderstr. 11, liefern besondere Hartlotsalbe, sowie Brillantspartlötpulver (1 kg 1,20 Mt.), welches sich nicht wie Boraz ausbläht. Eine andere Hartlötsalbe (Pertinaz) ist zu beziehen von C. Wiedemann, Walbhausenshannover, Walbstr. 6. Ferrosiz zum Löten von Gußeisen liefert Rudolf Winnikes, Berlin. Dieselbe Firma liefert Borsiz, Ersat sür Boraz. Bon Alfred Stüble, Berlin, wird besonders "Pertinaz" als Ersat sur Boraz empfohlen.

Beim Löten von Messing muß man vorsichtig sein, damit dieses nicht burch schlecht geleitete oder überhaupt zu große Sitze stellenweise selbst in Fluß gerate — verbrenne. Beim Löten von Kupfer und Eisen hat man dies weniger zu fürchten.

Sind mehrere Lötungen nacheinander auszuführen, so verwendet man entweder immer leichter schmelzbare Lote ober schützt die bereits fertigen Stellen burch Umhüllen mit Lehm.

Beim Löten von größeren Eisenteilen legt man die als Lot dienenden Messing= ober Kupserstreisen so an die Fuge, daß sie dicht anliegen, besestigt se, wenn nötig, mit Bindedraht, umhüllt nun das Ganze sorgfältig mit Lehm, welchem Hans beigemischt ist, trodnet langsam an einem warmen Orte und erhitzt schließlich in der Schmiedeesse zum Glühen, dis sich grüne Flämmichen von verdampsendem Kupser zeigen.

Für kleine Gegenstände nimmt man als Lot am besten Silber. Eine Mark wird unter wiederholtem Ausglühen zu dünnem Bleche ausgeklopft, und hiervon schneidet man dann Stückhen von ungefähr ½ bis 1 mm Breite und 5 mm Länge herunter, wenn auch ein großer Gegenstand zu löten wäre. Der Kostenpunkt ist unbedeutend; man reicht weit mit einer Mark, und mit Silber gelötete Gegensstände können geklopst und gebogen werden, ohne daß die Lötstelle aufspringt, was bei Wessingschlaglot nicht, oder doch wenigstens nicht immer der Fall ist.

Zum Löten des leicht schmelzbaren Messings verwendet man am vorteilhaftesten das Silberlot (neun= bis zwölflötiges Silber mit Messing legiert), welches man bei den Silberarbeitern in verschiedener Schmelzbarkeit schon in Blech ausgewalzt erhalten kann.

Nach den Untersuchungen der physikalischetechnischen Reichsanstalt sind folgende Legierungen als Hartlote für Messing zweckmäßig 1):

```
48 Kupfer 48 Jint 4 Silber (für erste Lötungen) Schmelzp. 850 bis 905°
43 , 48 , 9 , (, zweite , ) , 830 , 860°
38 , 50 , 12 , (, britte , ) , 680 , 730°.
```

Um hart Gelotetes von Borag zu befreien, legt man die Stude in verdunnte Schwefelfaure.

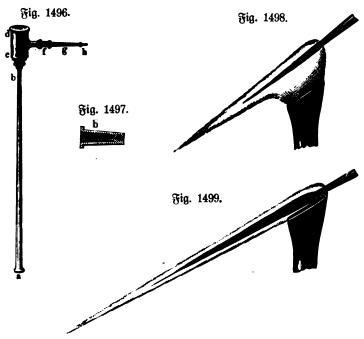
Zum Löten sehr kleiner Gegenstände genügt die Hie Gegenbeschampe, ja selbst die mittels des Lötrohrs angesachte Flamme der Weingestlampe. Wenn nicht, so bringt man die Gegenstände auf eine buchene Kohle gegen den Rand hin, umgibt sie noch mit passenden Kohlenstücken von drei Seiten und deckt eine größere Kohle darauf, wonach man wieder das Lötrohr anwendet, die das Lot auf der Lötstelle zersließt. Darauf entsernt man die umgebenden Kohlen und löscht den Gegenstand — wenn nicht Gisen dabei ist — sosort in Wasser ab. Auf eine sichere Lage des zu lötenden Gegenstandes zwischen den Kohlen muß man besonders Bedacht nehmen, sowie darauf, daß man die Lötstelle gut sehe. In Ermangelung eines Gebläses muß man sich darauf einüben, durch das Lötrohr ununterbrochen zu blasen und inzwischen durch die Nase atmen.

In der einsachsten Form besteht das Lötrohr, Fig. 1496, aus einem engen, schlank konisch zulaufenden, in der Nähe der Spize rechtwinklig umgebogenen Messingrohr b. Die Platinspize h, welche in Fig. 1497 vergrößert im Durchschnitt gezeichnet

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Mar Cochius, Berlin S., Ritterftr. 113.

ist, hat eine nur seine Öffnung, durch welche ein sehr dünner Luftstrom austritt, salls man in das andere Ende hineinbläst. Man leitet diesen Luftstrom in eine Spiritus= oder Gassamme quer über den Docht oder die Mündung des Brenners. Es entsteht so eine seitlich gerichtete, sehr heiße Stichslamme, in welcher dünner Wessing=, Kupser= und Silberdraht leicht zum Schmelzen gebracht werden kann. Der Bequemlichkeit halber versieht man wohl das weitere Ende des Lötrohres mit einem Mundstüd a und die Biegung zur Ansammlung etwa mitgerissener Feuchtig= teit mit einem abzuschraubenden Wassersale c

Bei Benutung eines Bunsen schen Brenners, wie es gewöhnlich geschieht, setzt man in diesen ein schief abgeschnittenes Rohr ein, welches in einem etwa 1 cm langen und 11/2 bis 2 mm breiten Spalt endet. Je nachdem man die Lötrohrspitze




nur an den Rand der Flamme oder in das Innere derselben bringt, entsteht die Reduktions= oder Oxydationsflamme, erstere (Fig. 1498) rauschend und leuchtend, letzere ruhig blau brennend und sehr spiz zulausend (Fig. 1499).

Roch bequemer ist es, wenn die Spize sest mit der Lampe verbunden ist, so daß man sie nicht zu halten braucht und mit dem Mundstüd durch einen dünnen, leicht beweglichen Kautschlauch in Berbindung steht. Man macht dazu einen Brenner, wie ihn die Fig. 1500 und 1501 in natürlicher Größe darstellen. Die Öffnung sür das Gas darf nur ein haarseiner Schnitt sein. Das Lötrohr steckt man, wie Fig. 1500 zeigt, in das innere Rohr; es muß darin sessstellen und dis zur Brennöffnung reichen. Man erhält so eine Hige, bei der man an Kupferdraht von 1 dis 1½ mm Dick ohne Beihilse von Kohlen einen Knopf anschmelzen kann, während man das Feuer dis auf die seinste blaue Spize mäßigen und auf die kleinsten Stellen Feuer geben kann. Außerdem kann man den Gegenstand auf der Wertbank beliebig legen und das Feuer in jeder beliebigen Richtung dagegen bringen und allmählich darum herumführen. Endlich kann man das Lötrohr dis auf die

Spize entfernen und lettere durch einen Kautschutschlauch mit einem Geblase in Berbindung segen, wodurch die Borrichtung weit handlicher wird.

Hat man weber Gas noch Wasser zur Versügung, so verbindet man das Gebläse mit beiden Hähnen, schaltet aber in die Leitung, welche Gas liefern soll, ein mit Roßhaar ausgestopstes Blechgesäß ein, in welches durch einen verschließbaren Tubulus so viel Petroleumäther eingegossen wird, die das Roßhaar damit völlig durchtränkt ist. Die Luft nimmt den Petroleumätherdamps auf und brennt saft ebensogut wie Leuchtgas.

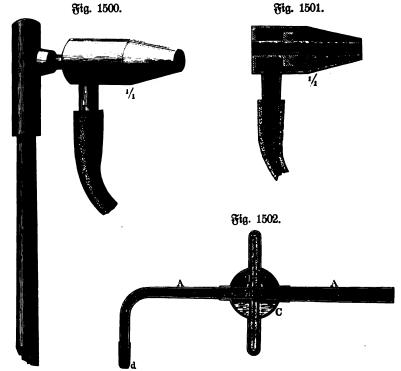Ein einsaches und für manche Zwecke sehr brauchbares Lötrohr für Petroleumäther (Fig. 1502) wird von der Telegraphenbauanstalt von Mix



und Genest in Berlin konstruiert. In der Mitte ist ein slacher, kugelsormig erweiterter Behälter C sür Petroleumäther angebracht, in dem sich die mit Docht umwickelte Scheibe B befindet. Aus dem Rohr AA glangt die Luft, wie die Pfeile zeigen, durch die Öffnungen a und a' in das Athergesäß und sättigt sich hier mit dem Dampse derselben, so daß sie, bei a angezündet, eine krästige Sticksslamme erzeugt. Durch Drahtneze bei a ist ein Zurückschagen der Flamme verzhindert.

Auch mit den Barthelschen Benzin = und Spirituslötlampen tann man die meisten harten Lötungen vornehmen. Wenn die Umstände ein größeres Feuer verlangen, so bringt man den zu lötenden Gegenstand zwischen wohl angeseuerte Holzschlen in die Esse oder in ein gut ziehendes Kohlenbeden.).

<sup>1)</sup> Ein transportables Gasolingeblase jum Glühen, Schmelzen und goten (nach Fig. 1504) liefert Dr. hermann Rohrbed, Berlin NW., Karlftr. 20 a. Besondere got= öfen liefert die Deutsche Kontinentalgasgesellschaft in Dessau.

Unentbehrlich sind dabei eine Handzange und ein Sandblasebalg. Man muß besonders für eine sichere Lage der Gegenstände sorgen, damit die Lötstelle stells sichtbar bleibe. Das Gebläse der Esse darf nur schwach gebraucht werden und man muß, wie beim Kohlenbeden, mittels eines Stüdes Pappe oder Blech oder mittels des Federnfächers (Fuggers) die Kohlen gehörig ansachen.

Bon anderen als den genannten Metallen kommen beim Hartloten besonders Gold und Platin 1) in Betracht 2).

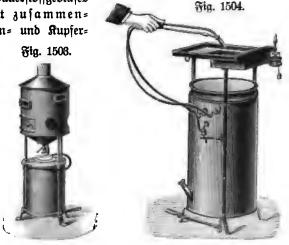
Goldlot besteht aus Gold und 1/16 El. Silber. Silber wird mit Hartlot gelotet, welches aus einer Mischung von Silber mit Messing besteht.

Platin läßt sich mit 18 karätigem Gold löten. Nach Pratt bringt man auf die Lotsuge etwas kristallisiertes Goldchlorid, erhitzt im gewöhnlichen Gasgebläse zunächst schwach, dis es schwarz geworden ist, bindet die Stücke mit seinem Draht sest zusammen und erhitzt nun weiter, dis das Gold schmilzt, ähnlich wie beim Löten mit Zinn. Es muß dafür gesorgt werden, daß die Flamme keinen überschuß an Wasserstellt, da durch diesen das Platin hart und brüchig wird.

In der Stichslamme des Sauerstoffgeblases tann man Platinstudchen dirett jusammen = schmelzen. Sehr feine Blatin= und Rupfer=

brähte können schon in der ges wöhnlichen Gebläseflamme zus sammengeschmolzen werden.

Ferner kann die Gebläseflamme dazu bienen, kleine
Platinstücken anein=
ander zu schweißen. Hierzu
stellt man die Gebläseslamme
so auf, daß die heißeste Stelle
3 mm über einem kleinen blanken
Amboß sich besindet, läßt diesen
zunächst so warm werden, daß
sich kein Wasser darauf nieder=



schlägt, bringt nun mit einer Pinzette die zu vereinigenden (provisorisch durch Bersschlingen u. s. w. gebundenen) Teile in die Flamme und gibt, sobald sie lebhaft weiß glüben, einen kräftigen Schlag mit einem kleinen Hämmerchen.

Sehr feines Goldpulver kann schon durch Druden mit einem heißen Stahl zu einer zusammenhängenden Masse verdichtet werden.

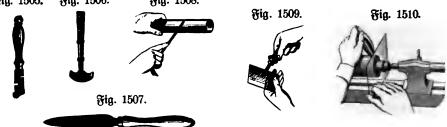
72. Glasbläferei und Schleifraum. a) Glasschneiben und Sprengen mittels bes Diamants ) (Fig. 1506) erforbert nur einige Übung in Bezug auf die

<sup>1)</sup> Platindraht und Platindlech ist zu beziehen von Heräus und von G. Siebert (Platinraffinerie und Schmelze) in Hanau a. M.; Gold von der Deutschen Gold= und Silberscheidenstalt, Franksurt a. M. — ") Siehe auch Taschenbuch sur Präzisionsmechaniter 2, 349, 1902. — ") Es kommt auch ein von Legrady ersundenes Instrument zum Glasschneiden im Handel vor, bestehend aus einer mit hölzernem Hete versehenen Stahlschiene B, Fig. 1505, welche vorn eine Verstärtung trägt, in der ein leicht bewegliches, auf dem Umsange scharfes, etwa millimeterdicks, hartes Stahlrädchen sich besindet. Die Wirkung steht der des Diamanten bedeutend nach. Diamanten können bezogen werden von: Grabowski, Diamantwerkzeugsabrit, Hannover, Misburgerdamm 7;

Beurteilung, in welcher Entfernung vom Lineal der Schnitt entsteht, was natürlich von der Fassung des Diamants abhängt. Die Seite der Fassung, welche dem Lineal zugekehrt werden muß, ist stets aus der Fassung bezeichnet. Die richtige Art, den Diamant zu führen, daß er rein schneidet, muß man sich auf einigen Glasscherben erwerben. Es darf dabei fast kein Druck ausgeübt werden, da hierdurch der Diamant notleidet und auch leicht aus der Fassung bricht. Ein reiner Schnitt geht ziemlich tief in das Glas und zeigt nirgends mehligen Staub.).

Ist der Schnitt nicht vollkommen gelungen, so kann man häufig durch Abströseln mittels der am Griff des Diamanten angebrachten Einschnitte, oder mittels eines Schlüsselbarts, oder einer kleinen Flachzange, ähnlich wie bei Glasröhren zu entfernende Teile nach und nach durch Abnehmen kleiner Splitter besseitigen.

Das Abschneiden enger Glasröhren geschieht in der Art, daß man an der Bruchstelle mittels einer dreikantigen seinen Feile oder eines sogenannten Glasmessers einen Strich macht und dann nur ohne weiteres bricht, indem man beide Daumen mit den Rägeln dem Feilstrich gegenüber ansetzt und nun mit Rig. 1505. Fig. 1506.



beiben Händen langsam die Glasröhre so zu biegen sucht, daß der Feilstrich die konvere Seite einnimmt. Ersolgt der Bruch nicht bei geringer Kraftanstrengung, so war der Feilstrich nicht genügend tief.

Das Glasmesser soll nicht hin und her gezogen, sondern nur unter Aufdrüden auf der Röhre unter ganz geringem Ziehen abgerollt werden, da sonst kein Spalt, sondern ein mehliger Rig entsteht, welcher unwirksam ist. Am besten benutzt man als Glasmesser eine alte dreikantige oder messerstrüge Feile, deren Sieb man an den Kanten vollständig abschleift. Zeitweise muß das Messer auf einem rauhen Stück Sandstein nachgeschliffen werden.

Um ein sehr kurzes Ende, welches sich nicht wohl aufassen lätt, abzutrennen, bringt man an den Feilstrich das glühend gemachte Ende eines dunnen Glasstädchens?), welches man zeitweise immer von neuem erhitt, sowie es sich soweit abgekühlt hat, daß es den Sprung nicht mehr weiter zu führen im stande ift.

Steht Bas zur Berfügung, fo bient noch beffer ein außerft fleines Gas-flammchen, Sprengflammchen, melches man etwa durch Benutzung einer fein

Ernst Winter u. Sohn, Diamanteur, Hamburg-Eimsbüttel, Ofterstr. 58, M. Alex Bolif, Amsterdamer Diamantenschleiferei, Berlin, Friedrichsstr. 60, Th. Riebenthal, Diamanteur, Berlin NO., Hamburgerstr. 16, S. Konsti, Berlin C., Rosenthalerstr. 38, R. Müller, Diamanteur, Berlin, Rurstr. 23.

<sup>1)</sup> Siehe auch H. Schröber, Zeitschr. f. Instrum. 7, 341, 1887. — 2) Man halt sich zwedmäßig eine Menge ausgezogener Glasstäbchen vorrätig. Sie werben auch zum Zusslicken von Löchern beim Zusammenlöten zweier Röhren gebraucht.

ausgezogenen Glasröhre (besser einer Messingröhre mit seiner Spize) als Brenner erzeugt. Auch der sogenannten Sprengkohle kann man sich bedienen.

Man erhält solche auf solgende Weise: 4g Tragantpulver werden in so viel tochendem Wasser gelöst, daß der entstandene Schleim den Raum von 128 g Wasser einnimmt; sodann löst man 2g Benzoepulver in nur so viel starkem Weingeist auf, als zur Lösung ersorderlich. Beide Lösungen werden zusammen gemischt und nun in einer Reibschale so viel sein gepulverte und durchgesiebte buchene Holzschle darunter geknetet, daß man daraus einen plastischen Teig erhält; die Masse muß vor dem Ausrollen noch etwas seuchter sein, als Pillenmasse zu sein pflegt. Aus diesem Teige rollt man nun sast ohne allen Truck mit einem Brettchen 4 dis 6 mm dicke und 10 dis 12 cm lange Stängelchen aus, welche langsam getrocknet werden. Zündet man ein Stängelchen an, so brennt es spizig und glimmt wie die Rauchserzen fort.

Beim Gebrauche hält man die glühende Spige ohne Druck an das Ende des Spaltes, indem man das Stängelchen in der Richtung gegen das Glas neigt, in welcher der Sprung sortgeführt werden soll; man rückt nun mit der Sprengkohle, io wie der Spalt dieser solgt, in einer schwach gebogenen Linie allmählich in der Richtung vor, in welcher man das Glas absprengen will. Diese Richtung zeichnet man etwa mit Anilintinte vorher auf das Glas. Man muß das Kohlenstängelchen diters abheben und andlasen, weil es auf der Stelle, wo es das Glas berührt, durch Abkühlung erlischt. Gewöhnlich kann man den Spalt nicht ringsum führen; er solgt der Kohle nicht mehr, wenn man dis auf etwa 2 dis 4 mm sich dem Ansange genähert hat und man muß den Rest abbrechen.

Auf biese Weise kann man z. B. in dem Rande eines bünnen Wasserglases einen Spalt machen und diesen dann spiralförmig um das Glas herumführen. Das Glas läßt sich dadurch in einen 6 bis 10 mm breiten, spiralförmigen Streisen jerschneiden, der sich ziemlich strecken läßt, wenn man das Glas am oberen Rande und am Boden saßt. Ebenso kann man den Rand zerbrochener Cylinder wieder ihnen und aus Glastaseln beliebig gesormte Stücke herausschneiden. Namentlich kann man sich so aus Scherben von Uhrgläsern oder Glaskugeln die runden flachen Schälchen verschaffen, von denen später beim Ampèreschen Gestell und ähnlichen Apparaten die Rede sein wird.

Sehr oft kommt beim Experimentieren vor, daß man Glasröhren, Glasstangen, Borlagen, Zudergläser und Flaschen von 6 bis 12 cm Durchmesser abnehmen soll. Bei deren Glasröhren seilt man unter Beseuchtung mit Terpentindl ringsum und sucht nun zu brechen, oder man erhitzt die Bruchstelle ringsum dadurch, daß man dieselbe auf einem glühenden Eisen schnell herumdreht und bringt dann einen Tropsen Wasser auf die erhitzte Stelle. Am besten eignet sich hierzu ein eiserner King 1), der von einer zweiten Person gehalten wird, welche auch parat ist, mit einer Glasröhre schnell den Tropsen Wasser aufzubringen. Erhält das Glas hierbei zur einen Sprung, so kann man ein glühendes Eisen an dem Ende des Sprunges msetzen und vor demselben hersahrend ihn in beinahe besiebiger Richtung weitersühren.

Man hat zu diesem Sprengen einen gebogenen Draht, wie Fig. 1511, von itwa 2 bis 3 mm Durchmesser, der in der Schmelzslamme erhitt wird.

<sup>1)</sup> Ringe wie Fig. 1512 liefern Max Raehler und Martini, Berlin W.

Eine andere Methode ist folgende: Man bindet auf jede Seite der Stelle, an welcher das Glas abgesprengt werden soll, einen etwa 2 bis 3 cm breiten und auf die Dicke von 3 bis 4 mm zusammengelegten Streisen von Papier mittels Bindsaden sest, so daß zwischen diesen beiden Papierwülsten das Glas je nach seiner Dicke und Größe nur 2 bis höchstens 3 mm frei bleibt, und also eine Rimme zwischen ben beiden Papierwülsten gebildet wird, Fig. 1513.

Man nimmt nun einen guten Binbfaben, bei stärkeren und größeren Gläsern eine höchstens 3 mm dick, aber sestgebrehte gute Schnur, die so lang ist, daß, wenn dieselbe in der Rinne um das Glas und an jedem Ende um die Hand geschlungen ist, doch noch etwa 3 bis 5 dem übrig bleiben. Halten nun ihrer Zwei, jeder



zwischen dem Papier zur Schnur paßte. Man kann auch das Erhigen unter raschem Drehen des Glases vor einer Gebläsessamme (Stichssamme) bewirken, muß aber die Papierwülste zuvor beseuchten. Zur Einleitung des Sprunges wird zuvor an einer Stelle ein Feilstrich gemacht.

gießt man sosort bereit gehaltenes Wasser darüber. Das Glas springt in der Regel sehr eben ab, und besto ebener, je knapper die Rinne

Sicherer ist die Benutzung eines Eisendrahtes, den man um den Enlinder (selbst von  $10 \,\mathrm{cm}$  und mehr Durchmesser) einmal herumschlingt und durch ein Gewicht spannt, so daß er sich glatt an das Glas anlegt. Erhitzt man ihn dann durch einen galvanischen Strom zum Glühen und tropft sofort Wasser in der Rähe des Drahtes auf, so ersolgt ein glatter Sprung von großer Sauberkeit. Der Bersuch gelingt um so besser, je dicker der Draht.

Am besten schneidet man weite Glasröhren mit dem Rohrendiamant') von innen.

<sup>1)</sup> Solche Diamanten mit verstellbarem Anschlag am Stiel (Fig. 1514 und 1515) find zu beziehen von Muende, Berlin NW., Luisenstr. 58. Fig. 1515 ist ebensowohl als

Unebenheiten, die beim Absprengen der Gläser zurückleiben, entsernt man, wenn nötig, durch Schleisen auf Sandstein oder an der Schmirgelscheibe, kleinere durch die Schlichtfeile unter Benetzung mit harzigem Terpentinöl oder einer Lösung von etwas Kampher in Terpentinöl. Kleine Stücken kann man auch sehr leicht mittels einer Flachzange abbröckeln, abkröseln. Will man den Rand einer Glaszröhre eben kröseln, so muß man die Stücken nach innen brechen.

b) Glasblasen. Kaum irgend eine Arbeit kommt häusiger vor als die Behandlung des Glases an der Lampe, und gerade hiersur sindet man gewöhnlich nur in größeren Städten geübte Arbeiter. Allein selbst wenn man einen solchen in seinem Wohnorte hat, ist es doch zu umständlich, jedesmal fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, und man muß sich daher durchaus einige Übung in dieser Art, das Glas zu bearbeiten, erwerben, wenn man auch die schwierigen Arbeiten durch fremde Hand ansertigen läßt 1).

Was die Wahl des Glases betrifft, so erhält man aus Thüringen, wo die Glasbläserei recht eigentlich zu Hause ist, ganz ausgezeichnete leicht schwelzbare Röhren<sup>2</sup>).

Andere Glassorten sind teils schwerer, teils, wie z. B. das böhmische, vor der Lampe beinahe gar nicht zu verarbeiten. Ist das Glas zu stark bleihaltig, so wird es vor der Lampe durch Reduktion leicht gelb oder schwarz. Glasbläser von Prossession nehmen daher solche Gläser nicht gern. Im allgemeinen ist noch zu des merken, daß alle Glassorten durch langes und öfteres Glühen strengflüssiger und durch Entglasung trübe werden.

Feucht darf das Glas nicht sein, und man muß sich daher durchaus davor hüten, in eine auf beiden Seiten offene Glasröhre hineinzublasen; aus engen Röhren kann man die Feuchtigkeit gar nicht mehr herausbringen.

Wenn die Röhren weit genug sind, reinigt man sie vor der Bearbeitung mittels eines Holz= oder Ebonitstabes, an dessen Ende ein Bausch aus Baumwolle angebunden ist, oder man bindet einen Wattebausch an einem langen Bindsaden sest, welchen man durch die Köhre durchzieht, sodann durch Daraustreten mit dem Fuße sesthält, so daß, wenn nun die Köhre in die Höhre gezogen wird, der Bausch durch dieselbe hindurchgleitet. Man vermeide, behuss Keinigung von Glasröhren Eisendrähte einzusühren, da sie sonst leicht zerspringen, und benutze nur Kupferdrähte oder Holz= (Horn=) stäbe. Auch auf der äußeren Seite werden die Köhren durch Abreiben mit einem seucht und dann mit einem trockenen Lappen gut gereinigt.

Bum Erhigen bes Glafes bient bas Gasgeblafe, eventuell bei fehr kleinen

Röhrenschneiber, wie auch jum Schneiben von Tafelglas verwendbar. Glasrohr= foneibezangen (Fig. 1516) liefert E. Sonnenthal, Berlin, ju 4 Mt.

<sup>1)</sup> Anleitung geben: Djakonow und Lermantoff, Die Bearbeitung des Glases auf dem Blasetisch, 154 S. (R. Friedländer u. Sohn, Berlin 1895); Ebert, Anleitung zum Glasblasen, Leipzig 1895; ferner Zehnder, Annalen der Physit 10, 630, 1903. — \*) Glasröhren sind zu beziehen von Franz Schilling, sowie Emil Gundelach in Gehlberg in Thüringen; Christ. Kob u. Co., Stüzerbach in Thüringen (Jenaer Gerätez und Röhrengläser); Glassabrik Sophienhütte, Ilmenau in Thüringen; Greiner und Friedrichs, Glassinstrumentensabrik, Stüzerbach in Thüringen; Schott u. Gen., Glasetechnisches Laboratorium, Jena, Lichtenhainerstr. 9; Warmbrunn, Quiltz u. Co., Glasbläserei und mechanische Werkstätet, Berlin C., Rosenthalerstr. 40, u. a. Röhren aus geschmolzenem Quarz liefert Heräus in Hanau. Über das Schmelzen von Quarz im elektrischen Ofen s. Hutton, Beibl. 26, 826, 1902.

Gegenständen das Gaslötrohr ober das gewöhnliche Lötrohr mit Beingeistlampe, welche bereits oben beschrieben wurden.

Um kleinere ober größere Flammen zu erzeugen, werben verschieden große Spigen auf das Blasrohr gesetzt. Für sehr weite Glasröhren verwendet man zwei gegeneinander gerichtete Gebläsebrenner.

Da man solche Arbeiten öfters an Orten vorzunehmen hat, wo sich keine Lustleitung befindet, ist es zweckmäßig, einen transportablen Blasebalg zu haben, welcher zum Treten mit dem Fuße eingerichtet ist. Fig. 1517 zeigt einen transportablen Blasetsch von größeren Dimensionen, wie er häusig gebraucht wird.

Sehr verbreitet sind auch die cylindrischen Gebläse (Fig. 1518, K, 75), besonders die, welche zugleich einen Tisch zum Arbeiten bilden. Ein solches ist im Durchschnitt in Fig. 1519 in etwa 1/10 der natürlichen Größe abgebildet. Die Bälge bestehen hier aus Lederstulpen, in welche von Stelle zu Stelle Ringe eingelegt sind 1).

Fueß in Steglit bei Berlin liefert zum Preise von 20 Mt. ein Gebläse, welches nur aus Metall besteht, von der in Fig. 1522 dargestellten Form, welches notigenfalls einen Druck bis drei Atmosphären zu erzeugen gestattet und die Füllung eines Luftbehälters von 25 Liter Inhalt auf eine Atmosphäre Druck in zwei Minuten ermöglicht. Bente (1877) empsiehlt als besonders billig ein einfaches Handlautschlutgebläse (Fig. 1523), welches die Luft zunächst in eine 5 Liter haltende Glasssasselasse mit doppelt durchbohrtem Stopfen förbert. Das Rohr, durch welches der Luftstrom in die Flasche eintritt, wird mit Bunsenschem Bentil versehen (siehe Wasserlustpumpe).

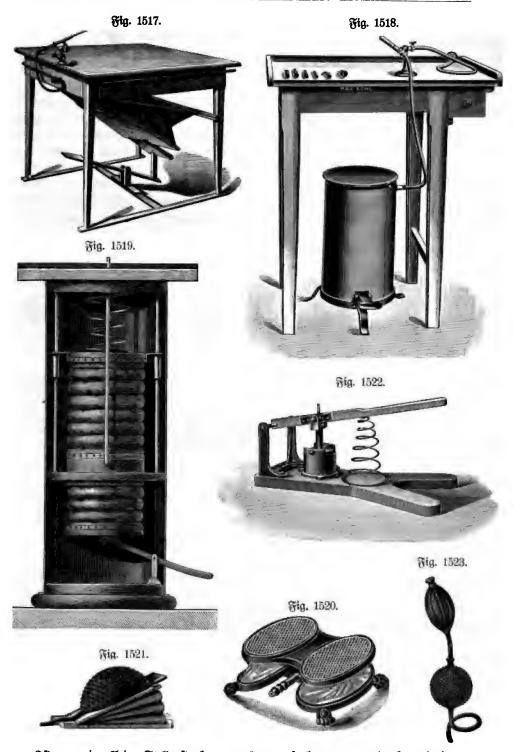
Während der Erhigung wird das Glas fleißig gedreht, um ein allseitig gleiches Glühen hervorzubringen; hierbei hat man besondere Borsicht nötig, wenn das Glas mit beiden Händen gehalten wird, da man es in diesem Falle leicht verdreht, sobald es anfängt weich zu werden und beide Hände ungleich arbeiten. Das Aufstügen beider Ellbogen auf den Blastisch erleichtert die Arbeit sehr.

Bei Erhitzung langer Röhren läßt man das eine Ende zwedmäßig auf einer befonderen Auflage ruhen, d. h. in einer Gabel, welche aus Golz ober Draht hergestellt sein kann und mit einem Fuß wie ein Stativ versehen ist.

Man muß eine erheblich größere Strecke anwärmen als biejenige, welche bearbeitet werden soll. Beginnt das Glas die Flamme gelb zu färben, so ist die Gefahr des Zerspringens in der Regel beseitigt.

Nach vollendeter Arbeit halt man das Glas noch einige Zeit unter fortswährendem Blasen über die Flamme und entsernt es langsam der Berkühlung wegen oder läßt es anrußen; ohne diese Borsicht springt das Glas leicht, besonders wenn etwa verdickte Stellen entstanden sind oder absichtlich gemacht wurden. Hat man aber etwa ungleiche Glassorten aneinander geschmolzen, so nütt in der Regel alles Berkühlen nichts, die Arbeit springt, wenn auch manchmal erst später. Es ist darum ratsam, die Glasröhren von derselben Glassorte und Farbe stets gesondert auszubewahren, tunlichst aber überhaupt nur mit einer Glassorte zu arbeiten.

<sup>1)</sup> Recht bequeme kleine Blasebälge in einer Kiste mit Handgriff sind zu beziehen von Desaga in Heidelberg. Gebläse, bestehend aus Wippen mit Gummibeuteln (Fig. 1520), liefern Max Kaehler und Martini, Berlin W., Wilhelmstr. 50, zu 20 Mt. Eine andere Form von Kautschusgebläse zeigt Fig. 1521. Dieselben sind natürlich nur wenig haltbar. — ") Der Rand der Glasblastische ist zum Auslegen heißer Köhren gewöhnlich mit Zaden aus Blech versehen, auch wohl mit Löchern oder Bertiefungen zum Einsteden.




Ift nur eine kleine Stelle ftark zu erwärmen, so benutt man (nach vorherigem lnwärmen) bie blaue Stichflamme, welche bei vorherrschendem Luftzufluß

entsteht. Ift dagegen eine größere Masse minder start zu erhitzen, so wählt man die rauschende gelbe Flamme mit geringem Luftzusluß.

Abgeschnittene Glasröhren haben einen scharfen Rand, was leicht Beschäbigung ber Finger nach sich zieht und auch das Ausspringen des Randes beim Anstoßen veranlaßt, das Ausstreisen der Kautschukschläuche erschwert oder die Schläuche zerschneidet. Erwärmt man den Rand nach und nach ringsum bis zum Schmelzen, so runden sich die Eden von selbst ab. Zugleich verengert sich die Öffnung ein wenig, was für solche Röhren, welche sest durch Kork gehen sollen, vorteilhaft ist.

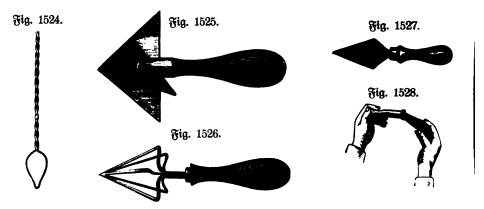Soll die Öffnung der Röhre gleich bleiben oder gar erweitert werden, so muß man sie unter rascherem Drehen einem stärkeren Feuer aussetzen und dann außer dem Feuer einen wie Fig. 1524 gesormten Eisendraht oder einen Auserieber wie Fig. 1525, 1526 und 1527 konzentrisch rasch in der Öffnung drehen und so konisch erweitern; man kann die Röhre auch auf einer pyramidal zugespitzen Kohle drehen (Fig. 1528); nachher läßt man dieselbe unter erneutem Erhitzen bei rascher Drehung wieder auf das gewünschte Maß einsinken.



Gastohle hat vor Holztohle den Borzug, daß sie weniger leicht am Glase anhaftet und, in die Flamme gebracht, sich uicht entzündet. Aufreiber aus Messing-blech bestreicht man zwedmäßig, um das Anhaften des Glases zu verhindern, mit Wachs. Soll der Rand ganz eben umgelegt werden, so drückt man ihn im weichen Zustande gegen eine eben geschliffene Kohlenplatte.

Soll eine Röhre an einer Stelle bunn ausgezogen werben, so halt man sie mit beiben Handen horizontal und erhist sie unter sleißigem Drehen auf eine breite Strecke; ist sie ringsum gleichsörmig erhist, so zieht man sie außer dem Feuer beliebig weit auseinander, und zwar ziemlich rasch, wenn sie zu einem dunnen Faden ausgezogen werden soll. Je schmäler die erhiste Stelle war, desto kürzer werden die kegelförmigen Berjüngungen beider Enden. War die Glasröhre dunnwandig, so ist es zweckmäßig, sie unter recht gleichsörmiger Erhizung zuerst etwas zusammensinken zu lassen, wodurch die Öffnung enger und die Wand stärker wird, wo dann auch die ausgezogene Spize troß sehr enger Öffnung noch eine gewisse Stärke behält.

Will man nicht kurze enge Spigen, sondern einen längeren Ansat von mehr oder minder verengtem Querschnitt haben, so erhigt man die Röhre in größerer Ausdehnung und zieht sie ganz langsam aus, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Würde man die Röhre in der Flamme ausziehen, anstatt außerhalb derselben, so

würden keine brauchbaren Spitzen entstehen, sondern nur ganz kurze, am Ende verschlossene Kegel, die zudem nicht gleichmäßig sind, da während des Ausziehens die Röhre einseitig erhitzt wird.

Um sehr enge Kapillaren von weniger als 1/1000 mm Durchmesser zu ershalten, erhige ich die Röhre in einer engen Spirale von didem Platindraht, welche auf elektrischem Wege glühend gemacht und während des Ausziehens glühend gehalten wird. Mittels eines eingeschalteten Rheostaten kann man die Temperatur leicht auf solcher Hohe halten, daß das Glas gerade die richtige Zähigkeit erhält.

Um eine Röhre mit Bulften zu bekommen (Fig. 1529), wie sie zum Bersbinden von Kautschutschläuchen verschiedener Weite gebraucht wird, erhipt man zuerst die Stelle der ersten Berengung beim weiteren Ende, welches zunächst, um es sassen zu können, länger gelassen wird, zieht bis zur passenden Berengung aus, erhipt sodann die Stelle der nächsten Sinsenkung, zieht wieder aus und so weiter, schneidet schließlich die Röhre auf richtige Länge ab und rundet die Ränder.

Soll an einer Stelle die Glasmasse gestaucht (mehr angehäuft) werden, ohne baß eine Berengerung eintritt, so schiebt man die sehr erhigte Röhre von beiden Seiten zusammen; da aber hier gewöhnlich auch eine Berengerung eintritt, so muß man das eine Ende verschließen und die gehörige Beite der Röhre durch Fig. 1529.

Um eine Röhre an ihrem Ende zu verschließen, wird sie erhitzt, und man schiebt die weichen Wände durch ein Eisenstächen oder ein Stück einer Thermometerröhre zusammen. Dabei häuft sich am Ende die Glasmasse an, was beim Erkalten gern Sprünge veranlaßt. Man erhitzt deswegen das Ende, setzt eine ebensalls erhitzte Thermosmeterröhre daran und zieht mit dieser die überslüssige Glasmasse in einem Faden ab, was man vielleicht noch eins oder zweimal wiederholen mußt. Zuletzt erhitzt man das Ende der Röhre selbst etwas stärker und bläst die zus

geschmolzene Stelle halbtugelformig auf.

Bei dem Berschließen am Ende darf man die Röhre nie so halten, daß die Flamme in die Öffnung spielt, weil sich sonst Wasserdamps darin ansett, den man nicht so leicht wieder los wird; ist dieses nachher nicht schädlich, so braucht man die Borsicht nicht.

Bei weiten und dickwandigen Röhren ist es gleich von vornherein besser, das Glasstädchen zu nehmen und die Wände damit gegen die Mitte zu ziehen, damit sich nicht zuviel Glasmasse anhäuft.

Soll eine Röhre an einer erst abzuschneibenden Stelle zugeschmolzen werden, so zieht man sie hier in einen Faden auß, bricht diesen kurz ab und hält das Ende ins Feuer, wo es rasch zuschmilzt; das dadurch sich bildende Glasknöpschen wird, wie schon erwähnt, mittels einer daran gesetzen spizigen Thermometerröhre abgezogen. Da dieses Bersahren beim Schließen das zwedmäßigere ist, so schwelzt man auch oft ein Stüdchen Röhrenabsall an das Ende einer zu verschließenden Röhre, um mit möglichst wenig Berlust die Röhre durch Abziehen zu verschließen. Röhren mit seiner Öffnung — wie Thermometerröhren — braucht man überhaupt nur am Ende zu erhigen, um sie zu verschließen; sie werden nicht ausgeblasen.

Soll die Röhre eben endigen, so drückt man sie im glühenden Zustande auf eine ebene Platte. Ein vertiester Boden wird durch Einsaugen erhalten. In beiden Fällen muß gut verkühlt werden.

Solche flache Böben springen beim Erwärmen, salls sie nicht gut gekühlt sind, leicht aus und werden daher nur da angebracht, wo dies unbedingt nötig ist.

Soll eine Röhre im evakuierten Zustande abgeschmolzen werben, so lätt man sie vor dem Evakuieren an der betreffenden Stelle auf 2 bis 3 mm lichte Beite einsinken.

Soll eine Röhre unter Gasüberdruck abgeschmolzen werden, so bringt man daran eine Berengung mit einem Bentil an, welches einsach aus einem spig ausgezogenen Stückhen Glasrohr besteht.

Man bringt dieses vor dem Zuschmelzen durch Schütteln an die verengte Stelle. Ist Schütteln ausgeschlossen, so kann man in das vertikal gestellte Rohr über der kapillaren Berengung ein Schellackstücken anschmelzen, dieses sodann durch Erwärmen in die Berengung heruntersließen und dort erstarren lassen. Run kann der Apparat abgeschnitten und zugeschmolzen werden.

Das Biegen ber Glasröhren ift eine fehr häufig vorkommende Arbeit. Röhren mit bunnen Banden werden hierfur unter fortwährendem Drehen um ihre



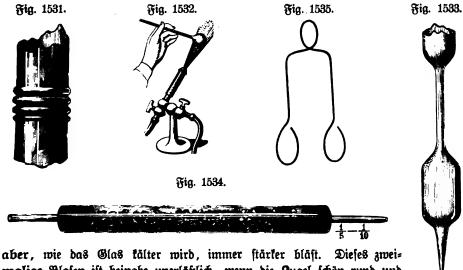
Achse am besten in einer gewöhnlichen Gasslamme (Schnitzbrenner, Fig. 1530) ober in der Weingeistlampe oder dem Bunsenschen Brenner ohne Gebläse erhitzt, bis die Biegung ohne sühlbaren Widerstand, z. B. schon durch das eigene Gewicht der Röhre, ersolgt. Eine gut gebogene Glasröhre muß ihre Schenkel in derselben Ebene haben und im Buge weder an der konvezen Seite eingesunkene Stellen, noch an der konkaven Ausstauchungen zeigen. Man ver-

meibet dieses am besten, wenn man die Röhren nicht in einem scharsen Winkel, sondern in einem Bogen biegt, wobei dieselben an jeder Stelle nur wenig gebogen werden. Die konkave Seite wird stets etwas stärker erhitzt. Haben sich dennoch eingesunkene Stellen gebildet, so kann man dieselben etwas aufblasen. Röhren von 1 cm innerer Weite und darüber werden über Rohlenseuer gebogen, wobei man dieselben mit Sand füllt. Zu bemerken ist hierbei, daß man die Röhren nicht stärker erhitzt, als daß sie sich eben biegen lassen.

Das Aufblasen von Rugeln. Soll am Ende einer Röhre eine Rugel aufgeblasen werden, so muß die Röhre zuerst gestaucht werden, um an der aufzublasenden Stelle mehr Glasmasse anzuhäufen. Am leichtesten geht dieses vor dem Abschneiden der Röhre und wird bei weiteren Röhren immer vorher vorgenommen, worauf man die Röhre erft abzieht, verschtießt und das Ende abrundet. Das Aufstauchen geschieht immer außerhalb der Flamme, weil es während des Drehens ber Röhre nicht geschehen kann und die Röhre beim Auhighalten ungleich beiß wurde. Die Röhre darf beim Stauchen nicht zu heiß fein, weil fie fonst gern etwas einfinkt, man wiederholt baher beffer bas Stauchen mehrere Male. Sat man nämlich eine Röhre eine Strede weit allmählich etwas aufgestaucht, fo kehrt man wieder um und fahrt so fort, bis man eine etwa birnformige Anhaufung von Glas zustande gebracht hat; find die Röhren enge, so muß man mahrend bes Stauchens diefelben immer auch aufblasen. Wenn fich beim Stauchen Bulfte, wie Fig. 1531, bilben, so bringt man nie mehr eine schöne Kugel austande. Ebensowenig wenn die Rugel schon gang aufgeblasen ist und fehlerhaft wurde, Wird eine Rugel in ber Mitte einer Rohre aufgeblasen, so muß man am unteren Ende der Röhre mahrend des Aufblasens ein wenig ziehen. Bei engen Röhren —

Thermometerröhren — kann man das verschlossense Ende durch eine daran gesetzte andere Röhre oder durch ein Eisenstädigen zusammenschieben; es wird aber hierbei notwendig, von Zeit zu Zeit in die Röhre zu blasen, weil sich sonst die Röhre vom Ende her zu weit verschließt und man genötigt wird, wieder einen Teil des Glases in Fäden abzuziehen, wie es oben angegeben wurde. Sehr enge Thermometerröhren verschließt man manchmal auch am anderen Ende und erwärmt sie etwas in ihrer ganzen Länge, um durch die Ausdehnung der Lust die Öffnung beim Stauchen zu erhalten und sogar ein wenig aufzutreiben.

Ist die Glasmasse gehörig vorbereitet, so erhigt man unter sleißigem, stetem Drehen nach derselben Richtung das zur Kugel bestimmte Ende dis zur hellen Rotglühhige oder dis zum Weißglühen, saßt Atem, nimmt die Röhre in den Mund, hält sie senkrecht abwärts und bläst die Kugel etwas auf, wodurch sich die Glasmasse masse schon gleichmäßiger verteilt; sie wird nun ein zweites Wal erhigt und dann erst dis zur ersorderlichen Größe ausgeblasen, wobei man ansänglich schwach, später



aber, wie das Glas kälter wird, immer stärker bläst. Dieses zweis malige Blasen ist beinahe unerläßlich, wenn die Kugel schön rund und gleichsörmig dick im Glase werden soll. Bläst man beim zweiten Male ansänglich zu stark, so wird die Kugel gern zu groß oder flaschensörmig 1) und plast wohl auch, wobei die davon fliegenden Glashäutchen so dunn sind, daß sie die schönsten Kewtonschen Farben zeigen. Man wird bei den ersten Versuchen diese Vorsicht sehr überslüssig sinden, da man ansänglich meist nicht Size genug ausbringt, um nur die Kugel gehörig ausblasen zu können; allein später wird sich dieses schon anders gestalten.

Will man größere Rugeln blasen, so nimmt man Glasröhren, die etwa 5 bis 50 mm im Lichten haben, zieht sie zuerst nach bem Stauchen beiderseits wie Fig. 1533 aus, verschließt sie an der Spige und blast fie nun auf.

Bum Aufblasen sehr großer Augeln reichen manchmal auch zwei gegen= einander gerichtete Flammen nicht aus. Man verstärkt dann die hitze, indem man das Feuer mit Backsteinen oder großen Holzkohlenstücken umstellt.

Darf in das Innere einer Röhre keine Feuchtigkeit gelangen, so blaft man

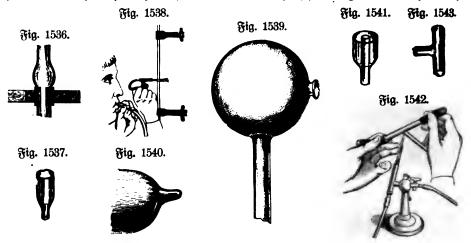
<sup>1)</sup> Daher ber Ausbrud fiasco machen.

nicht direkt mit dem Munde auf, sondern unter Zwischenschaltung einer Chlor-calciumröhre (Fig. 1534).

Eine Glasröhre wird mit Chlorcalciumstücken ober mit Stücken von Agkalt gefüllt und sobann mittels Kork geschlossen. Den Kork durchlöchert man entweder mit einem glühenden Drahte ober mit dem Korkbohrer, so daß eine 4 bis 6 mm weite Glasröhre auf jeder Seite durchgestochen werden kann.

Sogenannte Glasbomben werden behandelt wie bei Fig. 1533, nur faßt man die Rugeln nach dem Abbrechen mit einer aus dünnem Drahte gemachten Zange, wie Fig. 1535, erhigt sie über der Flamme von allen Seiten ziemlich stark, doch nicht so weit, daß das Glas weich wird, und schmelzt dann die sehr sein ausgezogene Spige rasch zu. Sie geben einen Knall, wenn man sie auf den Boden wirst.

Für Rugeln mit einem Bentel, wie fie 3. B. bei den Bersuchen über bas spezifische Gewicht gebraucht werden, muß man mehr Glas aufstauchen, da sie start werden sollen; auch darf man den Hals zwischen Rugel und Robre nicht



geradezu ausziehen, sondern muß hier die Röhre erst start einsinken lassen, damit dieser Teil stärker wird, weil er später den Henkel bilden muß. Die Umbiegung zum Henkel macht man nach dem Abschneiden durch ein Eisenstädigen.

Ebenso wie Rugeln werden bauchige Erweiterungen hergestellt, die man 3. B., wie die Fig. 1536 andeutet, dazu benuten kann, eine Glasröhre in vertikaler Stellung zu besestigen.

Sollen zwei Röhren aneinander gesett werden, so mussen deren Össungen gleich sein oder durch Erweiterung der engeren gleich gemacht werden, die Ränder aber mussen sein und gut zusammen passen; eine der Röhren wird am unteren Ende verschlossen. Beide Röhren werden dann gleichzeitig erhigt und außerhalb des Feuers aneinander gedrückt, wobei tein zu starter Bulft entstehen darf. Man erhigt sodann die Fuge in einer spizigen Flamme und bläst die Berbindungsstelle ein wenig auf; hierauf erhigt man wieder, wobei der Bulst etwas einsinkt, und bläst ihn dann wieder schwach auf, was man so lange wiedersholt, dis die Schweißstelle glatt ist und sich die beiden Gläser gut ineinander verzogen haben, worauf man sie zulezt auf die gewünschte Dicke einsinken lätzt und allenfalls, wenn nötig, auf diese staucht oder streckt. Ohne dieses wiederholte Aufblasen springen die Röhren nach dem Erkalten leicht an der Bereinigungsstelle.

Sind die Röhren sehr lang oder mit Apparaten verbunden, die sich nicht mitdrehen lassen, so verwendet man ein Lötrohr, welches keinen Fuß besitzt, sondern in der Hand gehalten und um die zu verlötende Fuge herumgeführt wird. Um die gelötete Stelle aufblasen zu können, wird an das offene Ende der Rohreleitung oder an irgend einen offenen seitlichen Zweig ein Kautschukschlauch mit Mundstüd angesetz!) (Fig. 1538).

Sollte die Fuge nicht geraten sein und an einer Stelle noch eine Öffnung haben, so verstopft man sie rasch, ohne abkühlen zu lassen, durch Ausbringen eines Glastropsens, indem man einen Glassaden anhält, bis dessen Ende zu einem Tropsen geschmolzen ist, und ihn nun an die Öffnung, welche immersort im Glühen erhalten wird, andrückt. Sollte das eine Rohr überhaupt zu kurz sein, die Lücke aber doch nicht erheblich, so kann man das eine Rohr in ähnlicher Weise durch sortgesetzes Austropsen von Glas verlängern, indem man den Glassaden wie eine Siegellachtange handhabt. Der gleiche Zweck ist zuweilen einsacher dadurch zu erreichen, daß man die eine Rohrhälfte durch Ausziehen etwas verlängert. Auch zuställig entstandene Sprünge lassen sich vorsichtigem Erwärmen wieder zusschmelzen.

Schon gelötete Glasteile, welche nur ein turzes Ansaglitud haben (z. B. turz abgeschnittene Glashahne), mussen durch Umgeben mit Glasertitt gegen allzu starke Erhigung geschützt werden.

Sollte es unbedingt nötig sein, zwei Röhren aus verschiedenen Glassorten zusammenzuschmelzen, so kann man ein Stud Uranglasrohr dazwischen seben, oder sogenanntes Zusammenschmelzglas?), welches die Eigenschaft hat, sich mit allen bei uns gangbaren Glassorten zu verbinden.

Bum Eröffnen von Augeln und Röhren, wie in Fig. 1539, sett man eine etwas bünne, start erhitte Thermometerröhre an die betreffende Stelle, die man schwach erhitt, und zieht dann mittels der Röhre die Augel, nachdem man sie auf dieser Stelle etwas stärker erhitt hat, in eine Spize aus, welche sodann abgebrochen und an der Spizssamme mit abgerundeten Rändern versehen wird. Dabei reguliert man die Öffnung mittels eines Eisenstädens und legt wohl auch um dieselbe einen Glassaden zur Verstärkung des Randes. Letteres geschieht so, daß man ein dünnes, spiziges Glasstädichen glühend macht, mit seiner Spize am Rande der Öffnung anschmelzt und nun die Spizssamme aus den der Spize zunächst gelegenen Teil richtet, den man allmählich zum Faden auszieht, und den Faden, wie er sich bildet, an den Rand der Köhre anlegt; eine volltommenere Verschmelzung des Kandes mit dem Faden wird nachher noch vorgenommen. Anstatt eine Glaszöhre auszuschmelzen, kann man auch die zu öffnende Stelle an der Stichslamme erwärmen und warzensörmig ausblasen; man wiederholt dieses und bläst zulezt stark, um die Stelle zum Plazen zu bringen.

Das Öffnen geschieht auch zweckmäßig so, daß man warzensörmig ausbläft, was durch öfteres Erwärmen vorn an der Warze geschieht, Fig. 1540, dann vorn, wo die Halbtugel aushört, einen Feilstrich macht und ein glühendes Glasstädchen oder einen gebogenen glühenden Draht daran legt; man kann den Sprung ge-

<sup>&#</sup>x27;) Über ein besonders geeignetes Kleines Lötrohr siehe D. Lehmann, Zeitschrift für Inftrumententunde 2, 88, 1882. — ') Es ist zu beziehen von Glasblafer Göge in Leipzig, Liebigstraße.

wöhnlich leicht herum führen, oft aber muß man die erhitzte Stelle nach und nach ein wenig beseuchten, um den ersten Riß zu erzeugen. Dieses Berfahren eignet sich aber nur für Kugeln von starkem Glase, oder um Glasröhren am zugeschmolzenen Ende wieder zu öffinen.

Dünnwandige Glaskugeln- durchbohrt man nach Dvorak (1901) mit einem weißglühenden spigen Kohlenstist von 4 mm Dide.

Beim Innenansetzen (Fig. 1541) wird zunächst die weitere Röhre zusgeschmolzen, in der beschriebenen Weise wieder eröffnet und sodann die Öffnung durch Erwärmen und Stauchen oder Auftreiben so weit verkleinert oder vergrößent, daß die einzuschmelzende Röhre sast genau hineinpaßt. Lettere umgibt man an dem inneren Ende mit Papier oder Kort dis zum Anschluß an die Wand der äußeren Köhre, damit sie hierdurch vorläusig einen Halt bekommt. Natürlich müssen, damit das Papier nicht verbrennt, zunächst beide Röhren genügend lang gelassen werden und zwar muß die weitere die innere so viel überragen, daß das Ende mit einem Kork verschlossen werden kann. Man zieht nun die innere Röhre zunächst etwas heraus, erwärmt beide unter drehen gleichmäßig dis nahe zum Entweichen und bewirkt dann das Jusammensließen mit der Stichslamme, woraus man noch durch Ausschlassen die richtige Weite wieder herstellt und der Ansasselle gute Form gibt

Auch ein glühender Platinstift, wie er bei den Holzbrandarbeiten verwendet wird, kann zu gleichem Zwecke dienen.

Soll an die geöffnete Stelle einer Glasröhre eine andere seitlich angesetz, b. h. ein T=Stück gebildet werden, so muß das Ende der Ansagröhre eben sein und die Öffnung der Glasröhre der Ansagröhre gleich gemacht werden. Man setzt dann stumpf aneinander mittels der Stichslamme. Bollfommen gut wird die Bereinigung nur dann, wenn man zwei von den drei Öffnungen zustopst, die Lötzstelle ausbläst und dann wieder einsinken läßt.

c) Das Einschmelzen und Kitten. Ift es nötig, einen Platindraht (andere Drähte lassen sich nicht verwenden) seitlich in eine Glasröhre einzusschmelzen, so wärmt man die betreffende Stelle erst langsam an, indem man das Rohr drehend in eine nicht sehr heiße, leuchtende Gasslamme oder Spiritussslamme einhält, bis es zu erweichen beginnt. Nun erhigt man den Punkt, an welchem die Öffnung gemacht werden soll, sehr start, indem man eine seine Sticksslamme darauf richtet.

Ist die fragliche Stelle der Röhre möglichst erweicht, so sticht man mit dem Draht hinein, zieht ihn aber alsbald wieder heraus. Er zieht dann die Glasmasse als hohlen Dorn mit sich heraus. Man bricht diesen in geringer Entsernung von der Röhre ab, reinigt den Draht wieder, glüht ihn aus und schiedt ihn in die entstandene Öffnung ein und schwelzt mit der Stichslamme die Glasmasse daran an, indem man sie dis zum Erweichen erhigt. Es ist dabei zweckmäßig, den Draht erst etwas tieser als nötig einzustecken, und dann, nachdem die Glasmasse teigig geworden und ihn umflossen hat, wieder etwas herauszuziehen (Fig. 1544). Schließlich erhigt man nochmals die Röhre, namentlich auf der der Lötstelle entsgegengesetten Seite drehend in der minder heißen Flamme und läßt sie schließlich in einer kleineren leuchtenden Flamme dicht berußen.

Zweckmäßiger ift es, das Platin durch Vermittelung von Einschmelzglas (Bleiglas, Rubinglas, blaues Emailleglas) einzuschmelzen, von welchem man kleine Stengelchen stets vorrätig haben muß (Fig. 1545).

Nur Jenaer Thermometerglas 16, "Platinglas" genannt, eignet sich zum direkten Einschmelzen, da es gleiche Ausdehnungskoeffizienten wie Platin besitt!).

Beim Kuhlen muß das Berußen des Platins verhindert werden, es kann 3. B. über dem Cylinder eines Argandbrenners geschehen.

W. Schmidt empfiehlt zum Bergießen von Metallbrähten in Glasröhren eine leicht schmelzbare Metallmischung, bestehend aus 4 An. Wismut, 4 Aln. Blei, 3 Aln. Zinn und 1 Al. Kadmium, welche gleichen Ausbehnungs-toeffizienten mit dem Glas besitzt.

Eine Legierung von 95 Gew.=Proz. Zinn und 5 Proz. Zint, welche bei etwa 200° schmilzt, mittels Lötkolbens über bas bis zu dieser Temperatur erhigte Glas ausgebreitet, haftet nachher sest an bemselben.

Die Berbindung von Släsern kann auch durch Lötung mit Weichlot erfolgen. Dieselben werden zuerst platiniert, indem man Platinchlorür und Kamillenöl aufträgt und bis zur Reduktion des Platins erhigt, alsdann galvanisch einen Kupserniederschlag darauf herstellt und die verkupserten Flächen mit Zinnslot verlötet.

Die am häusigsten angewandten gewöhnlichen Kitte sind Siegellack. Schellack und Kolophonium (mit Leinölfirnis). Ersteres ist vorzuziehen, wenn die Farbe nicht hindert, weil es durch Zusätze etwas weniger spröde ist als reines Schellack. Zwedmäßig wird aus diesem Grunde letzteres mit etwas venetianischem Terpentin oder Kanadabalsam zusammengeschmolzen. In Fig. 1544. Fig. 1545.

jedem Falle mussen die Gegenstände so weit erwärmt werden, daß der Kitt darauf zersließt. Wo man aus versschiedenen Gründen die Erwärmung nicht so weit treiben mag, reibt man die betreffende Stelle zuvor mit etwas Terpentinöl ab, oder man erwärmt nur gelinde und trägt eine dide Schicht von Siegellacklöfung auf, die man dann



noch durch brennendes Siegellack bis zur erforderlichen Dicke bringen kann. Man gewinnt auch so eine gute Haltbarkeit. Wenn beide Teile hinreichend mit Kitt überzogen sind, so läßt man sie erkalten und erwärmt sie beim wirklichen Zusammenzsen nur so weit, daß der Kitt gehörig weich wird, um sich anzunehmen. Bringt man sie nämlich heiß zusammen, so kann infolge der ungleichen Kontraktion an dem einen oder anderen Teile ein Sprung entstehen. Diese Borsicht ist zwar nicht immer nötig, darf aber namentlich dann nicht außer acht gelassen werden, wenn Glassöhren in gut passende metallene Hülsen gekittet werden. Daß die gekitteten Teile so lange in der ersorderlichen Stellung gegeneinander gehalten werden müssen, dis der Kitt erkaltet ist, versteht sich wohl von selbst; man kann übrigens ohne Gintrag sür die Festigkeit dieses Erkalten durch Wasser beschleunigen. Aller überzstüsse Kitt wird später mittels des Wessers weggenommen. Wo die Verhältnisse

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Schott u. Gen., Glaswerk in Jena. — 1) Kabmiumamalgam (22 bis 26 Kadmium auf 78 bis 74 Queckfilber) wird fehr fest und beshalb von Zahnärzten Plombieren der Zähne gebraucht. — 1) Auch dei Bakumröhren kann Siegellack oder Kolophonium mit Leinölfirnis zum Einkitten diderer Elektroden Berwendung finden. Da, 100 Erhitzung zu befürchten ist, muß für äußere Kühlung, z. B. durch umgeleitetes Wasser, gesvrgt werden. Sehr hohes Bakum läßt sich indes in gekitteten Röhren nicht erzielen, falls der Kitt von Kathodenstrahlen getrossen wird.

grids phyfitalifche Technit. I.

es erlauben, muß man die zu kittenden Gegenstände so dicht aneinander drücken als möglich; die Arbeit hält um so besser, je weniger Kitt zwischen der Fuge ift.

Beispiele von Siegellackfittungen zeigen die Fig. 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 und 1552.

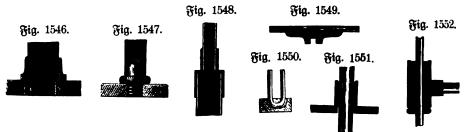
Bei den Kittungen Fig. 1550 und 1552 ist die Kittung einsach durch Einsgießen von geschmolzenem Siegellack in die Höhlung bewirkt, nachdem zuvor die Röhre passend angewärmt war.

Ist ein Apparat schon mit Siegellack gekittet, so kann man eine andere Kittung noch mit der leichter flüssigen Wischung von Kolophonium und Wachs ausführen.

Soll eine Glasröhre in eine Gefähmand, 3. B. das Endstüd einer Metallwihre berart eingekittet werden, daß sie auch bei starkem Überdruck im Innern des Gefähes nicht herausgedrückt wird oder die Dichte der Kittung leidet, so muß die Öffnung in der Gefähmand auf der Innenseite konisch erweitert und entsprechend das Glasrohr konisch oder bauchig (Fig. 1553) aufgetrieben sein.

Ein fehr nüglicher Ritt, mittels bessen man Glasröhren, bie ftarte Drudander rungen auszuhalten haben, in metallene Fassungen titten fann, ift ber Marineleim

Er wird bereitet aus Rautschutlösung in Benzin ober Schwefeltohlenstoff, welcher unter Erwärmen Schellad ober andere Harze zugesetzt werben 1).



Ein anderer sehr empsehlenswerter, etwas elastischer Kitt besteht aus 1 Al. schwarzem Pech und 1 Al. Guttapercha. Diese Kitte sind etwas nachgiebig und erhalten beshalb keine Risse, ja etwa entstandene schließen sich von selbst wieder 2).

Ein sehr brauchbarer Kitt zum Verkitten von bicht zusammenpassen Glasern ift Ranababalsam. Derselbe wird erhigt auf die gleichfalls (in einem Thermostaten) erhigten Flächen aufgetragen und lettere dann nach einigem Warten (bis das Lösungsmittel des Balsams sich verflüchtigt hat) zusammengedrückt und langsam abkühlen gelassen.

Man kann damit 3. B. gläserne Tröge, wie Fig. 1554, kitten. Soll ein solcher Trog dicht sein sur Alkohol, Benzol u. s. w., so kann man an Stelle des Kanadas balsams zähe Wasserglaslösung verwenden. Für manche Zwecke eignet sich auch Hausenblasenkitt. Man löst in Wasser aufgeweichte Hausenblase in nicht mehr als nötig starkem Weingeist und mischt noch etwa 2 Proz. der trockenen Hausenblase für sich in Weingeist gelöstem Mastir bei.

<sup>1)</sup> Er ist 3. B. von ber Materialienhandlung von Zündel und Kohler in Mülshausen i. E. zu beziehen, das Kilo zu 3 Mt. — 2) Über das Einkitten von Glaskapillaren in Metallhülsen, so daß die Berbindung einen Druck von 500 Atmosphären aushalten kann (unter Benuzung von Cailletetscher Pechmischung), siehe Hulett, Zeitschr. f. phys. Chemie 28, 635, 1899.

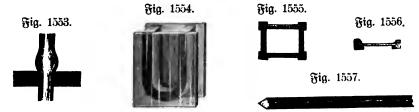
Tröge aus Blechstreisen ober Winteleisen und Glasplatten (Fig. 1555) werden gewöhnlich mit Mennigekitt gekittet. Man erhält solchen durch tüchtiges Berarbeiten — mittels des Hammers — von Mennige und Bleiglätte mit Leinöl, welche man so lange durchknetet, bis ein zarter und biegsamer Teig entsteht.

Sehr häufig wird zum Einkitten von Glasplatten (Fig. 1556) ber gewöhnliche Glaserkitt gebraucht, eine gut durchgeknetete Mischung von Kreide mit Leinöl und Leinölfirnis. Zum Aufstreichen dient ein stumpses elastisches Wesser, das Kittmesser (Fig. 1594).

Ein rasch (in 10 bis 30 Minuten) erhärtender Kitt kann hergestellt werden durch Kneten von Bleiglätte mit Glycerin. Derselbe ist sehr widerstandssähig gegen chemische Einwirkungen und erträgt Erwärmung bis auf 270°. Bor dem Gebrauche muffen die Flächen gut gereinigt und mit Glycerin abgerieben werden.

Einen zu verschiedenften Zweden brauchbaren Ritt gibt Bafferglas mit fehr fein pulverifiertem Glas, Rreide oder Afbeft zu Teig geknetet.

Ein Kitt zum Befestigen von Messing auf Glas wird erhalten burch Rochen von 1 Tl. Agnatron und 3 Tln. Kolophonium in 5 Tln. Wasser und Zusammenkneten der entstandenen Harzseise mit Gips.



d) Glasschleifen und Bohren. Häufig sollen die Ränder geschliffener Glasplatten eben oder rund geschliffen werden 1). Das Rohfchleifen geschieht hier am einsachten auf einer ebenen alten gußeisernen Platte mit grobem Schmirgel 2) und Wasser, das Ebenschleifen, nachdem das Glas im vollen Wassersrahle abgespült wurde, auf einer alten Spiegelplatte mit geschlämmtem Schmirgel und Wasser. Die hierzu verwendeten Eisenplatten und Glasplatten halten freilich nicht lange, da sie sehr bald konkan werden. Bis zu gewissem Grade können sie aufseinander wieder eben geschliffen werden. Ganz besonders geeignet zum Chenrichten von Glasgloden u. dergl. sind gußeiserne Planscheiden oder Richtplatten. Sie werden aber nur zur letzen Bollendung benutzt, um sie selbst länger brauchbar zu erhalten.

Rleinere Sachen kann man auf einem gewöhnlichen Schleifsteine, besonders wenn er in schnellen Lauf gesetzt werden kann, sehr leicht schleifen, und man greift erst dann zur Glasplatte, wenn es sich um das letzte Ebenrichten handelt.

<sup>1)</sup> Fertig geschliffene Glasplatten sind zu beziehen von Kriz und Johannes, Glassichleiserei und Gravieranstalt, Langenwiesen in Thüringen; Spiegelglasplatten z. B. von der Glass und Spiegelmanusaltur in Schalke i. B. — \*) Karborundum zu beziehen von B. A. Derrick, Berlin C., Große Präsidentenstr. 9 und Neue Promenade 4, wird in neuerer Zeit häusig statt Schmirgel gebraucht und ist ebenso wie dieser in verschiedenster dis zu seinster Körnung zu erhalten. Ein anderes Schleismaterial, welches härter als Schmirgel sein soll, ist Craig-Minen-Kristall-Korundum, zu beziehen von Pite, Mfg. Co., Köln a. Rh., Eiselstr. 22. Über andere Schleispulver siehe S. 395.

Soll ein Glas nur auf der Kante geschliffen werden, so schleift man immer zuerst die Ecken ein wenig ab, um das Ausspringen zu verhüten.

Sollen Glasplatten matt geschliffen werden, so geschieht dieses am besten auf einer anderen Glasplatte mit Wasser und Schmirgel. Sind die Platten schmirgel, eben, ist es also Spiegelglas, so nimmt man sogleich vom feinsten Schmirgel, wenn das Matt ein seines werden soll.

Eine eigentümliche Methode des Mattschleisens von Glas besteht in dem Auswessen von Sand, welcher durch einen Luft- oder Dampsstrahl kontinuierlich aus einer Riber herausgeschleubert wird.). Durch Bedecken einzelner Teile der Glassläche mit einer Schabsone können diese geschützt und so beliebige Zeichnungen hervorgerusen werden.

Zum Einschleifen von Vertiefungen und Zeichnungen bedient man sich kleiner rasch rotierender Kupferscheiden, die gewöhnlich mit Schmirgel und Terpentin versehen werden; zuweilen verwendet man auch dunne Schmirgelschein.

Löcher unter 3 mm werden mittels eines dreikantigen, unter einem Binkel von 60° zugespitzen harten stählernen Stistes unter Beseuchtung mit harzigem Terpentinöl durchgebohrt; ganz seine — nadelseine — mit jedem harten Netallsbohrer. Namentlich bei diesen kleineren Löchern muß man vorsichtig drücken, wenn einmal eine Öffnung entstanden. Man bohrt sie übrigens auch unter Beseuchtung mit Terpentinöl 2) mit jedem sogenannten Grabstichel (Fig. 1557) oder einer schaffantig stumpspyramidal zugeschliffenen dreieckigen Feile von Hand beinahe ebensorasch als auf der Drehbank; man sührt dabei den Grabstichel, Fig. 1509, nicht nur gerade drehend, sondern zugleich wühlend. Mittels guter Reibahlen und Terpentinöl können Löcher jeder Größe rasch erweitert werden.

Löcher von 3 bis 5 mm Durchmesser bohrt man mit tupsernen Zäpschen, noch größere mit einem kupsernen Rohr (Fig. 1510) ober Ring von 1 bis 2 mm Dide, welchen man auf die Drehbank an ein Holzsutter so richtet, daß er innen und außen rund läust. Man leimt dann auf das Glas eine der inneren Weite des Ringes entsprechende Korkscheibe, welche dem Ringe als Führung dient, läßt die Drehbank rasch lausen und trägt fleißig dünnen mit Ol angemachten Schmirgelbrei auf; es wird so ein rundes Stück Glas herausgeschnitten. (Auf dieselbe Weise werden aus dickem Glas die Stücke für Linsengläser erhalten.)

Um die Glasscheibe gegen das rotierende Rohr anzudrüden, kann man ebenso wie beim Metallbohren auf der Drehbank den Reitnagel mit aufgesetzer Platte benugen, nur darf man diese nicht direkt auf die Scheibe drücken lassen, sondern zunächst auf eine dicke, hinreichend elastische Kautschukplatte. Der Durchmesser bersselben nuß größer sein als das zu bohrende Loch. Falls die Reitnagelplatte kleiner sein sollte, legt man noch ein Stücksen Brett zwischen beide.

Ist das Glas bald burchgeschnitten, so muß man es mittels eines ebenen Stüdchen harten Holzes gegen den Ring drücken, und wenn es an einer Stelle bereits durch ist, keinen weiteren Schmirgel, wenigstens keinen groben mehr auf-

<sup>1)</sup> Sandstrahlgebläse mit Fußbetrieb oder zum Anschluß an eine Druckluftleitung liesert Alfred Gutmann, Maschinenbauaktiengesellschaft in Ottensen=Hamburg; ferner Sonnenthal jun., Berlin, die kleinsten, Fig. 1503, S. 483, zu 138 bezw. 93 Mt. über Glasschleisen und Glasspolieren, sowie über Mattieren und Berzieren von Glaskörpern mit dem Sandstrahlgebläse siehe Wegel, Glasbearbeitung, Hartleben, Wien, S. 67 und 141 st. — \*) Roch besser soll sich ein Gemisch von 25 Aln. Oralsäure und 12 Aln. Terpentin eignen.

tragen; lettere Borsicht ist eigentlich nur bei dünnen Glasscheiben nötig. Trot aller Borsicht springt gern der Kand an solchen Löchern aus. Will man dieses verhüten, so darf man nur von beiden Seiten aus gegeneinander bohren und den inneren Kand auf der äußeren Fläche des tupsernen Kinges ausschleisen. Wäre ein auf diese Weise gebohrtes Loch zu klein, so richtet man auf der Drehbank ein schwach konisches Stück Lindenholz her, mit welchem sich mittels Schmirgel und Wasser eine solche Öffnung rasch erweitern läßt. Ist das zu bohrende Glasstück so beschaffen, daß es sich auf der Drehbank einspannen läßt, so kann man auch mittels eines harten Grabstichels unter Beseuchtung mit Terpentinöl eine kreissförmige Kinne herausdrehen; es geht solches beinahe schneller als das Schleisen. Man läßt dabei nur langsam umlausen.

e) Einschleifen von Stöpfeln. Zum Ausbewahren von Salzsaure, Ammoniat u. s. w. hat man Flaschen nötig, deren Glasstöpsel luftdicht schließen sollen.
Betommt man nun auch Flaschen mit Glasstöpseln sast überall, so ist doch beim Einschleifen der Stöpsel nicht selten zu wenig Fleiß angewendet, so daß Nachschleifen nötig wird. Ebenso kommt man öfters in die Lage, ein konisches Glasrohr
in einen entsprechenden Hohlkonus einschleifen, einen "Schliff" herstellen zu müssen.

Wan bestreicht zu diesem Zwecke die beiden Teile mit einem Brei aus Schmirgel oder Karborundum und Terpentin und dreht sie gegeneinander entweder mit der Hand oder mittels der Drehbank so lange, dis die Schliffslächen gut auseinander passen, während man gleichzeitig den Stöpsel sortwährend etwas aus= und einzieht, damit der Schmirgelbrei, welcher nach und nach durch seineren ersett wird, gut zur Schleissstäche treten kann und kein Festreiben eintritt. Soll der eine Teil mit der Drehbank umgedreht werden, so klemmt man ihn zwischen nicht zu seste Kautschuksbacken, um Spannungen zu vermeiden.

Schliffe, welche sehr gut dicht halten sollen, namentlich Glashähne, werden zunächst mittels eines konischen stählernen Zapsens ausgeschliffen, dann biegt man um diesen ein Stück Zinkblech, so daß es dicht anschließt, und schleift in dieses den (noch undurchbohrten) Zapsen ein, wobei die beiden Enden des Zinkstreisens als Griff dienen. Nun erst wird der Zapsen direkt in die Höhlung eingeschliffen und zuletzt durchbohrt. Natürlich geht man auch hierbei zu immer seineren Schmirgelssorten über und wäscht vor dem Übergehen zu einer neuen Sorte alle anhastenden Teilchen der früheren gut ab.

Besondere Schwierigkeit bietet unter Umständen das Entfernen eines sest= sixenden Glasstöpsels aus dem Halse der Flasche oder das Ausziehen des Zapsens eines Glashahns, wenn sich derselbe nicht mehr umdrehen läßt. Ist der Glasstöpsel durch Salzkrusten sestgekittet, so stellt man die Flasche mit dem Hals nach unten in warmes Wasser, durch welches die Salzschichten allmählich gelöst werden. Handelt es sich nur um eine einsache Klemmung, die durch Temperaturänderung entstanden sein kann, insosern dei Erwärmung der Hals sich ausdehnt, der Stöpsel tieser sinkt und dann dei Wiedererkaltung sestgeklemmt wird, so dreht man den Flaschenhals einige Wale in der Flamme einer Weingeistlampe oder eines Bunsenschals einige Wale in der Flamme einer Weingeistlampe oder eines Bunsenschals einige male in der Flamme dene Stöpsel zu lösen, eventuell unter Beihilfe gelinder Schläge mit einem Holzstück. Gelingt die Operation beim ersten Male nicht, so wiederholt man sie. Bei diesem Erwärmen hat man aber die nötigen Vorsichtsmaßregeln zu tressen, um für den Fall, daß das Glas springen würde, entweder den Inhalt nicht zu verlieren oder sich nicht durch

benselben zu beschädigen. Besonders auf Gläsern mit Alkalien bleiben die Stopfel gern fteden; man wendet daher hierfür Korfftöpfel an oder umwidelt den Glasftopfel mit einer ober zwei Lagen Bapier. Jebenfalls bewahrt man die Glasstopfel aller abgehenden Flaschen sorgfältig auf, um vorkommenden Falls um so eber einen nahezu paffenben Stöpfel aufsuchen zu können.

Bei Glashähnen kann man ebenso versahren, nur darf die Erwärmung nicht beträchtlich sein und ber Zapfen nur in seiner Längsrichtung gezogen, nicht geschlagen werben. Gelingt die Lösung auf diese Weise nicht, so tann man an ben Griff des Hahns ein Gewicht anhängen und die Hulfe auf eine Öffnung in einem Brett aufftügen, so daß das Gewicht fortwährend den Zapfen herauszuziehen sucht Natürlich muß dafür geforgt fein, daß, wenn nach einiger Zeit Lösung stattfinder, ber Sahnzapfen beim Serunterfallen nicht an einen harten Körper anfloßen und zerschellen kann. Gelingt die Lösung auch auf diesem Wege nicht, so versucht man

Fig. 1558.



Rig. 1560.





sie nochmals, indem man das Ganze in warmes Wasser bringt ober, während das Gewicht einwirtt, abwechselnd erwärmt und wieder abfühlt 1).

Um das Berdunften der an dem Stöpfel hangen: ben Fluffigkeit zu hindern, wird zuweilen über ben Stöpfel noch eine Glastappe geschliffen, wie Rig. 1558 zeigt. Die Fig. 1559 zeigt einen folchen Bapfen, ber oben an die Rappe angeschliffen ist und durch diese festgehalten wird, so daß die Berbindung auch gegen Uberdruck im Innern dicht hält.

Um ein Bentil (Fig. 1560) einzuschleifen, verfieht man dasselbe zunächst mit einem langen, aus der Röhre herausragenden Stiel, welcher nach bem gertigschleifen abgeschnitten wird.

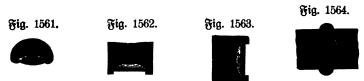
f) Das Linfen= und Prismenichleifen. Glasftude für Linfen werben burch Abfrofeln vorgerichtet, größere junachft burch Abichlagen fleiner Studchen mittels eines Hammers. Durch andauernde Ubung läßt fich hierin große Fertigfeit erreichen. Reinere Bartitelchen fonnen burch Schaben mittels eines glasharten Stahls ober einer Diamantspige abgelöst werden, wobei aber das Arbeitsstück reichlich mit Terpentin benetzt werden muß. Zuweilen handhabt man folche Stichel ober Diamantwerkzeuge ganz wie Drehmeißel beim Drehen oder wie Grabftichel beim Gravieren 2).

Die roh bearbeiteten Glaslinsen werden sodann in meffingenen Schalen (Schleifschale) mit Schmirgel und Wasser annähernd in die richtige Form geschliffen. Man befestigt fie hierauf mit Bech an einem Griffe, um fie ficherer halten zu können, und schleift dann in einer messingenen Schale, welche genau die richtige Form besitt, und zwar so, daß man das Glas abwechselnd im Areise herumführt und wieder freuz und quer, bis es sich möglichst aut an die Schale anschließt. Dann wird alles gut abgewaschen und eine feinere Sorte Schmirgel aufgetragen. So fahrt man fort, bis schließlich die Oberfläche ganz gleichmäßig fein matt erscheint.

<sup>1)</sup> Bum Dichten ber Sahne bient gewöhnlich eine Mifchung von Lanolin und Bachs ober einfach Talg. (Siehe auch unten bei Quedfilberluftpumpe.) Bahne, welche gegen benginartige Fluffigfeiten dicht halten follen, bichtet man mit einer Mifchung von Glycerin und Gelatine. — 2) S. Schröber, Zeitschr. f. Instrum. 7, 261, 339, 1887.

Nun schmelzt man eine Mischung von Bech und Kolophonium, brückt diese Masse in heißem Zustande, um sie von Unreinigkeiten zu besteien, durch Leinwand und schüttet in die zuwor erwärmte Schleisschale davon so viel, daß die Fläche einige Millimeter hoch damit bedeckt ist. Wird die Schicht allmählich zähe, so drückt man eine entsprechende konvexe Schleisschale, deren Fläche gut trocken, rein und kalt ist, hinein und kühlt dann das Ganze mit Wasser ab. So entsteht eine Bechschale, welche genau der Form der Linse entspricht, und in welcher diese auf gleiche Weise poliert wird, wie sie zuvor in der messingenen Schale geschliffen wurde. Als Poliermittel dient dann eine Mischung von Englischrot und Wasser. Man bewegt die Linse so lange in der damit bestrichenen Pechschale hin und her, dis sie ganz klar und durchsichtig geworden ist 1).

Um sertig geschliffene Linsen zu befestigen, werden sie entweder, wie schon oben (S. 411) beschrieben, durch Überdrücken in einer metallenen Fassung besestigt oder einsach durch einen sedernden Ring, wie die Figuren zeigen, gegen den vorspringenden Rand einer Röhre oder Hille gedrückt oder auch in einen rinnensörmig gestalteten Blechring eingeklemmt 2) (Fig. 1561).



g) Das Schleifen und Bohren von Kriftallen. Das Schleifen harter Kriftalle gehört zu ben schwierigeren Arbeiten, man läßt es daher am besten von einer optischen Schleifanstalt besorgen 3).


Zum Zerschneiben bes Kristalls benutzt man entweder einen mit Schmirgel und Ol benetzten, nach Art einer Laubsäge eingespannten Draht ("Schmirgelbraht"), oder mit einer auf der Drehbank umlaufenden abgedrehten, mit scharfem Rand versehenen kupfernen Scheibe") (Fig. 1565), welche sich

<sup>1)</sup> Siehe auch Safdenbuch für Prazifionsmechaniter 2, 97, 1902; R. Steinheil, Bentralzeitung für Optit und Dechanit 14, 147 ff., 1893 und Brashear, Deutsche Mechanikerzeitung 1898, S. 68. — 1) Glafer gur Berftellung von Linfen und Prismen liefern Schott u. Gen., Blaswert, Jena, Lichtenhainerftr. 9. Optischer Siegellad zum Auflitten von Linsen ist zu beziehen von Otto Sommerburg, Potsdam, Französische Rirche 1, 1/4 kg gu 2 bis 6 Mt. Grunes Bech jum Glaspolieren liefert Carl Reg, Fabrit technifder Braparate, Jena. Für fleine Linfen eignet fich Frauenhofers Ritt, beftebenb aus Rolophonium und Olivenol. Schleifmaschinen für optische Blafer find zu begieben von: Ahlbernbt, Mechanische Wertstatt, Berlin SW., Hollmannftr. 10; Joh. Leonh. Beib, Fürft i. B., Guftavftr. 57; B. Seibel, Berlin N., Linienftr. 158. Brillen= glafericieifmafdinen liefert Otto Schmidt, Rathenow. - ") Dr. Steeg und Reuter in Somburg v. b. H. liefern fehr exakt geschliffene Kristallpraparate. Ebelstein= fcleifereien find: D. Stern, Chelfteinschleiferet, Dberftein a. b. R.; C. B. Benedict, Cbelfteinschleiferei, Oberftein a. b. R.; Bades, Cbelfteinschleiferei, Ibar a. b. R.; Gebr. Berringer, Achatschleiferei, 3bar a. d. R., Reinh. Grub, Achatschleiferei, Ober= ftein a. b. R.; Aug. Rlar, 3bar; Rub. Figler, 3bar; Lenfer u. Bang, Obertiefenbach; Friedrich Casper, 3bar; C. B. Regler, 3bar; Jac. Barth III., Oberftein; Bilh. Beder , Oberftein; Tatich u. Steinfels, 3bar; Louis Wild I. u. Sohne, 3bar. — 1) Fueh gieht Beigblechicheiben (0,5 mm bid) vor. Die Scheibe muß genau rund gebreht fein und genau in ber Rotationsebene liegen, ba ein Bin- und Berichmanken ber Scheibe bie Arbeit fehr ftört.

zwar leichter in Bewegung segen läßt, aber ben Schmirgel infolge ber Zentrisugalstraft weniger gut festzuhalten vermag.

Aus letzterem Grunde macht man aus Blech eine Rinne, wie Fig. 1566, beren Öffnung so groß ist, daß man die Kupserscheibe hineinbringen kam. Die Rinne umfaßt etwa  $4/_5$  bis  $5/_6$  des Umsanges und wird so auf ein Klötzchen von entsprechender Höhe besetzigt, daß sie ihren Ausschnitt dem Gesichte des Arbeiters zukehrt und die Kupserscheibe beinahe den Boden berührt. In diese Rinne bringt man von einem dünnen Brei aus gewöhnlichem Schmirgel und Öl so viel, daß die Scheibe nur darin eingetaucht bleibt, und setzt letztere mittels der Drehbant in möglichst rasche Umdrehung.

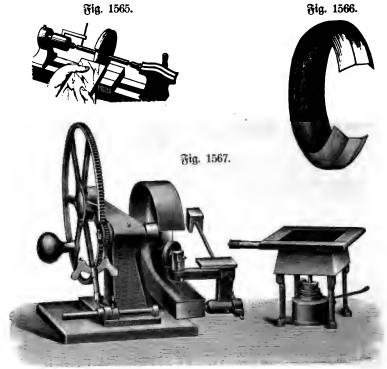Fig. 1567 zeigt eine kleine Schneibemaschine 1), wie sie in mineralogischen Laboratorien gebraucht wird. Ihre Spindel wird durch ein Zahnrad in rasch





Umdrehung versett. Sie trägt die Schneibescheibe. Die untere Achse trägt an einem Arm die Futter, in welche ber zu schneidende Kristall (mit Siegellack) sestgektet wird. Sie ist in Lagern am Fuße des Apparates drehbar, um den Kristall der Schneibescheibe nähern zu können, und kann in ihrer Richtung verschoben und durch Stellringe sestgelegt werden. Zum Anziehen der Schrauben der Stellringe dient ein Schlüssel, der in der Figur auf die Schraube des linken Stellringes ausgesteckt ist. Der Druck auf den Kristall wird durch ein Gewicht hervorzgebracht, welches an einem von der Rückseite des drehbaren Arms ausgehenden Städichen beseltigt ist.

<sup>1)</sup> Bu beziehen von R. Fueh, Berlin=Steglit, ju 72 Mt., größere Mafchinen mit Fuhbetrieb ju 270 bis 340 Mt.

Eine neuere Maschine bieser Art, zu beziehen von Boigt u. Hochgesang . Brunse) in Göttingen (Preis 60 Mt.), zeigt Fig. 1568; eine Maschine : Fußbetrieb von Fueß (Preis 285 Mt.), Fig. 1569.

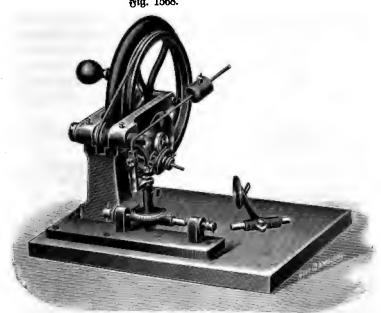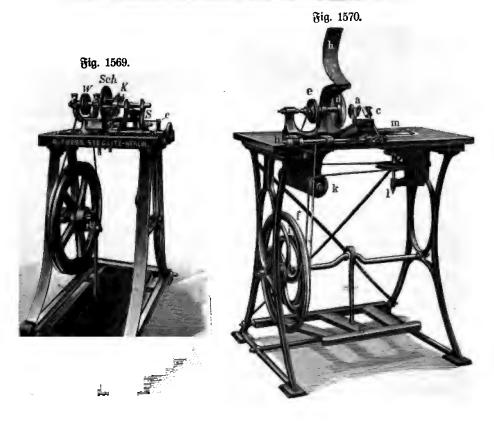
Fig. 1568.





Zum Schneiben sehr harter Aristalle verwendet man Diamantpulver). Man schlägt mit einem stumpsen Messer in den Kand der Scheibe kleine 2mm abstehende Kerben, drückt dann eine Achatplatte, welche mit einem Brei von Diamantpulver und Petroleum bestrichen ist, hin und her wiegend an, so daß sich die Diamantkörnchen in den Kand der Scheibe eindrücken, und läßt schließlich die Scheibe einige Male umlaufen, während man die Achatplatte sesthält, so daß auf dieser ein Einschnitt entsteht. Die Säge ist nun zum Schneiden von Kristallen vordereitet. Während des Schneidens läßt man sortwährend Petroleum darauf träuseln. Ist ein Schnitt beendet, so wird die untere Achse nach Lösen der Stelleringe um etwas mehr als die Dicke der herzustellenden Kristallplatte verschoben und ein zweiter Schnitt ausgeführt.

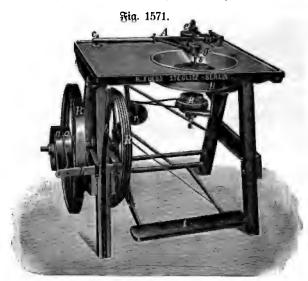Bum Cbenschleifen bedient man sich häufig einer gußeisernen Planscheibe (zu beziehen von Brunde zu 12 Mt.) ober einer Schleifplatte von Spiegelglas



(Breis berfelbe). Bei Benugung ber Drehbant lagt man auf eine hölzerne Scheibe von 1 dem Durchmeffer und 1 cm Dide einen 3 mm biden aufammenge= loteten Reif aus Rupfer treiben, in welchen ein Boden von gleicher Dide gelotet ift, so daß das Rupfer wie ein Dosenbedel auf bas Holzfutter paßt, welches auf die Spindel ber Drehbank geschraubt wird. als diefes und dauerhafter, wenngleich etwas teurer, ist es, wenn man aus Stangentupfer eine Scheibe von dem

angegebenen Maße schmieben läßt, sie durchbohrt, ein Stud Rupfer oder Messing eins lötet und bieses mit einer in die Spindel der Drehbant passenben Schraube versieht.

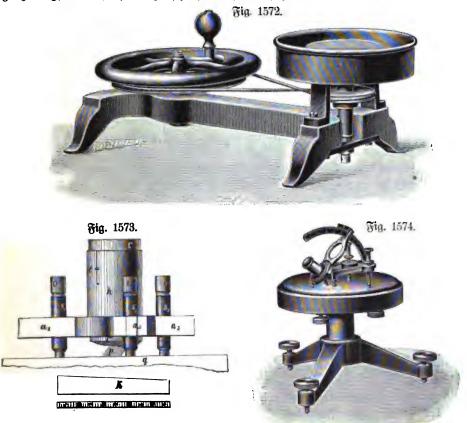
Diese massive ober nur mit Kupser überlegte Scheibe wird nun abgedreht, so daß ihre vordere Seite möglichst eben und auch ihr Rand möglichst konvez wird. Man läßt sie in einem Ringe, wie Fig. 1566, lausen, um sie beständig mit srischem Schmirgel zu versehen, solange man auf deren cylindrischer Fläche schleift, und hier schleift man nun die Kristallplatten aus dem Rohen zurecht, indem man ihre Flächen immer lieber etwas konkav als konvex hält, was die Scheibe an sich schon mit sich bringt. Um die Platten gehörig handhaben zu können, werden sie mittels Siegellack auf Korkstöpsel gekittet, nachdem man sie vorher mit Seise gehörig vom Öle der früheren Bearbeitung befreit hat.

<sup>1)</sup> Diamantstaub ist zu beziehen von Ernst Winter u. Sohn, Hamburg-Eimsbüttel; Joh. Urbanet u. Co., Diamantschleiserei, Franksurt a. M., u. a. Schneibscheiben, gut mit Diamantpulver besetzt, liesert R. Brunde, Göttingen, zu 4 bis 6 Mt. Ebelsteine verschiedenster Art, Diamantpapiere u. s. w. liesert C. Bauer, München, Frauenstr. 19.

Biel rascher wird das Bearbeiten der Flächen gefördert, wenn man sich der Schmirgels oder Karborundumschleifsteine bedient, die man rund und eben in versichiedener Feinheit zu kausen bekommt. Man schleift darauf mit Öl und läßt sie auf der Drehbank rasch umlausen.

Bei der in Fig. 1571 dargestellten großen automatischen Schleifmaschine von Fueß (Preis 675 Mt.) ist zum Ebenschleisen eine horizontal rotierende Gußeisenschebe angebracht. Eine kleine Handmaschine ähnlicher Art von Brunde (Preis 60 Mt.) zeigt Fig. 1572.

Den Schmirgel trägt man mit einem Stäbchen auf und lätt die Scheibe nur gang langsam laufen; die zu schleifende Platte führt man in Epicykloiden auf der



Rupferscheibe herum und untersucht ihren Zustand sleißig mit einem stählernen Lineale. Zum Feinschleisen nimmt man nach sorgfältiger Reinigung der Rupsersscheibe feineren Schmirgelbrei, und die letzte Arbeit nimmt man mit ganz seinem Schmirgel auf einem Stücke Kupserblech vor. Bon der Feinheit, mit der der Kristall mattgeschliffen wird, hängt in allen Fällen der Ersolg ab, und man darf sich dabei die Mühe und Sorgsalt nicht verdrießen lassen. Das Poliermittel kann keine Unebenheiten mehr ausgleichen, außer bei ganz weichen Substanzen.

Um genau planparallele Platten zu erhalten bedient man sich zweds maßig ber von Fueß konftruierten, in Fig. 1573 bargestellten Borrichtung 1). Das

<sup>31</sup> Bu beziehen von R. Fueß, Berlin-Steglig, ju 18 Mt.

Präparat wird auf einen in der Husse t gleitenden Cylinder aufgesittet. An der Husse sind t gulse sind der Borsprünge  $a_1 a_2 a_3$  mit Stellschrauben angebracht. Mittels eines Stahlseils k mit Teilung werden die Schrauben so eingestellt, daß die Untersläche des Cylinders mit der Obersläche der Schleifplatte q parallel ist. Es ist leicht ersichtlich, daß dann das Präparat nur so weit abgeschliffen wird, die Schrauben auf q ausstehen, d. h. die die hergestellte Schliffsläche parallel ist mit der zuerst hergestellten Fläche, mit der das Präparat angesittet wurde t).

Bor dem Polieren überzeugt man sich unter dem Polarisationsapparat, indem man unter Zwischenfügung einer Flüssigkeit von annähernd gleichem Brechungsexponenten beiderseits Glasplatten auslegt, um den Kristall durchsichtig zu machen, daß die Orientierung die richtige ist.

Zum Polieren dienen Scheiben aus gleichen Teilen Blei und Zinn. Man poliert unter möglichst rascher Umbrehung mit Wasser und Englischrot, zulezt ziemlich trocken. Das Englischrot muß geschlämmt werden wie der Schmitzel. Das seinste setzt sich erst nach einer Minute ab.

Zum Polieren sehr harter Kristalle dient eine Zinnscheibe, welche mit Diamant Nr. 4 versehen wird, und schließlich eine Scheibe aus Buchsbaumholzomit Diamant Nr. 5.

Die Arbeit des Polierens wird wesentlich erleichtert, wenn man die Kanten der zu polierenden Flächen vorher schwach abschleift — eine Fazette anschleift.

Um mit Siegeslad aufgekittete Steine wieder von dem Lad zu reinigen, behandelt man sie mit erwärmtem Alkohol. Auch die Futter, auf welche sie aufgeladt waren, mussen durch Auskochen in Alkohol wieder sorgfältig gereinigt werden.

Öfters werben auch konkave ober konvere Flächen mittels eines Diamants stichels gebreht und mit Schleif = und Polierstäben von entsprechender Form geglättet.

Weichere Substanzen schleift man immer nur auf Glas mit Schmirgel, oder auch nur auf matt geschliffenem Glase oder einem Schleifsteine. Ein seiner gelber Ölstein ist zum Feinschleisen sehr wohl geeignet und gibt ein ausgezeichnetes Matt; nur Doppelspat bröckelt gern etwas aus, wenn man ihn auf einem Steine oder auf mattem Glase senkrecht zur Achse ohne Schleismittel schleist. Die Politur kann ebenfalls mit Englischrot bewirkt werden, und zwar auf einem seinen Leinwandlappen, den man über einer Spiegelplatte zwischen Daumen und Zeigesinger ausspannt. Es hat dieses den Vorteil, daß die richtig geschlissenen Flächen beim Bolieren nicht wieder verdorben werden.

Um genau ebene Flächen (3. B. an Nicolschen Prismen) zu polieren, wird auf eine ebene Wessingplatte etwa eine 1 mm dick Pechschicht aufgetragen, mit Polierrot eingerieben und mit einer Spiegelglasplatte genau geebnet. Wan trägt auf diese Pechschicht etwas angeseuchtetes Polierrot auf und führt die zu polierende, in einen geeigneten Halter eingegipste Fläche kreisend darauf hin und her 2).

<sup>1)</sup> Einen Apparat zur Herstellung orientierter Schliffe nach Fig. 1574 liefert R. Brünée, Göttingen, zu 75 Mf. Bergl. ferner: Wülfing, Zeitschr. f. Krist. 17, 445, 1890; Tutton, ibib. 24, 433, 1895; 25, 79, 1896; Halle, ibib. 30, 511, 1898 u. R. Jahrb. f. Min. 2, 252, 1896. — \*) Doppelspat ist zu beziehen von J. Salomon, Lager von Doppelspat, Kopenhagen, Bredgads 20. Über Herstellung Nicolscher Prismen siehe Deutsche Wechanikerzeitung 1896, S. 143.

Sehr weiche Rriftalle tann man ichon mit einer Laubfage unter fortmahrender Benegung fagen, wobei man fie zwedmäßig auf ein Brettchen auflittet und die Sage in zwei Schligen führt, so daß fie nicht ausgleiten fann.

Das Ebenschleifen geschieht auf einer matten Glasplatte 1), welche mit einer tongentrierten Lösung ber Substang ober DI benegt ift. Sehr kleine Rriställchen werden dabei zwischen die beiden Hälften eines langs der Achse durch= schnittenen Rorles, die durch vier quer durchstedte Stednadeln zusammengehalten werben, eingeklemmt.

Muß eine Schleiffluffigfeit benutt werden, welche die Finger angreift, wie 3. B. Alfohol, fo streift man Rautschutfinger barüber. Die Politur wird ohne Englischrot lediglich baburch gemacht, bag man einen feinen Leinwanblappen, den man in der Mitte ein wenig feucht macht, wie oben ausspannt, und nun den Aristall in Epicytloiden unter schwachem Drucke barauf herum, aber bei jedem Umgange über die feuchte Stelle führt. Die Arbeit geht rafch von ftatten 2).

h) Raffung von Steinen und Aristallen. Die Fassung durch Über= druden von weichem Metall wurde schon oben, S. 411, besprochen. Diamant tann einfach mit Zinnlot in die verzinnte Höhlung eines Halters (Fig. 1575) eingefittet werden. Kriftallplatten für optische Zwede werden in Korkscheiben gefaßt, die nur wenig dicker sind als die Kristalle. Zwedmäßig sticht man von weiten gezogenen Meffingröhren Ringe von paffender Rig. 1575.

Breite auf der Drehbank herunter und paßt die Rorkplatten hinein.

Fig. 1576.



Solche Kriftallplättchen, die entweder an fich zu bunn und also zu zerbrechlich waren, wie dunne

Blimmer= und Gipsplatten, ober folde, welche an ber Luft Feuchtigfeit annehmen ober fich fonst gerfeten und ihre Bolitur verlieren, wie Salpeter, Ruder, toblenfaures Blei u. dergl., kittet man mittels Ranababalfam zwischen zwei runde Blattchen von gewöhnlichem dunnen Spiegelglase. Es ist dieses Verfahren aber auch für andere Kriftalle zu empfehlen, da es die Durchsichtigkeit derselben wesent= lich erhöht und Fehler ber Politur ausgleicht. Man bringt dabei zuerst ein Tröpfchen Ranadabalfam auf das eine Blas und legt die Kriftallplatte von ihrem Rande an in schiefer Richtung allmählich auf den Tropfen nieder, indem man ihn auseinanderbrudt; bann bringt man ein Tropfchen Balfam auf ben Kriftall und macht es jest mit der zweiten Glasplatte, wie vorher mit dem Kriftall.

Man fann auch kleinere Glasplatten nehmen — runde oder paarweise gleiche vieredige — und in eine Kortscheibe, die so did ist, als die Glasplatten samt bem Rriftalle, eine zu den Platten paffende Offnung ichneiden, dann zuerft die eine Glasplatte eindrüden, auf diese den Kristall kitten, und auf diesen und den Kitt bie andere Glasplatte in den Kort bruden, wie Fig. 1576 zeigt.

Ift der Ranadabalfam zu bunnfluffig, so dauert es ziemlich lange, bis er fest genug ausgetrodnet ist; ist er aber schon etwas zäher geworden, so muß man bie bereits auf die Glasplatten gebrachte Portion vorher gelinde erwärmen. blaschen muß man womöglich vor dem Auflegen des Kriftalls durch Beiseiteziehen

<sup>1)</sup> Schleifplatten jum Schleifen mit freier Band von Gugeifen und Glas liefert Fueh ju 12 Mt., einen Raften von Holz mit Schleifutenfilien ju 24 Mt. - 2) Einen Apparat zum Modellieren von Kriftallen aus Gips, Wachs, Holz u. f. w. beschreibt B. Goldschmidt, Zeitschr. f. Krift. 31, 223, 1899.

mit einem spitzigen Hölzchen zu entfernen suchen, ober nach dem Auslegen duch behutsames Drücken bald auf der einen, bald auf der anderen Seite. Ist der Balsam ganz eingetrocknet, so kann man denselben durch rektisiziertes Terpentinöl wieder erweichen. Statt Terpentinöl kann man auch zwei Bolumenteile Schweseläther zusehen; damit gekittete Stücke erhärten sehr schnell. Fig. 1577, Lb 0,65, zeigt ein zum Ausbewahren des Kanadabalsams geeignetes Fläschchen.

Bei Praparaten, die Erhitzung wohl ertragen können, erhitzt man den Kanadabalfam bis zur völligen Verflüchtigung des Lösungsmittels oder verwendet direkt Kanadabalfam ohne Lösungsmittel, indem man ihn auf der Glasplatte schmilzt 1).

Sind Löcher in harte Steine zu bohren, so verwendet man dazu einen aus gehärtetem, blau angelassenem Stahldraht bestehenden Bohrer, welcher etwa doppelt so lang ist als das Loch tief werden soll. Derselbe ist auch hinten etwas dunner gedreht, damit er sich nicht festreiben und den Stein zersprengen kann. Die vordere Fläche des so entstandenen Kopses ist entweder ganz eben oder Sie 1577 etwas ausgehöhlt. Man versieht ihn mit Diamant Nr. 1 oder 0 und

seint das ausgezicht. Dan betriegt ign mit Dannant Mr. I volet o and seine ihn in sehr rasche Rotation. Das Erweitern des Loches erfolgt durch eine Reibahle, die aus einer sehr wenig konischen, weichen Stahlenadel besteht, welche mit Diamant Nr. 2 oder 3 versehen wird. Zum Polieren dient eine ähnlich gesormte Messingnadel mit Diamant Nr. 4 oder 5.

i) Elektrische Jsolatoren. Geschliffene Gläser, namentlich Glasstäbe oder Glasrohren, finden auch als isolierende Stügen bei elektrischen Apparaten Anwendung.

Das Glas ist aber in seiner Qualität für elektrische Zwede sehr ungleich und leitet sehr oft die Elektrizität insolge der auf seiner Oberfläche verdichteten Basser-haut. Gegen diesen Übelstand hilft auf einige Zeit das Erwärmen und das Abreiben mit warmen Tüchern, insbesondere aber Abwaschen mit destilliertem Basser.

Da die Neinigung der Innenseite von Röhren umständlich ift, zieht man, wo tunlich, massive Glassäulen den Röhren vor. Gemeines grünes Glas — nicht aus weißer Glasmasse durch Kupfer oder Chrom grün gefärbtes — leistet in der Regel die besten Dienste. Doch gibt es auch weißes Glas, welches gut ist, wozu namentslich das böhmische gehört. Ob Glas gut isoliert, zeigt sich, indem man ein gut isoliertes Elektrometer damit berührt.

Sehr gut isolieren frangösisches Bleiglas und Flintglas?).

Bons (1889) empfiehlt als besonders guten Isolator Quarzfaben, erhalten burch Ausziehen von im Knallglasgeblase (ähnlich wie Glas) erweichtem Quarz (zu beziehen von B. C. Heraus in Hanau).

Da, wo es mehr auf dielektrische Festigkeit als gute Isolation ankommt, wird

<sup>1)</sup> Zum Einkitten ber zu schleisenden Substanzen (insbesondere auch zum Kitten von Dünnschliffen) mit Kanadabalsam liesert Fueß in Steglitz bei Berlin ein besonderes Kittskäschen, (Fig. 1567 rechts) mit Thermometer, Spirituslampe mit regulierbarem Docht und Binzette, zu 18 Mk. — 1) Zu beziehen von Desaga in Heidelberg, Warmbrunn, Quilitz u. Co. in Berlin, Schott u. Gen., Glaswerk, Jena und Molineauz, Webb u. Co., Manchester. Primke (1877) sand die Zusammensetzung eines ausgezeichnet isolierenden Glass gleich 58,77 SiO2; 9,28 K2O; 3,77 Na2O; 28,18 PbO. Dasselbe würde zu erhalten sein durch Zusammenschmelzen von: Bergkristall 10000, Kalihydrat 1880, Natronhydrat 830, Wennige 4840, Arsenige Säure 18 (alle Substanzen chemisch rein angenommen).

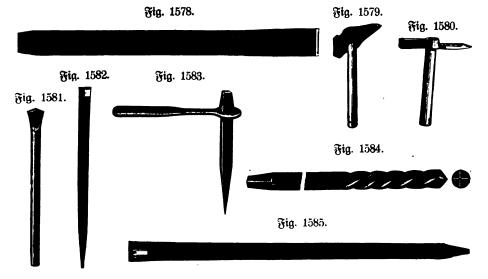
haufig Glimmer ober Mitanit (durch Berkitten von Glimmerplättchen hergestellt) verwendet 1).

Meugner (1889) empfiehlt Speckstein 2) als Elektrizitätsquelle. Derselbe biente auch schon in früherer Zeit zuweilen als Elektrophorkuchen. Er lätt sich seiner Weichheit wegen leicht bearbeiten und wird seiner Feuerbeständigkeit wegen namentlich auch viel zu Gasbrennern 3) verwendet. Durch Glühen wird er hart.

Marmor und Schiefer4) finden ausgedehnte Anwendung jum Aufmontieren von Biderständen, Schaltapparaten u. f. w. Auch fie laffen fich leicht fagen und bohren.

k) Steinhauer= und Maurerarbeiten. Seltener vorkommende Arbeiten sind die Steinhauerarbeiten, wozu in bekannter Weise Sammer und Meißel (Fig. 1578) verwendet werden, eventuell auch Hämmer mit meißelartiger Finne, wie sie die Fig. 1579 und 1580 zeigen.


Bum Bocherbohren bienen fogen. Steinmeißel von ber Form Fig. 1581, 1582 und 1583 ober folche mit freugförmiger Schneibe (Fig. 1584) und am besten



die sogen. Kronenbohrer (Fig. 1585), welche hohl und am Rande wie eine Sage gezahnt sind (Fig. 1582) 3).

<sup>1)</sup> Solder ift au begieben von Sifder u. Co., Glimmerplattenfabrit, Maing: Jaroslaws, erste Glimmerwarenfabrit, Berlin=Friedenau; Meirowsky u. Co., Köln= Chrenfeld; Landsberg und Ollendorf, Frankfurter Glimmerwarenfabrit, Frankfurt a. D. = Bodenheim; Baenig u. Co., Mannheim (Baben) 6, 17 B; C. A. Roch, Blimmerimport, Frankfurt a. M. 10; Wilh. Schulze, Berlin S., Abmiralftr. 36: 3. Afcheim, Berliner Glimmermarenfabrit, Berlin SO., Manteuffelftr. 39, u. a. - 2) Bu beziehen von Jean Stadelmann u. Co., Spedfteinfabrit, Nürnberg, Untere Turnftr. 10. — ") Bu beziehen von Jean Stadelmann u. Co., Speckftein = Gasbrennerfabrit, Rurn= berg. - ') Schieferplatten liefern Drittler u. Erlanger, Rurnberg; Rolnifche Schiefer= plattenfabrit 3. Begmanns, Roln; Bergogl. Griffelbruche in Steinach (Thuringen); B. A. Bernide, Schieferplattenfabrit, Berlin NW., Babsburgerufer 2 (eifenfreier Sch.) u. a. Marmorplatten liefern Rupp u. Möller in Rarlsruhe, Durlacherallee; Aftiengesellichaft für Marmorindustrie Riefer, Berlin W., Groß-Gorfchenftr.; Marmor-, Granit= und Sand= fteinwerte Ochs u. Co., Dortmund u. a. - b) Bu beziehen von hommel in Maing und Böffinger u. Schäfer, Frankfurt a. Dt., Weserstr. 17, Steinbohrer mit spiraligen Nuten liefert Ed. Duntelberg, Berlin, Ballftr. 12.

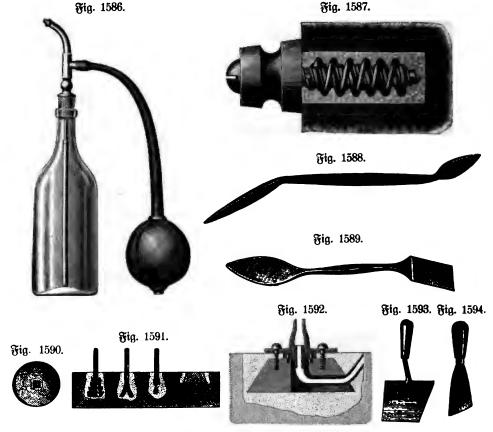Bum Einkitten metallener Achsen, hölzerner Dübel<sup>1</sup>), Fundamentsschrauben und bergl. in Steine, wie die Fig. 1590 bis 1592 andeuten, dient gewöhnlich Zement oder Gips, welchen man mit der geeigneten Quantität Basser au einem eben noch flüssigen Brei anreibt und dann rasch in das Loch, in welchem der Metallteil bereits provisorisch befestigt wurde, eingießt. Ist die Bohrung horizontal, so bringt man davor eine Schale aus Lehm an, welche das Herauslaufen des Gipsbreies verhindert. Zum Beseuchten des Loches vor dem Einbringen des Gipsbreis eignet sich der Ballonan feuchter (Fig. 1586), zum Einbringen




bes Breis die Stuckateurkelle (Fig. 1588). (Zu beziehen von J. Boeddinghaus, Duffelborf speziell für Doppelspiralbubel, Fig. 1587.) Es ist notwendig, abzuwarten, bis völlige Erhärtung eingetreten ist, ehe man die Kittung beansprucht?).

Zum Berstreichen der Kitte dienen die in den Fig. 1593, 1594 und 1589 dargestellten Werkzeuge: Kelle, Kittmesser, Spatel u. s. w.

¹) Stahlbübel mit Innengewinde liefert C. Borg, Leipzig, Gerberftr. 19; Doppels Spiraldübel J. Boeddinger, Duffeldorf, Gerresheimerftr. 109. Patentholzdübel, welche nicht eingegipst zu werden brauchen, liefert Joh. Seibert, Holzwert in Baumbach (Wefterwald). — \*) Die meisten berartigen kitte haben die Eigenschaft, sich beim Erstarren etwas auszubehnen, was zwar die Halbarleit der Kittung begünstigt, aber leicht bewirtt, daß der Stein gesprengt wird. Die Fabrit technischer Produkte "Atlas=Werke" in Frankfurt a. M. bringt neuerdings unter der Bezeichnung "Atlas=Blei" einen Zement in den Handel, welcher diesen Fehler nicht besitzen soll.

73. Schreinerei und Holzdreherei. a) Die Hobelbank. Wenn genügend Platz zur Berfügung steht, sollte die Schreinerei ebensalls in einem besonderen Raume untergebracht sein, etwa zwischen mechanischer Werkstatt und Lackierraum; da Hobels und Sägespäne und der Staub, der mit rohen Brettern hereingebracht wird, nicht in eine Werkstatt für seinere Arbeiten passen 1). Das wichtigste Gerät, die Hobelbanks), zeigt Fig. 1595.

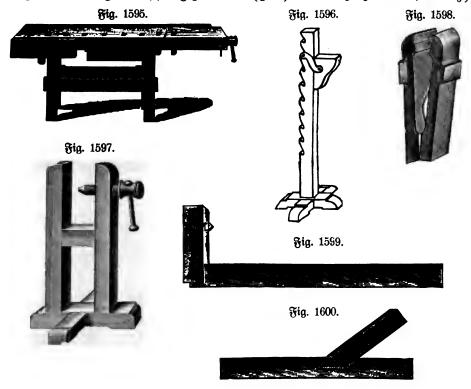
Bur Erganzung berfelben beim Einspannen langer Bretter bienen ber Bantstnecht, Fig. 1596 und ber Fuglabenbod, Fig. 1597; beim Ginfpannen kleiner Gegenstände bie Feilkluppe, Fig. 1598. (Zu haben bei H. Hommel, Mainz.)



Bum Borzeichnen und Messen bei Bearbeitung bes Holzes gebraucht man hölzerne Maßstäbe, Lineale, Reißschienen, Zirkel, Winkel (Fig. 1599) (auch größe eiserne Zimmermannswinkel), Gehrmaß (Fig. 1600), Schrägmaß (Schmiege) (Fig. 1601), Streichmaß (Fig. 1602), Stellmaß (Fig. 1603), Tiesenmaß (Fig. 1604), Winkelwasserwage (Fig. 1605) u. s. w.

Eins der in erster Linie gebrauchten und notwendigsten Bertzeuge ist die Sage. Bei der gewöhnlichen Handsage ist das Blatt, wie bekannt, mit zwei
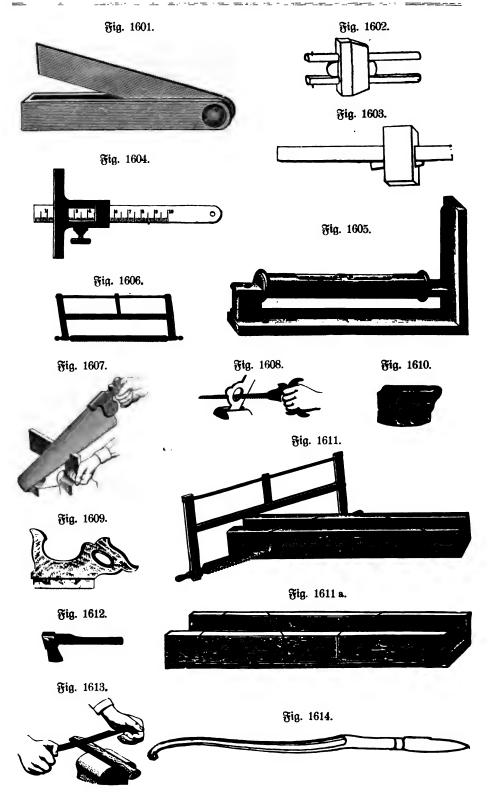
<sup>&#</sup>x27;) Die meist gebrauchten Holzarten sind: Tannen=, Pappel=, Buchen=, Nuß= baum=, Ahorn= und Birnbaumholz. Zum Drechseln eignen sich die drei letzte genannten Holzarten, außerdem Beigbuchen=, Buchsbaum= und Ebenholz. Zur Berstellung von Lagern für rotierende Bellen Pochholz, sur Gegenstände, welche naß werden Teatholz (zu beziehen von Herm. Lüttich, Bremen). Uber andere Holzer und die Eigenschaften derselben siehe z. B. Hosmann, Brakt. Berkstungdanit, S. 39 ff. — Dobelbante sind zu beziehen z. B. von H. Belz, Berkzeuggeschäft, Stuttgart.



Griffen zum Richten in ein Gestell eingesetzt und durch eine mehrsach gewundene Schnur mit Anebelholz angespannt. Wird die Säge nicht gebraucht, so dreht man den Anebel zurück, da andernfalls, namentlich insolge der Verkürzung bei eintretender Feuchtigkeit, die Schnur leicht reißt. Man gebraucht die Säge so, daß die Zähne beim Stoß, nicht beim Anziehen wirken, wie dies schon bezüglich des Gebrauchs der Metallsäge bemerkt wurde. Wittels der Griffe wird das Sägeblatt so gestellt, daß man beim Sägen mit dem Gestell nirgends anstoßt.

Neben ber Hands ober Ortersage werben gebraucht: bie Schweissage mit sehr schmalem Blatt, ber Fuchsschwanz (Fig. 1607), bie Lochsage (Fig. 1608), Gratfage (Fig. 1609) und Fourniersage (Fig. 1610). Bur Führung ber Sage bei Sageschnitten unter 45° bient bie Schneiblabe (Fig. 1611a), beren Gebrauch in Fig. 1611 verbeutlicht ift. (Zu beziehen von H. Hommel in Mainz).

Soll ein Brett langs ber Fasern zerteilt werben, so tommt man häufig rascher als mit ber Sage zum Biel burch Spalten mit bem Beil (Fig. 1612) ober Keil und nachsträgliches Glätten mit bem Schnigs ober Ziehmesser (Fig. 1613). Dieses hat an

jedem Ende einen Griff und wird mittels bieser Griffe so über das eingespannte Holzstüd weggezogen, daß sich ein Span ablöst.







Man tann so selbst von hartem Holz recht kräftige Späne abschnigen und also sehr rasch die gewünschte Form zu stande bringen. Zu beachten ist dabei, daß man niemals gegen die Fasern des Holzes schnige, da das Messer sich dann nicht mehr lenken läßt, zu tief einschneidet und unregelmäßige Späne absprengt.

Für weniger zugängliche Stellen eignet sich ber Schniger (Fig. 1614) mit langem Griff, ben man gegen die Schulter anstemmt.

Eine besonders nügliche, um nicht zu sagen unentbehrliche Maschine ist die Kreissäge 1) (Fig. 1615). Sie ermöglicht, mit großer Schnelligkeit Brettchen und Klößchen genau nach Borschrift in beliebiger Zahl herzustellen, da der Tisch mit einem verstellbaren Anschlag und Schlitten versehen ist, so daß der Sägeschnitt sich nicht verlausen kann. Durch Neigen des Tischblattes ist man im stande, Schnitte zu erzeugen, welche nicht durchgehen, also namentlich Nuten einzusägen.

<sup>1)</sup> Eine fehr zwedmäßige kleine Kreissägemaschine ist zu beziehen von J. G. Weisser in St. Georgen, Schwarzwald. Die in Fig. 1615 bargestellte ist zu beziehen von Sonnensthal, Berlin, zu 220 Mt.



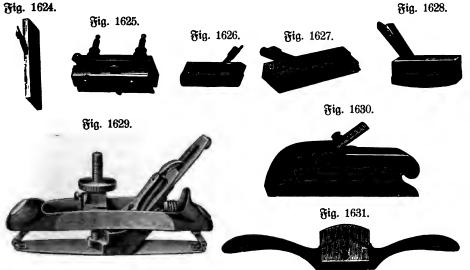
Dadurch, daß das Sägeblatt durch zwischengelegte Ringkeile etwas schräg zur Achse gesetzt wird, also beim Umlausen hin= und herschwingt, hat man serner die Möglichkeit, Nuten von verschiedener Breite herzustellen. Für sehr breite setzt man zwedmäßig zwei parallele Kreisssägen in dem erforderlichen Abstand auf.

Gine andere nugliche Maschine ist die Laubsagemaschine 1) (Fig. 1617). Bum Berfagen biderer Rloge bient die Banbfagemaschine [Fig. 1618] 2).

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin. Intarsiasägemaschinen (Fig. 1619) liefert Martin Salomon, Langenau (Baben); Schweiffägemaschinen: Bolk u. Bins ling, Straßburg i. E. — 2) Eine Dekoupiersäge, Fig. 1616, liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 150 Mt. Es können bis 100 mm starke Hölzer barauf geschnitten werden.

Nach ber Sage ist das wichtigste Instrument zur Bearbeitung des Holzes der Hobel. Solange das Holz noch rauh ist und grobe Späne wegzunehmen sind, wird zwedmäßig der Schropphobel (Fig. 1620) benutt, mit einsachem Eisen und schwach bogenförmiger Schneibe. Das Glätten erfolgt alsbann mit dem Schlichtshobel (Fig. 1621), bessen Gisen durch ein zweites in umgekehrter Lage darauf gelegtes (Fig. 1622) verhindert wird, große Späne abzunehmen. Bequem zum genauen Richten von Flächen ist ferner die sogen. Rauhbank (Fig. 1623) mit sehr langem Kasten.

Bielfach gebraucht beim Einarbeiten von Fugen und Nuten werden ber Simshobel (Fig. 1624) und ber Nuthobel (Fig. 1625). Der Nundhobel (Fig. 1626) dient zum Einhobeln von Hohlfehlen, der Fassonhobel (Fig. 1627) zur Herstellung beliebig fassonierter Ränder, z. B. an Fußplatten von Apparaten. Fig. 1628 zeigt einen einsachen Kurvenhobel, Fig. 1629 einen Kurvenhobel mit Fig. 1624.



verstellbarer Krummung, Fig. 1630 einen Bullnafesimshobel und Fig. 1631 einen Schabhobel, deren Gebrauch fich von felbst ergibt 1).

Sind die Spane, die der Hobel abnimmt, zu sein, so treibt man das Eisen durch leichte Hammerschläge etwas tiefer, sind sie zu groß, so muß das Gisen zurückgetrieben werden, indem man einige fraftige Schläge auf das hintere Ende des Hobelkastens gibt. Sind die Spane auf beiden Seiten ungleichmäßig dick, so steht das Eisen schles, sind die Spane rauh, so schneidet das Eisen nicht genügend, wird das Arbeitsstück nicht glatt sondern streifig, so hat das Hobeleisen Scharten.

Sorgfältig ist darauf zu achten, daß in dem abzuhobelnden Holzstück sich keine abgebrochenen oder tief eingetriebenen Nägel befinden, welche das Hobeleisen besichädigen würden. Lassen sich solche nicht entsernen, so schlägt man sie mittels eines aufgesetzten Stahlstädigens (Durchschlag) und Hammer so tief ein, daß sie vom Hobel nicht mehr erreicht werden können und füllt nachträglich die entstandene Bertiefung mit Glaserkitt aus.

<sup>1)</sup> Gine große Auswahl verschiebenartiger Bobel enthält die Breisliste von Böffinger u. Schäfer, Bertzeughandlung, Frankfurt a. M., Weferstr. 17. Polzhobelmafchinen liefern Kirchner u. Co., Leipzig.

Um die abgehobelte Flache noch völlig zu glatten, überreibt man fie mit Glaspapier oder überschabt fie mit der Ziehklinge (Fig. 1632 und 1633).

Hobelt man über die Hirnseite eines Holzstudes, so wird die Kante, an der Hobel das Holz verläßt, mit der Raspel oder durch Gegenhobeln etwas abgenommen, da hier andernfalls allzu leicht Späne abreißen.

Manche stark gekrummte Stellen werden überhaupt mit der Raspel (Fig. 1634 und 1635) ausgearbeitet, eventuell mit Riffelraspeln (Fig. 1636), wenn sie schwerzugänglich sind.

Da die Raspel rauhe Flächen erzeugt, so übergeht man nachträglich die bearbeiteten Stellen noch mit einer Feile bezw. Riffelfeile und schließlich eben-falls mit Glaspapier.

Bum Schleifen ber Hobeleisen bient ber Rutscherftein (Fig. 1637) und ber Abgiehstein.

Zum Löcherbohren werden gewöhnliche Nagelbohrer (Fig. 1638 u. 1639), sowie die Spizbohrer (Fig. 1640) gebraucht, größere mit Bierkant zum Emspannen in die Bohrwinde versehen; ferner die chlindrischen Löffelbohrer (Fig. 1641), die konischen Ausreiber (Fig. 1642) und die Zentrumbohrer (Fig. 1643). Beim Gebrauch der Zentrumbohrer spannt man das Arbeitsstüd in die Hobelbank oder den Schraubstod und zwar so, daß die Rückseite freiliegt, daß man also beobachten kann, wann die Spize herausdringt. Alsdann unterbricht man die Arbeit, dreht das Arbeitsstüd um und bohrt nun von der entgegengesetzen Seite, da andernfalls allzu leicht große Späne abgerissen werden.

Bum Löcherbohren an schwer zugänglichen Stellen bienen Bruftleiern mit Regelrabüberfegung ober bie Edbohrwinde 1) (Fig. 1644).

Bequemer als Zentrumbohrer find Schnedenbohrer 2) (Fig. 1645 und 1646), welche mittels eines Stockschlüffels ober Wendeisens, eventuell auch mit der Bohrwinde umgedreht werden.

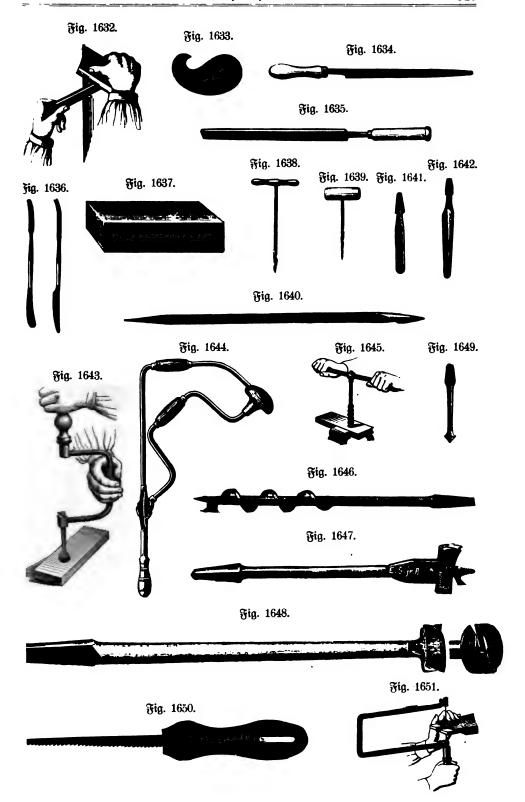
Sehr zu empfehlen für größere Löcher von geringer Tiefe sind die verstells baren Zentrumbohrer (Fig. 1647), welche Löcher von beliebiger Größe zwischen 1/2 bis 11/2 Zoll ober 7/3 bis 3 Zoll zu bohren gestatten.

Der Berfenker oder Krauskopf (Fig. 1649) bient zur Berftellung der Bertiefungen für Schraubenköpfe 3).

Ist ein Loch zu klein ober nicht richtig geformt ober sollen Kanten größerer Löcher gebrochen ober abgerundet werden u. s. w., so gebraucht man die Raspel. Eine halbrunde Naspel ist für die meisten Fälle ausreichend, doch ist zum Erweitern kleiner Löcher eine runde Raspel kaum zu entbehren.


Zum Aussägen größerer unrunder Löcher in der Mitte von Brettstücken dient die Lochsäge und Schlüssellochsäge (Fig. 1650), wobei man, um dieselbe anssegen zu können, mittels des Zentrumbohrers zunächst ein Loch bohrt. Bei der Anschaffung einer Lochsäge sehe man darauf, daß die Spigen der Zähne so gerichtet sind, daß der Sägeschnitt wesentlich breiter ausfallen muß, als die Säge dick ist. Ist dies nicht der Fall, so klemmt sich die Säge und das Arbeiten wird sehr muhsam.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von S. Hommel in Mainz. — \*) Besonders die Cookes=Bohrer, zu beziehen von Böffinger u. Schäfer, Franksurt a. M. — \*) Einen Universalbohrer nach Fig. 1648 liefert C. Bauer in München, Frauenstr. 19, zu 2 bis 8,5 Mt. (5 bis 40 mm Durchmesser). Derselbe dient namentlich zur Herstellung cylindrischer Bertiefungen mit ebenem Boben.



Bei sehr bunnen Brettern tritt an Stelle der Lochsage die Laubsage (Fig. 1651). Man bohrt zunächst mit einer Ahle oder mit dem Drillbohrer ein Loch vor, besestigt das Sägeblatt an einem Ende so in dem Bogen, daß die Zähne nach unten gerichtet sind, stedt es dann durch das Loch durch, spannt den Bogen an und besesstigt nun auch das andere Ende. Man muß sich bemühen, während des Sägens das Sägeblatt immer möglichst senkrecht zu dem auszusägenden Brettstüd zu halten. Zum Auslegen des Brettstüdes dient ein mit Schlitz versehner Hartholzkloß, welcher mittels einer Schraubzwinge an dem Tisch besessigt wird.

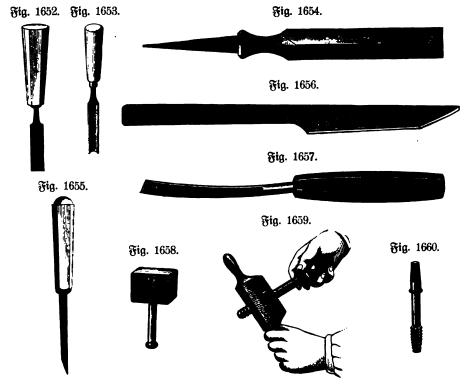Zum Ausarbeiten kleinerer vierectiger Löcher, Nuten, Hohlkehlen und bergl. bienen die Stemmeisen (Fig. 1652), Hohleisen (Fig. 1653), Kantbeitel (Fig. 1654), Stechbeitel (Fig. 1655), Fitschenbeitel (Fig. 1656) und speziell



jur Ausarbeitung scharftantiger Rinnen ber Geigfuß (Fig. 1657) mit wintelssörmiger Schneide. Bon jeder Art sind mehrere Exemplare verschiedener Größe ober ganze Sage notwendig. Meist genügt für den Gebrauch der Stemmeisen der Drud ber Hand, andernfalls verwendet man einen Holzhammer oder holzernen Schlägel (Fig. 1658).

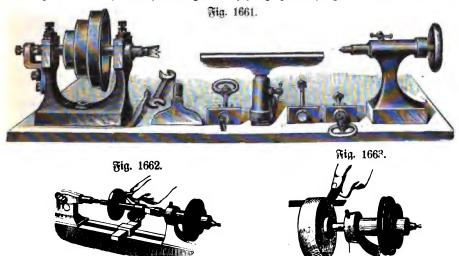
Zum Gewindeschneiben wird das Gewindeschneidzeug (Fig. 1659) und zum Gewindebohren der Gewindebohrer (Fig. 1660) gebraucht und zwar ist siede Art Gewinde ein besonderes Schneidzeug nebst Bohrer ersorderlich.

Neuere Formen von Schneidzeugen find nicht wie das gezeichnete aus Holz sondern aus Eisen hergestellt.

b) Die Drechselbank. Runde Holzgegenstände kann man zwar auch auf der Metallbrehbank herstellen unter Anwendung messerartig zugeschliffener Stähle,

eventuell mit Benutung des Supports, doch ist es zwedmäßig, daneben eine bessondere Drechselbank zu haben, einesteils um lange Holzstäbe und größere Scheiben und Trommeln abdrehen zu können, für welche die Metalldrehbank zu klein wäre, außerdem aber deshalb, weil die Holzdrehspane ebenso wie Hobelspäne die Werkstäte verunreinigen und das Aufsuchen kleiner Metallgegenstände und Werkzeuge erschweren.). Das Zurichten des Holzes zum Drechseln geschieht gewöhnlich mit Beil und Schnigmesser.

Das am häufigsten gebrauchte Futter ber Drechselbant ist ber Dreizad, ein auf die Spindel zu schraubender Kopf, welcher mit drei Spigen, einer zentralen und zwei seitlichen, versehen ist. Diese drei Spigen werden in die eine Endsläche des Arbeitsstückes eingestochen und gegen die Mitte der anderen Endsläche die Spige des Reitnagels angedrückt (Fig. 1662). Lettere muß zur Berminderung der Reidung und der hierdurch bedingten Erhitzung zeitweise geölt werden. Um ein




Arbeitsstüd, welches aus irgend einem Grunde ausgespannt wurde, sofort wieder richtig zentriert 'einspannen zu können, sind die beiden seitlichen Spigen des Dreizzacks unsymmetrisch, so daß man leicht erkennen kann, in welche Bertiefung der Endsläche dieselben hineinpassen.

Soll wesentlich die Endssäche eines Gegenstandes bearbeitet werden, so daß es nicht möglich ist, die Spize des Reitnagels gegen dieselbe anzudrücken, so benutzt man das Schraubensutter. Dasselbe besteht aus einer starten Holzschraube mit scharfen, tiesen Gewindegängen und einer Ansasscheibe, welche sie hindert, allzu weit in das aufzuschraubende Objekt einzudringen. Man bohrt in den abzudrehenden Gegenstand zunächst ein entsprechend großes Loch, schraubt denselben auf und besesstigt dann das Futter an der Spindel (Fig. 1663).

Ein anderes Futter, welches dem gleichen Zwed dient und ein Anbohren des Gegenstandes unnötig macht, ist das Hohlfutter, d. h. eine starke konische Hulle, welche auf das Ende der Spindel ausgeschraubt werden kann. Man dreht zunächst


<sup>1)</sup> Holzbrehbanke sind zu beziehen zu 150 bis 260 Mt. von E. Sonnenthal, Berlin C., Neue Promenade 6. Derselbe liefert auch Holzbrehbankgarnituren allein und zwar Spindelkasten zu 60 Mt., Reitstod zu 30 bis 40 Mt., Borlage zu 15 bis 20 Mt. Schwungrad zu 30 bis 40 Mt. (Fig. 1661).

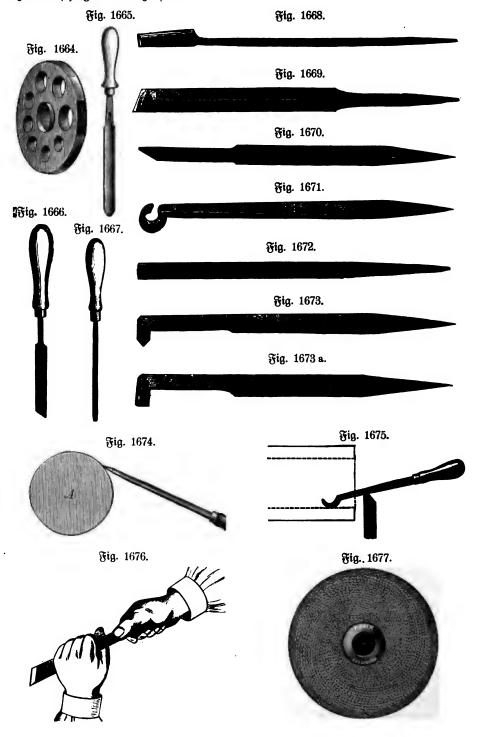auf dem Dreizack das eine Ende des Gegenstandes so, daß es gerade in diese Hulse einpaßt und treibt es dann (eventuell nach Einreiben mit Kreide) durch einige Hammerschläge in die Hulse ein.



Gegenstände, die innen hohl sind, schiebt man am besten auf ein entsprechend schwach tonisch abgedrehtes Stud Hartholz — Dorn genannt — welches mittels einiger Hammerschläge eingetrieben und dann zwischen Dreizack und Reitnagel eingespannt wird.

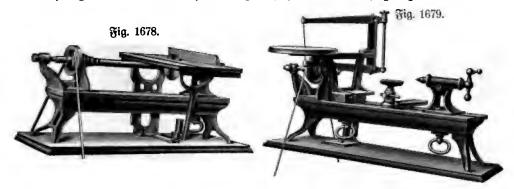Abzubrehende Scheiben, welche nicht burchbohrt und auf dem Schraubenfutter besestigt werden können, werden auf eine kleinere, gewöhnlich direkt auf das Ende der Spindel ausgeschraubte plangedrehte Holzschie — Kittscheibe — ausgestittet. Solcher Scheiben hält man sich zwedmäßig immer eine größere Anzahl von verschiedenem Durchmesser vorrätig. Die Gewinde werden entweder direkt in das Holz eingeschnitten oder man besessigt das Holz auf einer metallenen Büchse, deren Gewinde dem der Drehbankspindel entspricht, eventuell auch auf der Planscheibe. Als Kitt dient Schellack, dem etwas venetianischer Terpentin zugesetzt wurde. Man bestreicht beide Flächen sehr dunn längs eines Kinges mit dem geschmolzenen Kitt, drückt die zu besessigende Scheibe mit ihrem Mittelpunkt, den man mittels eines Körners markiert hat, gegen die Spize des Keitnagels, läßt die andere Scheibe rasch umlausen und schiebt nun den Keitnagel so weit vor, dis beide Scheiben zur Berührung kommen. Die durch Keidung entstehende Wärme ist genügend, die Kitt=



scheicht zu schmelzen und somit die beiden Scheiben sest zu verbinden. Ist die Scheibe gut aufgekittet, so kann natürlich die Reitstockspize, die nur zum Zentrieren biente, wieder entsernt werden. Das Loslösen nach beendeter Arbeit geschieht nach Entsernen der Reitstockspize durch einen kurzen Hammerschlag und Einschieben eines Messes. Insolge der Sprödigkeit des Kittes vollzieht es sich mit Leichtigkeit.

Unter bem Anlauf versteht man eine Scheibe aus hartem Holz mit vielen Löchern von verschiedenem Durchmesser, welche so befestigt wird, daß die Löcher genau in die Spizenhöhe kommen (Fig. 1664). Die Verwendung entspricht der Lunette beim Metallbrehen.

Bon Drehstählen gebraucht man im wesentlichen vier Sorten, nämlich: Röhre, Meißel, Stich=, Ausbrehstahl und Hakenstähle, jede Sorte natürlich in verschiedener Größe. [Fig. 1665 bis 1673 a] 1).

Der Gebrauch berselben ergibt sich nach Anleitung ber Fig. 1674, 1675 und 1676 von felbst 2).

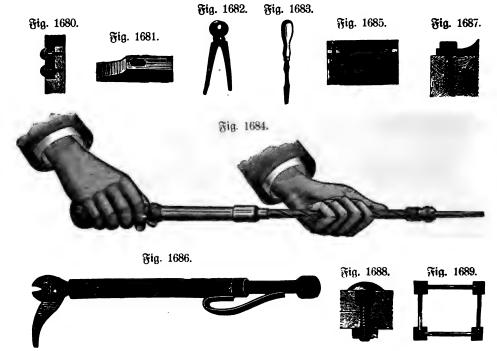
Die Holzdrehstähle erhalten eine beinahe messerstinge Schneide, jedenfalls nicht über 25° und man läßt dieselben beinahe tangential angreisen. Nur auf Hirnholz verwendet man dieselben Weißel wie auf Wessing.

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Did, Werkzeugfabrit in Eglingen. — 2) Beispiele gibt Oof= mann, Prattifche Werkstattmechanit, Wien, Hartleben, 1896, S. 75.

Zweckmäßig ist die Dreh= oder Drechselbank so vorgerichtet, daß auch eine Kreissäge 1) (Fig. 1678) und eine Laubsäge (Fig. 1679) aufgesetzt werden können.

Auch eine Kreisraspel (Fig. 1677) kann zuweilen nügliche Berwendung finden.

c) Holzverbindungen. Zur Berbindung von Holz mit Holz ober Holz mit Metall werden meist Stifte, Rägel oder Schrauben 2) (Fig. 1680) gebraucht. Zu dem Schreinerwerkzeug gehören beshalb auch Schreinerhämmer (Fig. 1681) und Beißzangen (Fig. 1682), sowie ein Sat Schraubenzieher 3) (Fig. 1683), von welchen die größeren zum Einsehen in die Brustleiern vorgerichtet sind. Bei weichem Holz braucht man gewöhnlich kein Loch vorzubohren, man besettet die Schrauben mit Talg, schlägt sie mit dem Hammer etwas ein, so daß sie von selbst stehen und läßt nun den Schraubenzieher wirken. Zum raschen Eindrehen



kleiner Schrauben sind im Handel selbsttätige Schraubenzieher (Fig. 1684) zu haben 4), welche nach Art des Drillbohrers eingerichtet sind, so daß man nur zu drücken braucht, ohne zu drehen 5).

Soll die Berbindung, wie bei Windkaften und dergl., luft bicht halten, so werden die zu verschraubenden Teile mit weichem Leder beleimt (Fig. 1685).

<sup>1)</sup> Einen Tisch für die Kreissägen kann man sich so vorrichten, daß sich berselbe in die Drehbankvorlage einsteden läßt. — \*) Bierkantige Stifte halten sester als runde. Herminghaus u. Buchholz, Eisenwarenhandlung, Berlin S., Annenstr. 47, liesem Polzschrauben zum Einschlagen. — \*) Taschenmesser mit Schraubenziehern, Bohrern, Feilen u. s. w. nebst isolierender Hülle aus Partgummi liesert Dr. Oskar Mag, Elektr. Bureaux, Franksurt a. M., Hermannstr. 30. — \*) Bei H. Hommel in Mainz. — \*) Bequem sind auch die amerikanischen Kätschenschraubenzieher, welche mit drei verschieden starken auswechselbaren Klingen, rechts und links verstellbar, sowie mit selestehender Arretierung geliesert werden von Bössinger u. Schäfer, Franksurt a. M.

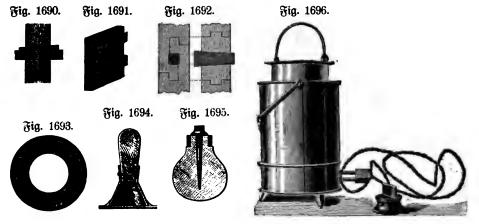
Um verrostete Schrauben wieder herauszubringen, kann man an den Schraubenzieher einen Feilkloben ansetzen. Hilft dies nicht, so erhitzt man die Schraube durch ein aufgesetzes schwach glühendes Eisenstück. Nägel werden leicht mittels des Kistenöffners oder Nagelziehers (Fig. 1686) entfernt 1).

Die größeren sogen. Kopfschrauben (Fig. 1687) breht man mit bem Schraubenschlässel ein. Mutterschrauben sur Holz (Fig. 1688) haben einen flachen gerundeten Kopf und darunter ein Bierkant, so daß es beim Aufschrauben und Lösen der Mutter nicht wie bei Metallschrauben notwendig ist, den Kopf mit einem zweiten Schlüssel seitzuhalten.

Saufig kann eine Berbindung auch einfach durch Einfügen hergestellt werden. So find die Glastafeln bei Fig. 1689 in Nuten eines Holzgestells eingefügt.

Auch Keilverbindungen, wie sie 3. B. die Fig. 1690 bis 1695 zeigen, finden häufig Anwendung.

In den weitaus meisten Fällen erfolgt aber die Berbindung durch Verleimen. Soll die Berbindung eine dauerhafte sein, so muß der Leim mit hinreichender Sorgfalt behandelt werden. Man legt ihn zunächst etwa 12 Stunden lang in




Wasser, so daß er zu sehr weicher zitternder Gallerte ausquillt. Nun erhigt man diese Gallerte ohne Wasserzusatz, aber nicht über freiem Feuer, sondern in einem Wasserbade. Die Leimtöpfe<sup>2</sup>) sind daher zweiteilig konstruiert, der äußere größeie Topf wird mit Wasser bis zu geeigneter Höhe gefüllt, der eingehängte innen mit dem Leim. Zuweilen ist auch der innere Topf in zwei Fächer geteilt, eines für starken Leim zum Verbinden kleinerer und eines für dünneren zum Verleimen breiter Flächen. Die zu verleimenden Flächen werden zuvor mittels des Zahnshobels rauh gemacht.

Schon einmal geleimte Stücke kann man nicht wieber leimen, ohne vorher ben alten Leim zu entfernen.

Der Leim muß warm aufgetragen werden und zwedmäßig werden auch die zu verbindenden Flächen etwas vorgewärmt. Gine brauchbare Leimfuge muß sehr sein und kaum sichtbar sein. Man bringt deshalb die zu verbindenden Teile sofort
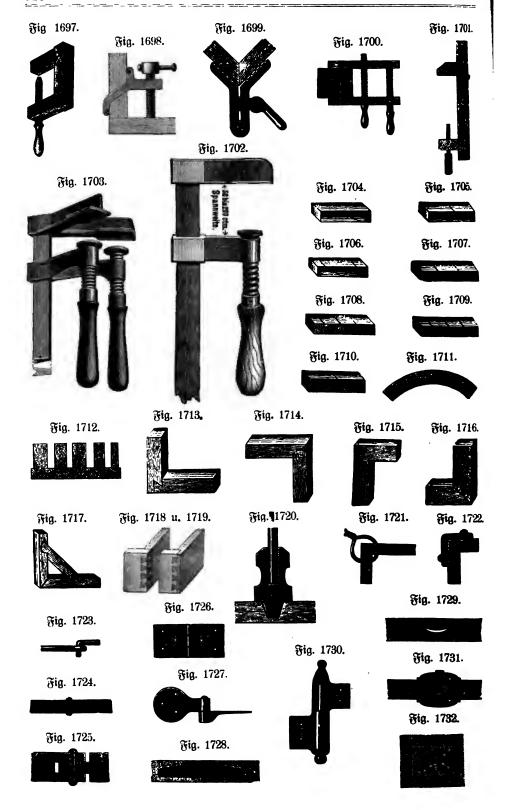
<sup>1)</sup> Der Kopf bient als Hammer, um die Klauen in das Holz einzutreiben, falls die Ragelköpfe tief sitzen. — 1) Fig. 1696 zeigt einen Leimtopf mit elektrischer Heizung, der bessonders bequem ist, da das Abstellen bei zu starkem Kochen und Wiederingungsetzen ohne alle Umstände erfolgen kann. (Zu beziehen von Sonnenthal, Berlin).




nach dem Aufstreichen des Leims in eine Presse oder schraubt dieselben mit Hilfe von Schraubzwingen (Fig. 1697 bis 1700), Schraubknechten (Fig. 1701 bis 1703) und dergl. für 24 Stunden sest ausammen 1).

Sind die zu leimenden Gegenstände der Rässe ausgesetzt, so tocht man starten Leim (8 Ale. Leim auf 32 Ale. Wasser) mit  $4^1/_2$  Aln. Leinölfirnis und rührt die Mischung gut durch. Ist die Fuge Licht-durchlässig, so verwendet man Chromatsleim, d. h. Leim, der im Dunkeln mit doppeltchromsaurem Kali versetzt wurde. Beim Belichten nach dem Austragen wird derselbe unlössich.

Handelt es sich darum, Gegenstände, die der Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt sind, zu verkitten, so benutt man Kasekitt. Quark (jungem, süßem Kase) wird zunächst heißes Wasser und dann allmählich gepulverter ungelöschter Kalk zugesetzt, bis die Masse die Konsistenz eines zähen Teiges erreicht hat, den man noch warm zur Anwendung bringt.

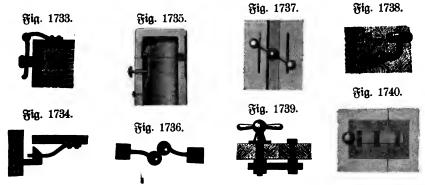Beispiele verleimter Holzverbindungen stellen die Fig. 1704 bis 1720 bar; Beispiele beweglicher Berbindungen, mit Banbern ober Scharnieren hergestellt, die Fig. 1721 bis 1731. Berschiedene Formen von Borreibern, Riegeln und bergl. zeigen die Fig. 1732 bis 1740.




d) Kort, Pappe, Leber, Kautschut. Als Stopfen werden vielsach Kortsstöpfel2) verwendet, welche also durchbohrt werden und luftdicht schließen mussen. Um letteres zu erreichen, muß man reine gute Stöpsel haben, die im Detailverkauf beinahe gar nicht zu erhalten sind 3), indem alle guten Pfropse an die Fabrikanten von Schaumwein verkauft werden 4).

Um einen Kork in eine Öffnung einpassen (Fig. 1741) ober sonst in eine beliebige Form zu bringen, schneibet man ihn mit einem guten, sehr scharfen Messer, welches man mehr ziehend als drückend handhabt; meistens wird man aber noch zur Raspel und zulezt zur Feise greisen müssen.

¹) Holztaseln, welche aus kreuzweise verleimten und stark gepreßten Holzsurvieren bestehen und sich deshalf nicht wersen oder schwinden wie gewöhnliches Holz, sind unter dem Namen Koptoxyl (Preßholz) zu beziehen von der Firma B. Harras in Böhlen, Thüringen. — ¹) S. auch Deutsche Mechanikerzeitung 1898, S. 197. — ¹) Gebrauchte Champagnerpfropse werden für die Zwede, um welche es sich hier handelt, wieder vollskommen brauchdar, wenn man sie in Wasser kocht. — ¹) In mannigsachen Formen zu beziehen von Franz Müller (Dr. Geißlers Nachs.) in Bonn (Preis der Stopsen von 9 bis 26 mm Durchmesser 0,25 bis 2,25 Mt. pro 100 Stüd). Weitere Bezugsquellen: Bedsmann u. Co., Korksabrik, Lohne in Oldenburg; Merkel, Wwe., Korksabrik, Raschau im Erzgebirge.

Man läßt ben Kork etwas größer als eigentlich nötig und drückt ihn dem mit einer Korkzange 1) (Korkpresse) (Fig. 1742) zusammen. Auch hin- und Herrollen unter starkem Druck (z. B. unter dem Fuß, nachdem man Papier herumsgewickelt hat, um Beschmußen zu verhindern) macht den Kork genügend weich.

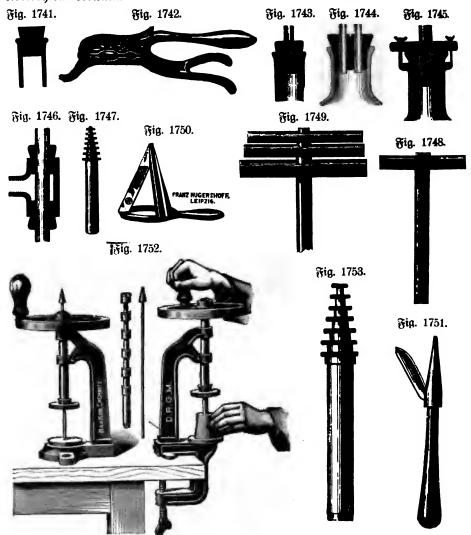Um den Kork zu durchlöchern (Fig. 1743 bis 1746), kann man sich eines Korkbohrers bedienen.



Wan bekommt solche aus gezogenen Wessingröhren ober Stahlröhren zu tausen (Fig. 1747, 1748) und zwar in Sätzen, so daß immer das nächst engere gerade in das vorhergehende gesteckt werden kann, wie es Fig. 1749 für drei derfelden zeigt. Der untere Rand der Röhrchen wird mit der Schlichtseile oder einem Korksbohrerschärser<sup>2</sup>) (Fig. 1751) scharf gemacht. Soll nun ein Kork mit einem Loch

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Max Kähler u. Martini, Berlin W., Wilhelmstr. 50 zu 1,50 Mt.; Müller=Uri, Braunschweig, u. a. — \*) Korkbohrerschärfer nach Fig. 1750 liefert Fr. Hugerhoff, Leipzig, Carolinenstr. 13.

versehen werden, so mählt man das passende Röhrchen aus, setzt den Kork auf den Tisch und drückt das Röhrchen, nachdem man es vorher mit einem Tropsen Öl beseuchtet hat, drehend in denselben; das losgebohrte Stück schiedt sich dabei in das Röhrchen. Ist dieses eng und der Kork etwas lang, so schiedt sich das losgebohrte Stück zuletzt nur schwer in dem Röhrchen weiter, und man drückt den Kork nur zusammen, wodurch das Loch unrein wird. Es ist in einem solchen Falle besser, den Bohrer, nachdem er ein Stück losgebohrt hat, herauszuziehen und das loszgebohrte Stück mit dem nächst kleineren Köhrchen aus seiner Höhlung herauszuzsstohen. Für das kleinste hat man einen dazu passenden Draht vorrätig.

Will man recht feine Löcher in den Kork haben, soll etwa derselbe Stöpsel mehrsach durchbohrt werden, so bohrt man sie zuerst kleiner als sie eigentlich werden sollen und erweitert sie mit einer runden feinen Raspel, deren man zu diesem Zweck mehrere haben muß, welche man nur hierzu verwendet und darum mit den neuen und schon gebrauchten Korken in demselben Behälter ausbewahrt. Sollen die Löcher sehr glatt werden, so verwendet man zulest Rundseilen.

Um die Löcher genau in der Richtung der Achse zu erhalten, kann auch die Borrichtung Fig. 1752 (K, 25 bis 34) gebraucht werden.

Um Korke luftbicht schließenb zu machen, löst man 15 g Gelatine ober guten Leim in 500 g Wasser, setzt bazu 24 g Glycerin und erwärmt auf 44 bis 48°. In dieser warmen Flüssigkeit lätzt man die Stöpsel einige Stunden liegen und trocknet sie dann.

Sollen die Korke nicht durch Säuren und andere Chemikalien zerstört werben, so legt man sie einige Zeit in eine auf 40° erwärmte Mischung von 7 Tln. Paraffin und 2 Tln. Baseline.

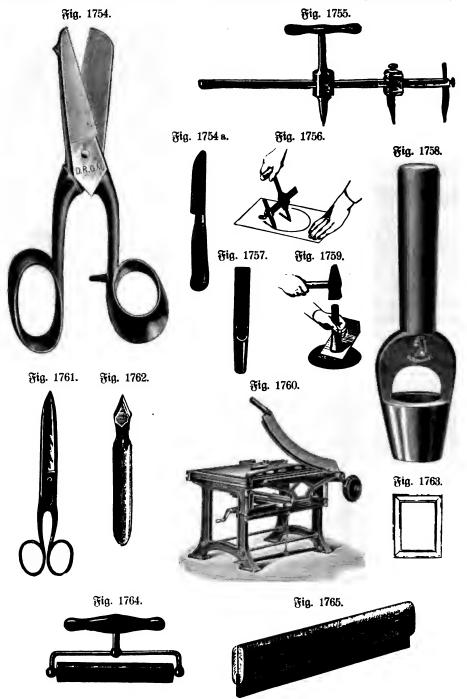
Gegen wässerige und ätherische Flüsseiten empfiehlt Neumann (1885) eine Lösung von 4 Aln. Gelatine in 52 Aln. kochendem Wasser, nach dem Filtrieren mit 1 Al. Ammoniumdichromat versett. Selbst gute Korkstöpsel vermögen bei Gesähen mit heihem Ather, Benzol u. s. w. nicht genügend dicht zu halten. Werden sie aber mit der angegebenen Mischung mittels eines Pinsels bestrichen und zwei Tage lang dem Lichte ausgesetzt, so schließen die so gedichteten Stellen vollkommen. Diese Verkitungsmethode dürste in vielen Fällen von großem Nuzen sein.

Statt Korkstopsen und Korkplatten werden neuerdings auch die aus Korkmehl hergestellten Suberitstopsen und Suberitplatten verwendet.

Das Schneiben von Pappe 1) führt man soweit tunlich mit Messer und eisernem Lineal aus. Man kann zwar dunne Pappe auch mittels einer starken gewöhnlichen Schere schneiben, bidere mit der Blechschere, doch werden dadurch die Scheren nicht besser und der Schnitt ist nicht sauber 2). Ferner werden sür solche Arbeiten gebraucht: Winkel mit und ohne Anschlag, Schneidzirkel (Fig. 1756 u. 1755), Ausschlageisen (Fig. 1757), Aushauer (Fig. 1759), Riger und Stecheisen. Die Taselschere (Fig. 1760) ermöglicht die rasche Gerstellung zahlreicher gleichgroßer rechteckiger ober überhaupt gerablinig begrenzter Stücke 3).

<sup>&#</sup>x27;) Preßspäne in allen Größen und Stärken liesert Eb. Eberlin, Dresden N. — ') Scheren mit einer gezahnten Schneibe, welche den Stoff sesthalten, so daß selbst der dickte Stoff damit geschnitten werden kann (Fig. 1754), liesern J. Albert Schmidt, Stahlwarensabrik in Solingen, Kölnerstr. 35 und Dick in Exlingen. — ') Zu beziehen von B. F. Deim, Maschinensabrik, Offenbach a. M., Franksurterstraße 95. Papierrollen für Telegraphenapparate liesern C. Milchsack u. Co., Brohl a. Rh.

Bum Schneiben von Papier bient gewöhnlich die Papierschere (Fig. 1761). Ift ein einzelnes Blatt mittels des Messers zu beschneiben, was nötig wird, wenn der Schnitt streng geradlinig werden soll, so bedient man sich als Unterlage einer ebenen Glas- oder Zinkplatte. Zum Ausschneiden von Photographien wird nicht



selten auch ein kleines in passendem Griff besestigtes Stahlrädchen mit scharf gesschliffener Kante benutzt, ein sogenannter Stahltrimmer. Auch Trimmer von der Form gewöhnlicher Stahlsedern (Fig. 1762) sind in Gebrauch 1).

Um viele Blätter gleichzeitig zu beschneiben, spannt man sie in einer Presse dicht zusammen und bearbeitet die Schnittsläche, falls sie nicht hinreichend glatt sein sollte, mit einem Hobel (ober einer Feile).

Bum Zusammenkleben bider Pappstücke (Fig. 1763) bient gewöhnlicher starker Tischlerleim, zum überziehen mit Papier Kleister. Letterer wird in der Weise bereitet, daß man Stärke mit etwas kaltem Wasser in einer Reibschale zu Brei zussammen reibt und dann unter beständigem Umrühren heißes Wasser in ganz dunnem Strahle zugibt, bis die Konsistenz die richtige geworden. Man macht immer nur so viel an, als man gebraucht, da er beim Ausbewahren sauer wird und verdirbt. Der Pinsel zum Ausstreichen muß recht groß genommen werden, da mit kleinem Pinsel keine gleichmäßige Schicht zu erzielen ist. Zum Glattstreichen dient entweder ein Leinwandlappen oder bei kleineren Objekten (Photographien) ein Gummis quetscher (Fig. 1764 u. 1765).

Bei fehr großen Flachen (Tapeten) benutt man sowohl zum Auftragen bes Rleifters, wie zum Glattstreichen eine Burfte.

In photographischen Handlungen sind übrigens fertig praparierte haltbare Reister verschiedener Art zu besommen (z. B. in Tuben), serner sinden auch slüssiger Leim und arabischer Gummi mannigsache Anwendung.

Bum herstellen von gummiertem Papier mischt man 16 Tle. Leim, 8 Tle. Kandiszuder, 3 Tle. arabischen Gummi und 32 Tle. Wasser.

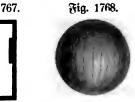
**Wollte** man etwa eine Tabelle, Zeichnung ober bergl. aufziehen, fo hätte man die Bapptafel junachst zu randern, b. f. man schneibet Streifen aus farbigem Bapier, um die Rander zu überkleben. Man beftreicht einen folden Streifen mit Reifter, legt bie Papptafel so barauf, bag eine Kante bie Mittellinie bes Streifens bilbet, schneibet dann die vorstehenden Enden unter 450 ab, so daß die Schnittlinien etwa 2 mm von ben Eden entfernt vorbeigehen und sich somit zwei symmetrisch liegende Spigen an ber bereits angeflebten Salfte bes Streifens bilben. Run brudt man mittels ber beiben Daumen diese Spigen auf die andere Seite ber Papptafel über und wendet lettere um, derart, daß ber zu überziehende Rand fest auf ben Tisch gestütt bleibt. Auf biese Weise wird die vorstehende Halfte bes Bapierftreifens glatt umgelegt und auf ber anderen Seite ber Bapptafel angeklebt. Man legt bann ein Blatt Papier um den überzogenen Rand und streicht nochmals mittels eines Tuches fest an. Das Blatt Papier ift nötig, damit nicht etwa burch vorquellenden Reister das Tuch und damit spätere Arbeiten beschmugt werden, auch damit nicht beim Streichen mit dem Tuche der aufgeklebte Papierstreifen an einer Stelle losgeriffen werbe. So beklebt man junachst bie beiben langen Seiten, bann bie beiben turgen. Bei legteren werben bie Streifen fo zugeschnitten, bag die Schnittränder nach dem Aufkleben diagonal verlaufen. Nunmehr bestreicht man das aufzuklebende Papierblatt von der Mitte nach den Rändern zu mit Kleifter, indem man dabei, um den Tisch nicht zu beschmutzen, ein Stud Zeitungs= oder Padpapier als Unterlage benutt. Ist die Kleisterschicht gleichmäßig geworden, so legt man es auf die Papptafel auf, verschiebt es so, bis die farbigen Ränder überall gleich=

<sup>1)</sup> Bu beziehen von Glod in Rarlsruhe.

mäßig vorstehen, legt dann ein Blatt Makulaturpapier darüber und streicht mit beiden Händleite der Papptafel mit einem gleichstarken Papier, da sie sich sonst nach dem Trocknen werfen würde.

Kleine vierectige Schachteln aus Pappe, sogenannte Mineralienkästichen, werden in solgender Art hergestellt. Man überzieht zunächst ein Stück Pappe auf beiden Seiten mit weißem Papier und schneidet daraus vierectige Stücke von solcher Größe, daß nach Ausschneiden der vier Ecken und Aussiegen der Ränder daraus das Kastchen in gewünschter Größe sich bildet. Um nun die Ränder ausdiegen zu können, rigt man die Pappe auf der Seite, die beim Umbiegen die äußere werden soll, dis zur Hälfte ein. Damit die Ränder gleichmäßige Breite erhalten, muß man sich die Linien, längs welchen gerigt werden soll, genau vorzeichnen, oder man mußähnlich, wie dies bei sehr vielen mechanischen Arbeiten gemacht wird, einen Anschlag andringen. Man besestigt einen glatt abgeschnittenen Pappstreisen mittels zweier seiner Rägel auf dem Tisch, schiedt die zu rigende Pappe gegen denselben vor, bis sie daran anschlägt, legt nun das Lineal auf, unterstützt es an beiden Enden durch wenig dickere Pappstücke und nagelt es an diesen Enden ebensalls sest. Hat man nun einen Rand der Papptasel eingerigt, so schied man den solgenden bis zum





Anschlag vor, rigt wieder, dann den britten u. s. f. Das Lineal braucht, weil in richtiger Stellung festgenagelt, nicht mehr gerichtet zu werden, alle Ränder werdey von selbst in gleicher Breite eingerigt 1).

Hander umgebogen, so verbindet man die letzteren durch Streisen von gummiertem Papier, welches man wie Briefmarken beseuchtet und überklebt. Endlich schneidet man einen Streisen von hellgrünem Glanzpapier 1 cm breiter als die Ränder des Kastchens und 1/2 cm länger, als der Umsang desselben. Nachdem derselbe mit Reister bestrichen, legt man ihn derart um die Seiten des Kästchens herum, daß er 1 2 cm oben und unten vorsteht und das eine Ende 1 mm von einer Ecksante entsernt ist. Das andere Ende schiebt man schließlich unter dieses zuerst angeklebte unter, nachdem man es zu diesem Zweck wieder gelöst hat. Alsdann wird der oben vorsstehende Kand, ohne etwa die Ecken einzuschneiden, nach innen umgelegt und mit dem Falzbein sestgerieben, hierauf der untere Kand umgelegt, angedrückt und zusletzt der bleibende Überschuß an den Ecken mit der Schere abgeschnitten.

Bare ein Raftchen mit Dedel herzustellen, so wurde man in gleicher Beise zwei Raftchen von gleicher Breite und Lange, aber ungleicher Sobe ber-

<sup>1)</sup> Durch solche einsache, immer auf dem gleichen Prinzip beruhende Kunstgriffe wird von Handwerkern sehr häusig die den Unkundigen verblüffende Regelmäßigkeit der Erzzeugnisse bewirkt, von welchen man glaubt, daß sie mit irgend einer komplizierten Maschine angesertigt seien oder eine ungemein hohe Geschicklichkeit und Übung des Arzbeiters verlangen. Fertige Schachteln verschiedener Art, Fig. 1766, liefert Fr. Pugerszhoff, Leipzig, Carolinenstr. 13.

stellen, von welchen das niedrigere als Deckel dienen soll. In den Unterteil wird dann ein genau passendes Rähmchen aus weiß überzogener Pappe eingeklebt (Fig. 1767), welches den Hals bildet, auf den der Deckel überzeschoben wird. Runde oder vieleckige, sehr lange Büchsen versertigt man in ähnlicher Weise, doch bildet man Boden und Seitenteile nicht aus einem Stück, sondern nur die Seitenteile und schiedt nachträglich den Boden ein. Wo möglich, klebt man sie über einem passenden Wodell aus Holz zusammen.

Bur Herstellung von Papierteig wird altes Schreibpapier zerkleinert, in Wasser aufgeweicht, im Mörser zu Brei zerstoßen, alsdann in Leinwand gesammelt, ausgepreßt und getrocknet. Die so erhaltenen Klumpen werden dann mittels eines Reibeisens zerrieben, mit Kleister und Leimwasser vermischt, mit gepulverter Kreide oder seingesiebter Holzasche versest und gut durchgeknetet.

Bur Formierung dienen gesettete Formen aus Holz ober Gips, die man in den Teig einpreßt. Man läßt die Gegenstände zunächst an der Luft trocknen, tränkt sie dann mit Leinölsirnis und erhigt nun in einem Thermostaten, dis sie braun und hart werden. Die völlige Ausarbeitung geschieht mit der Feile und auf der Drehbank.

Auch badurch, baß man geölte Modelle in immer wachsender Schicht mit Bapier beklebt, lassen sich ähnliche Gegenstände herstellen. Wäre z. B. eine Rugel zu versertigen, so würde man ein hölzernes Modell zunächst mit Fett oder Seise bestreichen, dann mit Papierstreisen überziehen, welche beiderseits zugespitzt sind und der Länge nach einem halben größten Areis gleichkommen, und immer mehr Streisen, eventuell auch eingeweichte Pappe auskleben, bis die gewünschte Stärke der Schicht erreicht ist. Nach dem Trocknen glättet man dann die Obersläche durch Abseilen und Abschleisen, schneidet längs eines größten Areises durch, nimmt das Modell heraus und klebt nun die beiden Hälsten mit zähem Leim wieder zusammen (Fig. 1768).

Bielfach wird besonders feine Pappe, sogenannter Preßspahn, zu Isolationszwecken benutt 2).

Bu Jsolationszwecken benutzt man serner häusig paraffiniertes ober gefirnistes Papier (siehe bei Firnissen) ober nach E. Thomson Papier mit Natronwasserglas getränkt.

Excelsior-Jolierleinen und Jolierpapiere liefern Meirowsky u. Co. in Kölns-Ehrenfeld 3).

Als schlechte Barmeleiter und Schutz gegen hitze finden Afbestpappe und Afbestpapier Anwendung 4).

Bum Schutz gegen Strahlung können sogenannte Metallpapiere 3) und Stanniol gebraucht werden, ebenso zur Gerstellung bunner leitender Belegungen,

<sup>1)</sup> Isolit ist eine mit Teer getränkte Papicrmasse, welche zu Isolationszweden dient.

— \*) Solcher ist zu beziehen von Ed. Eberlein in Dresden=N.; H. Weidmann, Rappersmyl (Schweiz); Rabe u. Co., Fabrikgesch., Säniz, Ob.=B., Br.=Schl.; Reller u. Schmidt, Wildenau b. Schwarzenberg i. S. — \*) Isolierpapierrollen liesern O. Milch=sad u. Co., Brohl a. Rh. — \*) Zu beziehen von J. Wilsert in Köln; H. Weidmann in Rapperswyl; Ladewig u. Co., Rathenow b. Berlin, u. a. Alfred Calmon, Asbett u. Gummiwerte, Akt.=Ges. Hamburg, liesert Asbetschin, u. a. Alfred Calmon, Asbett u. Asbetscheschischen Palliserzug versehen werden. Die Pahlsche Gummi= u. Asbetscheschischen Wetallüberzug versehen werden. Dieselben können auch zu Stopsbücksenpadungen unter Umständen mit Borteil Berwendung sinden. Solche sind zu bezdiehen von der Galvanischen Wetallpapiersabrik, Akt.=Ges., Berlin N. 39 (vorm. Rey u. Endruweit, Metallpapiersabrik in Berlin, Dresdenerstr. 65) u. a.

3. B. bei Leydener Flaschen. Bum Aufkleben von Stanniol dient Kleister der Firnis. Haben sich Lufiblasen gebildet, so sticht man mit einer Nadel hinein, um der Luft einen Ausweg zu schaffen.

Um Papierbilder unter Glas einzurahmen legt man einen Pappbedel dahinter und besestigt diesen durch kleine Stifte (Fig. 1769).

Zum Zusammenleimen von Pergamentpapier, welches in Wasser 3. hir Dialyse gebraucht werden soll, kann man Leim nehmen, dem im Dunkeln Kalibichromat zugesetzt wurde, sogenannten Chromatleim. Derselbe wird im Dunkeln aufgetragen, am Lichte verliert er dann seine Löslichkeit in Wasser. Hunzinga (1878) empfiehlt eine Vermischung der Lösungen von 10 g Gelatine in 50 g Wasser und von 0,5 g Kalibichromat in 10 g Wasser.

Soll Tuch auf Metall geleimt werden, so tränkt man dasselbe mit verbünntem Galläpselaufguß, drückt es aus und drückt es noch seucht auf das erwärmte mit Leim bestrichene Metall. Zu gleichem Zwecke dient Ascherscher Zementsit, eine dickslüssige Schellacklösung in Alkohol, oder Leim mit Zusat von 1/6 bis 1/4 venetianischem Terpentin.

Roch bequemer ift bas Synbetiton 1).

Borzüglich ist auch Saufenblasenleim, welchen man sich bereitet, indem man 4 bis 8 Ale. zerschnittene oder zerstoßene Sausenblase 24 Stunden lang

Fig. 1770. Fig. 1771.





in 100 Tln. Wasser ausweicht, dann in einer Reibschale zerquetscht und bei mäßigem Erhigen 1/2 Stunde lang unter Ersezung des verdampsten Wassers locht. Der Leim wird heiß siltriert. Wenn mehr bereitet als gebraucht wurde, so legt man die gesulzte Masse zum Trocknen auf

Bapier; solcher Leim wird bei spaterem Gebrauche zerstoßen und in ber erforderlichen Menge Bassers langsam aufgekocht.

Papier, Tuch u. bergl. lassen sich in gewissem Grade, im feuchten Zustande namentlich, mit erwärmten Gisen (Bügeleisen) drücken oder glätten. Sammet wird nicht gebügelt, sondern mit der nicht behaarten Seite über die gewölbte Fläche eines Bügeleisens gestrichen.

Das Busammennahen erfolgt entweder durch Steppstich (Fig. 1770) ober Überwindlingsftich (Fig. 1771).

Ein Material, ähnlich der Pappe, indes sehr gleichmößig und leicht zu bearbeiten, ist Bulkanfiber. Sie widersteht einem hohen Sigegrade, der Einwirkung des kalten wie warmen Wassers, den Ölen, Fetten, Petroleum, Naphtha, Altohol und vielen anderen chemischen Stoffen, welche Leder, Kautschuk und Metalle zersstören. Auch von Säuren wird sie nur in geringem Maße angegriffen. Sie läht sich leicht mit Säge und Feile, sowie auf der Drehbank bearbeiten und wird in einer harten und einer weichen Modifikation geliesert. Die Drehstähle zum Abdrehen von Bulkansiber müssen etwa wie für Gußeisen beschaffen sein. Holzdrehstähle sind nicht geeignet.

Die flexible Bulkanfiber eignet fich zu Bentilklappen, Dichtungsringen, Frittionsschien, Achsenringen, Schmierbuchsenbedeln u. bergl. Die harte

<sup>1)</sup> Zu beziehen von Otto Ring u. Co., Syndetikonfabrik, Friedenau b. Berlin, Fregestraße 51.

Bulkanfiber wird in roter, grauweißer und schwarzer Farbe geliefert in Tafeln von etwa  $1,60\times 1,06\,\mathrm{m}$  und jeder Dicke von  $^1/_4$  bis  $34\,\mathrm{mm}$  und in Stäben von quadratischem ober rundem Querschnitt, ebenfalls bis  $34\,\mathrm{mm}$  Durchmesser. Ferner werden auch Röhren von 10 bis  $63\,\mathrm{mm}$  äußerem und 7 bis  $50\,\mathrm{mm}$  innerem Durchmesser geliesert  $^1$ ).

Dichtungsringe und Manschetten können, wie die Fig. 1772 bis 1776 andeuten, aus Leber hergestellt werden, wenn stärkere Erwärmung des Apparates ausgeschlossen ist.

Um hierzu das Leber zu deformieren, wird es in Wasser eingeweicht, über ein Wodell gespannt und darauf bis zum Trocknen belassen.

Bum Abschneiben des Leders, Abschrägen besselben u. f. w. dient das Sattlermeffer (Fig. 1777).

Tierische Blase wird, um straffe Spannung zu erzielen, naß aufgespannt (Fig. 1778 u. 1779). Besonders seine Membranen sind die Goldschlägerhäutchen und Kollodiumlamellen (durch Berdunsten der Lösung von Kollodiumwolle







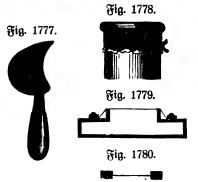




in einem Gemisch von Altohol und Ather 2) auf Glasplatten erhalten). Bur Besestigung kann man Rähmchen wie Fig. 1780 benutzen. Durch Übergießen mit Kautschutlösung können sie haltbarer gemacht werben.

Sehr elastische Häutchen sind die dunnen Rautschutlamellen, wie sie zu kleinen Luftballons und anderem Spielzeug gebraucht werden.

Aus nicht vulkanisierten Rautschut= platten kann man sich leicht weitere Röhren= stude, a. B. jur Berbindung zweier weiter



Slasröhren, herstellen. Man schneibet ein entsprechendes Stück herunter, fügt die frisch geschnittenen Ränder über einem passenden Eylinder stumpf aneinander und streicht die Naht ein paar Wale mit dem Nagel, nachdem man sie etwas erwärmt hat, was aber nicht einmal immer notwendig ist. Die Röhre wird nun heruntersgenommen und die Fuge durch eine Art Walken zwischen den Fingern besser verseinigt. Bedarf man einer etwas stärkeren Röhre, so legt man ein zweites Kautschuksblatt darum, so daß die Nähte einander gegenüberstehen, und behandelt diese Fuge wie die erste, wobei sich gewöhnlich beide Platten seit genug miteinander verbinden, besonders wenn man sie während des Walkens etwas erwärmt. Solche Röhren

<sup>1)</sup> Bon J. Wilfert in Köln (bas Kilogramm zu 5 bis 18 Mt.); Deutsche Bulkanfiber= gefellschaft Ziegler u. Co., Kassel; Persicaner u. Co., Berlin W., Bülowstr. 57, u. a. — \*) Berbünnen der Lösung mit Rizinusöl gibt mehr gallertartige Häutchen.

muffen aber auf die zu vereinigenden Blasröhren festgebunden werden, nachdem man zuvor noch eine Lage Leinwand herumgewickelt hat.

Rautschut wird am besten in einer bicht schließenden Blechkiste, in welcher sich eine offene Wasserschale befindet, auf bewahrt, ba er besonders durch Licht leibet und burch Dzon, welches fich z. B. an der Oberfläche von harzigem Holz bildet.

Bum Berschneiden benutt man ein sogenanntes Rautschutmesser (Fig. 1781) ober auch ein Kreismeffer (Fig. 1782). Falls die Reibung zu groß wird, benett man das Meffer mit Baffer.

Löcher können mit einen Korkbohrer gebohrt werden, welchen man mit Rattonlauge benegt hat.



Fig. 1783.



Fig. 1782.



Das Abichleifen fann auf einer mit Rreibe bestrichenen Schmirgelscheibe geschehen.

Bum Bertitten bient gabe Rautschutlofung ober ein Ritt, welchen man erhalt, indem man ge-

pulverten Schellack in einer ftark mässerigen Lösung von Ammoniak einweicht und bie entstandene Gallerte burch Erwarmen flüssig macht.

Bei kleinen Gegenständen kann man wohl auch unvulkanifierten, mit Schwefel gemifchten Gummi (Stempelichneibergummi) einfügen und bis jum Bultanifieren erhigen.

Ein zu manchen Zweden sehr brauchbarer leider feuergefährlicher Rörper ift Celluloid, welches in glastlar durchsichtigen Blättern und auch in Form elfenbeinartiger Platten, sowie in ben verschiedensten Gestalten in ben Sandel gebracht wird 1).

Bum Berkleben kann man Aceton benugen, in welchem es fich auflöst.

Eines ber für elektrische Zwecke am meisten verwendeten Materialien ist ber Bartgummi (Ebonit) 2). Man erhalt ihn in Stangen, Rohren und Blatten von

<sup>1) 3.</sup> B. von Rirrmeier u. Scherer, Celluloibfabrit, Speger a. Rh.; Deutiche Celluloid fabrit Leipzig-Blagwig; Riederrheinifche Celluloidmarenfabrit in Arefeld, u. a. - \*) Zu beziehen von Dr. H. Traun, Harburger Gummikamm=Co., Hamburg, Meyer= ftrage 60; Frang Clouth, Rheinifche Gummimarenfabrit, Rippes = Roln; Bahliche Gummi= u. Afbestgefellichaft, Duffelborf=Rath, u. a. Lestere Fabrit liefert Bartgummi gu folgenden Preisen: Platten (schwarze), beste Qualität 1/4 bis 16 mm bid, 16,36 bis 12,90 ML

beinahe beliebiger Form. Bei mäßiger Erhizung (schon bei 100°C.) läßt er sich biegen, aber außerdem ist nicht viel zu erreichen. Dagegen läßt er sich auf der Drehbant und mit der Feile ohne Anstand behandeln. Sein Isolationsvermögen ist nicht sehr tonstant und es wird öfter nötig, durch Abwaschen mit Salzsaure oder Seisenwasser und nachfolgendes Abspülen mit reinem Wasser oder durch Abereiben mit Glaspapier wieder nachzuhelsen. Biel dauernder behält Hartgummi (nach Kirchhoff) seine guten Eigenschaften, wenn man dasselbe von Zeit zu Zeit ganz schwach mit Ol oder Petroleum einreibt, oder mit Schellack lackiert.

Ruhfahl (1897) empfiehlt, ben Hartgummi nach ber Bearbeitung einige Minuten in geschmolzenes Hartparaffin zu legen und nur leicht mit Fliehpapier abzutrocknen.

Um Sartgummiplatten gerade zu richten, bestreicht man sie mit Dl und bringt sie in erhigtem Zustande zwischen zwei ebene kalte Platten, auf welche ein schweres Gewicht aufgelegt wird.

Poliert wird Hartgummi nach dem Feinschleifen (durch Holzkohle und Öl) mit Wiener Ralt und Spiritus.

Um hartgummi zu verloten, befeuchtet man die Schnittflächen mit Rautschuts lofung, bestreut die Lötstelle mit seinem Hartgummipulver, schließt die beiden Teile in eine Form ein und preßt sie unter gleichzeitiger Erhigung start zusammen.

Ambroin, eine Mischung von Bernstein, Glimmer u. s. w., unter hohem Druck gepreßt ') läßt sich wie Hartgummi brehen, bohren und schneiben und wie Holz polieren. Es gibt Qualitäten, die selbst bis 200° ihr Isolationsvermögen bewahren, andere, die sich besonders auszeichnen durch hohe dielektrische Festigkeit oder Unansgreisbarkeit durch Sauren oder Alkalien ').

Mitanit\*), ein häufig gebrauchtes Isolationsmaterial, besteht aus Glimmersschen, welche burch Lad miteinander verbunden sind. Megohmit\*) ist ebenfalls ein Ersatmaterial für große Glimmerplatten. Borzüglich isoliert Bernstein.

Horn läßt sich ähnlich wie Ebonit in der Wärme biegen. Um es zu löten, schrägt man die zu vereinigenden Ränder ab, stellt sie in heißen Altohol oder Benzin, um jede Spur von Fett zu entsernen, legt sie nun zwischen zwei Holzsplatten in eine heiße kupferne Lötzange oder erwärmt mittels eines Bügeleisens und sett das Ganze gleichzeitig durch Einklemmen im Schraubstock einem starken Drucke aus. Die Lötzange darf dabei nur so heiß sein, daß dazwischengeklemmtes Bapier gebraunt wird, ohne zu verbrennen.

Knochen befreit man vor ber Berarbeitung von Fett. Hierzu tocht man sie in Lauge.

Bum Leimen von Elfenbein mischt man 1 Il. Leim mit einer Lösung von 2 In. Hausenblase in Spiritus und seit 1/2 Il. gebrannten Kalk zu. Leim und Hausenblase mussen zuerst einen Tag lang in Wasser quellen.

pro Rilogramm; schlechteste Qualität 7,50 Mt. pro Kilogramm; Röhren, 4 bis 75 mm Durchmesser, 10,28 bis 9,22 Mt.; Stangen, 4 bis 35 mm Durchmesser, 10,20 bis 7,24 Mt. Geglättet sind die Stangen 25 bis 50 Proz. teurer, poliert 50 bis 100 Proz. teurer. 1 qm 1 mm starte Platte wiegt 1,200 kg.

<sup>1)</sup> Zu beziehen von den Ambroinwerken, G. m. b. D., Pankow-Berlin. — \*) Siehe Bohlendorf, Clettr. Zeitschr. 19, 429, 1898. — \*) Zu beziehen von Meirowsky u. Co., Köln-Chrenfeld; Allgemeine Elektrizitätsgefellschaft, Kabelwert, Berlin, u. a. — ') Abit, Ladit zu beziehen von Gebr. Abt in Ensheim (Pfalz); Stabilit von der Allgemeinen Clettrizitätsgefellschaft in Berlin; Kornit, Bengalit, Eburit u. s. w. (zu beziehen von Beidmann in Rapperswyl) gehören ebenfalls hierher.

Ein Kitt zum Berbinden von Metallen und Nichtmetallen wird erhalten burch Auflösen von 250 Tln. Leim und 62 Tln. Gummiammoniat in tochendem Wasser und Zusatz von 50 bis 60 g Schweselssäure.

Schellack wird für elektrische Bersuche mit etwas venetianischem Texpentin versetzt. Man erhitzt zunächst den Schellack zum Schmelzen (möglichst wenig über den Schmelzpunkt) und setzt dann erst unter Umrühren den Texpentin zu. Stäbe gießt man in Formen aus gewöhnlichem Schreibpapier, welches dann in Basser ausgeweicht und abgeschabt wird, worauf man durch Bestreichen mit einer Flamme die Obersläche des Schellacks wieder glättet.

Guttapercha bekommt man in papierdünnem Zustande, in Schnüren und überhaupt in jeder Form. Frisch in warmem Wasser durchgeknetet und getrodnet isoliert sie vortrefslich. Leider verliert sie an der Luft diese Eigenschaft mit der Zeit mehr oder weniger und wird brüchig. Man bewahrt sie deshalb unter Wasser auf.

Dielektrin ist eine von Hurmuzescu') angegebene Mischung, hergestellt burch Zusammenschmelzen von Schwefel mit Paraffin. Sie ist weniger zerbreckslich und hygrostopisch als Schwefel und isoliert besser als beibe.

74. Ladierraum. a) Das Ladieren und Anstreichen von Metall. Durch Ladieren kann man selbst ben einsachsten Dingen ein sehr gefälliges sauberes Aussehen verleihen und das schon goldglänzend gefirniste, blante Messing trägt, wie bereits früher bemerkt, nicht zum mindesten dazu bei, physikalische Apparate bem Schüler interessant erscheinen zu lassen.

Indessen muß man auch nicht alles sirnissen wollen, namentlich nicht solche Teile, welche oft und kräftig in die Hand genommen werden muffen. An diesen reibt sich der Firnis bald durch und die Apparate sehen dann weniger gut aus, als wenn sie nicht gefirnist waren und sonst rein gehalten wurden.

Die Bereitung von Meffinglad. Man nimmt im allgemeinen auf 1 Il. Schellack 2) 4 Tle. absoluten Alkohol und lätt in verstopften Gefäßen in gelinder Barme (ja nicht heiß), unter öfterem Umrütteln so lange fteben, bis die Auflosung geschehen ist, wozu etwa 24 Stunden erforderlich find. Gern nimmt man etwas mehr Schellad als angegeben, um den Firnis möglichst tonzentriert zu erhalten. Man läßt die Lösung in gelinder Barme einige Zeit ruhig stehen, bis sich die unaufgelösten Barze und die schleimigen Teile bes Schellads gesett haben, giett barauf die klare Flüfsigkeit so weit als tunlich ab und filtriert den Rest. Das Filtrieren geschieht durch einfaches Fliefpapier bei gelinder Barme, wobei man den Trichter mit einer Glasscheibe bedeckt, da es immer nur langsam geht, weil bie schleimigen Teile das Filter verstopfen. Der Firnis wird in Gläsern mit weiter Mündung ausbewahrt, oder man gießt beim Gebrauch so viel als man nötig hat in eine flache Schale ober einen fleinen Rapf. Der Reft barf nicht in bie Flasche zurudgegoffen werben. Man halt sich bafür eine besondere Flasche mit ber Aufschrift "gebrauchter Messinglad". Den Binselstiel tann man burch ben Korkstöpsel dieser Flasche steden und so den Binfel immer weich erhalten. Tut man bicses nicht, so muß der Binsel bei jedesmaligem Gebrauche in Beingeist ausgewaschen werden, welchen Weingeist man für künftige Auslösungen sammelt. Als Binfel verwendet man einen breiten forgfältig beschnittenen Saarpinfel ober auch ein

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Z. 8, 167, 1895. — ') Soll der Lad farblos sein, so nimmt man gebleichten Schellad mit Zusat von etwa 10 Proz. Wastig.

feines Schwämmchen, das in ein Blech eingeklemmt wird, wie die Pinselhaare; es wird vorn eben geschnitten und steht nur etwa 5 mm über das Blech hervor. Zum Halten ber Gegenstände dient die Ladiergabel (Fig. 1784) aus federndem Draht.

Man muß den Firnis entweder sogleich nach dem Abdrehen oder Abseilen auftragen, oder man schleift zuerst mit Bimsstein und Wasser auf Filz und dann mit Schmirgel und Öl, und trägt dabei Sorge, daß alle Striche schön parallel werden. Nach dem Schleisen muß man die Gegenstände sorgkältig mittels warmen Seisenwassers reinigen und mit reinen leinenen Tüchern abtrocknen. Für die meisten Fälle wird die Arbeit besriedigend aussallen, wenn man mit sehr seinem Schmirgelpapier schleist oder poliert. In keinem Falle dürsen die zu sirnissenden Gegenstände vor dem Firnissen mit bloßen Händen berührt werden. Alle Metalle werden, am besten über Kohlenseuer oder auf heißen Blechen, weniger gut über der Bunsenslamme und noch weniger gut über Weingeist, so weit erwärmt, daß sie kaum noch mit der Jand berührt werden können — 60 bis 70° —, worauf man den Firnis aussträgt. Man taucht nur die Haare des Pinsels ein und führt

mit demselben Striche genau parallel mit dem Strich auf dem Metalle; wenn mehrere Pinselstriche nötig sind, so setzt man sie genau parallel nebeneinander; ist der Strich auf der Drehbant gemacht, so muß auch auf der Drehbant gestrnißt werden. Bei größeren Gegenständen muß man den Druck auf den Pinsel dei jedem Striche zuletzt etwas verstärken, um einen überall gleichen Überzug zu erhalten. Erst wenn der Gegenstand vollkommen erstaltet ist, darf er mit der Hand berührt werden. Man kann den Schellacksirnis wohl auch kalt und in mehreren Schichten überzeinander auf Metall auftragen; allein der Firnis bekommt so weder die gleiche Hate, noch den gleichen Glanz, und es gesschieht daher nur, wo man, wie dei elektrischen Apparaten, zu anderen Zweden entweder eine dick Firnissschicht erzeugen will, oder den Gegenstand nicht mehr erwärmen kann.

₹tg. 1784.

Für manche Zwede hat man gefärbten Schelladfirnis nötig, namentlich sog. Goldstrais. Man erhält ihn durch Zusat von mit Safran gefärbtem Altohol zu dunklem Schellad. Curcuma ober Gummigutt sind nicht zur Färbung zu empfehlen. Zusat von Drachenblutlösung in Alkohol macht die Farbe mehr rötlich.

Blauer Lad wird z. B. durch Zusatz von Methylenblau erhalten. Ebenso kann man andere lichtechte Anilinfarben verwenden. Am besten kauft man aber die farbigen Lade fertig 1).

Ginen buntlen Firnis erhält man auch burch nachträgliches ftartes Erhigen bes ladierten Gegenstandes; ber Schellad wird babei harter und ist burch Weingeist taum mehr zu entfernen.

Will man schwarzen Lad selbst herstellen, so mischt man unter gewöhnslichen Schelladsirnis Kienruß. Trägt man nur wenig ein, so erhält man einen glänzenden Firnis, nimmt man aber relativ viel, so erhält man ein mattes Schwarz.

<sup>1)</sup> Sehr schinen Golblad kann man 3. B. von Große und Bredt, Firnissabrik, Berlin SW., Ritterstr. 41, beziehen. Bon der gleichen Firma ist auch ein sehr guter schwarzer Rad für Metalle zu erhalten, sowie andere Firnisse in den verschiedensten Farben. Ferner liefern solche Lade Zeller u. Co., Deutsche Metalllacksabrik, Feuerbach dei Stuttgart; Dr. Max Ascher u. Co., Ladsabrik, Berlin SW., Linksstr. 29, u. a.

An Stelle von Spiritusladen wird häufig Zaponlad 1) verwendet, bessen Auftragen einfach durch Eintauchen und Abtropfenlassen der Gegenstände geschieht.

Um solchen selbst herzustellen, läßt man 2 Tle. Celluloidabfälle mit 20 Un. Aceton unter häufigem Schütteln so lange stehen, bis sie sich vollständig gedit haben, verdünnt dann die dickslüssige Lösung mit 78 An. Amylacetat und wante bis zu völliger Klärung (einige Wochen lang).

Einen anderen "Tauchlack" erhält man, indem man in einer Mischung von 1000 g Wasser und 50 g Ammoniak 144 g Schellack auslöst und nach Bedarf Anilinfarben zusetzt.

Gefirniste Messingslächen, welche ihren Glanz verloren haben, reinigt man mit einem mit etwas Petroleum oder Öl beseuchteten Lappen, den man stell in der Richtung des Striches bewegt. Fledig und streifig gewordene Firnisschichten werden entsernt und durch neue erset. Man legt zu diesem Zwecke den betressenden Teil für mehrere Tage in starken Alkohol, oder, wenn die Sache eilt, so kocht man ihn in Alkohol im Wasserdade aus. Das Schälchen mit Alkohol wird hierzu mit einem nicht ganz dicht schließenden Deckel bedeckt und in ein größeres Gesäß mit heißem Wasser eingesetzt. Über freiem Feuer darf man selbstverskändlich Alkohol nicht kochen lassen. It der alte Firnis derart entsernt, so werden die Flächen neu poliert (am einsachsten durch Überreiben mit seinstem Schmirgelpapier, eventuell auch mit Wienerkalk oder Polierrot) und schließlich neu gesirnist.

Blankes Silber kann durch Bestreichen mit einer durch Alkohol verdünnten Kollodiumlösung geschützt werden. Das entstandene Häutchen kann, wenn nötig, durch heißes Wasser wieder entsernt werden.

Auf Gifen kann man Benzoetinktur ober gebleichten Schellack anwenden, doch wird Gifen felten gefirnist 2).

W. Holg (3. 8, 5, 1894) empfiehlt zum Blankerhalten von Eisen und Zink einen Überzug mit einer Lösung von Kollodium in Amylacetat. Auch Kautschuköl, Wachs in Petroleumäther gelöst, oder auch nur gewöhnliches Schmierol, werden zu gleichem Zwecke angewendet.

Ein Rostschutzmittel, bezeichnet als Ferronat, ift zu haben bei Rosenzweig und Baumann in Raffel.

Ein anderes, als Antioryd bezeichnetes, liefert Eugen Schaal in Stuttgart. Ein schwarzer Überzug, der auf Eisen sehr fest haftet und dasselbe selbst gegen Säuredämpse einigermaßen schützt, wird erhalten, wenn man die Gegenstande 15 bis 30 Minuten in Steinkohlenseuer so erhist, daß die schwer flüchtigen Destillationsprodukte der Steinkohle sich darauf kondensieren.

Schmiede pflegen das noch heiße Eisen mit Asphalt zu bestreichen. Auch wiederholtes Erhigen nach jeweiligem vorherigem Bestreichen mit Wachs, Petroleum, Schweselbalsam u. dergl. wird empsohlen.

Eisenblechgegenftande, welche hohere Temperatur auszuhalten haben (Diensröhren), erhalten einen glangend ichwarzen Überzug durch Beftreichen mit einer

<sup>1)</sup> Farblosen Zaponlad, sowie schwarzen Mattlad (Enameloid) liefert Max Franke, Berlin S., Alexandrinenstr. 97. Als Bösungsmittel für Gelluloid und Unilinsarben eignen sich auch Dichlorhydrin und Epichlorhydrin, zu beziehen von Hemming, Ralt bei Köln. — \*) Einen wasserhellen Schuzlad für Eisen liefert G. Deyberhof, Berlin SO, Adalbertstr. 60.

Lösung von 1 Al. Schwesel in 10 Aln. Terpentinöl und startes Erhigen in einem Thermostaten. Für Gegenstände, die wenig oder gar nicht der Erwärmung ausgesetzt sind, genügt ein Anstrich mit Asphaltlack.

Um emailleartige Ladierungen (wie an Fahrräbern, Rähmaschinen u. s. m.) herzustellen, ist ein Ladierosen versorberlich, welcher für kleinere Gegenstände auch durch ein Stud Ofenrohr ersetzt werden kann. Dieses wird vertikal über einem Bunsenbrenner aufgestellt und oben nicht ganz vollkommen durch einen Bleche dedel geschlossen, an welchen die ladierten Gegenstände angehängt werden. Geswöhnliche Lade vertragen nur eine Wärme von  $100^{\circ}$ .

Ölfarben werden erhalten durch Berreiben feiner farbiger Bulver mit Leinölfirnis (d. h. gekochtem Leinöl), am besten mit einer Farbmühle.). Durch Zusag von Terpentin kann man die Farbe verdunnen und dadurch das Ausstreichen erleichtern, Zusag von

sogenanntem Sikkativ befördert die Oxydation des Leinols, bewirft also rasches Trodnen des Anstricks.

Für kleine Gegenstände, welche einen seinen Ansstrich erhalten sollen, zum Auftragen von Schriften mittels des Pinsels u. s. w., benutt man zwedmäßig die in Tuben käuslichen Malerölfarben.

Ölfarbenanstriche auf Guswaren und anderen groben Metall = und Holzgegenständen erfordern keine besondere Borsicht. Man nimmt gewöhnlich als Grundsfarbe Mennige oder Bleiweiß mit Leinölsirnis und trägt, nachdem dieser Anstrich trocken geworden, den eigentslichen Anstrich auf.



Auf Blech, insbesondere Zintblech, welches vielsach zur Gerstellung von Trögen und anderen Gesähen Berwendung findet, halten Anstriche im allgemeinen schlecht. Wan muß, um besseres Haften zu erzielen, die Obersläche des Bleches rauh machen, aber nicht durch Anägen, wie es häusig geschieht, sondern durch Abschleisen mit Bimsstein, so lange dis sich keine dunklen Stellen mehr zeigen; alsdann wird ein Anstrich von Zinkweiß ausgetragen und erst auf diesen der gewünschte Anstrich. Wan darf dabei keine schnelltrocknenden Ölfarben verwenden, da solche Anstriche allzuleicht abspringen ). Die angestrichenen Blechwaren werden drei Tage lang bei einer Temperatur von 70 bis 90° getrocknet. Tieser Hisegrad ist durchaus nötig, darf aber auch nicht überschritten werden 5).

<sup>1)</sup> Zu beziehen von G. Hoffmann, Ladierofenfabrik, Berlin SW., Oranienstr. 108 und Joh. Müller u. Co., Osensabrik, Göttingen 3. — 1) Emaille = Ladsarben liesert Curt Gündel, Ladsabrik in Dresden=Löbtau. Dr. Münchs "LadsDauersarben" sind zu beziehen von Dr. Münch und Köhrs, Berlin NW. 21. — 1) Farbmühlen liesert zu 11 bis 25 Mk. E. Sonnenthal, Berlin C., Reue Promenade 6 (Fig. 1785). — 1) Unstreichsmaschinen (Zerstäuber mit Pumpe) zum Austragen von Leim= und Silikatwassersten liesert das Institut für Gewerbehygiene, Berlin NW. 21, Alt-Moabit 106; Witterungsbeständige "Schuppenpanzersarbe" Dr. Graf u. Co., Berlin O. 112; "Siderosthen=Lubrose", widerstandssächig gegen chemische Einslüsse, Attiengesellschaft Zeserich, Chem. Fabrik Hamburg; wetter=, wasser= und säureseste "Zonca=Farbe" Fr. Goerig, Mannheim; verschiedene andere B. Paege u. Co., Berlin NW., Kaiserin Augusta-Alee 14. — 1) Anstrichsarben für Dampsheizsörper liesern die Frankfurter Ladsabrik, G. m. b. S., Franksturt a. Mt. und D. Frige u. Co., Farben=, Lad= und Firnissabrik, Ossenbach a. Mt. "Dauer=Olfarben" liesern Dr. Münch und Köhrs, Berlin NW. 21.

b) Beizen von Metall. Geschliffene Cisenteile, welche dem Rosten leicht ausgesetzt sind, werden häusig brüniert. Man streicht auf das blanke Eisen Mischung von Chlorantimon mit Baumol in dünner Schicht gleichmäßig auf, wäscht nach einigen Tagen, wenn sich eine gleichmäßig braune Färbung eingestellt hat, ab, trocknet, reibt mit Wachs ein und poliert, wenn nötig, mittels eines Polierstahls.


Stahlschrauben werben bei seineren Apparaten zum Schutze gegen Rost blau gemacht, indem man sie zunächst sein poliert, dann, ohne sie mit den Fingern zu berühren, mittels einer Pinzette (Kornzange) in ein durch löchertes Blech (Fig. 1786) einsetz, auf welchem sie mittels ihrer Köpse aufsitzen, nun von unten vorsichtig erwärmt, bis die gewünschte Anlaufsarbe nahe erreicht ist und schließlich, die Köpse nach unten, rasch auf kalten seinen Sand wirst. Ebenso erhitzt man Federn und dergleichen auf einem starken Blech, um gleichmäßiges Anlausen zu erzielen.

In ahnlicher Beise können Messing- und Rupserteile durch Erhigen im Thermoftaten mit brillanten Anlauffarben versehen werden.

Rupfer=, Bronze=, Meffing= und Neufilbergegenstände werden häufig gelb gebrannt, b. h. durch Beizen in Sauren mit einer Ornoschicht bebeckt. Hierzu bient am einfachsten rohe Salpetersaure.

Bur "Glanzbrenne" mifcht man 1000 Tle. Salpeterfaure, 400 bis 500 Tle. Schwefelfaure, 5 bis 10 Tle. Rochfalz und 5 bis 10 Tle. Glanzruß (von Holz-

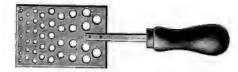Fig. 1786.



feuerung), läßt erkalten, taucht die Gegensstände an Haken aus Messingdraht ein, nimmt sie rasch wieder heraus, spült sie mit viel Wasser ab, legt sie in eine Lösung von 15 dis 20 g Weinstein in 3 dis 4 Liter Wasser und trocknet nach kurzer Zeit mit Sägespänen. Sollen die

Gegenstände ein mattes Aussehen erhalten, so mischt man 1000 Tle. Salpetersaure mit 400 bis 500 Tln. Schwefelsaure, 4 bis 5 Tln. Kochsalz und 10 Tln. Zinkvitriol, lätzt diese Mischung (Mattbrenne) 24 Stunden stehen, taucht die Gegenstände 5 bis 20 Minuten hinein und behandelt sie dann in der vorigen Weise.

Um Meffing blauschwarz zu beizen, bringt man es in Salmiakgeist, in welches im Überschuß kohlensaures Rupfer eingerührt wurde.

Eine schwarze Beize wird erhalten aus 500 g rauchender Salzsäure, worin 156 g Hammerschlag und 47 g Arsenik gelöst werden. Die Gegenstände werden wie zum Firnissen vorbereitet und dann einige Minuten in die Beize gebracht; sobald sie hinreichend schwarz sind, werden sie in reinem Wasser gut abgespult und getrocknet. Sie können noch gesirnist werden.

Sehr häusig wird Messing "schwarz gebrannt". Zu diesem Zwecke werden 500 g Kupsernitrat geschmolzen, 150 g 90 proz. Altohol zugesetzt und die Mischung kaltgestellt. Die Gegenstände werden kalt in diese Beize gebracht oder ein oder mehrere Male sehr dünn und gleichmäßig mit einem seinen Kinsel damit angestrichen. Jeder Anstrich wird rasch getrocknet und der Gegenstand bis zum Schwarzwerden, d. h. bis zur Zersezung des salpetersauren Kupsers, erhigt. Zulezt reibt man die Gegenstände mit Öl ein, oder sirnist sie mit Schellack.

Bwedmäßig ift ce, vor dem Auftragen der Schwarzbrenne die Gegen-

stande schwach mit Salpetersaure anzuägen, sobann abzuwaschen, aber nicht zu trocknen 1).

Halbinattes Schwarz auf Eisen wird erzielt durch Eintauchen in eine Lösung von 1 Al. Kalibichromat in 10 Ale. Wasser und Erhigen nach dem Trocknen. (Mehrmals zu wiederholen.)

c) Ladieren und Polieren von Solz. Bum Firniffen bes Solzes wird ebenfalls Schellacffirnis gebraucht, er muß jedoch in bunnen Schichten öfter aufgetragen werden. Handelt es sich babei nicht etwa um besondere Eleganz, sondern vielleicht nur um Schutz gegen Zeuchtigkeit ober um beffere Isolierung, so tann man mit Borteil unfiltrierten Schelladfirnis anwenden. Daß immer erft ein solgender Anstrich gegeben werden darf, wenn der vorige trocken ist, braucht wohl nicht weiter begründet zu werden. Gut ist es, namentlich behufs der Ersparnis von Firnis und gleichmäßiger Farbung, wenn das Holz vorher mit Leimwasser beftrichen wird. Soll übrigens der Firnis schon werden, so muß das Holz nach bem Leimen ober nach bem ersten Firnissen und im recht trodenen Zustande noch einmal mit Schaftheu überarbeitet werben. Die nachsten Schichten burfen bann nur bunn und in der Barme ober im Sonnenscheine aufgetragen werben (befonders bei weichem Holze), weil sonst das Holz stellenweise wieder aufquillt. Überhaupt muß man durch schon parallel geführte Striche jebe stellenweise Anhaufung bes Firniffes verhuten, bis derfelbe fo weit gabe geworden ift, daß er nicht mehr zusammenläuft. Schon wird ber Firnis auf Holz nur in wohlgeheizten Rimmern ober im Sonnenscheine 2).

Holz wird häufig auch vor dem Firnissen gebeizt, z. B. gelb durch Lösung von Curcuma in Alfohol oder rot mit Drachenblut.

Mahagonisarbe wird erzeugt durch eine Lösung von 30 Aln. Curcuma und 30 Aln. Drachenblut in 250 Aln. Alkohol. Zu brauner Beize verwendet man Kasselerbraun mit gleichviel Soda in der viersachen Menge Wasser gelöst, oder, falls der Gegenstand naß werden kann, verdünnte Asphaltlösung in Terpentinöl, eventuell mit Zusak von Drachenblut.

Um Hölzer schwarz zu beizen, überstreicht man mehrmals mit heißer Blauholzabkochung, und schließlich mit einer Lösung von boppeltchromsaurem Kali, ober erst mit Galläpselabkochung und dann mit essigsaurem Eisenoxyd. Auch Anilinsschwarz (siehe Deutsche Mechanikerzeitung 1898, S. 132) ober gute schwarze Tinte kann als Beize dienen.

Wenn es sich nur um einen schwarzen Anstrich handelt, besonders für Gegenstände, welche häusig naß oder heiß werden, so dient der im Handel überall sertig käusliche Asphaltlack, eine Lösung von 1 Al. Aspalt in 3 Aln. Terpentinöl, eventuell mit Zusat von Kienruß.

Anftatt zu firnissen kann man gebeiztes Golz auch einfach mit Wachslösung in Benzin überreiben, wodurch es matten Glanz erhält.

<sup>1)</sup> Über Schwarzbeizen von Messing auf taltem und heißem Wege siehe auch Zeitschrift für Instrumententunde 10, 195, 1890; über verschiedene andere Beizen zur Metallfärbung, ibid. 12, 292, 1892; Taschenbuch für Präzisionsmechaniker 2, 361 und 371, 1902; serner G. Buchner, Die Metallfärbung, Berlin, Krayn, 1901. — \*) Japan= lad ift zu beziehen von Dr. Bh. Hirsch, Ladsabrik, Pankow-Berlin. Ladspritgapparate (Zerstäuber, pneumatischen Pinsel) liefert v. Döhn, Schöneberg bei Berlin. Abziehbilder für Ladserarbeiten sind zu haben bei Troeger u. Büding, Rürnberg.

Wie Holz poliert wird, läßt man sich am besten von einem Mobelschreiner zeigen, wenn man sich dafür interessiert. Die Operation ist sehr einfach, verlangt aber Ibung.

Die sogenannte Politur (Adsung von 1 Il. Schellad in 7 bis 8 In. Altohol) wird mittels eines Schwämmchens, eines Wollebäuschchens u. bergl. ausgenommen, dasselbe in ein Stüdchen reine weiche Leinwand eingeschlagen, die Zipsel zu einem Griff zusammengedreht und die Unterseite des so erhaltenen weichen Ballens mit etwas Leinöl versehen. Man reibt damit auf dem zuvor gut mit seinem Bimssteinpulver und Leinöl geschlissenen Arbeitsstüd gleichmäßig kreisend umher, die der gewünschte Glanz erzielt ist. Die Schelladlösung dringt nämlich langsam durch die Poren der Leinwand hindurch und wird durch das Reiben während des Trodnens glatt gestrichen. Bon Zeit zu Zeit gibt man wieder etwas Öl auf den Ballen, damit derselbe hinreichend schlüpsrig bleibt und nicht zu sehr adhäriert.

Um schönen Glanz zu erhalten, überreibt man die Politur mit einem mit etwas Alkohol beseuchtetem Läppchen erst sanft und dann immer stärker, bis zum völligen Eintrocknen.

Das beim Schleisen bes Holzes benutzte Öl muß vor dem Polieren möglichst entsernt werden, da es sonst mit der Zeit durchdringt und auf der Politur matte Flecken erzeugt. Sehr poröse Hölzer werden vor dem Schleisen mit Leimlösung getränkt, oder mit einer Mischung von Schellacklösung und Bimsstein abgerieben. Auch nimmt man ansänglich sehr konzentrierte Politur und bewirkt das völlige Ebnen durch überreiben mit reinem Weingeist und etwas Öl.

Für weiße Hölzer nimmt man an Stelle des gewöhnlichen, gebleichten Schellad. Grobe Stücke und solche, welche schon mit Ölfarbe gestrichen sind, ladiert man mit Kopals ober Dammarlad (letterer ist farblos). Durch Zusat von Farbpulvern zu den Laden kann man sich auch farbige Lade herstellen, die rascher trocknen als Ölsarben, z. B. roten Lad (Siegelladlösung) durch Zusat von Zinnober u. s. w. Sehr bequem sind die sertig im Handel zu beziehenden Emailfarben, Fußsbodenlade u. s. w.).

Bum Ladieren von Holzmobellen bient ein besonders schnell trodnender sogenannter Emaille=Modelllad, welcher die Poren des Holzes aussullt und es mit einer glanzenden glatten Haut überzieht.

Kleinere Modellstude spießt man beim Ladieren an einen Sandgriff, der mit drei seinen Spigen versehen ist, auf, welcher in einer achsialen Durchbohrung einen verschiebbaren Stift enthält, so daß durch Drücken auf bessen hervorragendes Ende das fertig ladierte Stück leicht abgedrückt werden kann.

Olfarbenanstriche werden wie auf Metall hergestellt. Alte Anftriche werden zuvor burch Erweichen mit der Lotlampe, mittels der Ziehklinge oder durch Abagen mit Goda= oder Natronlauge entfernt.

<sup>&#</sup>x27;) Emaillefarben liefern D. Frize u. Co., Offenbach a. M.; Dr. Moll u. Balmer, Freyburg a. d. Unstrut, u. a.; Säurefeste Borzellan = Emaillefarbe: B. Baege u. Co., Berlin NW., 87 und Or. Philipp Dirsch, Ladsabrit, Bankow=Berlin: Abiodon, eine gummiartig zäh bleibende Anstrichsarbe: Reh u. Co., Asphaltgesellschaft San Balentino, Berlin NW., Dorotheenstraße 32; Wetterseste Farben: Aleine und Flume, Bonn a. Mh.; Reimsche Mineralsarbenlager, Berlin SW., Reuenburgerstraße 19, u. a.; Zementsarben: Thies u. Roth, Mannheimer Farbensabrit, Mannheim i. B. (Olsarben trodnen nicht aus Zement).

In manchen Fällen genügt es auch, ben Anstrich mit einem ebenen Stück Bimsstein und Wasser ober Seisenlauge glatt zu schleifen. Die ebene Fläche an dem Bimssteinstück stellt man dadurch her, daß man es zunächst auf einer Sandssteinplatte abreibt.

Um Holz zu paraffinieren taucht man es in Paraffin, welches erheblich über 100° erhit ist, bis keine Dampfblasen mehr entweichen, und lätzt es bann langsam im Paraffin erkalten.

d) Firnissen von Umspinnungen, Papier, Leber. Zum Firnissen um= sponnener Drafte bienen die sogenannten Folationslace 1).

Um alle Feuchtigkeit zu entfernen, werden die Gegenstände in größeren Fabriken in heizbaren Bakumapparaten scharf getrodnet.

Bei dem Firnissen von Papier verfährt man wie bei Holz; da aber der Firnis das Papier durchdringt und dasselbe farbt, so muß man, wenn dieses nicht stattfinden und z. B. weißes Papier weiß bleiben soll, dem Papier vorher einen Anstrich mit klarem, starkem Stärkekleister geben ober es auch mit Hausenblasensleim überziehen und erst nach vollständigem Abtrocknen dieses überzuges den Schellacksirnis auftragen 2).

Beffer geeignet, namentlich zum Schutz gegen Feuchtigkeit, ist Zaponlack 8).

Der Firnis der Buchbinder für Wandtaseln u. s. w. ist ein Terpentinölfirnis und besteht aus Mastix mit  $^{1}/_{12}$  bis  $^{1}/_{20}$  Terpentin und Kampfer in Terpentinöl gelöst, da der Schellacksirnis zu spröde ware.

Um paraffiniertes Papier zu erhalten, benugt man ungeleimtes (Druck-) Papier, wärmt es auf einem heißen Blech vor, zieht es durch Paraffin, welches über 100° erhigt ist, und lätzt es dann, vertikal hängend, abtropfen.

Soll Leder gefirnißt werden, so muß dem Schellackfirnis immer etwas venetianischer Terpentin zugesetzt werden, weil er sonst zu sprode wird; für Schwarz nimmt man als Farbe Kienruß.

Glas wird warm gefirnist, wenn man nur einen einmaligen durchsichtigen Überzug machen will; will man dasselbe aber did mit Firnis überziehen, so geschieht dieses kalt. Zaponlack ist ebenfalls gut geeignet. Das Entsernen von vers dorbenem Lack z. B. bei Insluenzmaschinenscheiben geschieht durch Einlegen in Wasser.

75. Ranm für Elektrolyse und Einbrennen. a) Galvanoplastik. Zu kleineren galvanoplastischen Bersuchen bedient man sich am einsachsten eines modissizierten Daniellschen Elementes, wie es Fig. 1787 darstellt. c ist ein Zuderglas von beliebiger Größe, bessen Boden man abgesprengt hat; über seine ursprüngliche Öffnung bindet man eine Schweins= oder Rinderblase und richtet ein Stück Zink

<sup>1)</sup> B. B. Rusbit zu beziehen von Frischauer u. Co., Fabrik chemischer Präparate, Wien, Gumpenborferstr. 41; Excelsior=Jsolierlad von Meirowsky u. Co., Kölnschrenfeld; Jsolier=Lauchlad und Jsolier=Klebelad von Dr. Philipp Hirsch, Ladsabrik, Pankow-Berlin; Armaturensirnis von B. Paege u. Co., Berlin NW., 87. Besonders empsohlen wird neuerdings Elektra=Lad (Dr. Kronsteins polymerisierter Lad) zu beziehen von der Gesellschaft s. elektr. Industrie, Karlsruhe. Derselbe besitzt sehr hohe Isolationsfähigkeit, ist alkali= und fäuresest und wärmebeständig die über 300° C.

1) Ein Anstrich= und Konservierungsmittel für Pappdächer u. dergl., welches nicht rissig oder brüchig wird und nicht seuergesährlich ist, ist das Krustoleum, zu beziehen von Emil Reuter, Ober=Schöneweide=Berlin.

2) Japonlad ist zu beziehen von Dr. Perl, Berlin NW., Scharnhorststr. 7.

fo zu, daß es auf dem verengten Halfe bes Glases gerade über ber Blafe aufliegt, ohne diese zu berühren. Es ist zweckmäßig, das Rint in Flanell oder Fliespapier einzuschlagen ober einen zweiten Rahmen unter bem Bink anzubringen, ber mit einem dunnen Reuge überspannt ist, weil sich sonst da, wo herabsallende Teile des Zinks auf der Blafe liegen, auch äußerlich Rupferwarzen ansehen. Um das Glas windet man außerhalb einen starken Draht mit brei oder vier hervorstehenden Enden, mit benen dasselbe auf bem Rande bes Gefäßes a so auffitt, bag miter ber Blase noch 3 bis 6 cm Raum frei bleibt; einen solchen Draht kann man gang einfach, wie in Fig. 1788, aus zwei Studen zusammenbinden. Statt bes Drabtes kann man auch einen Dreifuß aus Glas, wie Fig. 1789, in bas Gefäß a stellen

Fig. 1788.

Fig. 1790.



Fig. 1789.

Fig. 1787.

und c barauf fegen. Letteres hat ben Borteil, bag fich bie Blase nicht gegen die Form senken kann, wenn auch im Gefäße c die Flüssigkeit höher stehen follte als in a, mas auch beim Auseinanderheben des Apparates eintritt.

An das Zink wird ein starker Rupferdraft ober ein Streifen von Rupferblech gelotet, welcher in bas Quedfilbernäpschen q taucht, und von diesem geht ein zweiter

starter Rupferdraht zu ber auf dem Boden befindlichen Form, welche zugleich bie andere Platte des Elements bildet. Die Drahte werden, so weit fie in die Rluffigteiten tauchen, mit Siegellad überzogen. Die Einschaltung bes Quedfilbernapfchens hat den Borteil, daß badurch die Teile des Apparates leicht trennbar werden, mas bes öfteren nachsehens wegen bequem ift; boch tann man bie Drabte auch burch eine Alemmidraube vereinigen. Den zur Form führenden Drabt läft man gang einfach auf berselben auffigen, wenn fie aus hartem Metall besteht, ober stedt ihn feitsmarts in dieselbe, wenn fie weich ist. Da fich aber bas Rupfer bauntfachlich ba abset, wo der Draft ansteht, fo muß man bei Studen, beren Durchmeffer größer ist, etwa 3 cm übersteigt, die Berührungsstelle bes Draftes wechseln, ober auch zwei solche Drahte anwenden oder den Draht rings um die Form binden. Man tann die Zinkplatte auch vertital in bas innere Glas stellen, fie auf bem eingezogenen Halfe desfelben ruben laffen und ben gebogenen Rupferbraht, an welchen unten die weiche Form gestedt ist, durch eine Riemmschraube daran befestigen, wie bies Rig. 1790 im Durchschnitte zeigt. Das Gefaß a ift je nach ber Große des Apparates von Glas ober Steinaut.

Die Form kann man so erhalten, daß man das Original erwärmt und einen Abguß von leichtfluffigem Metall barauf macht, wozu man, nach Bottcher,

8 Tle. Bismut, 8 Tle. Blei und 3 Tle. Zinn nimmt (nach Jordan 8 Tle. Bismut, 5 Ale. Blei und 3 Ale. Zinn). Gewöhnlich aber macht man biefelbe von Stearin ober von Wachs, unter welches man etwa 1/4 Al. Gips geschmolzen hat. Das Original muß gut gereinigt werden, worauf man es mit einem Rande von Papier umgibt, der dasselbe etwa um 1 cm überragt und bessen Enden mit fluffigem Gummi übereinander befestigt werden. Unmittelbar vor dem Eingießen bes Bachses, bas nicht heißer sein barf, als zum Schmelzen nötig ift, kann man bie Form ganz schwach behauchen, was das nachherige Lösen derselben vom Abguffe fehr beforbert. Ein fichtbares Anlaufen bes abzuformenben Gegenstandes darf durch dieses Anhauchen nicht bewirft werden. Das losen der Form wird auch fehr beförbert burch einen recht bunnen Kettuberaug. Sehr amedmakig ift es. bas Mobell por dem Eingusse schwach zu erwärmen, damit die eingegossene Masse nicht unmittelbar beim Berühren bes Metalls erkalte. Statt Wachs und Gips kann man auch gleiche Teile weiches Wachs und Bleiweiß, oder gleiche Teile Wachs und Stearin nebst ½ Teil gepulvertem Graphit nehmen. Gipsmodelle sind schwer abzusormen; am besten legt man sie auf einen Teller mit Basser und gießt die Formmasse auf, sobald die Feuchtigkeit oben ankommt.

Um eine solche Form von Bachs leitend zu machen, überpinselt man dieselbe mit pulverförmig niedergeschlagenem metallischen Silber oder sein geschlämmtem Graphit mittels eines feinen Borstenvinsels und führt auch einen Strich davon auf der Seite der Form herunter, wo der Leitungsbraht eingestedt werden foll. Man kann die Form auch nach Heeren mit einer beinahe gefättigten Lösung von salpetersaurem Silber überstreichen und dann auf einige Sekunden in Schweseloder Phosphorwasserstoffgas bringen; der dunne Überzug von Schwefels (Phosphors) filber, ber baburch entsteht, leitet gut. Um die Form und über den leitenden Strich auf der Seite weg legt man nun, nachdem der Draht eingesteckt ist, einen Nand von Alebewachs, damit das Aupfer nicht über die Form hinauswachse, was bas Loslösen später sehr erschwert und leicht ein Berberben ber Form, die außerbem wiederholt gebraucht werden kann, herbeiführt. Elastische Formen erhält man aus 20 Aln. Leim und 2 Aln. Kandis, die, mit sehr wenig Wasser gekocht, eine elastische Masse geben, wie sie bie Buchbruder zu ihren Schwärzwalzen anwenben; gießt man solche Masse über Formen, welche unterarbeitet sind, so lassen sie sich gleichwohl abziehen. Ein Rusak von etwas Leindl soll sie in dem galvanischen Bade haltbarer machen. Sehr gute Formen erhalt man aus Buttapercha, wenn man den porher gehörig mit feinstem Graphit überzogenen Gegenstand unter eine Breffe bringt, die erwärmte und ebenfalls mit Graphit überzogene Guttaperchaplatte barauf legt und die Presse anzieht. Damit die Form gehörig stark bleibt, wird ber Gegenstand mit einem Rahmen umgeben, welcher die Annäherung der Brefplatte begrenzt. Die Preffe bleibt geschloffen bis zum vollständigen Erfalten.

Ist der Apparat zusammengesett, so füllt man das Gesäß a mit einer tonsentrierten Lösung von Kupservitriol, die man, wie bei der Daniellschen Kette, lonzentriert erhält, und das Gesäß c mit start verdünnter Schweselssäure (1/80 bis 1/20). Wenn man des Erfolges sicher sein will, so darf man teine Vitriollösung zebrauchen, welche schon zur Daniellschen Kette gebraucht wurde und darum meist dart mit Zink verunreinigt ist. Will man zähes Kupser erhalten, so setzt man der Kupservitriollösung 5 bis 10 Proz. englische Schweselsäure zu. In 12 bis 24 Stunden st der Kupserüberzug stark genug geworden, um abgelöst zu werden. Man ents

fernt zuerst das Klebewachs und hebt dann mit der Schärfe eines Messens der Falzbeins den Abdruck gerade auf, während man die Form mit der anderen Hand hält. Will man aber einigermaßen stärkere Abzüge erhalten, so muß man die Schweselsaure noch schweselsaure n

Will man den Strom irgend einer anderen Kette für galvanoplastische Zwede verwenden, so verbindet man die Form mit dem negativen Pole, den positiven Polaber verbindet man mit einer Rupserplatte, welche so groß ist als die Form und überall etwa um 1 cm von derselben absteht. Das Gefäß, worin die Form sich befindet, wird auch hier mit konzentrierter Kupservitriollösung gefüllt. Diese erhält sich durch Auflösen der Kupserplatte von selbst genügend konzentriert. Reinere Gesäße sind gewöhnlich Glaskästen () (Fig. 1791), größere Steingutwannen 2).

Als Lösung eignet sich nach Pfanhauser 200 g Rupfersulfat und 30 g chemisch reine Schwefelsäure in 1 Liter Wasser. Die Strombichte kann sich zwischen

Fig. 1791.



0,5 und 3 Amp. bewegen, und zwar wird das Kom bes Niederschlages um so feiner, je kleiner die Strombichte ist.

Die Konzentration ber Aupfervitriollösung wird badurch konstant gehalten, daß man Steinzeugsiebe, welche an dem oberen Rande der Wanne angebracht sind, mit Aupservitriolstücken füllt.

b) Galvanostegie<sup>3</sup>). Zum Verkupsern dient nach Pfanhauser ein Bad von solgender Zusammensetzung: Zu 500 g Wasser setzt man eine Lösung von 10 g calciniertem kohlensaurem Natron in 80 g Wasser und 20 g calciniertem schweselsaurem Natron in 160 g Wasser, gießt dann langsam unter Umrühren eine Lösung von 20 g saurem schwessissgaurem Natron in 100 g Wasser hinzu und nach dem Aushören des Ausbrausens eine Lösung von 30 g Cyankupserkalium und 1 g Cyankalium in 160 g Wasser. Die günstigste Stromdichte beträgt 0,3 Amp. pro Quadratcentimeter, die Anodensläche muß möglichst groß sein.

Für Messingniederschläge empsiehlt Pfanhauser solgendes Bad: Ju 500 g Wasser gibt man unter Umrühren 1. eine Lösung von 14 g calciniertem kohlensaurem Natron in 70 g Wasser, 2. eine Lösung von 20 g calciniertem schweselsaurem Natron in 100 g Wasser, 3. eine Lösung von 20 g saurem schwestigsaurem Natron in 100 g Wasser, wartet, bis das Ausbrausen aufgehört hat, und sett num eine Lösung von 20 g Chankupserkalium, 20 g Chankunkskalium und 1 g Chankalium (rein) in 205 g Wasser und schließlich noch 2 g Chlorammon in 25 g Wasser zu. Die geeignetste Stromdichte beträgt 0,3 Ump. Aus Anoben nimmt man gegossens Wessing oder auch ausgeglühtes Wessingblech von tunlichst großer Obersläche.

<sup>&#</sup>x27;) Zu beziehen von Kähler und Martini in Berlin. — ') Zu beziehen von W. Pfanhauser, Berlin SW., Alte Jakobstr. 5. (Preis 7 bis 9 Mt.) Derselbe liefen auch für die Arbeiten geeignete Plattenelemente. — ') Die solgenden Rezepte sind entnommen aus dem "Bollständigen Handbuch der galvanischen Riederschläge" von Dr. G. Langbein (Leipzig 1856) und dem Buche Clektroplattierung, Galvanoplasis, Metallpolierung von B. Pfanhauser, Wien, Spielhagen und Schurich, 1900. Chemikalien und Utensilien sür Galvanostegie und Galvanoplastik sind zu beziehen von W. Pfanhauser, Berlin SW., Alte Jakobstr. 5; Dr. G. Langbein, Fabrik chemischen Produkte sür Galvanotechnik, Leipzig-Sellershausen; P. Jenisch und Boehmer, Institut für galvanische Anstalten, Berlin O., Markusstraße (Werkhof) u. a.

Bernidelung 1). Das einfachste und beste Ridelbad besteht aus einer löfung von (im Winter) 8, (im Sommer) 10 Gew. - In. reinem schwefelsaurem Rickelorndulammoniak in 100 Gew. » Iln. destilliertem Wasser. Es darf nur schwach sauer reagieren und wird, wenn zu sauer, mit Ammoniak neutralisiert. Der Leitungswiderstand dieses Bades ist ziemlich groß, es ersordert zwei bis drei Bunsenelemente. Die geeignetste Strombichte ift 0,4 bis 0,6 Amp. pro Quabratcentimeter. Als Anobe dient unter nicht zu hohem Drucke gewalztes Nickelblech. (Werden hart= gewalzte Nidelbleche verwendet, so wird das Bad leicht sauer, gegossene Anoden machen es dagegen leicht alkalisch, da sich erstere nicht rasch genug, lettere zu rasch auflofen.) Bor bem Einbringen ber zu vernidelnden Gegenstände muffen biefe mit peinlichster Sorgfalt gereinigt fein. Man bindet fie gunächst an den gum Ginhangen bienenben Rupferdraft, mafcht zuerft mit Bengin, bann mit heißer Ralilauge, fpult mit reinem Baffer ab, burftet mit einem Brei aus Agtalf und Kreibe, spult nochmals mit Baffer und bringt fie noch nag in bas Bad, nachdem zuerst der Rupfer= braht mit bem negativen Bol der Batterie verbunden murde, so bag der Niederschlag sofort beginnt.

Pfanhauser empfiehlt eine Lösung von 40 g Nickelsulfat und 35 g Natriumscitrat in 1 Liter Wasser. Die beste Strombichte beträgt 0,27 Amp. Als Anoben bienen gegossene reine Nickelplatten.

Berfilbern. Man löst 400 g kriftallisiertes salpetersaures Silberornd in 5 Liter Waffer auf und fest fo lange Salgfaure zu, bis fich in einer burch ein fleines Bapierfilter filtrierten Brobe tein Niederschlag mehr bilbet. Das Zimmer muß babei, um einer Zersetzung des entstehenden Chlorfilbers vorzubeugen, verbunkelt sein. Man filtriert nun bas Ganze, mascht ben Niederschlag gut aus, verreibt ihn dann in einer Reibschale mit Baffer zu bunnem Brei und gießt biefen in eine Lösung von 500 g Cyantalium in 5 Liter Wasser. Hierauf verbunnt man bis zu 10 Liter Aluffigfeit und lätt bas Bange unter Erfetung bes verdunftenden Baffers eine Stunde lang tochen. Die geeignetste Stromftarte ift 0,25 bis 0,15 Amp. pro Quadratdecimeter (0,5 bis 0,75 Bolt Spannung). Rupfer und seine Legierungen werden por dem Einbringen in das Berfilberungsbad zuerft mit einem Tuchlappen mit etwas feinem Schmirgel abgerieben, abgespult, rafch burch Salpeterfaure burchgezogen, nochmals abgespult, in eine Lösung von 10 g falpeterfaurem Quedfilber in 1 Liter Baffer (und fo viel Salpeterfaure, als jur Rlarung ber Lofung notig ift) eingetaucht, bis sich ein sehr bunner Quecksilberüberzug gebildet hat, nochmals abgefpult und bann fofort in bas Bad eingehängt.

Anreibeversilberung. Zur matten Berfilberung von Stalen und Kreisteilungen wird von der Physitalisch-technischen Reichsanstalt 2) folgendes Berfahren empfohlen: 6 g Kochsalz werden gut getrocknet und in einer Reibschale mit 3 g Kremortartari innig verrieben, die Mischung auf weißes Papier geschüttet, 1 g Silbers pulver hinzugefügt, alles gut durchgemischt und sodann in einer gut verschlossenen Glasslasche ausbewahrt. Die zu versilbernde, vorher geschlissene Stala wird zunächst mit Kremortartari und Wasser abgewaschen, dann die Berfilberungsmasse mit etwas Wasser durch Reiben mit dem Finger ausgetragen und, nachdem die gewünschte

<sup>&#</sup>x27;) Bernicklungssalze zur direkten Bereitung von Nickelbäbern für sofortigen Gebrauch, sowie Rickelanoben lieser B. Pfanhauser, Berlin SW. 13, Alte Jakobstr. 5. Über Ber=nickeln burch Ansieden siehe Deutsche Mechanikerzeitung 1901, S. 145. — ') Zeitschrift für Instrumententunde 1, 1893.

Stärke der Silberschicht erreicht ist, die Fläche wieder mit Kremortartari und Basser abgewaschen und gut getrocknet.

Um glänzend zu versilbern, stellt man gewöhnlich eine Pasta aus 12 In. Silbernitrat, 50 Tln. Salz und 30 Tln. Kremortartari her, welche drei Substanzen in einer Porzellanreibschase sein zerrieben und mit etwas Wasser zu Brei angerührt werden. Die Gegenstände werden mit diesem Brei eingerieben, dann abgewaschen und schließlich mit Gemsleder poliert 1).

Zum Bergolben empfiehlt sich nach Pfanhauser eine Lösung von 50g phosphorsaurem Natron, 15g neutralschwesligsaurem Natron, 1 g reinem Chamfalium und 1,5g Chlorgold in 1 Liter Wasser. Die geeignetste Stromdichte beträgt 0,1 Amp. Die Badtemperatur muß gleich 50° sein.

Ein kupferhaltiges Goldbad erzeugt eine rötliche Goldschicht, ein silberhaltiges eine grünliche.

Berplatinierung. Man löst 500 g Zitronensaure in 2 Liter Wasser und neutralisiert mit Ütznatron. Die Lösung wird zum Sieden erhigt und währendbessen strisch aus 75 g trockenem Platinchlorid gefällter Platinsalmiak eingetragen. Rachdem vollständige Lösung ersolgt ist, läßt man erkalten und verdünnt mit Wasser zu 5 Liter Flüssigkeit. Nach einer anderen Borschrift, die nicht wie diese helle, sondern schwarzglänzende Platinniederschläge liesert, löst man 250 g Zitronensäure in 3 Liter Wasser, neutralisiert mit Ammoniak, setz 250 g Salmiak zu, löst unter Erhigen den aus 20 g Platinchlorid gesällten Platinsalmiak darin auf und verdünnt zu 5 Liter Bad. Die Bäder müssen während des Gebrauches auf 80 bis 90° erhigt werden und ersordern vier hintereinander geschaltete Bunsenelemente. Die Anode (aus Platinblech) muß möglichst groß sein und den Gegenständen auf wenige Centimeter genähert werden. Aus gebrauchten Bädern kann das noch darin enthaltene Platin durch Ausssällen mit Schweselwasserstoff und Glühen des Niederschlages an der Lust wieder erhalten werden.

S. P. Thompson (1889) empfiehlt zum Platinieren eine Lösung von 2 Gew.-Aln. Platinchlorür, 16 Gew.-Aln. Boraz, 16 Gew.-Aln. Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>, 2 Gew.-Aln. NH<sub>4</sub> Cl und 150 Gew.-Aln. Wasser, welche beim Gebrauche auf 60 bis 90° erwärmt wird. Das Bad muß stets neutral erhalten und eine ziemlich große Strombichte angewendet werden. Wird es metallärmer, so wird wieder Platinchsorür zugesetzt.

Um Metalle mit Platinschwarz zu überziehen, verwendet man nach Lummer und Kurlbaum eine Lösung von 1g Platinchlorid in 30g Wasser unter Zusat von 0,008 Teilen Bleigcetat. Die Stromdichte soll etwa 0,03 Amp. pro Quadratscentimeter betragen. 5 bis 10 Minuten Stromdauer ist ausreichend.

Über Berftahlen, Berginnen, Berginten, Bertobalten, Berantimos nieren u. f. w. findet man nahere Angaben in dem citierten Buche von Pfanshaufer.

c) Amalgamieren. Das Amalgamieren, b. h. Überziehen mit einer Duecksilberschicht wird meist durch Eintauchen in eine Lösung von Quecksilbernitrat oder ssublimat bewirkt oder einsach durch Überreiben mit Quecksilber mittels einer Bürste unter gleichzeitigem Anägen mit verdünnter Schwefelsaure. Goldene Ringe muß man dabei ablegen. Sollte dies vergessen worden sein, so beseitigt man die

<sup>1)</sup> Unreibeverfilberungspulver liefert C. Bauer, Munden. Siehe auch Safdenbuch für Pragifionsmechaniter 1902, S. 376.

Amalgamschicht durch Erhitzen bis nahe zum Glühen, mit der Borsicht, daß die Lötzuge nicht aufbricht. Durch Bildung von Kupseroryd werden sie schwarz, man muß also durch Schleisen und Polieren den ursprünglichen Glanz wieder herstellen.

Für Kupfer und Messing verwendet man verdünnte Salpetersäure. Eisen amalgamiert sich nur schwierig und wird deshalb zweckmäßig zuerst verzinnt.

Um Platin zu amalgamieren, bringt man es als Kathode in eine Lösung von Queckfilbernitrat.

Bei Metallen, welche sich leicht amalgamieren, bringt mit der Zeit das Quedfilber in das Innere ein und macht den Gegenstand brüchig.

- d) Berzinnen. Sehr wichtig ist das Berzinnen mit geschmolzenem Zinn, welches insbesondere bei eisernen Gegenständen ausgesührt wird, namentlich dann, wenn an solchen später Lötungen mit Zinn ausgesührt werden sollen. Man beizt zunächst in verdünnter Schwefelsäure, bestreicht mit neutraler Chlorzinklösung, erhist und trägt dann das geschmolzene Zinn auf und breitet es mittels eines mit Salmiat bepuberten Wergbüschels aus. Kleinere Gegenstände taucht man ganz in ein Gesäß mit geschmolzenem Zinn (und etwas Chlorzink oder Talg), oder man erhist sie so start, daß ein daran gehaltenes Städchen von Zinn schmilzt, und verreibt dann die hängengebliebenen Zinntropsen mittels eines Stückes Salmiak.
- o) Emaillieren. Metall kann auch mit einer glasartigen Masse, Email, bauerhaft durch Einbrennen überzogen werden, salls die thermische Ausdehnung der beiden Stosse nicht zu sehr verschieden ist. Bekannt ist Wächters Email, bestehend aus 3 Tln. Mennige, 2 Tln. weißem Sand und 3 Tln. Borsaure.

Rezepte, um Emaillegläfer durch Zusammenschmelzen der angegebenen Bestandteile in einem hessischen Tiegel selbst herzustellen, sind solgende:

Farblos: 84g meißes Bleiogyd (Bleiweiß), 36g Borfäure, 5g Borar (calsciniert); weiß: ebenso + 10g Jinnoryd; blau: 84g Mennige (engl.), 36g Borssäure, 1g Robaltoryd; schwarz: ebenso + 1g Rupseroryd; rot: ebenso wie blau, aber statt Robaltoryd 1g Chlorgold; braun: ebenso, aber 1g Rasibichromat; grau: ebenso, aber 2g Nickslorydul; hellbraun: ebenso, aber 1g Manganoryd; grün: ebenso, aber 1g Rupseroryd; gelb: ebenso, aber 1g Wismutoryd.

Gewöhnliche Emaille bezieht man besser fertig 1), oder läßt die Emaillierung in einer Fabrik aussuhren 2).

f) Bersilbern von Glas. Nach Böttger (1883) löst man: 1. 10 g Silbernitrat in bestilliertem Wasser, sügt dann vorsichtig Ammoniak hinzu, bis der Riederschlag beim Umrühren sast verschwindet, siltriert und verdünnt auf 1 Liter. 2. 2 g Silbernitrat in etwas Wasser, gießt dasselbe in 1 Liter kochendes Wasser, sügt 1,16 g Seignettesalz zu, läßt kurze Zeit sieden, bis der Riederschlag grau geworden, und siltriert heiß. (Die Lösungen halten sich im Dunkeln einige Monate.)

Die mit Salpetersäure, Agsali und Altohol gereinigte Glassläche wird dann mit einer Mischung gleicher Raumteile beider Lösungen einige Millimeter hoch bestedt, nach einer Stunde abgespült, dann die Operation erneuert, bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Durch vorhergehendes Erwärmen der Mischung bis auf 70° wird die Aussällung beschleunigt. Durch vorsichtiges Überreiben mit dem Ballen der Hand kann man den Spiegel polieren.

<sup>1) 3.</sup> B. von der Deutschen Gold= und Silberscheideanstalt vorm. Rößler, Franksfurt a. M. — 1) 3. B. von den Eisenwerken in Gaggenau, Baden.

Nach einer neueren Mitteilung von Böttger (1884) reibt man 4g kriftallissertes Silbernitrat in einer Porzellanschale recht sein, gibt dann tropsenweise so viel Ammoniak zu, bis die ansangs trübe Flüssigkeit sich klärt. Hierzu bringt man nun 1g sein geriebenes schweselsaures Ammoniak und 350g destilliertes Basser. An einem dunklen Orte ausbewahrt, hält sich diese Flüssigkeit in einer Flasche mit Glasstöpsel sehr lange.

Die zweite zur Reduktion bienende Lösung stellt man her aus 1,2g reinem Stärke= ober Traubenzucker in 350g bestilliertem Wasser mit 3g Agkali. Zum Gebrauch mischt man gleiche Raumteile beider Flüffigkeiten.

Ein anderes von Hartin 1) benuttes Berfahren ist: Man bereite zunächst 1. eine Lösung von 10 g salpetersaurem Silber in 100 g bestilliertem Basser; 2. eine wässerige Ammoniaklösung von der Dichte 0,985; eine solche erhält man genügend genau, wenn man zu 50 ccm käuslichem Salmiakgeist 80 ccm bestilliertes Basser sügt; 3. eine Lösung von 20 g kohlensäuresreiem Annatron in 500 g bestilliertem Wasser.

Aus diesen der Lösungen stellt man sich die Versilberungsstüssteit in solgender Weise her. Zu 12 ccm von Lösung 1 tropst man unter Umschütteln so lange Lösung 2 (etwa 8 ccm) zu, dis der Niederschlag eben ausgelöst ist, nicht dis die Lösung vollständig klar ist. Um zu vermeiden, daß Lösung 2 im Überschuß vorhanden, tropse man noch ein wenig von Lösung 1 zu, dis wieder Ausscheidung ersolgt, und verdünne mit destilliertem Wasser, dis das Gesamtvolumen gleich 160 ccm ist. Die nicht ganz helle Lösung lasse man dis zum nächsten Tage stehen. Sie wird dann vollständig klar, ist zum Gebrauch sertig und hält sich im Dunkeln mehrere Wochen.

Die Reduktionsssussische erhält man folgendermaßen: 25 g Zuder in 200 g bestilliertem Wasser gelöst, werden nach Zusat von 1 com Salpetersaure 20 Minuten kochen gelassen, dann mit bestilliertem Wasser auf 450 com ergänzt und endlich noch 50 com 96 prozentiger Alkohol dazu gesett. Die Lösung (sogenannter Invertzuder) hält sich monatelang.

Um die Gegenstände, d. B. Thermometer, zu versilbern, reinigt man sie gut mit Salpetersäure oder scharser Seife und spült sie kräftig in Basser. Bährend sie noch im Basser, stehen, mischt man in einem kleinen Reagenzglase 10 ccm Berssilberungsflüsseit und 1 ccm Reduktionsflüsseit und taucht gleich, nachdem diese sorgfältig herzustellende Mischung sertig ist, das noch nasse Thermometer, welches an einem Stativ besestigt wird, ein. Die Silberausscheidung beginnt schon nach wenigen Sekunden und ist im dissusen Tageslicht in 20 bis 30 Minuten beendet. Falls nötig, kann sosor eine zweite Silberschicht auf der ersten niedergeschlagen werden.

Die versilberten Thermometer werden mit Wasser und schließlich mit Allohol abgespült, der in der Regel reiner ist als destilliertes Wasser, und zum Trocknen ausgehängt. Der Überzug ist bereits nach einer Stunde so hart, daß er vorsichtig mit seinem Gemsleder und Pariserrot dis zum Spiegelglanz auspoliert werden kam.

A. und L. Lumidre empfehlen folgende Lösungen. Lösung A: Zu 100 ccm einer 10 proz. Silbernitratlösung wird tropfenweise so viel Ammoniak zugefügt, als eben ausreicht, den gebildeten Riederschlag wieder zu lösen. Die erhaltene Lösung erganzt man durch destilliertes Wasser auf ein Liter.

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 120, 1863, S. 335.

Lösung B: Man verdünnt die 40 proz. Formaldehydlösung des Handels mit destilliertem Wasser, bis man eine 1 proz. Lösung erhält. (Sie ist ziemlich lange haltbar.)

Man reibt die Glasplatte mit einem mit Englischrot bebeckten weichen Leberslappen sauber ab, mischt schnell und vollständig 2 Bol. A mit 1 Bol. B und gießt die Mischung so über die zu versilbernde Fläche, daß sie dieselbe auf einen Schlag bebeckt.

In 5 bis 10 Minuten, bei einer Temperatur von 15 bis 19°, hat sich alles Silber der Lösung in vorzüglicher Schicht auf der Platte niedergeschlagen. Man wäscht mit Waffer ab.

Jaarn (Compt. rond. 135, 240, 1902) empfiehlt Formol. Zu 15 com einer 1 proz. Lösung von frisch durch reines Ammonial gesälltem Silbernitrat tropst man unter sortwährendem Schütteln Formol bis die Flüssigteit sich färbt. Die Farbe ist zuerst rosa, dann violett und schließlich erscheint der Silberniederschlag. Die Dauer der Operation dars 1 Minute nicht überschreiten. Der Silberbeschlag wird sehr schnell hart und kann sosort poliert werden.

Sehr dauerhaft find die Silberspiegel nicht. Es genügt nach Lohfe (1884) Stückhen von Metallblech einige Stunden auf einen solchen Spiegel entweder unsmittelbar, oder in geringem Abstande (1 bis 2 mm) aufzulegen, um deutliche Absdrück dieser Metallbleche zu erhalten 1).

g) Glas platinieren. Um Glas zu platinieren, werden nach Kundt 3 g Pt-Chlorid in 10 ccm absolutem Alsohol gelöst, sodann 30 ccm konzentrierte alkoholische Lösung von Borsäure und schließlich die doppelte Menge einer Mischung von venezianischem Terpentin und Lavendelöl zugesetz, so daß die Mischung etwas dicksüsssem Terpentin und Lavendelöl zugesetz, so daß die Mischung etwas dicksüsssem Terpentin und Lavendelöl zugesetzt, so daß die Mischung etwas dicksüsssem Terpentin und Lavendelöl zugesetzt, so daß die Mischung etwas dicksüssem Terpentin und Kavendelöl zugesetzt, so daß die Mischung etwas dicksüssen daß die Mischung aus die Glasplatte, legt eine zweite Platte darauf, so daß sich der Tropsen zwischen ihnen ausbreitet, zieht sie dann voneinander ab und erwärmt langsam in einem vorn offenen Muffelosen zu dunkser Rotzlut. Die durch Einbrennen hergestellten Platinüberzüge haften sehr sest und können galvanisch wieder mit anderen Metallen überzogen werden <sup>2</sup>).

Durch Berwendung von Platin = oder Goldfathoden in äußerst start evakuierten Recipienten werden auf gegenübergestellten Glasplatten beim Durch gange der elektrischen Entladung ebenfalls sehr dunne, glanzende Niederschläge erzeugt, die zu manchen Zwecken Berwertung finden können.

h) Glasägen. In vielen Fällen ift es notwendig, Stalen u. bergl. auf Glas zu ägen, da das Einrigen der Stalen mit dem Schreibdiamant, namentlich bei Glasröhren, teine schön geraden Striche liefert, indem man tein Lineal anwenden tann und außerdem das Glas an den gerigten Stellen immer gern bricht. Um auf Glas zu ägen, reinigt man das Glas mit Lauge, wäscht es wieder mit Wasser und trocknet es mit Leinwand. Als Aggrund kann man gelbes Wachs mit Zusat von etwas dunkler Tubenölfarbe nehmen, welches man auf die erwärmte Röhre

<sup>1)</sup> Über die Herstellung von Kupferspiegeln auf Glas siehe Weißtopf u. Co., Chem. Ztg. 25, S. 910, 1901. — 2) Glanzgold, Glanzsilber zur Herstellung dünner Gold= und Silberüberzüge auf Glas oder Porzellan liefern die Gold= und Silber=scheide anftalt in Franksurt a. M.; W. C. Heraeus, Hanau und Aug. Herbst, Lad=sabrit, Arnstadt i. Th. Letzter liefert auch slüssige Wetallüstersarbe. Über das Auftragen sarbiger und schwarzer Zeichnungen und Schristzüge durch Cinschmelzen siehe Carl Wehel, Die Bearbeitung von Glaskörpern. Wien, Hartleben, S. 207 st.

mittels eines Pinsels dunn aufträgt. Einen besseren Ätzgrund gibt der Kupsersstechersirnis, den man erhält, wenn man 2 Tle. weißes Bachs, 1 Tl. Rasit, 1/2 Tl. Asphalt und 1/2 Tl. Terpentin in einem neuen irdenen Topse bei gelindem Feuer etwa eine halbe Stunde lang im Flusse erhält, damit die Unreinigkeiten zu Boden sinken, sodann den oberen Teil der Masse in Basser gießt und daraus einen eigroßen Ballen formt, den man in ein Stücksen Seidenzeug bindet. Mit diesem Ballen bestreicht man die erwärmte Thermometerröhre. Ist der Firnis erkaltet, so radiert man die Skala mit einer stählernen Nadel ein.

Gießt man käusliche flüssige Flußsäure 1) auf den Gegenstand, welche durch einen Wachsrand an ihrer Stelle erhalten wird, so wird die geätzte Stelle glänzend.

Am einfachsten überpinselt man die Teilung mittels eines an einem Draht befestigten Wattebäuschens mit konzentrierter (rauchender) Flußsäure mit der Borssicht, die Hände, namentlich die Fingerspizen, vor Berührung mit der Säure zu schützen, wäscht dann die Flußsäure mit viel Wasser ab, trocknet das Rohr und entsernt den Wachsüberzug durch Erwärmen.

Um matte Atung zu erhalten, kann man dampsförmige Flußsäure benutzen. Es wird in eine entsprechend lange Bleirinne gepulverter Flußspat gebracht, mit gleichviel Bitriolöl beseuchtet und das Glas mit der geteilten Stala entweder dicht darüber angebracht, oder in einer Entsernung von etwa 1 dem besestigt, wobei aber die Flußsäuredämpse durch ein über die Röhre gehängtes Papier zusammengehalten werden müssen. Der Apparat wird unter einen Kamin gestellt, so daß der Lustzug von einem gegenüber geöffneten Fenster die flußsauren Dämpse von dem Arbeiter wegtreibt, da dieselben sehr schädlich sind. Die Entwicklung des Gases geht bei gewöhnlicher Lusttemperatur schon vor sich, allein nur langsam; man erwärmt daher die Bleirinne gewöhnlich gelinde mit der Weingeistlampe, wobei weiße Dämpse aussteigen, in welchen man die Stala läßt, dis die früher glänzenden Teilstriche weiß erscheinen, worauf man unter Erwärmung den Aggrund mit Fließpapier und etwas Terpentinöl abwischt. Gewöhnlich werden die Teilsstriche durch den Finger mit Tusche eingerieben oder mit Linnober, den man mit Terpentinöl angemacht hat, und das übrige durch Fließpapier abgewischt.

Eine andere Borschrift ist folgende. Man löst 250 g Fluorwasserstoff-Fluor-kalium mit 140 g schwefelsaurem Kali in 1000 g Wasser, sest 250 g Salzsäure hinzu, legt die präparierte Glastafel auf die mit Kitt bestrichenen Känder des (bleiernen) Gesäßes und drückt sie sest an. Nach einiger Zeit hebt man ab, spült und entsernt den Ützrund.

Auch Flüsseiten, welche matt ägen, lassen sich herstellen 2). Ein Beispiel ist solgende Mischung. In 240 g konzentrierte Flußsäure werden nach und nach 600 g pulverisierte Kristallsoda eingeschüttet und gleichzeitig mit einem Holzstab gut umgerührt, sodann nach und nach 1 Liter Wasser zugegossen und schließlich noch mit

<sup>1)</sup> Fluorwasserstoffsäure ist zu beziehen von Dr. Th. Schuchardt, Chem. Fabrit, Görlig, das Kilogramm zu etwa 1 Mt. Platinflaschen (Gewicht 80 g) zum Ausbewahren von Flußsäure liesert G. Siebert, Platinassinerie, Hanau a. M. Die gewöhnlich benutten Guttaperchassachen sind nicht sehr haltbar. — \*) Solche sind zu beziehen von der chemischen Fabrit Fluor bei Siptenselbe und von Dr. Peinrich König in LeipzigsPlagwig. Die Flüssigieten müssen auf 40 bis 50° erhitzt werden, die Atung geschieht in zwei bis füns Minuten. Berschiedene Rezepte sindet man im Taschenbuch für Präzisionsmechaniter 2, 127, 1902.

bem 5= bis 10 sachen Bolumen Wasser verdünnt. Je mehr man verdünnt, um so seiner, aber um so durchscheinender wird die Mattierung. Die Lösung muß etwa eine bis zwei Stunden einwirken 1).

Man foll mit Flußsäure nie ohne Gummifinger ober Gummihandschuhe arbeiten und außerdem nach der Arbeit die Hände gründlich mit starker Sodas lösung abspülen. Ganz besonders muß man sich davor hüten, daß die Säure an die Fingernägel oder die Nagelwurzel gelangt. Eine mit Flußsäure verbrannte hautstelle schmerzt nicht sofort, sondern oft erst nach einem Tage, wird rot, bricht auf und läßt eine wasserhelle Gallerte austreten. Sie heilt sehr schwer wieder zu.

i) Metallätzen. Zum Azen von Eisen und Stahl kann man z. B. ein mit Basser angeseuchtetes Gemisch von gleichen Teilen Kupservitriol und Kochsalz benutzen 2).

Giserne Gegenstände überziehen sich gewöhnlich mahrend der Berarbeitung mit einer Ornhschicht. Um dieselbe zu entsernen und die reine Metallfarbe zum Borsisein zu bringen, werden sie in verdunnter Schweselssaue gebeigt.

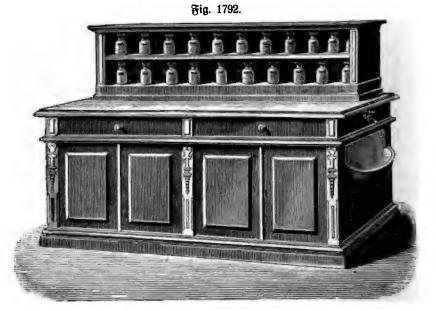
Kupfergegenstände beizt man mit Salpetersäure, Mefsing wird mit Bitriolöl gereinigt.

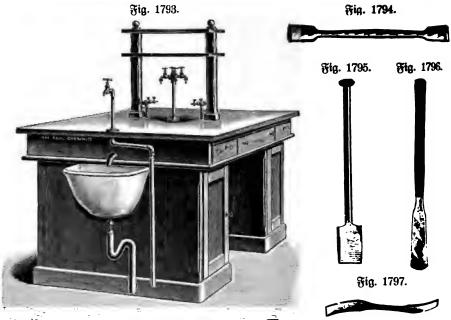
Das Berfahren von Nienstädt fiehe S. 343.

76. Chemische Arbeiten. a) Die Einrichtung der chemischen Küche. Manche Bersuche erfordern chemische Arbeiten, wie Filtrieren, Abdampsen, Kochen u. s. w. 3). Die Wände des dafür bestimmten Raumes müssen sich abs waschen lassen. Zwedmäßig dürfte Belegung mit Glas=Wandsliesen i sein oder mit glasierten Tonsliesen.

Bum Ausbewahren ber nötigen Gerätschaften und Chemikalien sind mindestens brei Schränke ersorberlich; nämlich: 1. ein Glas= und Porzellanschrank, ent= haltend: Reagenzgläser, Standenslinder, Kristallisierschalen, Bechergläser, Glaströge, Porzellanwannen, Pipetten, Büretten, Maßenslinder, Cöffel, Spatel 3), Rührstäbe, Trichter, Platinkegel, Filter, Filterhüte, Siebe, Mörser, Reibschalen, Papierschälchen, Tomplatten, Glasschalen, Porzellanschalen, emaillierte Schalen, Platinschalen, Pfannen, Borzellantiegel, hessische Tiegel, Graphittiegel, Eisentiegel, Platinschale, Retorten,

<sup>1)</sup> Über eine Klüffigkeit zum Glasäken, welche aus zwei in gewöhnlichen Slasflaschen aufzubewahrenden Cofungen burch Mifchung erhalten wird, fiehe Bei= blatter 1894, S. 799. Über eine andere Fluffigfeit jum Glasagen ibid. 1891, S. 525. Gine Fabrit, in welcher folde Agungen ausgeführt werben, ift Abolf Schell, Glasägerei, Offenburg i. B. - 1) Berichiebene Rezepte jum Ugen findet man im Taschenbuch für Bragifionsmechaniter 2, 361 (1902). - \*) Unleitung hierzu geben bie Behrbücher ber Chemie, 3. B. Beumann, Unleitung jum Experimentieren u. f. w. Die erforberlichen Gerat= fcaften find zu beziehen von Dr. Benber u. Dr. Sobein, München, Gabelsberger= straße 76a; Mag Rahler u. Martini, Berlin W., Bilhelmftr. 50; Franz Müller (Dr. S. Beiflers Rachf.), Bonn a. Rh.; Dr. Rob. Münde, Berlin NW., Luifenftr. 58; Barmbrunn, Quilig u. Co. in Berlin; Leybolds Rachf. in Roln; Ballachs Rachf. in Raffel; C. Defaga, Beibelberg; A. Treffurth, Ilmenau i. Th.; C. Being, Aachen; 8. Formuth, Beibelberg; Ehrhardt u. Megger, Darmftadt, Elisabethenftr. 47; Greiner u. Friedrichs, Glasfabrit, Stügerbach i. Th.; C. Gerhardt, Marquarts Lager chemischer Utenfilien, Bonn; Emil Gunbelad, Gehlberg i. Th.; Frang Schilling, Gehlberg i. Th.; Alt, Eberhardt u. Jäger, Ilmenau i. Th.; F. A. Rühnleng, Frauenwald i. Th. u. a. — 1) Zu beziehen von J. C. Dunge, G. m. b. H., Frankfurt a. M. — 3) Spatel nach Fig. 1794 bis 1796 liefert Fr. Hugershoff in Leipzig, Carolinenftr. 13.







Borlagen, Kochflaschen, Kolben, Woulfsiche Flaschen, Trodenröhren, Trodentürme, Glashähne, Pulvergläser, Pulvergläser mit Glasstöpsel, Flaschen, Flaschen mit Glasstöpsel, Präparatengläser u. s. w. 1). 2. Ein Schrank mit Metall= und Holzgeräten, wie Brenner, Dreifüße,

<sup>1)</sup> Besonders zwedmäßig scheinen Kautschulpropfen, die sich ineinanderschieben lassen, wie Fig. 1798 andeutet, zu bez ziehen von Fr. Sugershoff in Leipzig, Carolinenstr. 13.



Stative, Stativringe, Stativtlemmen, Reagenzglashalter, Tiegelzangen, Rührapparate u. f. w. 3. Ein Chemikalien= schrank (Fig. 1799, Lb 90) mit verschließbaren Abteilungen für Gifte und für besonders kostbare Praparate 1).

Sehr zweckmäßig sind Schränke, bei welchen Schäfte von ganzer und halber Tiefe abwechseln, oder bei welchen die Schäfte treppenartig mit mehreren Stusen versehen sind, so daß man eine Reihe kleiner Flaschen hintereinander segen kann, ohne daß die Etiketten der hinteren Flaschen durch die vorderen verdeckt werden?).



Ferner wird gebraucht ein großer Tisch nebst ben nötigen Leitungen für Gas, Basserluftpumpe, Geblase und elettrischen Strom, ein Basserstein 3) und ein Digestorium (Abaug für schäbliche Dampse).

Bum Bafferstein, ber recht breit sein muß, gehören geneigt stehende, mit Bintblech überzogene Tropfbretter mit Basserabsluß zum Abtropfen ber gereinigten Glaser.

<sup>1)</sup> Chemische Präparate in größter Auswahl sind zu beziehen von E. Merck, chemische Fabrik in Darmstadt; Dr. Theod. Schuchardt, Görlig, Schlessen.; Schering, Berlin N., Chausseeftr. 19; Kahlbaum, Berlin, u. a. Panzerschränke sind zu beziehen von Pohlschröder u. Co., Gelbschranksabrik, Dortmund; Schindler, Karlsruhe, u. a. — 1) Solche Schränke liesert Fr. Hugershoff, Leipzig, zu 125 bis 225 Mk. — 2) Tische mit Schränken und Aussätze, sowie Wasserleitung und Wasserabslußbeden sind dargestellt in den Figuren 1792 (Lb 160) und 1793 (K 275). (Vergl. auch S. 243.) Flaschen mit Glasstüpsel zeigt Fig. 1800, Pulvergläser mit Glasstöpsel Fig. 1801 und eine Korbstasche auf Gestell (nach Hugershoff) Fig. 1802.

Derselbe ist nach Art eines Tisches mit Füßen versehen, zwischen welchen die Ampsebretter Schäfte bilden. Das Ablaufrohr, in welches auch die Rinnen der Tropsbretter einmünden, wird einsach in die etwas weitere Öffnung des in der Wand eingemauerten Ablaufrohres eingesteckt. Das Digestorium kann ganz aus Glas und Eisen hergestellt werden, was den Borzug hat, daß das Innere möglichst hell ist und das Schiebesenster sich nicht verziehen kann, doch müssen die Eisenteile gegen Verrosten geschützt sein.

b) Zerkleinern und Abmessen. Das Abmessen ber zu mischenden Teile ersordert Borrichtungen zum Pulverisieren sester Körper wie: Mörser (Fig. 1803 u. 1804), Reibschalen aus Porzellan und Achat (Fig. 1805 u. 1806) und sür



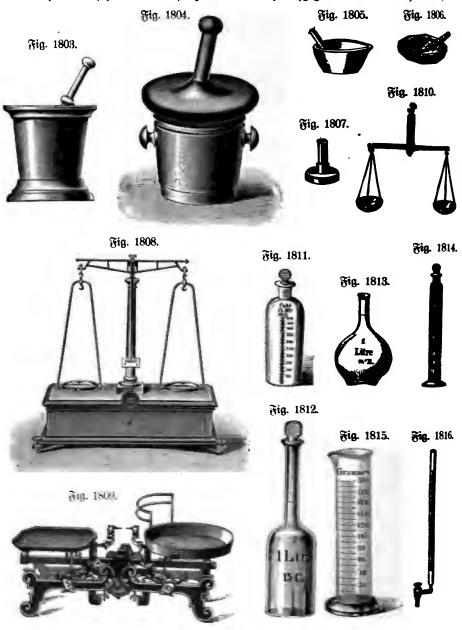


Fig. 1819.

ihr harte Körper Stahlmörser (Fig. 1807). Zum Abwägen bienen einsache Bagen (Fig. 1808) und seine chemische Wagen; zum Abmessen von Flüsseiten Reßslaschen, Bipetten, Büretten und Maßenslinder (Fig. 1811 bis 1816);

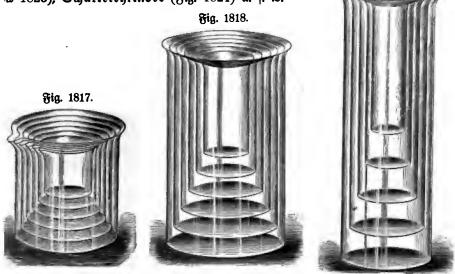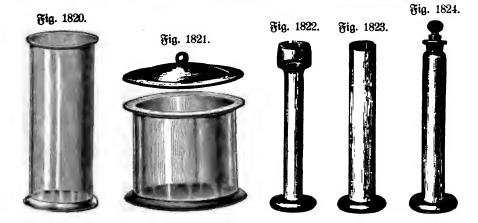um Mischen der Flüssigkeiten Reagenzgläser, Becherläser (Fig. 1817 bis 1819), Standenlinder (Fig. 1820 is 1823), Schüttelenlinder (Fig. 1824) u. s. w.





c) Filtrieren, Trodnen und Umfriftallisieren. Zum Filtrieren gebraucht um zwedmäßig Faltenfilter (Fig. 1825) ober glatte Filter in Trichtern mit erippter Innenseite. (Fig. 1826.)

Bum Halten des Trichters dient ein Ringstativ, d. B. das einsache Stativ zig. 1826). Bur Beschleunigung des Filtrierens kann man den Trichter mittels nes doppelt durchbohrten Korks auf einen Kolben (Fig. 1827) segen, aus welchem nittels der Wasserluftpumpe die Luft ausgesaugt wird. Durch Einlegen eines die silterspise umgebenden und stügenden Konus aus dunnem Platinblech oder eines

<sup>&#</sup>x27;) C. Schleicher u. Schüll, Duren (Rheinland), liefern gehärtete Faltenfilter, wiche nicht leicht gerreißen.



Fig. 1835.



kleinen gehärteten Filters muß verhinden werden, daß das Filter durch den außeren Luftdruck durchgedrückt wird. Weniger zu befürchten ist dies bei dem sogen. Nutschensfilter (Fig. 1828), bei welchem das Filter auf einer durchlöcherten Borzellanplatte liegt, die, wie die Figur zeigt, in den Trichter einzgelegt wird, oder bei Filterhüten, welche in einen siedartig durchbrochenen Trichter aus Porzellan eingelegt werden.

Um Kristalle von anhängender Mutterlauge zu befreien bringt man sie auf Filtrierpapier ober eine Fließpapierschale (Fig. 1829) oder einen unglasierten Teller aus Ton.

Bum Umfristallisieren werden Kristallisierschalen 1) (Fig. 1830) und Uhrgläfer (Fig. 1831) gebraucht und speziell zur Beschleunigung bes Berdunstens

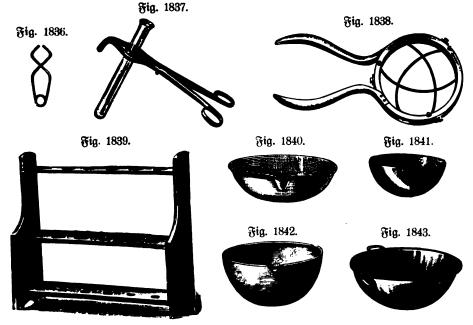
¹) Glasschalen von jeder Größe liefern Sievert u. Co., Dresden, Winkelmannfir. 1. Edige Gefäße 100 cm lang, 60 cm breit und 60 cm hoch koften 65 Mt.; cylindrische von 1 m Durchmesser und 1 m Höhe 84 Mt.

wässeriger Lösungen ober zum völligen Trodnen pulverförmiger Körper die Exfit= tatoren.

Bei der Form (Fig. 1832) wird in die Schale Schwefelsaure oder Chlorscalcium eingefüllt, der Dreifuß mit dem Schälchen darüber gestellt, dann das Ganze mit der Glasglode bededt. Bei der Form Fig. 1833 ist die Glode durch einen ebenen aufgeschliffenen Deckel ersetzt, und das Chlorcalcium kommt direkt in die untere Hälfte.


Nationeller sind Hempels Exsitkatoren (Fig. 1834), bei welchen sich die Schweselsaure in einer rinnensörmigen Erweiterung des Deckels befindet, da der Wasserdampf, weil leichter als die Luft, die Tendenz hat, nach oben zu steigen. Bei der abgebildeten Form kann das Trocknen noch durch Auspumpen der Luft mit der Wasserluftpumpe befördert werden.

Zum Trodnen in der Wärme dient das Luftbad oder der Trodentaften (Fig. 1835), welcher durch einen untergesetzen Brenner geheizt wird.



d) Kochen, Abbampfen, Schmelzen. Kleine Flüssigkeitsmengen werden in Reagenzgläsern erhitt, welche mittels eines passenden Halters (Fig 1836) 1) gehalten und nach dem Erhitzen in ein hölzernes Gestell (Fig. 1839) eingestellt werden. Zum Erhitzen größerer Flüssigikeitsmengen sind Porzellanschalen von runder oder flacher Form (Fig. 1842 u. 1840), Schalen von emailliertem Eisen (Fig. 1841 u. 1843), sowie Kochslaschen oder Kolben mit flachem oder rundem Boden (Fig. 1844 u. 1845) ersorberlich, und zwar ist zum Erhitzen von Porzellanschalen, Bechergläsern und Kochslaschen eine Asbest Drahtnetze unterlage zur Berhütung des Springens der Gesäße häusig nicht zu entbehren 2).
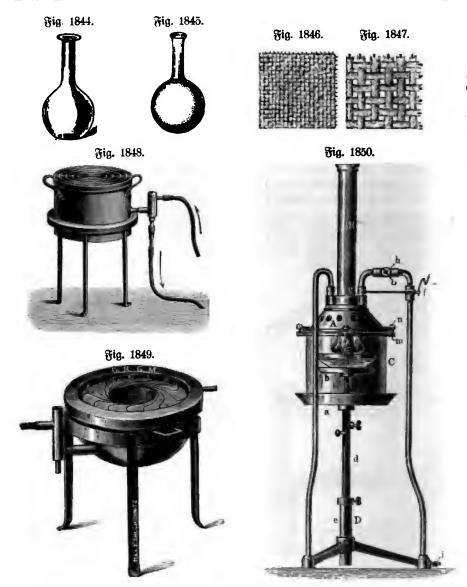
<sup>&#</sup>x27;) Fig. 1837 zeigt eine als Reagenzglashalter ausgebildete Tiegelzange. Einen Halter zum Einspannen von Bechergläsern nach Fig. 1838 liefert Fr. Hugershoff in Leipzig, Carolinenfix. 13, zu 3,75 Mt. — ') Kolben, Bechergläser u. s. w. aus sehr widerstandssfähigem Glase, welche unbedenklich ohne Drahtnetz zum Erhitzen von Flüssigkeiten gestricks physikalische Technik. 1.



Zum Eindampfen von Lösungen, welche beim Rochen stohen und sprigen, bient gewöhnlich das Wasserbad (Fig. 1853, 1848 u. 1849, lettere zwei mit automatischem Wasserzusluß). W. Hempel ist es gelungen, berartige Flüssigkeiten

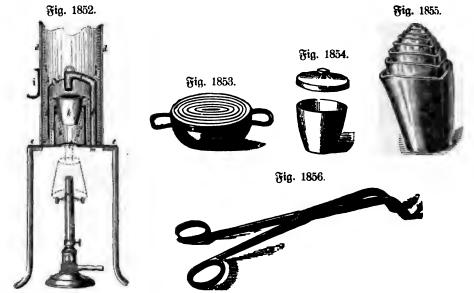
braucht werden können, liefert das Glastechnische Laboratorium von Schott u. Genossen in Jena. In einem solchen Gesähe kann man ohne Drahtnet auf dem Gasgebläse ein Liter Wasser in 3½ bis 4 Minuten zum Sieden bringen. Drahtgewebe verschiedenster Art liefern Pabst u. Kilian, Drahtweberei, G. m. b. H., Raguhn (Anhalt). Über Dreissüge und andere Stative zum Erhigen siehe oben S. 267. Hugershoff, Leipzig, liesert weit= und engmaschiges Asbeteisendrahtnet, bestehend aus mit Asbest umsponnenem Eisendraht (Fig. 1846 u. 1847), welches haltbarer sein soll als gewöhnliches Drahtnet. Bender u. Hobein, München; Kähler u. Martini, Berlin; Leybolds Rachs. Köln u. a. sind Bezugsquellen sür die anderen dargestellten Geräte. Den Abzugsschrant Fig. 1851 (vgl. S. 333) liesert Max Kohl, Chemnit.

alles Stoßen relativ sehr rasch einzudampsen durch Erhigung von oben her, ls des Fr. Siemensschen Regenerativbrenners. Der Apparat (Fig. 1850) sich zusammen aus dem Regenerativbrenner A mit Abzugsrohr B, dem absengten Glascylinder C und dem hoch und tief stellbaren Tellergestell D. Der ra wird mit Seesand an die Glasglocke C angedichtet. Dieses einsache Mittel Fig. 1851.



bietet ben Borteil, daß man vollkommen ausreichenden Schluß des Apparates erhält, ohne eine sehr genaue Arbeit der betreffenden Teile notwendig zu machen. Das Tellergestell D gestattet eine doppelte Verschiebung, es ist nämlich einerseits die Röhre d in dem weiten Rohre e verstellbar, anderseits der Eisenstad c mit dem Schalenträger d nochmals in d beweglich. Dadurch wird es möglich, die Stellung der abzudampfenden Flüssigkeit jeden Augenblick, ohne den Apparat zu öffnen, beliebig gegen die Flamme zu regulieren.

Will man die Lampe benutzen, so breht man die Flamme ganz klein, öffnet dann den Glascylinder C durch Verschieben des Tellers a nach unten, setzt die Abdampsschaft, den Tiegel oder was man sonst zur Aufnahme der Flüssigkeit verwendet hatte, auf den Schalenträger b, schließt hierauf die Glocke und dreht dann die Flamme wieder voll auf. Die Verdampfung beginnt sofort, da die Flüssigkeit



von oben her zu sieden anfängt, es also nicht einmal nötig wird, daß die ganze Masse berselben auf ihren Siedepunkt kommt. Troß der stärksten Berdampsung gewahrt man nicht das geringste Bellen oder Sprizen, die Flüsseit steht scheindar ganz ruhig und verdampst doch mit der größten Schnelligkeit. Selbst die am heftigsten stoßenden Flüssigkeiten können ohne jede Schwierigkeit konzentriert werden. Da die Flamme die Abdampsgefäße nicht berührt, so ist deren Material vollskändig ohne Einsluß auf den Prozeß?). In Holz- und Papierschalen können Fluorwasserstosssssung ammonlösungen mit größter Leichtigkeit konzentriert werden.

Borausgesett, daß man die Lösungen nur nicht zu weit eindampfen lätt,

<sup>1)</sup> Dieser Apparat wird von der Fabrik patentierter Beleuchtungsapparate von Fr. Sie mens, Dresden A, Fabrikstraße 5, für Schalen bis 120 und 270 mm Durchmesser ausgeführt (Preis 80 bis 100 Mt.). — \*) W. C. Heräus in Hanau u. Dr. Siebert u. Kühn, Kassel, liesern Apparate aus in Iridiumtiegel mittels des Knallgasgebläses geschmolzenem Bergkristall, welche von Reagenzien nicht, wenigstens bei gewöhnlicher Temperatur, angegrissen werden, deren Erweichungspunkt etwa 800° höher liegt als der des Glases und welche den schnellsten und größten Temperaturunterschieden ausgesetzt werden können, ohne Schaden zu leiden.

werden auch organische Körper trot der direkten Einwirkung der Flamme auf die Flüssigkeit nicht zerset, da das Eindampsen hauptsächlich durch die von der blendend weißen Flamme ausgestrahlte Wärme, nicht durch geleitete Wärme ersolgt. Da die Bermutung nahe lag, daß die zu verdampsenden Flüssigkeiten viel Schweselsäure aus den Flammengasen bei dieser Art des Erhigens aufnehmen könnten, so wurde dies in besonderen Versuchen untersucht. Dabei zeigte sich, daß die Aufnahme von Schweselsäure um so geringer war, je näher die Flüssigkeit der Flamme gebracht wurde. Vringt man die Flamme unmittelbar auf die Oberfläche, so sindet keine Ausnahme von Schweselsäure statt.

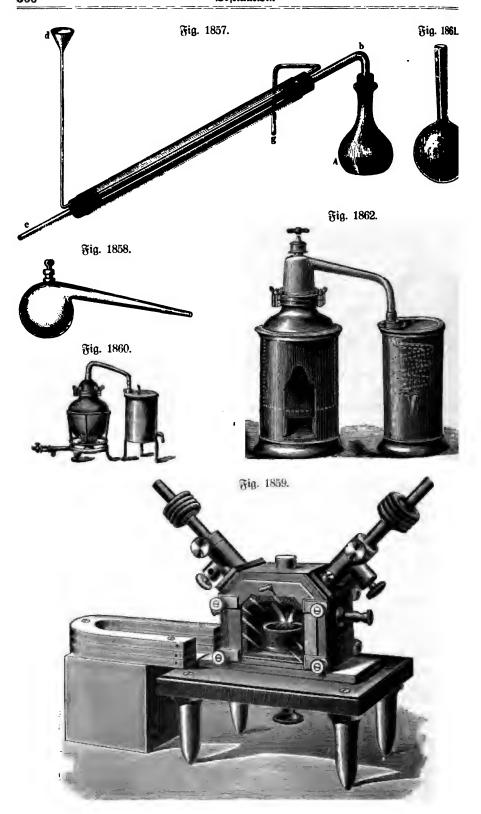
Die Hige ber Flamme ist so groß, daß man mit Leichtigkeit Salmiak sublimieren kann. Die Gisenteile des Brenners werden beim Berdampsen von Säuren nicht angegriffen, wenn man nur dafür sorgt, daß der Brenner heiß ist, solange die Dämpse mit ihm in Berührung kommen. Obgleich der Brenner viel mehr Gas gebraucht als die gewöhnlichen Bunsenbrenner, so ist doch trozdem der Gaskonsum im Bergleich zur verdampsten Flüssigkeit gering.

Bu starker Erhitzung (d. B. Schmelzen) über bem Bunsen= ober Gebläsebrenner, eventuell in Hempels Ofen (Fig. 1852) bienen Porzellantiegel (Fig. 1854), sowie hessische Tiegel (Fig. 1855) Graphit=, Eisen= und Platintiegel 1). Richtmetallische Tiegel müssen langsam angewärmt werden. Zum Anfassen dient die Tiegelzange, Fig. 1856.

Hat man einen größeren Tiegel in einem Ringe start ober bis zum Glühen erhitt, so nimmt man ihn vor dem Erkalten mit der Tiegelzange heraus, da er andernsalls infolge der durch Kontraktion des Ringes insolge der Abkühlung hervorgerusenen Spannung sich später nur mühsam entsernen ließe oder gar Bersanlassung würde, daß der Ring an einer Stelle ausreißt, salls der Tiegel nicht etwa selbst zerdrückt wird.

e) Deftillation. Ein sehr einsacher Kühlapparat ist in Fig. 1857 bargestellt. Derselbe besteht aus einer etwa 3 cm weiten und 3 bis 4 dm langen Glasröhre, in welche mitten hindurch eine zweite, etwa 5 bis 8 mm weite Röhre gesteckt ist, die beiderseits darüber hinausragt und durch gut passende Korkstöpsel geht; diese zweite Köhre ist auf der einen Seite, wo sie nur wenig vorsteht, etwas erweitert, auf der anderen Seite aber, wo sie 1 dm vorsteht, etwas verengt; auf der letzteren Seite geht durch den Kork eine zweite, nur etwa 3 mm weite und 15 bis 20 cm lange Köhre hindurch, welche in einem etwas spizigen Winkel gebogen ist und in einen kleinen Trichter d endet. Am anderen Ende geht ebensalls eine zweite zweismal rechtwinklig gebogene Köhre y durch den Kork. Diese beiden engen Köhren besinden sich gerade gegenüber. Man besesstigt nun diesen Kühlapparat so, daß die Köhre mit dem Trichter senke aber doch noch niedriger liegt als der Trichter, und

<sup>1)</sup> Platintiegel und andere Platingeräte liefern W. C. Heräus in Hanau; G. Siebert in Hanau; Franz Eisenach u. Co., Platinassinerie und Schmelze, Offenbach a. M., Moltfestr. 10, u. a. — 2) Elektrisch geheizte Ösen liefert W. C. Heräus in Hanau a. M. und zwar: a) Sen für Tiegel von 30 bis 40 ccm mit Heizspule aus Rickelbraht für Erhizung bis 1000°, Stromverbrauch 600 Watt, ober mit Platinspirale sür 1200° bei 1200 Watt Stromverbrauch zu 30 Mt.; b) Köhrenösen mit Rickelbrahtspirale, höchste Temperatur 1000°, 800 Watt Stromverbrauch ober mit Platinspirale sür 1500° und 1500 Watt zu 36 Mt. Fig. 1859 (K, 120 bis 180) stellt einen Lichtbogenosen dar.



stedt in das erweiterte Ende der inneren Röhre den Hals einer kleinen Retorte (Fig. 1858), welche die zu destillierende Flüssseit enthält, oder das von einer kleinen Flasche A kommende gekrümmte Rohr. Durch den Trichter füllt man Wasser ein, welches das weite Rohr erfüllt und, wie es allmählich warm geworden ist, durch g wieder abläuft. Dadurch werden die in A erzeugten Dämpse kondensiert. Das Wasser kann man in Ermangelung von Wasserleitung durch einen Heber aus einem höher stehenden Gefäß in den Trichter leiten und so den Zusluß nach Besdarf regulieren, oder statt des Hebers ein Mariottesches Gefäß anwenden.

Recht bequem sind die Apparate, bei welchen das Kühlrohr seitlich Ansatzeröhren zum Zu= und Ableiten des Wassers besitzt und statt mit Korken mit Schlauchstüden auf das zu kühlende Rohr besestigt wird. Letzteres ist am oberen Ende abgeschnitten und erweitert, so daß man den Hals einer Retorte einschieben kann. (M, 5 bis 7,5, ohne Stativ

1 bis 2,5.)

In manchen Fällen genügt es, statt bes Kühlers eine Borlage (Fig. 1861) zu verwenden, in deren Hals der Hetorte hineingestedt wird. Durch aufgelegte nasse Lappen oder darüber geleitetes Wassererhält man dieselbe fühl.

Bum Destillieren atherischer Flüssigeiten und bergl., die sich leicht entzünden, dienen Apparate mit Schlangenkühler. Der Kolben bessindet sich in einem Dampsbade mit Wasserstandsrohr, und die Lampe ist von einem Blechmantel mit Zug-löchern oder einem Drahtneymantel umgeben. (Fig. 1863, Lb.)



Unentbehrlich in größeren Instituten ist ein Apparat zur Bereitung größerer Mengen von bestilliertem Baffer. Kleine Apparate solcher Art zeigen die Fig. 1860 u. 1862 1).

f) Darstellung von Gasen. Berschiebene Gase, wie Kohlensaure, Sauersstoff, Wasserstoff, Ammoniak, Chlor, schweslige Saure, Stidoxydul u. s. w. können in komprimiertem Zustande in schwiebeeisernen Flaschen bezogen werden \*).

Die Flaschen sind auf einen Druck von 250 Atmosphären geprüft, so daß jede Gefahr ausgeschlossen ist, da der Druck der Kohlensäure bei 20° nur 58,5 Atmos

¹) Zu beziehen von Warmbrunn, Quilig u. Co., Berlin. Größere Wassersbestillationsapparate liesern Gg. Ib. Mürrle, Apparatesabrit in Pforzheim, u. a. — ¹) Z. B. Rohlensaure von Dr. Raydt, Alt. = G. für Kohlensaureindustrie, Stuttgart; C. S. Kommenhöller, Kohlensaurewert, Berlin NW., Quizowstr. 56; Altiengesell=schaft für Kohlensaureindustrie, Berlin SW., Lindenstr. 20/21, von den meisten Installateuren, sowie von Geschäften, die physikalische Apparate in den Handel bringen (2 B. Leybolds Rachs. in Köln). Man kann sie in schmiedeeisernen Flaschen von 8,4 oder 2 kg Inhalt (Fig. 1865) bekommen, das Kilo zu 2 Mt. (1 kg = 500 Liter). Die Flaschen kosten 50 bis 80 Mt., die größeren können auch leihweise bezogen werden.

sphären, bei 30° nur 74 Atmosphären beträgt. (In der Kruppschen Fabrit in Essen, bei 30° nur 74 Atmosphären beträgt. (In der Kruppschen Fabrit in Essen, welche birnsörmige Gestalt, 2,75 m Länge, 75 cm Durchmesser und 6,4 cm Wandstärke besitzen; durch Seizung von Gußtahlbomben mit 100 kg Inhalt erzeugt Krupp Druckträste von 200 bis 800 Atmosphären 1).

Der Berschluß einer Flasche ist in Fig. 1866 bargestellt. Derfelbe besteht aus ber Stellschraubenspindel e, deren vierkantiger Zapsen durch einen der Flasche bei

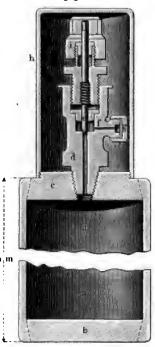
gegebenen Schlüssel, eventuell durch ein daran angeschraubtes Handrädchen gedreht werden kann. Zunächst beseitigt man beim Gebrauche die Kappe h, welche dazu bestimmt ist, den Bentilaussat beim Transporte zu schützen, schraubt dann die Schraubenmutter g ab und schraubt statt der-

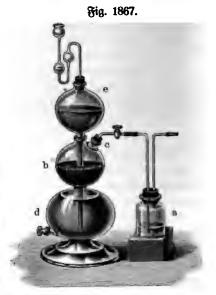


Fig. 1864.

Fig. 1866.







selben den beigegeben Nippel (Ausströmungsröhrchen mit Überwursmutter) an, sest den Schlüssel auf und dreht nun die Schraube. Will man gassörmige Kohlensaure

<sup>1)</sup> Stahlstafchen für Kohlenfäure, Ammoniak, schwestige Saure, Chlor, Sauerstoff, Basserstoff, Stidozybul, Luft u. s. w. von 1 bis 500 Liter Basserinhalt liefert Eduard Beiler, Maschinensabrik, Berlin NW., Quizowstr. 25/26. Komprimierter Sauerstoff und Basserstoff sind zu beziehen von Dr. Th. Ellan in Berlin N., Tegelerstr. 15, und von C. G. Kommenhöller, Berlin NW., Quizowstr. 56; Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, A.=G., München. Die letzeren drei Firmen haben sich neuerdings bezüglich der Lieferung von Sauerstoff zu der Firma "Sauerstoffwerke" Berlin, Tegelerstr. 15, vereinigt und zwar nur für diese Lieferung. Über Gesahren bei Benuzung von verdicktetem Sauerstoff siebe 3. 15, 226, 1902. Rupferne Retorten zur Sauerstoffdarstellung nach Fig. 1864 liefern Leybolds Nachs. in Köln.

haben, so läßt man die Flasche in aufrechter Stellung stehen, will man dagegen stüsses, so muß die Flasche in umgekehrte Lage gebracht werden. Um dies bequem aussühren zu können, sind im Handel besondere Stative zum Neigen der Flasche zu erhalten. Bon Luhmann (1884) ist auch ein Apparat konstruiert, um die aussssiehende Kohlensäure abzumessen.

Andere tomprimierte Gafe liefert die Attiengefellschaft Rhenania in Rheinau bei Mannheim.

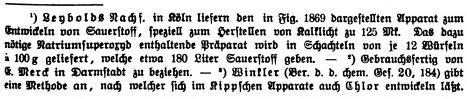
Manche Gase tonnen in sehr einsacher Beise erhalten werden durch Übergießen seiter Korper mit Fluffigkeiten, z. B. Wasserstoff, Rohlensaure und Schwefelmaffer=



stoff, burch Zusammenbringen von bezw. Zink, Marmor und Schweseleisen mit Salzsäure, Acetylen aus Calciumtarbib und Wasser, Sauer=stoff 1) (nach Kassner, 1890) durch Zusammen=bringen eines Gemisches von rotem Blutlaugensfalz und Baryumhyperoxyd im Berhältnis der Molekulargewichte 2) mit Wasser u. s. w.

Bum Mischen ber Körper und Auffaugen ber Gase bient gewöhnlich ber Apparat von

Kipp') (Fig 1867). Er besteht aus einem in der Mitte eng eingeschnürten, oben und seitlich tubulierten Glasgefäß, in dessen Dubulus ein Augeltrichter ein-





gesetzt ist. In legteren gießt man Salzsäure ein, nachdem die obere Hälfte des Gesäßes durch den seitlichen Tubulus mit Stücken der zersegdaren Substanz halb gefüllt ist. Sobald die Salzsäure legtere erreicht, tritt Gasentwickelung ein, die aber wieder aufhört, wenn der Hahn geschlossen wird oder der Druck zu stark ansteigt, da alsdann die Salzsäure wieder in den Rugeltrichter emporgetrieben wird.

Fig. 1868 zeigt einen alten Apparat für Bafferstoffentwickelung, wie er bei Döbereiners Zündmaschine gebraucht wurde. Man kann ihn nach Barrentrapp in der gezeichneten Ausführung leicht selbst herstellen.


Als außeres Gefaß dient ein großes Buderglas mit einem Blechbedel; lettem hat an zwei gegenüber liegenden Stellen je ein paar Löcher, um burch einen Stift ben Dedel unter bem Rande bes Glafes festzuhalten. In ber Mitte bat der Dedel eine kurze Rohre, in welche mittels Rort ber Hals bes inneren Gefahet gestedt wirb, welches aus einer Glasflasche besteht, ber man ben Boben abgesprengt hat. In bem Halfe biefer Flasche stedt in einem Korte bas Gasentwidelungs rohr a; es führt in das Gefäß A, welches in Fig. 1870 in beinahe nathrichen Größe bargeftellt ift. Die Rohre führt burch Rort in bie weite Glasrohre B mb ist noch um einige Millimeter kurzer als biese; eine zweite Rohre b ragt nur wenig unter bem Pfropfe hervor und foll bas Gas abführen. Die Rohre B fleht in einem kleinen konischen Trinkglase, in welchem sich so viel Quecksilber befindet, das die Röhre a mit verschloffen wird, wenn bas Glas A auf bem Dedel bes Apparates fteht, wie in Fig. 1868. Allein unter bem Plate von A ist ein Loch im Dedel, und A steht nur auf einem kleinen Bleche, welches bas Loch bedt; nimmt man das Blech weg, so kann man das Glas A in das Loch finken lassen, und legteres ist gerade so weit, daß A so tief einfinkt, um wohl die Offnung der Rohrea, nicht aber die Röhre B aus dem Quedfilber zu bringen, worauf bas Gas burch b Beim Berschluß hebt man das Gläschen A und schiebt das Blech ausströmt. wieder barunter.

Bei Bardelebens Apparat ist die seste Substanz nicht in der Glode ausgehängt, sondern befindet sich in einem siedartig durchlöcherten Gefäß aus Blei oder Porzellan. (Fig. 1875.)

Fig. 1872 zeigt ben Apparat von Finkener. Er besteht aus einem breisach tubulierten Glasgesäß von etwa 4 Liter Inhalt. In den mittleren Tubus ist ein Rugeltrichter mit Kautschuftspfel und Knierohr eingesetz, in welchen man die zu zersehende Substanz einfüllt, während das Gesäß selbst mit Salzsäure gefüllt wird. Einer der beiden anderen Tubuli enthält ein (durch Hahn zu verschließendes) Manometer, der andere einen Glashahn, durch welchen man Lust in das Gesäß einblasen kann. Geschieht dies, so hebt sich die Salzsäure in dem Rugeltrichter empor und erreicht die zersetzbare Substanz. Die Gasentwickelung dauert nun so lange fort, als der Hahn geschlossen bleibt. Öffnet man ihn aber, so sinkt die Salzsäure wieder zurück. Die mit Salz gesättigten Schichten sinken dabei, weil

Ebenso gelang es G. Reumann (Ber. b. b. chem. Ges. 20, 1584), ben Apparat zur Darstellung von schwessliger Säure und Sauerstoff zu verwenden. Dr. R. Muende liesert solgende Chemikalien in Bürselsorm zur Gasentwicklung im Kippschen Apparat. Zur Entwicklung von Schweselwasserstoff: Baryumsulfurat und Calciumsulfurat, 1 kg 3,5 Mt. II. Zur Entwicklung von Sauerstoff: Baryumsuperoryd mit Mangarbyperoryd, 1 kg 3,9 Mt., orthobleisaures Calcium, 1 kg 12,5 Mt. III. Zur Entwicklung von Chlor: Calcium hyperchlorosum, 1 kg 4,25 Mt. IV. Zur Entwicklung von schwessers Säure: Calcium sulfurosum, 1 kg 2,75 Mt.

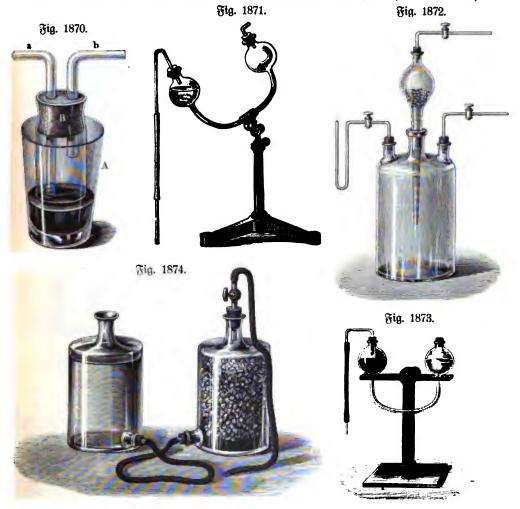spezifisch schwerer, zu Boben, so daß also bei erneutem Auftreiben der Salzsäure wieder fast reine Salzsäure emporgetrieben wird, bis schließlich alle Salzsäure in Salzsösung eingeführt ist, worauf dann der Apparat von neuem gefüllt werden muß. Es darf also, um diese Wirkung zu erzeugen, das Trichterrohr nicht bis auf den Boden, sondern nur etwa bis zur Mitte des Gefäßes reichen. (M. 15 bis 24.)



Die Fig. 1873 zeigt den Apparat von v. Babo, Fig. 1871 eine neuere Form, Fig. 1874 einen ähnlichen leicht felbst herzustellenden Apparat von Debray.

Einige Beifpiele ber Entwidelung von Gafen durch Erhitzen von Fluffigkeiten find folgende:

Darstellung von Stidoxyd. Man versieht eine Kochslasse von etwa 1/2 Liter Inhalt mit doppelt durchbohrtem Kautschuks oder Korkstopsen und sest in die eine Bohrung ein Sicherheitsrohr mit Trichter, in die andere eine kurze Kniesröhre, an welche ein Kautschukschlauch angestreift ist. Nun gibt man in die Flasche eine Handvoll Kupserdrehspäne oder andere kleine Kupserstückhen, übergießt sie mit nicht allzu konzentrierter Salpetersäure und treibt den Stopsen ein, nachdem man in die Sicherheitsröhre etwas Wasser eingegossen hat. Wird die Entwickelung

zu heftig, so gießt man durch die Trichterröhre etwas Wasser nach. Man sest die Entwickelung, welche übrigens im Freien oder unter einem gut ziehenden Abzug vorgenommen werden muß, so lange sort, bis alle roten Dämpse aus der Flasche verschwunden sind und sich solche nur noch unten an der Mündung des Kautschulschlauches zeigen. Nun verbindet man den Schlauch mit dem Gasometer 1) eventuell unter Einschaltung einer Waschslasche 2), nachdem man ihn bereits zuvor mit

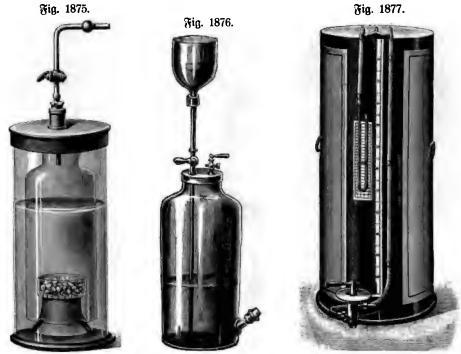


Fig. 1878.

Wasser gefüllt hat, und läßt das Wasser durch das Gas versbrängen. Bei Darstellung kleiner Mengen verwendet man statt des Gasometers passend vorgerichtete Flaschen. Entwickelt der Apparat mehr Gas als in der Flasche Plaz hat, so kann man dies nun in einer zweiten, eventuell einer dritten ebenso vorgerichteten Flasche auffangen. Schließlich kann man die Flaschen an Stelle der durchbohrten Stopfen mit Glasröhren mit gewöhnlichen Stöpseln versehen, indem man sie mit der Mündung nach unten in einen größeren mit Wasser gefüllten Trog eintaucht und unter Wasser den Stöpsel durch den anderen ersetzt. Sollen die Flaschen längere Zeit ausbewahrt werden, so stellt man

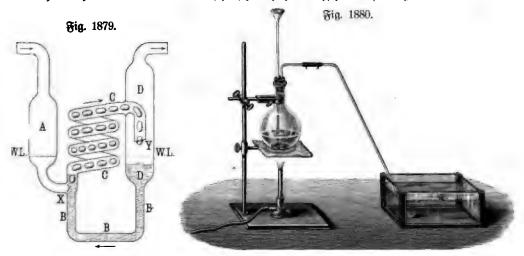
fie zwedmäßig in umgelehrter Lage auf, fo daß die noch darin enthaltene geringe Baffermenge ben Stöpfel bededt. Bequemer ift es übrigens, ben mit Röhren ver-

<sup>1)</sup> Gasometer nach Fig. 1876 und 1877 liefert Max Kohl in Chemnig, ebenso Baschslaschen (Fig. 1878). Andere Formen werden auf S. 574 u. st. beschrieben. —
2) Einen besonders zweckmäßigen Gaswaschapparat, Fig. 1879, beschreibt Stromeyer, Beibl. 26, 827, 1902. — 3) Eine solche Flasche wird mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen. In die eine Bohrung wird die mit dem Kautschukstauch zu verbindende Knieröhre eingeset, während die andere zur Aufnahme einer langen,

sehenen Stopfen darin zu belassen und beim Gebrauch durch Einleiten von Wasser das Gas, ebenso wie ansänglich die Luft, durch die Knieröhre zu verdrängen. Man kann es dann von hier aus mittels eines Kautschukschlauches in eine pneumatische Wanne leiten und in das zu den Versuchen dienende Gefäß einsteigen lassen.

Gebraucht man nur kleine Mengen des Gafes, so leitet man es, wie die Fig. 1880 darftellt, direkt in die pneumatische Wanne.

Als pneumatische Wanne dient am besten ein rechtediger Glastrog (M. 15 bis 25), in welchen man eine aus einem Blechstreisen gebogene Brücke einsett, welche dem zu füllenden Gesäß als Stüge dient. Letteres wird vor dem Versuche mit Wasser bis zum Rande gefüllt, mit der flachen Hand oder mit einer Glassicheibe von passender Größe verschlossen, umgetehrt in die pneumatische Wanne einsgetaucht, geöffnet und auf die Brücke gestellt, welche sich natürlich genügend ties unter der Wasserdersläche besinden muß. Sie besitzt in der Mitte eine Bohrung, durch welche man nun den Kautschlatzschlauch hindurchschiedt, so daß das daraus



entweichende Gas nun unmittelbar in das dafür bestimmte Gefäß einsteigt. Ist letteres gefüllt, so wird es entweder noch unter Wasser mit einem Stöpsel versichlossen und aus der Wanne entfernt oder direkt zu dem Bersuche benutzt.

Größere Mengen von Gas tann man auch sammeln, indem man mehrere Flaschen beschriebener Art 3) neben= ober hintereinander schaltet.

Darstellung von Ammoniak. In einem Glaskolben, der mit doppelts burchbohrtem Stopfen, Trichterrohr und Knierohr versehen ist, erwärmt man über dem Drahtneze käusliches Ammoniak und leitet das entstehende Gemisch von Wassers dampf und Ammoniakgas durch einen mit Stüden gebrannten Kalks gefüllten Trockenturm (siehe weiter unten), woselbst der Wasserdampf durch den Kalk

bis auf den Boden der Flasche reichenden, oben hakenförmig gebogenen Röhre dient, durch welche das Wasser ausstließen kann. Lettere kann auch beim Füllen der Flasche Berwendung sinden, indem man durch sie das Wasser aus der Wasserleitung in umsgeschrter Richtung einströmen lassen kann, während die Luft durch die Knieröhre entsweicht. Ist die Flasche gefüllt, so zieht man den Schlauch ab und ersett ihn rasch durch ein bereit gehaltenes Käppchen, gebildet aus einem Stücken Kautschlauch, welches am einen Ende durch einen kleinen Propsen verschlossen ist. Hat man mehr Mittel zur Berfügung, so würde man natürlich bequemer ein Knierohr mit Glashahn verwenden.

zurückgehalten wird, während das Ammoniak durch die obere Röhre entweicht. Lettere macht man so lang, daß, wenn die zu füllende Flasche in umgekehrter Stellung darüber geschoben wird, sie nahe dis zum Boden derselben reicht. Das Ammoniak sammelt sich, weil leichter als die Luft, in der Flasche an und diese ist als gänzlich gefüllt zu betrachten, sobald ein brennender Span, welcher der Öffnung genähert wird, durch das ausströmende Ammoniakgas ausgelöscht wird. Man hebt dann, ohne den Gasstrom zu unterbrechen, die Flasche über die Röhre empor, versschließt sie rasch mit einem gut schließenden Stopsen und die Füllung ist beendet.

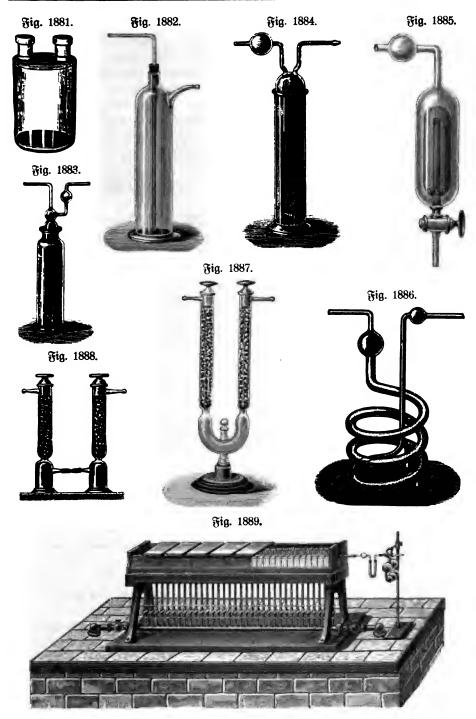
Erwähnt mag werben, daß man nicht etwa an Stelle des Kalks Schwefelssaure zum Trocknen nehmen darf, da hierdurch nicht allein der beabsichtigte Zwecknicht erreicht wird, sondern höchst gesährliche Explosionen entstehen können, welche durch umhergespriztes heißes Ammoniak und heiße Schweselsaure außerst schwerzshafte Verwundungen und dauernde Arbeitsunfähigkeit veranlassen.

Darstellung von Salzsäuregas. Es wird ganz ebenso aus der rohen Salzsäure des Handels gewonnen, wie das Ammoniakgas aus dem kauslichen Ammoniak, mit dem Unterschiede, daß man den Trodenturm natürlich nicht mit Ralkstüden, sondern mit Bimssteinstüden füllt und diese mit konzentrierter Schweselsäure beseuchtet. Außerdem leitet man das Gas, weil es schwerer als die Lust ist, nicht nach oben, sondern nach unten in die zum Aufsangen bestimmte Flasch, welche also in ihrer natürlichen Stellung auf dem Tische steht.

g) Gasmafchflaschen und Trodenturme. Bur Unftellung reinlicher Berfuche ift es meift notig, die entwickelten Bafe junachft von beigemischten Saure ober Wafferdampfen zu befreien, mas badurch erzielt wird, daß man fie durch eine mit Baffer-, Schwefelfaure, Ralilauge u. f. w. gefüllte Flasche leitet. Als Bafch flasche tann jede Rasche mit doppelt durchbohrtem Rort dienen, in deffen Bohrungen amei Anierohren, die eine bis aum Boben ber Flasche reichend, eingesett find. Lettere bient jum Einleiten, die andere jum Ausströmen bes Gafes. Bequemer find die im Sandel fertig zu beziehenden Woulffichen Flaschen (Fig. 1881) und bie sogenannten Baschflaschen. Einige besonders zwedmäßige Formen find in ben Fig. 1882, 1883, 1884 und 1885 wiedergegeben. Bei ber ersten (nach Bunfen) wird das Gaseinleitungsrohr mittels eines Studchens Rautschutschlauch in den Tubulus eingesett, bei der zweiten (nach Drechfel) ift es in den eingeschliffenen hohlen Stopfen eingeschmolzen, der zugleich die Mundung des Ausftrömungsrohres bilbet, bei ber britten (nach Muende) enbigt es in vielen fleinen Offnungen, so daß das Gas in zahlreichen kleinen Bläschen, nicht in einzelnen großen Blasen, die Baschfluffigkeit durchströmt, die vierte endlich ift so eingerichtet, baß fie birekt auf ein Gasentwickelungsgefäß aufgefest werben kann.

Habermann (1884) empfiehlt, um das Jurudsleigen der Baschstüssigeit in das Entwidelungsgefäß (nach Unterbrechen der Gasentwidelung) zu verhindern, den inneren Waschstlinder so groß zu wählen, daß die gesamte Baschstüssigischer, die übershaupt zurückgezogen werden kann, ihn nur dis etwa zur Hälfte füllt. Allihn (1884) gestaltet die Borrichtung so, daß das Gas die Flüssigieit zweimal passieren muß.

Absorptionsschlange nach Winkler. Dieselbe ist für geringe Gasgeschwindigkeiten ein recht einsacher und brauchbarer Apparat, nämlich eine spiralsormig gewundene Glasröhre, Fig. 1886 (M. 6), welche mit konzentrierter Schwefelsaure
gefüllt wird. Durch das senkrecht absteigende Rohr tritt das Gas ein und durchläuft dann in kleinen Bläschen langsam die ganze Säule der Schwefelsaure.



Für Gase, die nur sehr wenig Wasserdamps enthalten, kann die in Fig. 1534, S. 493, abgebildete Trodenröhre Berwendung finden. Als hygrostopische Substanz wird gewöhnlich Chlorcalcium benutt, zur Beseitigung der letzen Spuren von Wasserbamps wasserste Phosphorsaure und zuweilen wasserfreies Chlorzink.

Bum Trocknen größerer Gasmengen und bei größerem Wasserdampsgehalt benutt man die in den Fig. 1887 und 1888 (M. 7,5) dargestellten U=Röhren und Trockentürme. Die hygrostopische Substanz (Chlorcalcium, Bimsstein und Schwefelsäure) wird in den oberen Teil dieser Apparate eingefüllt, und die duch Wasseranziehung gebildete Flüssigeit sammelt sich im unteren Teile, von wo sie zeitweise durch den angebrachten Tubulus entsernt werden kann.

Um Gase von anderen Beimischungen zu befreien, z. B. von Kohlensäure, tann ein solcher Trodenturm, mit Antalistuden gefüllt, Unwendung finden.

Zuweilen ist die Entfernung der Beimischung nur in der Hige möglich. Jum Erhigen der Absorptionsröhre dient der Berbrennungsofen, Fig. 1889. Z. kam Sauerstoff durch glühende Kupferspäne absorbiert werden, Wasserstoff durch glühendes Kupferoryd.

h) Gasometer. Die Form der Gasometer, wie sie gewöhnlich gebraucht werden, ist in Fig. 1890 in etwa  $^{1}/_{10}$  der natürlichen Größe abgebildet. Das





obere Gefäß A ist mit dem unteren durch zwei Stügen cc und durch zwei mit Sahnen versehene Röhren verbunden, von welchen a vom Boden des oberen Gefäßes bis nahe an den Boben des unteren reicht, b aber den Boben des oberen Befäßes mit dem gewolbten Dedel bes unteren verbindet; d ift eine kurze, nach oben gerichtete, mit Rort verschliegbare Robe, e bient jum Fortleiten ber Base und fg ist ein mit dem unteren Gefäß tommunizierender Bafferstandszeiger. Um bas Gasometer mit Baffer zu füllen, verschließt man d, öffnet die Bahne bei a und e und gießt Waffer in das obere Gefäß, welches die Luft aus dem unteren durch e verdrängt; will das Waffer bei e ausfließen, fo verschließt man biefen Sahn und lagt ben Rest ber Luft burch b entweichen. Um Gas einzufüllen, werben alle Sahne geschloffen, d geöffnet und hier eine gelrummte Basentwidelungsröhre eingeführt, neben ber das Baffer berausquillt, sobald das Bas eintritt. Ift das Gefag B

mit dem Gas gefüllt, so verschließt man d. Will man das Gas verwenden, so kann man entweder bei e Fortleitungsröhren anbringen oder es über b in Glasgloden auffangen. In jedem Falle muß natürlich das Gefäß A mit Wasser gefüllt und der Hahn a geöffnet sein. Im allgemeinen ist nur noch zu bemerken, daß man ein solches Gasometer um billiges Geld aus Zinkblech versertigen lassen kann, wenn man die ersorderlichen Hähne im Eisenladen oder noch besser in einer Leuchtgassfabrit kauft. Man sindet nämlich unter den daselbst vorrätigen kleinen Hähnen im Preise von 0,50 bis 1 Mk. immer solche, welche für den gegenwärtigen zwed gut genug schließen. Der Hahn e braucht nicht gerade in einer Schraubenmutter zu endigen; man kann auch die Fortleitungsröhren durch Röhrenstüde aus vulkanisiertem Kautschut mit demselben verbinden, was um so leichter geht, wenn das hervorragende Rohrstüd noch etwas lang ist, wie man es bei den käuslichen Hähnen stets sindet

Delffs (Pogg. Ann. LXXIX, 429) schlägt vor, die drei Hähne der gewöhnslichen Gasometer durch einen einzigen zu ersegen, welcher so durchbohrt ist, daß er einerseits das Druckwasser in den Gasbehälter, anderseits das Gas in die Aussströmungsröhre leitet. Für besondere Zwecke dürfte dies wohl bequem sein, mechanischer Schwierigkeiten halber dagegen im allgemeinen keine Empsehlung verzbienen 1).

Recht praktisch find für fleinere Gasmengen die mit Ausnahme der Sahne gang aus Glas gefertigten Gasometer, ba man hier ben Stand ber Fluffig-

teit, das Eindringen oder Borhandensein von Lustsblasen u. s. w. ohne weiteres übersehen kann. [Fig. 1876, S. 572, M. 35 bis 52 (18 bis 25 Liter.)]

Bie man jebe größere Glasslasche auf sehr einsache Weise in ein Gasometer verwandeln kann, zeigt Fig. 1891. Durch den gut passenden Korksühren nämlich drei Röhren a, b, c, wovon die setzere nicht gerade notwendig ist; a reicht dis nahe auf den Boden des Gesäßes und daran steckt man mittels Kautschulröhrchen weitere Stücke, wie die Figur zeigt, um einen Heber daraus zu machen, dessen Ausssluß entweder durch angesteckte engere Stücke oder durch einen dazwischen angebrachten Hahn, dem durch b ankommenden Gaszusluß entsprechend, reguliert wird. Man kann hierbei das Gas ansaugen lassen oder demselben einen gewissen



1) R. Wuende (1875) liefert Gasometer, bei welchen ber Gasausströmungshahn nicht seitlich am Cylinder, sondern oben auf der Deckplatte angebracht, und zugleich der obere Teil des Hahnes drehbar ist, so daß der Ausströmungsspize jede beliebige Richtung in horisontaler Ebene gegeben werden kann. Bei einer anderen Horm ersetzt er den Hahn d durch einen Dreiweghahn, dessen einer Weg die Ausströmungsröhre bildet. Ferner gibt er den Gasometern ein Winkelrohr bei, welches in die obere Öffnung des Hahnes a eingeschraubt werden kann und ermöglicht, das Gasometer direkt mittels eines

Kautschukschie mit der Wasserleitung zu verbinden. Dieses Winkelrohr hat vier seitliche Offnungen, deren beide oberen das Wasser in das obere Gesäß A eintreten lassen, während es durch die anderen längs der Röhre a von A nach B gelangt. Es ist diese Untersbrechung des Wasserstromes deshalb nötig, damit mitgerissen Lustblasen nicht in den Gasdehälter B gelangen können, sondern in A zunächst eine Trennung des Wassersleitungswassers von der beigemengten Lust stattsindet. Ebenso werden auch Winkelröhren beigegeben, die sich in die Öffnung des Hahres de einschrauben lassen, um das Gas oben ausströmen lassen zu können. Eine weitere Verbesserung ist die Beseltigung des Wasserstandsrohres, welche nicht, wie gewöhnlich, durch Kautschulsschuchssische ersolgt, auf deren Dichthalten man sich nicht verlassen kann, sondern durch Stopsbüchsen mit Verschraubung. Die Basserstandsröhre hat emailierte Rückseite, um den Wasserstand beutlicher sehen zu können. Der Kopf der Tudusscheibe d ist mit zwei großen Flügeln versehen, um dieselbe leicht drehen zu können, während man zum Lösen der in Fig. 1890 dargestellten Schraube nicht selten eine Gaszange oder ein ähnliches Instrument zu Hilse nehmen nuch. [M. 35 bis 90 (20 die 45 Liter)].

Widerstand entgegensetzen, da das Manometer c den Druck anzeigt. Anstatt eines Hahns kann man auch einen wohl ausgesuchten Kork d verwenden, dessen Hauptburchgang durch einen seitlich eingepaßten kleinen Kork verschlossen werden kann. Sollen die Gase durch b wieder abgesührt werden, so wird a mit einem oberen Wasserbehälter verbunden. Verwendet man eine Korbstasche, so muß ihr Hals ausgeseilt werden, weil sonst kein Kork gehörig sest hinein zu bringen ist. Soll das Gas ausbewahrt werden, so verschließt man die auf a und b ausgesteckten Kautschukröhren durch Quetschähne.

a) Quedfilberreinigung. 77. Quedfilberarbeiten. Größere Rengen Quedfilber bezieht man in eifernen Flaschen aus Ibria, kleinere Mengen werden in ftarten Glasflaschen ausbewahrt. Bum Experimentieren find Buchsen aus Buchsbaumholy mit abschraubbarem Dedel bequem. In ben Dedel ift eine furze Rohre mit abschraubbarer Spige aus Elfenbein eingesett, welche febr fein Gebraucht man nur sehr kleine Mengen Quedfilber, & B. jum Füllen der Quedfilbernäpfe bei galvanischen Apparaten, so genügt es, das Dueb silber durch Reigen der Buchse aus der Spike austropfen zu laffen. Gebraucht man größere Mengen, so wird die Spige abgeschraubt. Beim Biebereingiehen schraubt man den ganzen Dedel ab. Um das Eindringen von Staub zu hindem, wird über die Spige noch eine Schutfappe geschraubt. Die Berschraubung bes Dedels muß berart ausgeführt sein, daß beim Offnen der Buchse feine Dudfilbertropfen in den Schraubengangen des Dedels zurudbleiben. Im einfachsten galle wird ein Glaschen mit in den Stöpfel eingesetzter Ausflußspige bemutt 1).

Bequem find auch Qued silberbuchsen mit Stahlhahn (Fig. 1895, K, 7,50). Der Griff des Hahns ist gewöhnlich mit einer Feder verbunden, so daß er duch einen Drud auf die Feder beliebig weit oder wenig geöffnet werden kann.

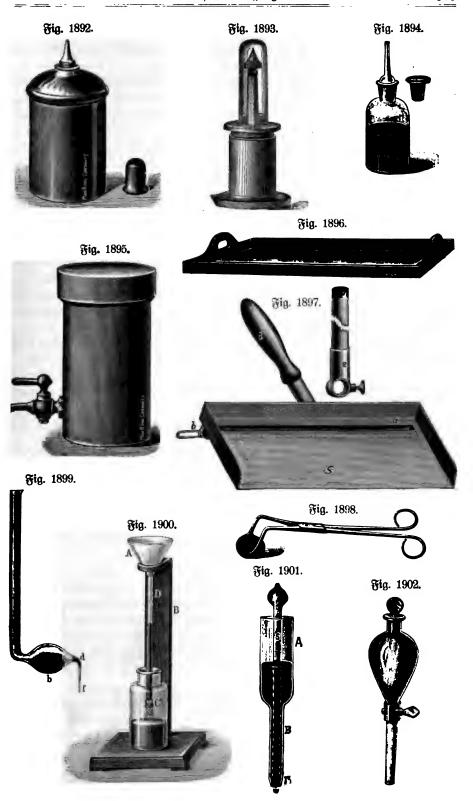
Bei der Leichtigkeit, mit welcher verschüttete Quecksildertropfen sortrollen, um schließlich über den Rand des Tisches hinunterzusallen und in den Rigen des Fußbodens zu verschwinden, empsiehlt es sich, alle Arbeiten mit Quecksilder auf einem besonderen "Quecksildertisch" auszusühren, welcher mit einem etwa 10 cm hohen Rande und an einer Stelle mit einem Ablauf für das Quecksilder versehen ist. Gewöhnlich enthält derselbe an einer Stelle auch eine röhrenförmige Bertiefung, in welcher z. B. Barometerröhren gefüllt werden können. Diese Röhre ist unten mit einer Berschraubung oder einem Hahn versehen, um hineingelangtes Quecksilder entsernen zu können.

Fehlt ein besonderer Quecksilbertisch, so benutt man Tragbretter, Fig. 1896, oder flache Raften aus Eisenblech.

Bum Aufnehmen von verschüttetem Quedfilber eignen sich bie Schippes) (Fig. 1897), die Banges) (Fig. 1898) und die Bipettes) (Fig. 1899).

Wurde das Quecksilber beim Experimentieren verunreinigt, so wird es selbste

<sup>1)</sup> Fig. 1892, K 4; Fig. 1893, E 16,5; Fig. 1894, Lb 1,25. — \*) Zu beziehen von Muende, Berlin, zu 5,50 Mt. Zum Zusammenschieben ber Quedfilbertropfen werden zwedmäßig Hasensfoten benutt. — \*) Quedfilberzangen (Fig. 1898) ermöglichen, bie kleinsten verstreuten Quedfilberkügelchen mit Leichtigkeit aufzuheben. Sie sind zu beziehen von Franz Müller in Bonn zu 1,50 Mk. — \*) Eine einsache Quedsilberpipette aus Glas kann nach Dvokák (1891) in Form von Fig. 1899 hergestellt werben. Eine gewöhnliche Pipette ist nicht brauchbar, weil das Quedsilber sofort wieder ausstließt.



verständlich nicht zum reinen Queckfilber zurückgegossen, sondern in einer besonderen Flasche mit der Aufschrift "Unreines Quecksilber" ausbewahrt, wenn man es nicht vorzieht, es unverweilt wieder zu reinigen.

Raß gewordenes Quedfilber trodnet man oberflächlich mit Fliespapier, vollkommener durch Erwärmen in einer reinen eisernen Schale unter Umrühren.

Zum Entfernen von Staub und anderen fremden Körperchen, Siegelladsstüdchen, Glassplitter u. s. w. genügt Filtrieren. Das Quedfilber wird in eine aus Schreibpapier zusammengeleimte Düte eingegossen, in welcher unten an der Spige einige seine Nadelstiche angebracht sind. Durch diese seinen Öffnungen slieht das Quedfilber in sehr dünnen Strahlen in eine untergesetzte Schale aus und alle Unreinigkeiten bleiben zurück. Selbst auf der Obersläche des Quedfilbers schwimmende Ornbschichten können auf solche Weise entsernt werden.

Noch sicherer erreicht man legteren Zweck beim Filtrieren durch Leder. An das obere Ende eines engen eisernen Rohres wird ein Glastrichter gekittet (Fig. 1900), an das untere eine cylindrische Erweiterung angeschraubt, deren Bodensläche aus einigen Scheibchen sämisch gegerbtem Leder besteht, die durch eine Uberwurssche quecksilberdicht gegen den Rand der Erweiterung angepreßt werden. Insolge seines eigenen Gewichtes preßt sich das Quecksilber durch die Poren des Leders und sammelt sich in einem möglichst dicht untergestellten Gesäß i).

Bei dem Quedfilberreinigungsapparate nach Palmaer 2) (Fig. 1901) wird statt bes Leders ein geriffelter Glasstöpsel benutt, ber sich leicht reinigen läft.

Bon Fett kann man Quedfilber durch Schütteln mit Kali- und Ratronlauge ober Benzol und Alkohol und Nachschütteln mit Baffer in einem mit Stöpsel versehenen Scheibetrichter (Fig. 1902) befreien.

Oxyd und fremde Metalle tann man ebenso bis zu gewifsem Grade duch Ausschütteln mit ftart verbunnter Salpetersaure entfernen.

In manchen Fällen genügt konzentrierte Schwefelsaure. Man gießt das Quecksilber in eine flache Schale, schichtet konzentrierte Schweselsaure darüber und bedeckt mit einer Glasplatte. Nach einiger Zeit hat sich, falls das Quecksilber unrein war, ein weißer Schlamm gebildet. Man rührt um, läßt wieder stehen und fährt so einige Tage hindurch unter zeitweiser Erneuerung der Schweselssaure sort, die keine Einwirkung mehr stattfindet, sondern selbst dei langem Stehen Quecksilber und Schweselssaure blank und klar bleiben.

Sehr empfohlen werden ferner Chromsaure und Eisenchlorid. Die Chromsaure erhält man [nach Brühl (1879)] durch Auflösen von 5 g Kalibichromat in 1 Liter Wasser und Zugeben von einigen Kubikentimetern Schwefelsaure. Ran bringt die Mischung samt einem gleichen Bolum Quecksilber in eine starkwandige Flasche und schüttelt beides so lange kräftig durcheinander, dis das anfänglich gebildete rote Pulver verschwunden und die Farbe der Lösung rein grün geworden ist. Hierauf spült man mit einem kräftigen Wasserstrahle aus und wiederholt die Operation noch ein= oder zweimal.

Das Eisenchlorid kann nach 2. Meyer (1879) insbesondere zur Reinigung von nur wenig verunreinigtem Quecksilber Verwendung finden. Man füllt es in

<sup>1)</sup> Würde letzteres weit abstehen, so würde sich das Quadfilber beim Fallen durch die Lust von neuem orydieren. Der Apparat ist von dem Atechaniser F. Miller in Innsbruck und Leybolds Nachs., Köln, zum Preise von 8,20 bis 11 Mt. zu beziehen. — \*) Zu beziehen von Max Kähler und Martini, Berlin W., zu 6 Mt.

ein 1 bis 1½ m langes und 3 cm weites Glasrohr, welches unten nicht zugeschmolzen, sondern durch Quecksilber in einem 0,1 m hohen Chlinder abgesperrt ist. Über der Rohre bringt man einen mit Hahn und seiner Spize versehenen Trichter so an, daß die Spize die Obersläche der Eisenchloridlösung nicht berührt. In den Trichter schüttet man das unreine Quecksilber ein, welches nun in dünnem Strahle die Gisenchloridlösung durchsließt und eine entsprechende Menge Quecksilber aus dem unteren Gesäße verdrängt. Diese sließt durch einen seitlichen Tubulus oben an dem Eylinder ab und wird zunächst wieder auf den Trichter zurückgegeben und der Prozeß so lange wiederholt, dis das Quecksilber hinreichend rein erscheint 1).

Für den Fall der Berunreinigung durch Blei, Zinn, Zink u. s. w. wird eine Mischung von 100 com Wasser mit 10 com konzentrierter Lösung von rotem Blutlaugensalz und 10 com von unterschwefelsaurem Natron empschlen. Die Mischung darf erst kurz vor dem Gebrauch hergestellt werden.

Soll das Quedfilber in forgfältigster Weise gereinigt werben, so ist man genötigt, dasselbe zu bestillieren. Buweilen bedient man fich hierzu einer eisernen Retorte (aus Gußeisen), an welche ein fehr langer Hals (eifernes Gas= rohr) angesett ift. Ob hierdurch ber beabsichtigte Bwed wirklich erreicht wird, erscheint fraglich, einesteils deshalb, weil bei ber nötigen starken Erhizung auch fremde Metalle mit überdestillieren und wohl auch, falls Aufstoßen eintritt. leicht Tropfen des unreinen Queckfilbers in den Hals der Retorte eingesprigt werden können. Weit zwerlässiger, wenn auch viel zeitraubender, ift deshalb die Destillation im Bakuum. & Weber (1879) nimmt man bazu ein Doppelbarometer, b. h. eine U-förmige, gebogene, etwa 170 cm lange Röhre, welche etwa 76 cm von einem Enbe auf einer Strede von 6,5 cm erweitert ist. Man füllt die Röhre mit reinem Quedfilber und fehrt fie bann fo um, daß der mit der Erweiterung versehene Schenkel

Fig. 1903.

in ein Gefäß mit dem zu reinigenden Queckfilber eintaucht, der andere in ein zweites, mit bereits reinem Queckfilber gefülltes. Die Erweiterung wird mit Drahtsnetz umhüllt und durch einen ringförmigen Brenner erhitzt. Der Brenner besteht aus einem ringförmig gebogenen, am Ende verschlossenen Messingrohr, in welches am oberen Rande in gleichen Abständen, etwas nach innen gerichtet, seine Löcher gebohrt sind, aus welchen das Gas ausströmt und kleine Flämmchen bildet. Inssolge der höheren Temperatur im erweiterten Schenkel bestilliert nun kontinuierlich

<sup>1)</sup> Einen Apparat nach Fig. 1903 liefert Fr. Hugershoff, Leipzig, Carolinenftr. 13 (Preis 15 Mt.).

das Queckfilber von hier nach dem anderen über und gelangt von hier in die untergesete Schale 1).

Solche einsache Vorrichtungen haben den Nachteil, daß allmählich Luft in das Bakuum gelangt und damit der Stand des Quecksilders in dem zu erhitzenden Schenkel sich ändert. Wan kann dies nach Wright (1882) vermeiden, wenn man

Fig. 1904.



ben kalten Schenkel sehr eng (1 mm weit) macht, wobei dann die einzelnen kondensierten Quedfilbertropsen ähnlich wie die Quedfilbertropsen in der Sprengelschen Pumpe wirken und etwa angesammelte Luft mit sich fortreißen. Nach einem Borschlage von Clark (1884) läßt man seiner Wredmäßig das zu destillierende Quedsilber aus einer Art Mariottescher Flasche beständig nachsließen.

Bei Beinholds Quedfilberbestillier: apparat (Fig. 1904) fließt das unreine Quedfilber aus der Mariotteschen Flasche in das Befäß l (Fig. 1906, Flasche mit abgesprengtem Boden) und steigt durch die unten schief abgeschnittene Röhre m bis in die Rugel a, wenn durch die Seitenröhre n, welche mit einer (in Fig. 1904 abge bilbeten) Sprengelichen Bumpe in Berbindung steht, die Luft aus dem Rohr bedefg ausgepumpt wird, welches unten durch reines Queckfilber in bem Gefäße h abgesperrt ift. Erhigt man die Rugel a mittels bes ringförmigen Brenners q, fo bestilliert das Quecksilber in die Röhre b hinein und fließt schließlich durch das Ansagrohr i des Gefäßes h in die Auffangeflasche k. In die Gasleitung zum Brenner q ist ein Gasbrudregulator und ein Temperaturregulator eingeschaltet, beffen Befäß über a befestigt wird?).

Fig. 1905 zeigt ben Que kfilberdestillationsapparat von Nebel (1887). Das 6,5 mm weite Rohr m endigt in das Gesäß a, das einen mittleren Durchmesser von 42 mm und eine Länge von 95 mm besitt. Daran schließt sich das 6,5 mm weite Rohr bed an, welches direkt über a in einen spigen Winkel umgebogen ist; zwischen d und f ist ein 1,3 mm weites Rohr, welches am unteren

Ende die  $15 \,\mathrm{mm}$  weite Kugel f, den  $33 \,\mathrm{mm}$  langen Schliff g und das  $30 \,\mathrm{mm}$  lange Glasgefäß h mit dem Ausflußrohre trägt. p ist eine gewöhnliche, umgestürzte

<sup>1)</sup> Bohn benutt für oberstächliche Reinigung ein Doppelbarometer aus einem eisernen Gasrohr, zu bessen Erhitzung ein gewöhnlicher Bunsenbrenner genügt. H. Morse (1885) bilbet den zu erhitzenden Teil des Doppelbarometers aus einer etwa 450 mm langen, sast horizontal liegenden Berbrennungsröhre. — 2) Zu beziehen von M. Kohl, Chennit (Fig. 1904) zu 155 Mt. und von R. Göte, Leipzig, Härtelstraße 6.

Säureflasche, welche 7 kg Quedsilber ausnehmen kann. Sie wird von einem in Parassin gekochten Kork abgeschlossen, welcher vorsichtshalber mit einem Draht an den Hals der Flasche angebunden ist. Das Ende der Röhre n, welche 5 mm weit ist und einen Glashahn o enthält, kann durch Verschieben der Flasche 20 bis 30 mm über dem unteren Ende der Röhre m eingestellt werden. Das Glasgesäß 1, welches eine Länge von 110 mm, einen oberen Durchmesser von 46 mm und einen unteren von 29 mm hat, sist in einem mit einem vertikalen Schlig versehenen Holggesäß

welches in dem verstellbaren Brett v eingelassen ist. Der Schlitz gestattet, das Quecksilberniveau kontrollieren, sowie die Röhren m und n richtig einstellen zu können. Ebenso ist der Bunsenbrenner q in ein verschiedbares Brett eingelassen. Dem Glas k, eingelassen in einen Holzing, wird durch einen kleinen Gummischlauch das destillierte Quecksilber zugeführt, damit das Umherssprizen des Quecksilbers beim Herabsallen verhindert werde. Der untere Teil vom Gesäß a und die Einmündungsstelle des Rohres m in dasselbe sind mit Asbest und Drahtgaze r umgeben. Die Höhendissernzwischen der Mitte von Gesäß a und dem unteren Ende der Röhre n muß gleich dem mittleren Barometersstande des betressenden Ortes sein; die Röhre de ist dagegen 850 mm lang.

Gebrauch des Apparates. Will man ben Apparat in Tätigfeit seten, so nimmt man die Rlasche p aus ihrem Gestell heraus und füllt sie mit Quedfilber. Hierauf schließt man den Glashahn o, sturzt die Rlasche um und bringt fie wieder an ihren Plag, fo daß sich nach Offnen des Hahnes das Gefäß t teilweise mit Queckfilber füllt. Nun wird das Rohr u mit bem Schlauch ber Luftpumpe verbunden und bann u in ben Schliff g eingesett. Sollte ber Schliff nicht luftbicht abschließen, so muß in das Gefäß h etwas reines Quedfilber eingegoffen werben. Wird a luftleer ge= macht, so steigt das Quedfilber in m und füllt a ungefahr bis zur Balfte, worauf mit ber Deftillation begonnen wird. Ift die Rugel f mit destilliertem Quedfilber gefüllt, so gestattet man ber Luft langfam den Butritt durch die Pumpe, wodurch sich das Rohr u

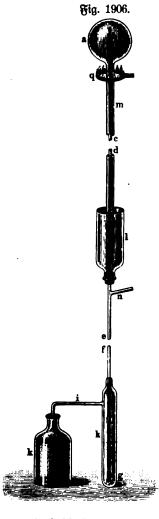


sehr leicht entsernen läßt. def ist dann gleichfalls ein Barometer. Der Querschnitt von de wurde aber so klein gewählt, daß nun cde als Sprengelsche Quecksilbersluftpumpe wirkt, somit abe während der Destillation stets luftleer gemacht wird.

Das Abslußrohr am Gesäß h soll nicht zu eng gewählt werden, da sonst das Quecksilber nur dann aussließt, wenn der Überdruck des Quecksilbers in h ein gewisses Maß erreicht hat, so daß nur eine zeitweise Entleerung von h stattsindet. Der Apparat bedarf nunmehr keiner weiteren Wartung; morgens zündet man den Brenner an und abends löscht man die Flamme. Ungefähr alle zwei Tage ist das Besäß p wieder frisch zu füllen, was aber ohne jede Störung der Destillation vor

sich geht. Die Flammengröße ist so zu wählen, daß das Quecksilber in a nicht zum Sieden kommt, aber dem Siedepunkt möglichst nahe liegt. Die Ersahrung lehrt, daß, wenn a beinahe ganz gefüllt ist, das Quecksilber bei der gleichen Flammengröße leichter zum Sieden gelangt, als wenn es nur den halben Raum einnimmt. Der Apparat liesert, in den oben angegebenen Dimensionen ausgeführ, bei einer mittleren Flammengröße 500 bis 600 g destilliertes Quecksilber pro Stunde.

Der Bogen fe foll wo möglich halbtreisförmig sein, jedenfalls ist jede rasche Biegung sehr zu vermeiden, da bei dem Sprengelschen Auspumpprozes sich an



ber Biegung die Luftbläschen so start festseten, das das Quecksilber nicht mehr nach f gelangen kann, sondern allmählich das Rohr cde anfüllt. Abhilse wird durch Erschütterung des Rohres geschaffen, jedoch ist es besser, die Biegung herauszuschneiden und ein besser gebogenes Glas einzusehen.

Um das Geräusch und das damit verbundene Stoßen, welches allerdings keinen Schaden bringt, bei dem Aufsteigen der Luft durch no nach p zu vermeiden, kann man ein zweites engeres Rohr durch den Korlsteden, dessen eines Ende dis zum oberen Boden von p reicht, während das andere das Niveau des Quedssilbers in l angibt, wobei das Rohr n dis zum Boden von l geführt werden kann.

Will man den Apparat nicht mehr gebrauchen, so darf man nur die Flamme löschen, man hat dam zwei Barometer, die verhältnismäßig wenig Quedssilber beanspruchen, zumal das Gefäß i mit Rücksicht hierauf unten verengt wurde.

Um den Apparat behus Reinigung auseinander zu nehmen, darf man das Gestell nur langsam nach links neigen, dann fließt das Quedfilber sowohl aus m, als aus h. Die Reinigung selbst kann dann leicht durch Salpetersäure besorgt werden.

Für ein tadelloses Destillat ist es ratsam, das zu destillierende Quecksilber zuerst einige Tage mit konzentrierter Schweselsaure zu behandeln.

Um des Queckfilbers nicht verlustig zu wers ben, falls aus irgend einem Anlaß der Apparat zugrunde gehen sollte, tut man gut daran, den Boden des Apparates mit Holz oder Pappe zu umsgeben.

Nach Weinhold genügt dieser Apparat von Nebel nur dann, wenn das Quecksilber schon vor dem Destillieren gut gereinigt und getrocknet ist, da andernsfalls sich mehr Gas ansammelt, als das Destillat abzusaugen vermag. Er hat serner den Nachteil, daß sich das Gesäß a nicht reinigen läßt und daß es zerbrechlicher ist als die Kugel, auch erscheint die Sturzssasse weniger bequem als eine Mariottesche Flasche, wie sie Weinhold dei seinem srüher [Carls Rep. IX, S. 69 (1873) und XV, S. 1 (1879)] konstruierten Apparat (Fig. 1906) benugt.

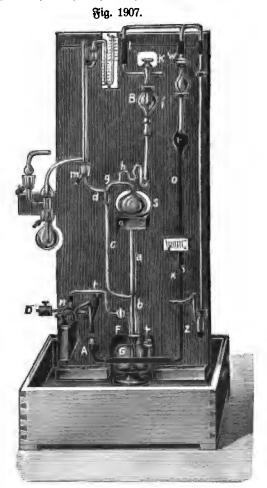
Dr. C. Kiß, Glastechnisches Laboratorium, Bubapest VIII, Esterhazygasse 1, empsiehlt den von ihm zum Preise von 18 fl zu beziehenden Apparat von Schuller, mit welchem man in 12 Stunden 6 bis 7 kg Quecksilder destillieren kann. Die Einrichtung ist der des Weinholdschen ähnlich.

Alle diese Apparate arbeiten sehr langsam, indes beanspruchen sie fast gar keine Beaufsichtigung und können daher tagelang ununterbrochen im Betriebe bleiben, so daß man nichtsbestoweniger große Quantitäten Quecksilber ohne erhebliche Mühe reinigen kann.

Man hat auch versucht, die Reinigung des Quecksilbers auf elektrolytischem Wege zu bewirken, indem man das unzeine Quecksilber als Anode in eine geeigenete Quecksilberlösung (Merkuronitrat) einsbringt. An der Platinkathode scheidet sich dann reines Quecksilber aus, die etwa beigemischten fremden Metalle bleiben in Lösung (Stromdichte 0,01 Ampere pro Quadratcentimeter). Die Destillation ist indes die billigere und die bequemere Methode.

b) Die Queckfilberluftpumpe. Die Einrichtung der gewöhnlichen Geißler=
schen und Töplerschen Kugel=Quecksilber=
luftpumpe 1) wird später beschrieben. Seit=
bem brauchbare automatisch wirkende
Pumpen konstruiert worden sind, wird sie
wohl kaum mehr verwendet, da der Hand=
betrieb viel zu zeitraubend ist.

Für die meisten Zwecke, für welche stüher eine Quecksilberpumpe gebraucht wurde, reicht man heute mit der Fleuß=schen Ölpumpe auß, die ebenfalls erst später beschrieben wird, insofern sie auch als Demonstrationsluftpumpe Berwendung sinden kann. Die automatischen Quecksilberpumpen, die nach dem Borpumpen mit der Ölpumpe insbesondere bei Evakuierung großer elektrischer Eier oder Entladungs=




röhren zweckmäßig verwendet werden und dabei gewöhnlich Tag und Nacht im Betriebe bleiben, eignen sich weniger zur Aussührung von Borlesungsexperimenten und sollen deshalb hier besprochen werden. Schon Poggendorf ließ das Quecksilber durch eine Wasserlustpumpe oder andere Borpumpe hinaufsaugen. Schuller, Wied. Ann. 13, 528, 1881 u. Zeitschr. f. Instr. 15, 59, 1895, machte die Pumpe zum erstensmal automatisch wirkend<sup>2</sup>), nachdem zuvor v. Babo (Beibl. 3, 738, 1879) eine selbstätige Lustpumpe nach Sprengelschem Prinzip konstruiert hatte. Neesen<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Besselse agen, Wieb. Ann. 12, 425, 1881. — 2) Zu beziehen von Dr. K. Kiß, Bubapest, Bolytechnikum, Esterhazygasse 1, zu 100 bis 150 fl. — 2) Neesen, Zeitschr. f. Instr. 2, 285, 1882; 9, 343, 1889 und 23, 47, 1903.

brachte verschiedene weitere Verbesserungen an, insbesondere insosern er zwischen Saugraum und Fallrohr eine Erweiterung einschaltete, um zu verhindern, daß die vom Quecksilber ausgetriebenen Luftblasen beim Zurückströmen wieder von demsselben mitgenommen werden. Die neueste Form seiner Pumpen ist dargestellt in den Fig. 1907 und 1908. Erstere zeigt eine einsache, letztere eine doppelwirkende

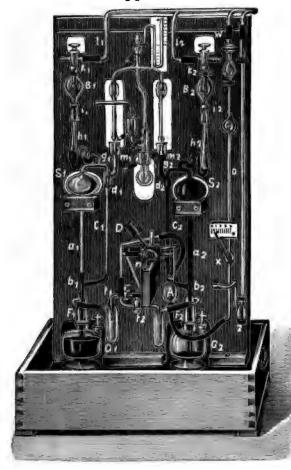Fig. 1908.



Bumpe <sup>1</sup>). Bezüglich der Einrichtung und des Gebrauchs muß auf die zitierte Abhandlung vom Jahre 1903 verwiesen werden.

Raps?) ersann einen sehr brauchbaren Mechanismus, um die Reesensche Pumpe automatisch zu machen. (Fig. 1909.)

Das untere Befäß einer Töpler: Sagenschen Bumpe H ift auf einer Wippe D befestigt, welche mit dem Dreiweghahn K ber Bafferleitung in Berbindung steht. Bei der gezeich neten Stellung biefes Sahns flieft das Waffer durch denfelben in den darüber angebrachten Windtessel M, komprimiert daselbst die Luft, die ihrerseits eine in dem Gefag befindliche Kautschutblase aufbläht und da= durch das Queckfilber in die obere Rugel Q der Pumpe treibt. Infolge der hierdurch bedingten Erleichterung des Gefäßes fippt die Wippe um und wird in der neuen Stellung baburch festgehalten, bag fich bas auf Schienen laufende Gewicht C an bas nun tieferliegenbe entgegenge= fente Ende der Wippe begibt. 3n= sofern durch diese Bewegung ber Wippe der Dreiweghahn umgelegt


wird, sodaß nunmehr der Windtessel mit der Ablausleitung in Verdindung gebracht wird, somit die Pressung der Lust wieder beseitigt wird, sließt das Quecksüber aus dem oberen Gesäß wieder in das untere zurück, wie beim Senken des Gesäßes bei der gewöhnlichen Quecksüberpumpe. Hierauf wiederholt sich das Spiel, da auch das Lausgewicht beim Umschlagen der Wippe insolge der Gewichtszunahme des Gestäßes wieder in seine alte Stellung gebracht wird.

Jaumann3) betrachtet als einen wesentlichen Mangel aller angegebenen

<sup>1)</sup> Beide Formen sind zu beziehen von R. Burger, Berlin N., Chaussestraße 2 E., zu bezw. 200 Mt. und 250 Mt. — \*) Raps, Zeitschr. f. Instrum. 11, 256, 1891; 13, 62, 1893. Diese automatische Quecksilberluftpumpe von Raps, Fig. 1909 ist zu beziehen von Ernede, Berlin; Franz Müller, Bonn; Max Stuhl, Berlin NW., Philippstr. 21, u. a. zu 290 Mt. — \*) Wied. Ann. 61, 204, 1897 und Zeitschr. f. Instrum. 17, 243, 1897.

Pumpen ben, daß das Quecksilber bei der Rūckwärtsbewegung kleine Lustblasen, die am Glase hängen geblieben sind, mit sich nehmen kann. Er vermeidet dies durch die in Fig. 1910 dargestellte Konstruktion, wobei das einmal ausgetriebene Quecksilber nicht mehr zurücksiehen kann. Bezüglich der Einzelheiten muß auf die zitierte Abhandlung verwiesen werden 1).

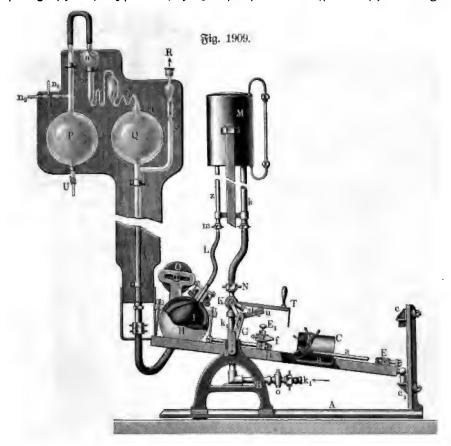Für hohe Berdunnungsgrade eignen sich besonders die Fallrohrpumpen nach Sprengelschem Brinzip. Einsache Handpumpen werden später beschrieben. Zum




Auspumpen größerer Gefäße ist die selbsttätig wirkende Pumpe von Kahlbaum2) (Fig. 1911) zu empfehlen.

Sie wird am bequemsten in Berbindung mit einer an den Hahn  $3\ W_2$  ans zuschstießenden Wasserluftpumpe gebraucht. Das Quecksilber gelangt aus dem verstellbaren Gefäß R durch den mit der Klemme Kl versehenen Schlauch über Luftfallen in die Aussslußspige, deren lichte Weite etwas kleiner ist als die des Fallrohrs, sodann in das Gefäß K, aus welchem es dann durch den Schlauch

<sup>1)</sup> Die Pumpe ist zu beziehen von Dr. S. Geißlers Nachf. Franz Müller in Bonn, zu 200 Mt. Sie erträgt ben Transport in fast völlig montiertem Zustande. — I Kahlbaum, Ann. b. Phys. 6, 590, 1901; Wied. Ann. 53, 199, 1894; Z. 8, 90, 1894 und Drud. Ann. 6, 590, 1901. Die Pumpe ist zum Preise von 110 bis 270 Mt. zu bezziehen von Max Kohl in Chemniz, Carl Kramer, Glastechniker in Freiburg in B. und Lenoir u. Forster, Wasagses 5 in Wien.

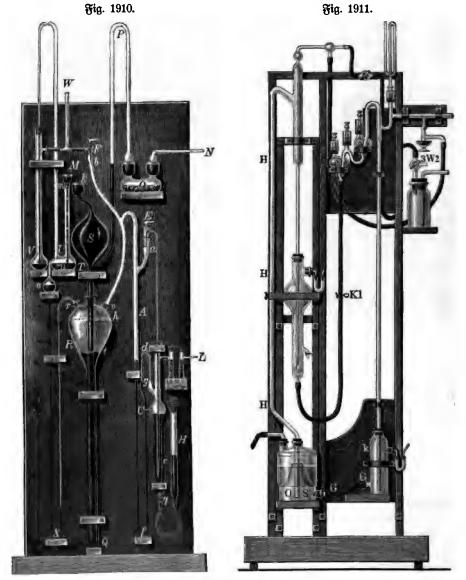GG in das Gefäß OS gelangt, von wo es gemischt mit Luftblasen durch HHH nach R zurückgelangt. Bor dem Gebrauch muß die Pumpe mit größter Sorgsalt getrocknet und das Eindringen von seuchter Lust während des Gebrauchs verhinden werden, zu welchem Zwecke an geeigneten Stellen Gefäße mit Phosphorsäunder



anhydrit eingeschaltet sind. Apparate von 500 ccm Inhalt werden evakuiert i 3 Min. bis 0,5 mm, in 15 Min. bis 0,000 165 mm, in 30 Min. bis 0,000 069 mr Die in 610 Stunden erreichte maximale Verdünnung betrug 0,000 0018 mm.

Ein hauptübelftand ber Sprengelichen Bumpen 1) ift ber, bag bie Fallröhn

<sup>1)</sup> Eine einsache automatische Sprengelsche Quedsilberluftpumpe nach Dr. Bol: wood (Americ. chem. Journal 1897, Vol. 19, Nr. 1) (Fig. 1912) liefert Dr. H. Geißles Rachf. Franz Müller in Bonn, zu 50 Mt.

in der Regel nicht lange halten, sondern infolge der sortwährenden Erschütterungen schließlich springen und durch neue ersett werden müssen. Um die Fallröhren widerstandssähiger zu machen, empsiehlt Rood (1880) dieselben vorher sünf Stunden lang in einer eisernen Röhre einer Temperatur auszuseten, die etwa dem Schmelzpunkte des Zinks entspricht und sie alsdann langsam eine dis zwei Stunden lang abkühlen zu lassen. Wan hat auch die Anwendung von Stahlkapillaren verssucht. Statt einer Fallröhre kann man auch deren zwei (Fig. 1913) oder mehr benutzen.

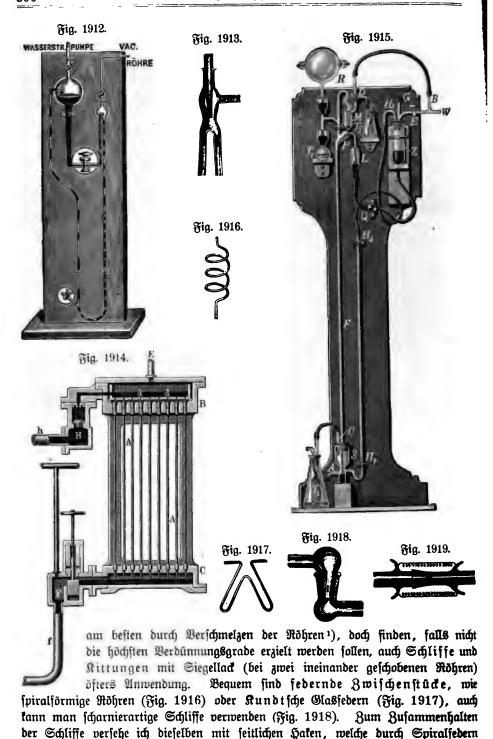
Donkin (1886) verwendet viele an beiden Enden offene Fallröhren, deren Enden in luftdichte Gefäße eingeführt sind. In der Rähe der oberen Enden bestinden sich seine seitliche Öffnungen in den Fallröhren, durch welche das im oberen Gefäß enthaltene Quecksilder eindringt. Das untere Gefäß ist mit einer Abslußsröhre versehen, die selbst wieder als Sprengelsche Pumpe wirkt und das Gesäß luftleer erhält.

Ria. 1914 zeiat den Hauptteil einer Sprengelichen Luftpumpe ähnlicher Ronftruttion von B. Maxwell und T. B. Hughes (1886), welche ganz aus Eisen versextigt ist und in Berbindung mit einer gewöhnlichen Kolbenluftpumpe automatifch arbeitet, fo bag nur ein Motor jum Betriebe notig ift. Statt einer Fallröhre sind beren neun AA angebracht. Das Quedfilber gelangt aus bem Gefäße dd, welches durch E mit dem zu evakuierenden Gefäße verbunden ist, nach C, in welchem sich die mitgerissene Luft ansammelt und durch die gewöhnliche Luft= pumpe entfernt wird. Um nun bas Quedfilber aus C wieder nach B zu bringen, stehen mit diesen Behaltern zwei andere in gleicher Hohe befindliche (nicht gezeichnete) Behälter I und II burch die Röhren f resp. h in Berbindung, welche unter sich durch ein vertikales Rohr verbunden sind. Beide stehen mit dem Rezipienten der gewöhnlichen Luftpumpe in Berbindung. Aus C gelangt das Quedfilber durch das Rohr f (mit Rudschlagventil) nach I und steigt in demselben immer hoher an, bis durch einen Schwimmer ein Bentil geöffnet wird, welches die Berbindung mit der gewöhnlichen Luftpumpe aufhebt und dagegen Berbindung mit ber Atmosphäre herstellt. Durch ben Luftbrud wird nun bas Quedfilber burch bie vertifale Röhre nach Gefäß II getrieben und strömt von hier aus durch h nach B gurud, fo oft ein das Rohr h verschliegendes Bentil durch einen Schwimmer im Befage II geöffnet wird.

Eine automatische Fallrohrpumpe, welche nur 1 bis  $1^{1}/_{4}$  kg Quecksiber ersfordert und dennoch sast dasselbe leistet wie die Kahlbaumsche (500 com in 15 Minuten auf 0,000 165 mm, in 30 Minuten auf 0,000 069 mm) beschreibt W. Donle<sup>2</sup>). (Fig. 1915.)

Die Herstellung der Berbindung der Pumpe mit dem Rezipienten bewirkt man

<sup>1)</sup> Über eine einfache selbstätige Sprengelsche Rumpe mit mehreren Fallröhren, siehe Reesen, Zeitschr. f. Instr. 14, 125, 1894. — \*) Zeitschr. f. Instr. 20, 79, 1900 und Ann. d. Phys. 10, 313, 1903. Sie ist zu beziehen nach Fig. 1915 von Max Kohl in Chemnitz zu 100 Mt. Eine automatische Rumpe eigener Konstruktion liefert Gustav Eger in Graz. Eine neue Konstruktion beschreiben Berlemont und Jouard (Beibl. 25, 409, 1901). Über eine zur Selbstanfertigung geeignete Modisitation von Kahlbaums Quecksilberluftpumpe siehe Zehnber, Ann. d. Phys. 10, 623, 1903. Dieselbe ist auch zu beziehen von Dr. Bender und Dr. Hobein, Fabrik chem. Apparate in München, zu 15 bis 20 Mt.




<sup>1)</sup> Hierzu empfiehlt sich die Anwendung des kleinen Gaslötrohrs, welches ich bereits vor 20 Jahren angegeben habe (vgl. S. 495) oder des ähnlichen, welches Zehnder, Ann. d. Phys. 10, 623, 1903, beschreibt.

verbunden werden 1) (Fig. 1919). Zum Abschließen bienen in der Regel Glasshahne 2).

Bottomlen (Proc. Roy. Soc. 40, 249, 1886) konstruierte ein Berbindungsstüd, welches erlaubt, den Rezipienten jederzeit von der Pumpe abzunehmen und wieder anzusetzen, ohne daß dabei in die Köhre oder in die Pumpe Lust kommt 3).

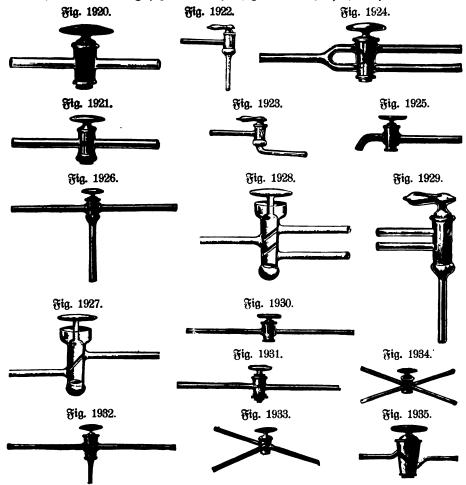Bum Schmieren ber. Glashahne und Schliffe bienen Talg oder Bafeline ober Banolin, eventuell mit Bufag von Bachs, sogenanntes Sahnfett4).



Nach Chappuis (1881) ist eine Mischung von Baseline und weißem Wachs besonders geeignet als Dichtungsmittel für Schiffe u. s. w. an Quecksilberlustpumpen.

¹) D. L., Phys. Technik, 1885, Fig. 596. — ²) Glashähne in verschiedensten Formen, wie Fig. 1920 bis 1935, liefert Fr. Hugershoff in Leipzig, Carolinenstraße 13. — ²) Bgl. Alatt und Lenard, Wied. Ann. 38, 103, 1889. — ¹) Krafft (1896) empsiehlt statt der vielsach benutzen Wischung aus Wachs mit Parassiniol oder Knochenöl für Temperaturen über 15° ein Gemisch aus 2 Tln. weißem Wachs und 1 Tl. Lanolin. Nach F. C. Phillips (1898) eignet sich eine Wischung von 70 Tln. reinem Gummi, 25 Tln. Walrat und 5 Tln. Baseline oder 70 Tln. reinem Gummi und 30 Tln. gelbem ungebleichtem Wachs. Durch konzentrierte Salpetersäure lassen sich diese Schmiermittel leicht wieder von den Hähnen entsernen.

Man halt sich zwedmäßig Hahnsette von verschiedener Konsistenz vorrdig, weil das sur den Winter bestimmte Fett in den Sommertagen zu weich sein wirde und das Sommersett im Winter zu steif. Ebert empsiehlt für Stoffe, welche Fette lösen, Zuder in Glycerin gelöst.

Auch eine sirupdice Lösung von Phosphorsaure ist ein gutes Schmiermittel, welches den Borzug hat, teine Fettdämpse zu entwicken, sie muß aber duch eine Schicht Quedfilber gegen Berührung mit der Luft geschützt werden 1).

In jedem Falle muß man dafür sorgen, daß das Schmiermaterial beim Auseinandernehmen des Schliffs nicht in der Röhre heruntersließen kann.

Um dies zu ermöglichen, habe ich bei meinen Untersuchungen über Dampftensionen 2) dem Schliff die umgekehrte Lage wie üblich (Fig. 1936) gegeben mb den sich verjüngenden Teil des Schliffes mit einem Trichter umgeben lassen, welcher mit Luecksilder gefüllt wird. Die Teile des Schliffes, welcher von dem Glasblöfer Kramer in Freiburg hergestellt wurde, hatten sast genau die Form Fig. 1937 md 1938, welche einer Abhandlung von Kahlbaum 3) entstammen. Die Erweiterung bei Fig. 1938, deren Zweik Kahlbaum nicht angibt, diente als Anhalt für eine ausgeschobene sedernde Blechschen, welche mit einer zweiten an die Basis des Trichters, Fig. 1937, sich anlegenden durch drei Schrauben verbunden wurde, da der untere Teil des Schliffs durch den oberen getragen werden mußte (vgl. Fig. 1939 u. 1940).

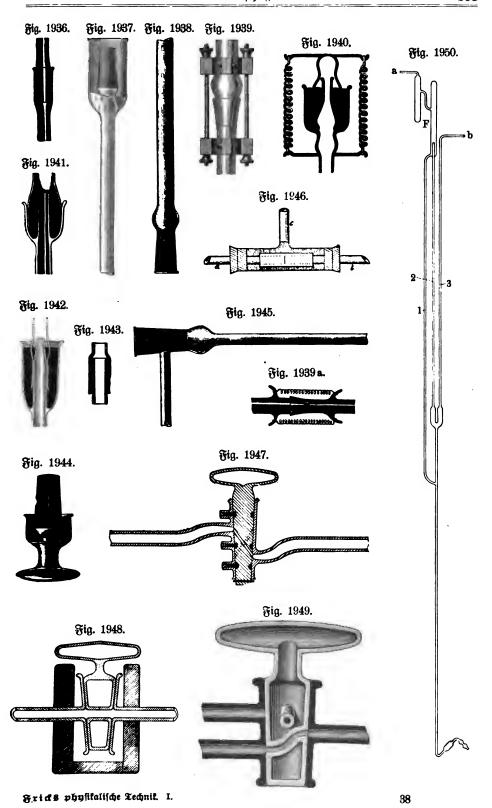
Auch Quedsilber allein kann zur Dichtung solcher Schliffe gebraucht werben. Sollen dieselben gegen überdruck dicht halten, so wird der obere Teil, wie Fig. 1941.) zeigt, an den Trichter angeschliffen. Die Oberstächenspannung des Quecksilbers in dem sehr engen Raum zwischen den Schliffhälsten vermag hohen Drucken Widersstand zu leisten. Da es die Untersuchungen nötig machten, einen Schliff zu haben, der auch für wechselnden Unters und überdruck zu gebrauchen war, habe ich ferner den Schliff Fig. 1942 konstruiert, bei welchem diese Wirtung erzielt wird, wenn die beiden Quecksilbermassen innerhalb und außerhalb der oberen Röhre nicht miteinsander in Berbindung stehen, sei es, daß der Kapillarraum mit Lust oder mit Phosphorsäuresirup oder dergleichen gefüllt ist. Natürlich müssen Schliffe, welche gegen überdruck dicht halten sollen, durch Febern oder Schrauben, wie die Fig. 1939 und 1940 andeuten, verbunden sein 3).

Rahlbaum hat später bie beschriebene Dichtungsweise ber Schliffe auch auf die Hann übertragen.

Der Hahnzapfen erhält, wie Fig. 1944 zeigt, ben mit Quedfilber zu füllenden Trichter, so daß der Rand des Sahntörpers (Fig. 1945) in das Quedfilber eintaucht. Nach gleichem Prinzip können Dreiweghähne, sonst von der Form Fig. 1929, konstruiert werden, indem der Hahnkörper, Fig. 1945, ein zweites Seitenrohr erhält 6).

ilm horizontal liegende Schliffe mit Quedfilber zu bichten, umgibt sie Rahlbaum mit einem entsprechend komplizierteren Quedfilbergefaß?).

<sup>1)</sup> Ir. Kiß, Bubapest VIII, Cfterhazygasse 1, liefert ein Hahnsett zum Preise von 1 st. für 30g, welches im Sommer und Winter brauchbar bleibt, nicht stücktig ist, weder ranzig noch hart wird und durchsichtig erscheint. — \*) Bgl. Zeitschr. f. Instrumententunde 1886, S. 63. — \*) Zeitschr. f. Instrumententunde 14, 21, 1894. — \*) Die Fig. 1941, 1942, 1940 u. s. w. sind meinem Buche über physitalische Technik, Leipzig 1885, S. 241 entrommen. — \*) Über das Lösen seitsligender Schlissteile und Hahnzapsen siehe unter Glasschleisen. — \*) Solche Hähne sind zu beziehen von Carl Aramer in Freiburg i. B. u. E. Leydolds Nachs. in Köln a. Rh. — \*) Zeitschr. s. Instrumententunde 21, 265, 1901.




Nach Kalecsinszen (1891) kann man sogar Schlauchverbindungen auf diese Weise mit Quecksilber absolut dicht herstellen, wie dies aus Fig. 1946 wohl ohne weiteres erkennbar ist. Ist der Schlauch dünn, so mussen natürlich die Enden von a und b dicht aneinander stoßen.

Da sich bei Glashähnen zuweilen ringsum laufende Rillen ausbilden, welche einen Nebenschluß zur Hahnbohrung barstellen und völlig dichtes Schließen des Hahnes verhindern, haben Greiner und Friedrichs Glashähne mit schiefer Bohrung (Fig. 1935, 1924, 1927, 1928, 1949) konstruiert. Gödel verbesserte dieselben noch dadurch, daß er, wie Fig. 1947 zeigt, sowohl außer den beiden Hahnarmen, wie dazwischen Quedsilberrinnen anbrachte, welche den Durchzgang der Lust hindern 1).

Einsacher kann man nach Thiele und Edarbt (Drudes Annalen 6, 428, 1901) den Hahn ganz in Quecksilber in ein aus paraffiniertem Kork hergestelltes Gefäschen setzen (Fig. 1948). Absolute Dichtung wird aber auch hierdurch nicht erzielt, man müßte vielmehr den Hahn nach Fig. 1947 konstruieren, aber dabei die Quecksilbernuten so groß nehmen, daß sich das Quecksilber troß der Kapillars wirkungen gut an das Glas anlegt.

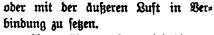De Romilly (1889) verwendet das Prinzip der Töplerschen Qued = silberluftpumpe auch jum Ersat von Hähren, um Rezipienten untereinander



Am vollkommensten wird dies erreicht, wie Fig. 1950 andeutet. An b
ist der Raum mit größerem, an a der
Raum mit niedrigerem Druck angeschmolzen. An das untere Ende wird
mittels eines Kautschukschlauches ein



Quecksilbergefäß angebracht, welches sich heben und senken läßt. Steht es hoch genug, so ist die Verdindung zwischen a und b unterbrochen, senkt man es, so wird das in 2 stehende Quecksilber nach oben herausgeschleubert und läuft durch 1 zurück. Um zu hindern, daß einzelne Tropsen nach a gelangen, ist die Quecksilberssalle F angebracht. Bor den Hähnen hat diese Einrichtung noch den Borzug, daß Verunreinigung der Gase durch Fettdämpse ausgeschlossen ist, dagegen den Nachteil, daß die Luft in den Köhren 2 und 3 zu großen Widerstand sinder und daß auch wohl durch den Stoß des herausgeschleuberten Quecksilbers die Vorrichtung leicht zerbrechen kann. Letzteres kann durch Anwendung zweier hintereinander geschalteter einsacher Apparate vermieden werden 2).

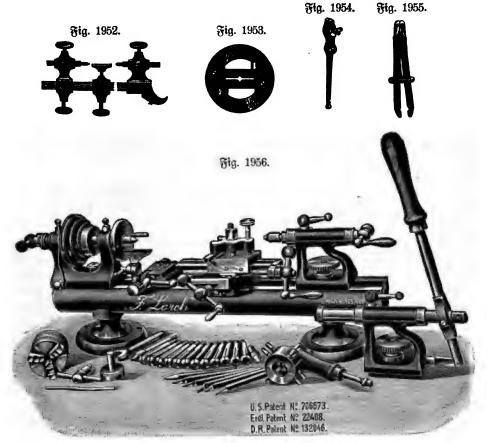
Beim Arbeiten mit der Queckfilberluftpumpe muß vor allem auf möglichste Trockenheit der Luft und der Pumpe geachtet werden, eventuell füllt man die Pumpe wiederholt mit trockener Luft oder entleert die Pumpe ganz und leitet trockene Luft hindurch. Das Queckfilber wird am sichersten durch Erwärmen auf 140° getrocknet. Als hygroskopische Substanz zum Trocknen dient fast ausschließlich wasserse Phosphorsäure 3) (vgl. S. 575).

<sup>1)</sup> Solche Sahne find zu beziehen von der Thüringischen Glasinstrumentenfabrit von Alt. Eberhardt u. Jäger in Imenau. — 2) Bgl. W. Wien, Drudes Ann. 5, 424, 1901. — 3) Ginen Trodenapparat für glasige Phosphorfaure nach Fig. 1951 liefert Müller=Uri, Braunschweig, zu 9 Mt.

Jedenfalls muß man beim Auspumpen stets möglichst weite Röhren, Schliffe und Hahne verwenden und die Berbindungen so turz wie möglich halten, da die sehr verdunnte Luft sich nur außerordentlich langsam durch die Rohrleitungen bewegt 1).

Aus dem gleichen Grunde muß das Manometer hinter das zu evakuierende Gefäß gesett, nicht, wie es häusig geschieht, an die Verbindungsleitung oder gar an die Lustpumpe selbst angeschlossen werden, falls man während der Evakuierung den Druck messen will.

78. Zimmer für feine Arbeiten. a) Uhrmacherarbeiten. Arbeiten an feinen Uhrwerten werden naturgemäß nicht an der gewöhnlichen Wert- und Dreh-



bank ausgeführt, sondern an dem Uhrmacherschraubstod und auf dem Drehsstuhl, welche beide an einem speziell dazu bestimmten, sehr rein gehaltenen Tisch besestigt sind. Auf diesen legt man ein größeres Zinkblech mit eingelegtem Draht am Rande, welches leicht gereinigt werden kann und das Herunterrollen kleiner Schräubchen und dergleichen hindert. Eine ältere, sehr einsache Form des Drehsstuhles zeigt Fig. 1952. Er kann mittels des Hakens im Schraubstod besessigt werden. Die Umdrehung der zwischen den Spigen eingespannten Gegenstände wird

<sup>1)</sup> über ben Rachteil enger Berbindungsröhren bei Luftpumpen f. Kahlbaum, Beibl. 19, 235, 1895.

mittels einer aufgeschraubten Rolle (Fig. 1953) durch Sin- und Serziehen einer in einem Fisch beind ogen besestigten Saite bewirkt. Die Handhabung ist sehr unbequem und ersordert viel Übung. Weitaus zweckmäßiger sind die Keinen Drehstühle mit Amerikanerzangen, welche von der Firma Lorch, Schmit u. Co. in Frankfurt a. M. zu beziehen sind.

Es find Miniaturdrehbanke, welche sich von einer solchen nur dadurch unterscheiben, daß sie auf einen beliebigen Tisch ausgeschraubt und durch ein ebensalls an diesen Tisch angeschraubtes Schwungrad mit kleinem Vorgelege betrieben werden können.

Der Tisch erhält zweidmäßig die Form eines Schreibtisches mit Schubladen zu beiden Seiten, in welchen Zubehör zum Drehstuhl, sowie auch andere seine Uhrmacherwertzeuge untergebracht sind. Zu diesen gehören namentlich seine Bohrer, Reibahlen, Feilen, Schraubenzieher, Drahtzangen, Stielklöbchen (Fig. 1954), Nadelzangen (Fig. 1955), Pinzetten (Kornzangen) u. f. w. 1).

Über die Ausführung der Arbeiten ist wenig zu sagen, da sie sich von den Arbeiten an Werkbant und Drehbant nur durch die Kleinheit der bearbeiteten Objekte unterscheiden, welche häusig sogar die Benutzung einer mit Fassung zum Einklemmen in das Auge versehenen Lupe seventuell einer stereostopischen ) notig machen. (Doppellupen mit Kopsbügel liesert H. Westien, Hosmechaniker in Rostod.)

Eine besonders häufige Arbeit ift das Pugen und Reparieren von Uhr= merten.

Bor dem Auseinandernehmen eines Uhrwertes muß natürlich die Feder entspannt werden, da sonst die Räder, sobald die eine Platte, welche ihnen Halt gibt, entsernt wird, auseinandersliegen. Ist ein Radzapsen frumm geworden, so kann man ihn entweder einsach mit der Flachzange wieder gerade richten (sehr feine mit der Kornzange) oder in einem sogenannten Zapsenroulierstuhl, d. h. auf zwei Lagern, indem man mit einem polierten Stahl auf den verbogenen Zapsen drückt, während man gleichzeitig das Rad umdreht. Endlich kann man ihn in ein genau passengebohrtes Loch in einer Platte einstecken und dann die Achse langsam so biegen, bis sie genau senkrecht zur Platte steht.

Bor dem Wiederzusammensehen sieht man nach, ob die Zapsenlöcher wirkich rein sind, d. h. man dreht ein spig zugeschnittenes Holzschen (Bugholz) darin um, gibt sodann an die Zapsen der Räder etwas seines Uhröls, sett diese erst in die eine Platte in der richtigen Stellung ein, legt dann die andere Platte auf und sucht nun mittels eines Holzschens oder einer seinen Pinzette die einzelnen Achsen unter ihre entsprechenden Zapsenlöcher zu bringen. Bei einem leichten Druck auf die ausliegende Platte und wiegender Bewegung derselben bemerkt man leicht,

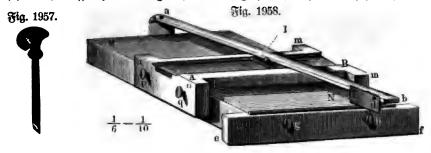
¹) Zu beziehen von A. Haas in Karlsruhe, Schügenstraße 16; Lorch, Schmidt u. Co., Uhrmacherwertzeugsabrit, Frankfurt-Bodenheim, Königstr. 27; Theod. Kreßler, Uhrensournitur= und Wertzeughandlung, Berlin C., Kosentalerstr. 58; Joh. Gust. Blümchen jr., Uhrensourniturenhandlung, Berlin C., Alexanderstr. 40; Müller u. Kern, Wertzeugsund Uhrensourniturenhandlung, Breslau, Schweidnitzerstr. 37; Fol u. Wiche, Uhrmachersourniturenhandlung, Genf, Gutenberg 3; D. Buhz, Wertzeuge und Fournituren, Berlin C., Grünstr. 22. — ¹) Zu beziehen von St. Scheidig u. Sohn, Fürth. — ¹) Bezugsquellen sind: Scheibe u. Co., Fabr. s. scheibes Chronometerdl, Gera; Hermann Koch, Uhrendlsfabrit, Hilbesheim; Dr. August Behrens u. Co., Hemelinger Chemische Industrie in Hemelingen; Möbius u. Sohn, Knochendlsabrit, Hannover; Cuppers u. Stalling, Knochendlsabrit, Dresden u. U.

auf welchem Zapfen dieselbe aufsteht. Man schiebt diesen in sein Loch, worauf dann die Platte auf einem anderen aufsteht. Nun bringt man auch diesen in rich= tige Stellung u. s. w.

b) Längenteilungen. Bur Aussührung feinerer Arbeiten, wozu namentslich die Herstellung von Teilungen gehört, muß man ein besonderes Zimmer, mins bestens aber einen besonderen Tisch zur Verfügung haben.

Die einfachste Methobe der Längenteilung ist bas Kopieren eines Maß= ftabes 1) mittels bes Stangenairtels 2).

Man versertigt aus einem 6 bis 10 dem langen Stabe eine Art von Stangens zirkel mit zwei Rabeln, besestigt die geteilte Stala und den zu teilenden Stab in solcher Entsernung in gerader Linie auf einem Tische, als die Länge des improvissierten Stangenzirkels ersordert, sest die eine Spize desselben nach und nach in die Teilstriche der Stala, hält sie dort mit der einen Hand und reißt mit der anderen Hand und ber anderen Nadel die Teilstriche ein. Die Zahlen werden mittels eines Grabstichels (Fig. 1957) eingraviert oder durch Zahlenpunzen eingeschlagen. Um die Striche von gleicher Länge zu erhalten, verbedt man die nicht zu rizenden Stellen des Stades durch zwei angeklemmte Lineale, von welchen das eine mit Ausschnitten, entsprechend den Fünsers und Zehnerstrichen, versehen ist.




Soll nicht einsach ein gegebener Maßstab kopiert, sondern eine gegebene Länge in eine bestimmte Anzahl gleicher Teile geteilt werden, so kann man hierzu ein auf Bauspapier, Celluloid, Gelatinesolie oder bergleichen hergestelltes System gerader Linien benutzen, welche durch einen Punkt und äquidistante (mittels des Zirkels bestimmte) Punkte einer Geraden hindurchgehen. (Fig. 1964 a, S. 600.)

Bequemer ist die auf gleichem Prinzip beruhende, in Fig. 1958 [in vollkommener Ausführung in Fig. 1959 (K, 120) und 1960] dargestellte, ein fache Teilmaschine.

Auf einer soliben, aus altem Holze gesertigten starken Platte MN, Fig. 1958, breht sich um den Zapsen a die hölzerne Schiene ab, welche an ihrem Ende b einerseits mit einer stählernen Lamelle cd versehen ist, die senkrecht zu MN steht. Auf der dem Zapsen a gegenüberliegenden Seite ist die Leiste ef besestigt; sie hat einen Schlitz, in welchem mittels zweier Schrauben g, h eine eiserne oder messingene Schiene besestigt werden kann. Solcher Schienen hat man mehrere, sie tragen alle auf ihrer langen Kante irgend eine der gebräuchlichen Teilungen, z. B. für Ardometer 3).

<sup>1)</sup> Maßstäbe liefern: Ost. Schubert u. Co., Berliner Maßstabsabrik, Berlin N., Aderstr. 133; C. Bube, Mechan. Werkstite, Hannover, Seilerstr. 6; G. Kesel, Feinsmechaniker, Rempten (Algäu), Gerberstr.; Cl. Riefler, Fabrik mathem. Instrumente, München, Karlspl. 4. — 2) Siehe auch Bunsen, Gasometrische Wethoben, S. 28. — 3) If keine passende Teilung vorhanden, so trägt man mittels des Zirkels auf dieser Schiene Teile auf, die etwas größer sind, als die herzustellenden Teile auf dem Waßstabe.

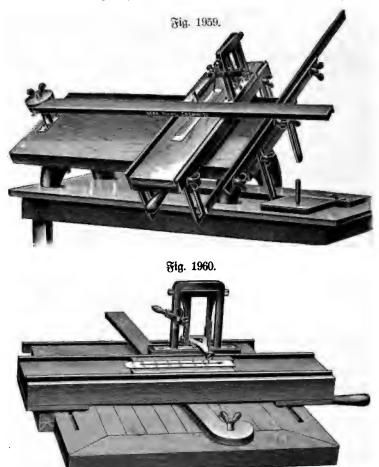Auf der Platte MN und unter der Schiene ab kann das Linierbrettigen AB verschoben werden; es wird durch die beiden Führungsleisten mm, nn stets parallel zu ef gehalten und läßt sich an einer beliebigen Stelle durch die beiden Schrauben p, q feststellen. In dieses Brettigen ist das breite, aber kurze eiserne Lineal l eingelassen und läßt sich in einer Nute mittels der Schiene ab und eines auf l angenieteten Zäpschens verschieben; es muß leicht gehen, aber doch sicher in seiner zu ef senkrechten Richtung erhalten werden. Unter dem Lineale besindet sich eine



Bertiefung in AB, in welche die zu teilende Stala gelegt wird; diese Bertiefung ist in der Figur durch ein gut passendes Brettchen ausgefüllt, da hier nur von Papierstalen die Rede ist. Auf dem Lineale kann noch eine Borrichtung angebracht werden, um die Teilstriche durch ein mechanisch geführtes Instrument auszuzeichnen oder einzureißen, wenn die Arbeit sehr genau und schnell gehen soll.

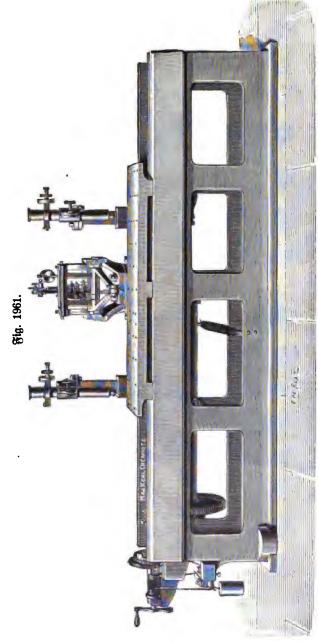
Für den Fall der Herstellung gleicher Teile würde es genauer und bequemer sein, die geteilte Schiene in der Leiste ef durch eine Schraube von passender Gang-höhe zu ersehen, welche bei der Drehung eine der Lamelle cd anliegende Mutter fortschiedt und deren Kurbel nicht sest mit der Achse in Berbindung steht, sondern mittels eines Sperrrades, so daß nur beim Vorwärtsdrehen die Schraube mit-

lung fort, man braucht nur zu beachten, daß bie Rurbel wirtlich ftets bis au den Anschlägen bewegt wird.


Einfacher benutt man ein Snftem paral= leler äquibiftanter Linien auf einer bunnen durchsichtigen Platte. Man zeichnet die gegebene Länge auf Papier, bedt das Linienfnstem barüber und breht es fo lange, bis gerade die gewünschte Bahl von Linien auf die Länge kommt und kopiert nun die Rreugungspuntte mittels bes Stangen= girtels wie oben, wobei man zwedmäßig bie ein= zusegende Spige an einem auf bem Linieninstem befestigten Lineal entlang führt. (Fig. 1964b.)

Das Syftem par= alleler Linien tonnte man sich im Brinzip auf der Drebbant herftellen. Das durchsichtige Blatt ware auf einer zentrisch laufenden Trommel zu befestigen, ber Schreib= ftift ober Stichel auf dem Support und die Supportichlittenschraube müßte jeweils einhalb=, ein = ober mehreremal umgebreht werben, nach= dem man eine Linie ein=

genommen wird. Indem man nun durch zwei Anschläge dafür sorgt, daß beim Hin= und Herbewegen der Kurbel die Schraubenmutter um die gewünschte Strecke fortbewegt wird, fallt die Unsicherheit der Einstellung der Lamelle cd auf die Tei-



gezeichnet hat. Man konnte auch auf bem Support eine bas Bapier tragende Tafel befestigen und zwischen ben Spigen ber Drehbant ben einen Schenkel eines Wintels, beffen anderer Schenkel als Lineal auf bem Papier aufliegt. Die Supportichrauben find indes nicht genau genug, man gebraucht beshalb die Schrauben =

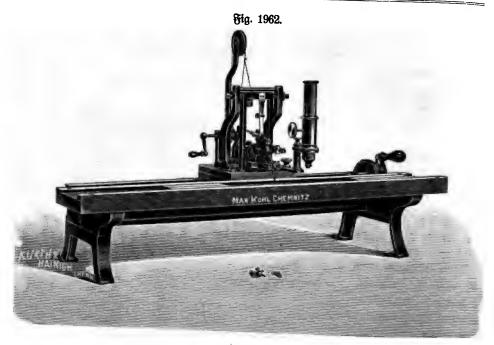



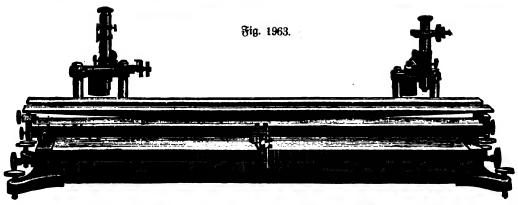


Fig. 1964.

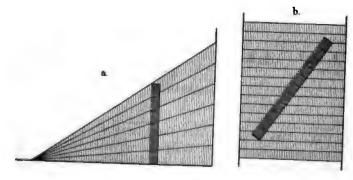

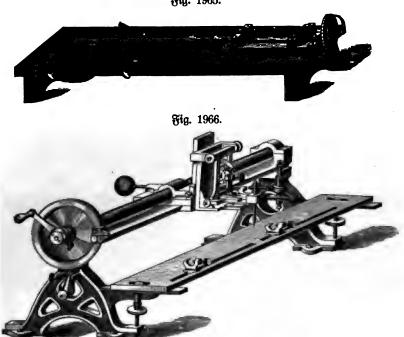




teilmaschine, welche nach gleichem Prinzip wirkt, Fig. 1965, 1966, 1961 (K, 2800), 1962 (K, 400) und 1967 1). Fig. 1963 (Lb, 1000) stellt einen Komparator dar.

<sup>1)</sup> Bettere ist au beziehen von ber Société genevoise pour la construction d'instrument de physique, Genf, Plainpalais, Chemin Gourgas 5. Die Ganghohe ber Schraube beträgt 1 mm und bas Rab zur Umbrehung ist in 200 Teile geteilt, gestattet also exakte Berschiebungen bes Schlittens um 1/200 mm. Die Länge ber ganzen Maschine beträgt 85 cm, die Länge ber ohne Absegen möglichen Teilung 350 mm. Das Pringip ift fehr einfach. Durch eine fehr exakt gearbeitete Schraube wird ein Schlitten verschoben, auf welchem ber einzuteilende Stab befestigt ift. An einer feststehenden Saule befindet fich ein Reigermert, meldes gestattet, ben gravierenden Stichel sentrecht gur Berfchiebungsrichtung bes Schlittens über ben Gegenstand hinquichieben und fo bie Teilstriche einqu= rigen. Sind größere Teilungen auszuführen, fo wird nach Bollendung eines folchen Studes ber Gegenstand neu aufgespannt, mittels Mitroftop ber Stichel genau auf ben letten Teilstrich eingestellt und bann bie Urbeit fortgesett. (Breis bes Upparates ohne Mitroftop 600 Francs, Mitroftop 120 Francs.) Auguft Beder (Dr. Megerfteins Nachfolger) in Göttingen liefert einfache Teilmaschinen zu 180 bis 500 Mt., volltommene zu 900 bis 1500 Mt., fleine für Mifrometer gu 150 Mt. Andere Begugsquellen find: Bam= berg, Carl, Bertftatte für Brazifionsmechanit und Optit, Friedenau=Berlin, Raiferallee 39-41; C. Dieberichs, Bertstätte für miffenschaftliche Inftrumente, Göttingen, Balten= muhlenweg 12; G. Refel, Feinmechaniter, Rempten (Allgau), Gerberftrage; Sommer u. Runge, Bertftatte f. miffenschaftliche Inftrumente, Berlin, Bilhelmftr. 122; 3. Ban= icaff, Bertftatte f. miffenschaftliche Inftrumente, Berlin S., Elifabethufer 1; B. u. R. Bitt= ftod, Bertftatte für Dechanit und Optit, Berlin S., Blanufer 92d. Diamantftichel für Mitrometer und grobe Teilungen liefern: Ernst Binter u. Sohn, Hamburg-Eimsbüttel. über Berftellung von Teilstrichen mit Rarborundumtriftallen fiehe Deutsche Mechanikerzeitung 1897, S. 73. Raheres über Langenteilmaschinen im allgemeinen findet man in "Le Génie industriel" von Armengaub, Baris 1872; Dinglers Journal CCXIX, 110; Sillimanns Journal 19, 54, 1880.

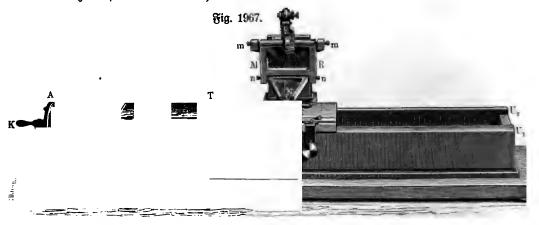Teilungen in Messing werden gewöhnlich eingerigt und dann geschwärzt. Zum Schwärzen dient eine Salbe, bestehend aus Ruß, Wachs und Terpentinöl, welche zusammen geschmolzen und dann mit einem weichen Pinsel eingerieben werden, oder auch schwarzer Siegellack. Um den Überschuß an solchem wieder abzuschleifen, kann Bimsstein, Graustein oder Blaustein i) mit Wasser benutt werden und zum Polieren Lindenkohle.





Methoden der Berfilberung wurden weiter oben (S. 549) besprochen.

c) Kreisteilungen. Auch Kreisteilungen kann man sich leicht nach einer gegebenen Teilung, z. B. ber Teilscheibe auf ber

Drehbant, topieren. Der zu teilende Kreis wird auf der Planscheibe beseftigt, ber Stichel oder das Lineal für benselben auf bem Support.

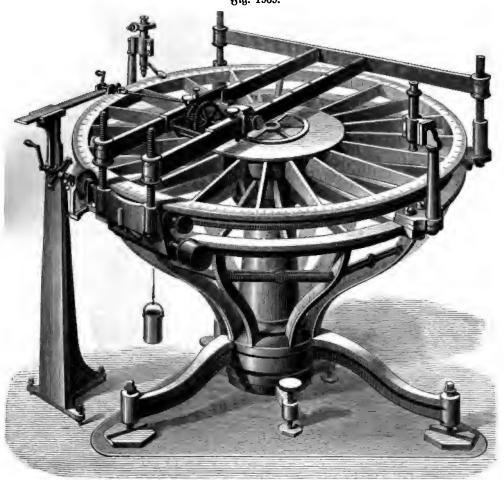
Eine einsache Kreisteilvorrichtung zur leichten Selbstherstellung von Grabeinteilungen zeigt Fig. 1968 2), volltommene Maschinen Fig. 1969 3), 1972 (Lb, 700), 1970 (K, 2000) und 1971 (Lb, 2000). Über eine automatische Kreisteilmaschine von Fauth u. Co. in Washington, siehe Zeitschr. f. Instrumententunde 14, 84, 1894.

d) Montieren von Galvanometern. Zum Aufhängen schwerer Galsvanometernadeln werden feinste Drahte von Messing, Silber, Platin ober ansberen Metallen gebraucht 1).

<sup>1)</sup> Zu beziehen von G. Bauer, München. — 2) Zu beziehen von Leppin u. Masche, Berlin SO., Engeluser 17, zu 10,50 Mt. — 3) Zu beziehen von G. Secretan, Succ. de Lerebours et Secretan, Instruments de precision, 13. Place Pont Neuf, Paris. Andere Bezugsquellen sind: C. Bamberg, Werkstätte für Präzissionsmechanik, Friedenau-Berlin, Kaiserallee 39—41; G. Hende, Math.-mechan. Institut, Dresden, Ammonstr. 32; G. Kesel, Feinmechaniker, Nempten, Gerberstraße; G. Meißner, Wechan.-optische Präzissionsmechanik, Berlin NW., Perlebergerstraße 26; Th. Begener, Wissenschaftl. Präzissionsinstrumente, Berlin N., Lothringerstr. 8; B. u. R. Wittstod, Werkstätte für Präzissionsmechanik und Optik, Berlin S., Planuser 92; W. Wolz, Werkstätte für wissenschaftl. Präzissionsinstrumente, Bonn, Beethovenstr. 32. Gine Zahlenschlagmaschine für Teilkreise liefert W. Siegel in Kassel. — 4) Solche sind z. B. zu beziehen von der Deutschen Gold= und Silberscheideanstalt in Franksur a. M.; W. C. Herdus

Für fehr feine Nabeln bienen Roton= und Quargfaben 1).


Wollte man sich selbst Kokon faben abspulen, so hätte man ben Kokon vorerst zehn Minuten lang in heißem Wasser einzuweichen und sodann zunächst durch Drehen in der Hand die lose oberflächliche Seide zu entfernen. Alsbann wäre Fig. 1969.



von dem wieder auf heißem Wasser schwimmenden Kokon der Faden auf ein kleines Rollchen aufzuspulen und zwar so, daß er genügend weit durch die Luft geht,

in Hanau u. a. Konstantan= sowie versilberter Nidelbraht von 0,03 mm, Goldund Silberdraht von 0,02 mm an ist zu haben bei Julius Boelmy, Berlin SO., Kottsbuserstraße 14. Handbite (von 0,02 bis 0,05 mm Durchmesser) liesern Hartmann und Braun A.=G., Frankfurt a. M., aus solgenden Metallen: Ag, Cu, Au, Ni, Fe, It, Messing, Phosphorbronze, Stahl, Manganin, Konstantan, Kulmiz 000, Kruppin; serner Wismutdraht von 0,17 bis 1,00 mm Durchmesser. Über die Herstellung Wollaston= sche Drähte, siehe Gilb. Ann. 52, 284 und 58, 435. Dünnerziehen von sämtlichen Metallen dis 0,025 mm übernimmt Friz Houy, Hanau a. M.
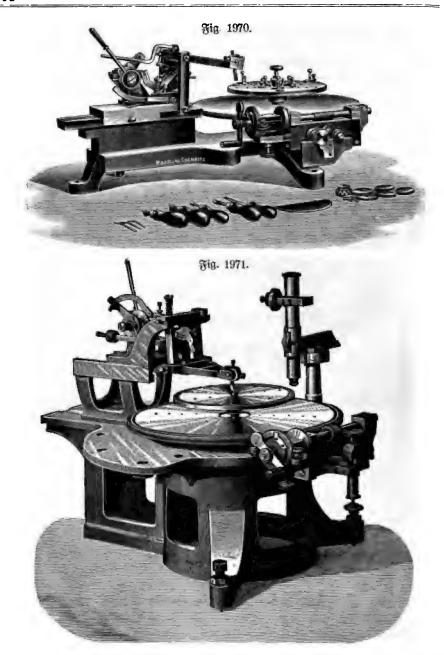
<sup>1)</sup> Zu beziehen von Reiser u. Schmibt, Fabrit physit. u. elettr. Apparate, Berlin N., Johannisstr. 20 und Hartmann u. Braun in Bodenheim bei Frankfurt a. M. Über bas Schmelzen bes Quarzes im elettrischen Ofen siehe Hutton, Beibl. 26, 826, 1902.



um vollfommen troden aufzulaufen. Die feinsten Rotonfaben finden fich im inneren Teil bes Rotons und werben auf besondere Rollen aufgewickelt.

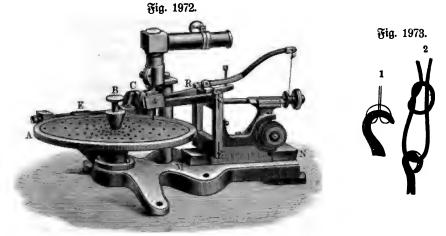
Bunbel von Kokonfaben werden erhalten, indem man einen einfachen Rokonfaben um zwei in paralleler Stellung besestigte Glasstäbe windet, dann abnimmt und die Enden verknotet. Schlingen zur Besestigung der Fäden zeigen (nach F. Kohlrausch) die Fig. 1973 1 und 2 1).

<sup>1)</sup> Über Borfichtsmaßregeln beim Gebrauch ber Rotonfaben zu Torfionsfaben fiebe Cremieu, Beibl. 27, 398, 1903.

Bwedmäßig bedient man sich beim Anknüpfen der Faben einer Uhrmacherlupe ober einer Brille mit konveren Gläfern.

Die Herstellung von Quarzfäden erforbert die Anwendung eines Knallgasbrenners. Man stellt durch Ausziehen aus einem Kristallsplitter zunächst ein Städchen her, besestigt das eine Ende durch Einklemmen in dem hölzernen Pfeil einer kleinen im Schraubstod eingespannten Armbrust, erhitzt sodann die Mitte des Städchens zum Erweichen und schießt die Armbrust ab, während man das andere Ende des Städchens sestädens festhält.

Über die Befestigung von Quarzsäden, welche große Gewichte zu tragen haben, gibt C. B. Bons (nach Z. 8, 173, 1895) solgende Borschrift. Man wähle einen Faben von dem richtigen Durchmesser, welcher die gewünschte Torsion liesert (da die Torsionskonstante der vierten Potenz des Durchmessers proportional ist, so ist eine sehr genaue Messung ersorderlich), schneide ein Stüd ab, welches die gewünschte Länge um 2 bis 3 cm übertrifft, und besestige an den äußersten Enden



bes Fabens mit geschmolzenem Schellack fleine Gewichte aus Gold ober Platin, welche so schwer sind, daß sie die Oberfläche von Flüssigkeiten zu durchbrechen vermögen. Run lege man den Faden so über einen festen, runden und wagerechten Holastab von ungefähr 1 cm Durchmeffer, daß die kleinen Gewichte nebeneinander hangen, und hebe von unten her ein kleines Glas mit ftarker Salpeterfaure fo weit in die Bohe, daß ber Jaden hinreichend weit über die schliegliche Befestigungsftelle hinaus angefeuchtet und gereinigt wird. Das Befäg muß fo weit sein, ba= mit störende Rapillaritatserscheinungen nicht eintreten können und muß sowohl aufwie abwärts über die Stelle, wo die Gewichte durch die Oberfläche hindurchgehen, aus gleichem Grunde rasch, geradezu mit einem Ruck, bewegt werden. Nach einer ober zwei Minuten verfahre man ebenso mit einem Gefäße destilliertem Baffer, tauche aber ben gaben ein klein wenig tiefer ein. Ift hierburch bie Saure vollständig abgewaschen, so tauche man die Fadenenden auf dieselbe Beise in eine Seignettesalzverfilberungslöfung, masche abermals und tauche nun das außerste Ende von bem politiven Draft eines Elementes in eine (nicht gang gefättigte und etwas angefauerte) Rupfervitriollofung. Mit bem reinen glatten negativen Draft nehme man eines der herabhängenden Jadenenden auf, bringe es, nachdem der Rontakt außerhalb des Glases dadurch hergestellt ist, daß der obere Teil des Silberüberzuges auf dem Drafte ruft, in die Lösung hinein und tauche es, während der Faben in fanfter Bewegung auf bem Drahte gleitet, bald mehr, bald weniger in die Flüffigkeit ein. In wenigen Sekunden wird das kleine Gewicht und der eingetauchte Teil des Silberüberzuges deutlich rot fein. Sodann verfahre man mit bem anderen Fabenende ebenfo, gebe bem Faben die gewünschte Länge (an jedem Ende 5 mm für die Berbindung hinzugerechnet), mache aus Rupferfolie 3 bis 4 cm lange und 3 bis 4 mm breite fpig zulaufende Streifen, verginne bas zugespitte Ende mit einer winzigen Menge Lot, befeuchte es mit Zinkchloriblosung, lege auf die befeuchtete Stelle forgfältig in die richtige Lage das verfupferte Ende des Radens und erhite nun das Rupfer rasch bis zum Schmelzpunkte des Binns durch eine kleine Flamme, welche unter eine Stelle gebracht wird, die ungefähr 1 cm von dem bunnsten Ende entfernt ist. Nachdem so die Berbindung zwischen Faben und Rupferstreischen hergestellt ist, schneibe man von dem letteren die gewünschte Länge ab, halte aber babei mit einer Zange das Streischen felbst und nicht den fortzuschneibenden Teil fest, wasche, um das Zinkchlorid zu entfernen, mit kochendem Baffer, tauche, um das überschüffige Silber und Rupfer zu entfernen, zunächst jedes Streifchen bis zur Spike in Bienenwachs, sobann bie Jadenenben bis zu ben oberen Rändern des Rupfers und Silbers in starte Salvetersaure und mafche schlieklich mit tochendem Waffer die Saure und das Bienenwachs ab.

Die so behandelten Fäden werden mit den kleinen Aupserblechstreischen, die 5 mm lang, 1 mm breit und zugespitzt sind, mit geschmolzenem Schellack an dem Torsionsknopf, der Aushängung usw. befestigt. Man kann den Streischen auch eine T-Form geben, um sie ohne Kitt in Streischen von V-Form einzuhängen. Dieses bietet den Borteil, daß man Aushängungen und Fäden bequem auswechseln kann.

Um die Erschütterungen möglichst ohne Einfluß zu machen, muß der Aufshängepunkt des aufgehängten Systems in der Hauptträgheitsachse liegen, d. h. das System muß völlige Trägheitssymmetrie um die Berlängerung des Suspensionsfadens zeigen, serner müssen slache Gebilde in zwei senkrechten Ebenen ungefähr in gleicher Flächenausdehnung vorhanden sein. Der Stad an dem Torsionsknops wird bis zur Achse eingeseilt, damit der Faden in die Achse kommt.

Als hintergrund beim Arbeiten mit den seinen schwer sichtbaren Faden empsiehlt Bons die Dunkelheit einer kaum herausgezogenen Schublade eines Tisches, der vor einem hellen Jenster steht, und für gewisse Berrichtungen einen auf dem Tische liegenden Spiegel. Die darauf ruhenden Fäden werden start glänzend sichtbar, vorausgesetzt, daß der Beobachter so steht, daß das vom Spiegel zurückgeworsene himmelslicht sein Auge nicht trifft. Man kann auch die Fäden, ohne ihre Torsion zu beeinslussen, sichtbar machen, indem man sie mit brennendem Magnesium beraucht 1).

Für hochempfindliche Galvanometer mussen die Magnetnadeln sehr leicht sein. Paschen (1893) verwendete dazu Spiralfedern, wie sie in einer Taschenuhr die Unruhe bewegen. Sie wurden über dem Cylinder einer Lampe gestreckt mit dunnem Rupserblech umgeben, geglüht und gehärtet und abwechselnd an einem starken Magneten magnetisiert und längere Zeit bei 100° angelassen. Die kleinen

<sup>1)</sup> Chelmann in München liefert einen Silfsapparat zum bequemen Ginknupfen von Rotonfaben, Untitten von Quarzfaben, Einlöten von Draften und Metallbandern, bestehend aus einer Holzschiene mit zwei Universalksemmen zum Preise von 35 Mt. (Zentralblatt f. Elektrotechnik 1887, S. 181.)

Magnetchen (0,01 bis 0,02 mm bid, 0,1 bis 0,3 mm breit und 1 bis 1,5 mm lang) wurden mit Schellad auf einem möglichst bunnen Glassaben befestigt, welcher genugend fteif war, um fich unter bem Ginflug ber Magnete weber zu verbiegen, noch au brillen und awar je 13 au beiden Seiten in Abständen von 0,03 mm; bie Spiegel 1) muffen naturlich ebenfalls möglichst klein sein (nach Baschen ift der Durchmesser nur 2 bis 4 mm groß). Sie wurden aus mitrostopischem Dedglas von 0,05 bis 0,03 mm Dide ausgesucht, sehr bunn versilbert und ladiert. In 3 m Stalenentfernung gaben fie ein Bild, welches Behntelmillimeter zu ichagen gestattete. Rum Ankitten biente eine Spur Wachs. Bur Aufhängung wurde ein 5 cm langer Quargfaben von fo geringer Dide benutt, daß man ben Fabenhalter um 360° breben konnte, ohne baß sich bie Einstellung bes Systems änderte. Das gesamte System wog 5 mg, ber Spiegel allein weniger als 1 mg. Falls sich bas Magnetinstem nicht sofort oftwestlich einstellte, b. h. nicht genügend aftatifch war, konnte man dies leicht dadurch erreichen, daß dem schwächeren Komplex unter Awischenschaltung einer Glasscheibe wiederholt ein Magnet genähert wurde. Die Drahtrollen waren nach bem gunftigften Achsenschnitt fonstruiert, ohne Rahmen gewidelt und hatten 40 mm außeren und 5 mm inneren Durchmeffer, der Wider= ftand war 60 Ohm. Bei 3m Stalendistanz entstand 1 mm Ausschlag für ben Strom 2,3.10-11 Amp. Durch Berwendung anderer Rollen ließe fich bas Instrument noch etwa 100 mal empfindlicher gestalten?).

Nach Mendenhall und Waibner 3) ist Paschens Annahme, daß die Magnetsnadeln am besten möglichst kurz gemacht werden, nicht ganz zutreffend; man kommt vielmehr bei sortgesetzer Verkürzung der Nadeln zu einem Punkt maximaler Empfindlichkeit. Dagegen ist es richtig, daß man vorteilhafter mehrere dünne Nadeln nimmt als eine dickere, deren Querschnitt gleich der Summe der Querschnitte der dünnen Nadeln ist, obschon sich viele, dicht nebeneinander angeordnete Nadeln gegenseitig schwächen. Ferner ergab sich, daß die kleinen Wagnete schon durch verhältnismäßig schwache Felder (1000 cgs-Einheiten) bis zur Sättigung magnetissiert werden. Bei dem Galvanometer der Genannten bestand das Magnetssystem jeder der beiden Gruppen aus je drei Nadeln von 1,15 mm Länge. Das gesamte bewegliche System wog 1 mg. Die vier Spulen hatten 15 mm äußeren und 2 mm inneren Durchmesser und bei Parallelschaltung 3 Ohm Widerstand. Die Schwingungsdauer betrug 9 Sekunden, der Stalenabstand 2 m. Ein Stalensteilaussschlag wurde durch 5,6.10-11 Amp. hervorgebracht.

e) Montieren von Elektrometern. Blattgold ober Blattalumisnium, aus welchem bunne Streifen für ein Elektrostop geschnitten werden sollen, wird vorsichtig auf ein mit etwas Polierrot eingeriebenes Lederkissen ausgebreitet und dann mittels eines flachen scharfen Wessers durchgeschnitten. Das Messer wird dabei nicht wie beim Schneiben von Pappe und Papier geneigt ober fast senkrecht gehalten, sondern horizontal, d. h. so, daß die (geradlinige) Schneide dem Lederstissen parallel gerichtet ist, also an allen Punkten gleichzeitig angreift.

Das Ankleben an ben Stab erfolgt, indem man die beiden Fazetten mit

<sup>1)</sup> Berfilberte Planspiegel für Galvanometer von minimalen Dimenfionen liefert H. Hand Darchmeifer, Berlin SO. Hohlspiegel von 14 mm Durchmesser, 1 bis 2 m Brennweite Rich. Magen, Optiser, Berlin NW. 40, Scharnhorststr. 34 s. — 2) Siehe auch H. bu Bois und H. Aubens, Drudes Ann. 2, 88, 1900 und F. Paschen, Wieb. Ann. 50, 416, 1893 und Zeitschr. f. Instr. 13, 13, 1893. — 2) Zeitschr. f. Instr. 22, 197, 1902.

schwacher Gummilosung befeuchtet und sie dann an die auf dem Kissen liegenden Streifen andruckt. Zweckmäßiger ist die später (bei Elektrizität) zu besprechende Befeltigungsweise von Kolbe.

Auch bei einem Quabrantenelektrometer muß der bewegliche Teil miglichst seicht sein. Doleczalek (1901) empsiehlt, die Nadel aus Silberpapier (Papier mit dünnem Zinnüberzug, nicht Stanniol) in der bekannten Maxwellschen Form (Fig. 1976) auszuschneiden. Eine einzige Nadel würde jedoch zu wenig stabil sein, er Nebt deshalb zwei Nadeln an dem äußeren Rande auseinander und lätzt sie in der Mitte ein wenig voneinander abstehen, so daß das System im Durchschnitt

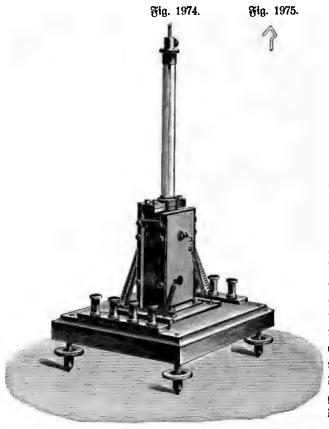


Fig. 1976.

die in Fig. 1976 wiedergegebene Form befigt (vgl. auch Fig. 1977 bei N). Der Abstand der beiden Nadelhälften wird burch eine kleine Spirale aus dünnem Aluminiums braht gesichert, welche auf die Nadelachse aufgeschoben ift. Das Gewicht der Nadel beträgt mit Ablefespiegel nur etwa 0,2 g. Die Doppels nadel besitt außerbem den Borteil einer sehr großen Luftreibung, so baß man jebe weitere Dämpfungsvorrichtung

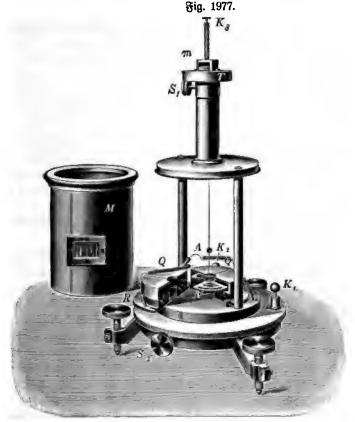
entbehren kann. Bur Aushängung dient ein Quarzsaden, der aber, um Zuleitung der Elektrizität von einer Batterie zu ermöglichen (nach Simstedt), versübert werden muß. Die Bersilberung geschieht nach Bons vor der Befestigung am Torsionsknopf, indem man den Faden in eine genügend lange Röhre mit der Bersilberungsflüssigfigkeit einhängt und dann abwäscht.

Doleczalet gibt folgende einsachere Anweisung zur Herrichtung des Quarzsfadens. "Man überzicht zwei aus 0,5 mm startem Aluminiumdraht edig gebogene Stäbchen von nebenstehender Gestalt (Fig. 1975) an dem geraden Ende über einer Flamme mit Siegellack, legt dieselben auf einen Spiegel und bringt mit einer Nadel die Quarzsadenenden darauf. Durch Annäherung eines warmen Netalls

<sup>1)</sup> Doleczalek, Zeitschr. f. Instr. 21, 346, 1901.

ftudes (Lötlolben) wird ber Quarzsaden sestigeschmolzen. Insolge ber Brechung bes vom Spiegel reslettierten Lichtes ist ber Quarzsaden fehr gut sichtbar."

Nachdem der Faden auf diese Weise an beiden Enden mit Sätchen versehen ist, hängt man ihn mittels einer Pinzette in die Öse des Torsionsknopses ein. Zum Leitendmachen taucht man zunächst den Faden zur Befreiung von Fett einige Minuten lang dis über die Siegellacktitungen in 10 prozentige Kalilauge; gleichzeitig wird hierdurch die Obersläche des Siegellack für die Adhäsion der wässerigen Lösung geeignet gemacht. Die anhängende Kalilauge wird nun durch mehrmaliges Eintauchen in reines Wasser entsernt und schließlich der Quarzsaden mittels 10= bis



20 prozentiger Lösung von Chlorcalcium, Chlormagnesium, Phosphorsäure oder dersgleichen leitend gemacht. Sehr feine Quarzsäden taucht man am besten nur mehrmals in Kalilauge ein, da diese infolge ihrer chemischen Einwirtung am besten auf der Quarzobersläche haftet; das durch die Kohlensäure der Luft gebildete Kaliumsfarbonat ist ausreichend hygrostopisch. Bon dem Gelingen der Operation kann man sich leicht überzeugen, indem man den Quarzsäden an den Torsionsknopf des Elektrometers anhängt, letzteren (isoliert) in ein Stativ spannt und das untere Häken mit einem Goldblattelektrostop in Berührung bringt. Bei Berührung des Torsionsknopses mit einer geriebenen Siegellackstange muß das Elektrostop sosort ausschlagen. Das ganze Instrument erhält hierdurch die in Fig. 1977 in einem Drittel der natürlichen Größe wiedergegebene, überaus einsache Form und ist in der Handbabung nicht schwieriger als ein Spiegelgalvanometer.

Bei Berwendung eines dunneren Quarzsadens von 0,004 mm Stärke läßt Fech bie Empfindlichkeit bis auf 17 mm Ausschlag pro Millivolt steigern, doch berrägt dann die Schwingungsdauer bereits etwa 60 Sekunden. Ein stärkerer Quarzsadern von 0,02 mm Durchmesser ergab unter den gleichen Bedingungen für 0,01 Bold: 1,4 mm Ausschlag und 3,5 Sekunden Schwingungsdauer.

1) Montieren eines Bolometers 1). Lummer und Rurlbaum gebert folgende Anweisung: "Ein Platinblech wird mit einem etwa zehnmal so dicen Silberblech zusammengeschweißt und ausgewalzt. Da das Blech durch das Balzern eine große Sprödigkeit annimmt, so wird es von Zeit zu Zeit im Holzkohlenfeiner gegluht und burch schwache Sauren und Reiben von seiner Glubhaut befreit urtb por neuem gewalzt. Ift eine gewisse Starte überschritten, so tann bas Blech nur moch awischen einem ausammengefalteten Aupserblech weiter ausgewalzt werdern. ben ursprunglichen Dimensionen bes Bleches und aus ben Alachendimerrfionen welche das Blech während bes Balzens annimmt, ist in jedem Moment seine Die bekannt und kann beliebig reguliert werden. Für unsere Bolometer haben wir uns bamit begnügt, ber Platinschicht eine Dide von etwas weniger als 0,001 mm gu geben, doch können noch wesentlich bannere Bleche, 3. B. von 0,003 mm Dicke, hergestellt und in bequemer Beise montiert werden !). Ein solches Platinfilberblech wird mit Ranababalfam auf eine Glasplatte aufgeklebt; auf ber Teilmafchine werben dann, wie in Rig. 1978 erfickelich ift, 12 parallele Streifen aus benn Blech herausgeschnitten, welche 32 mm lang und 1 mm breit find, während ihr Abstand 1,5 mm beträgt.

Ein so gereiltes Blech wird mir einer Anildiung von Rolophonium in Ather auf einem Schieferrahmen edit (Fig. 1979) anigellebt.

Der Ather verdampit aus dem Kringhamm erft dann vollständig, wenn mm mit einem heihen Druhn auf das Blech dradt. Beide Enden (Fig. 1979 a und b) bes Blediftreifens werben für die Strompeleitung an Kerferbleife ir und is' augelore, welche die lichen bes Schwierrahmens amfaffen. Die Aupferhleche sonoh wie bereitigen Stellen bes Mammilberbiedet, meine mi bem Schiefermhaen auf lugun, 21% die Stellen m und m. ethalien einen Merzeig von Japonlack. Fig. 1980 gege einen Schneiernhinen von der Midfeine und die Frichtrung der Bellen, m weiche fich ber Biechitreiber anlegen. Das Stater wird wen ber Stime abgeist, whitest der finnenial mit angegreifer mit. And der Sinne Lige fich des filos meier verfiche berandinehmen abne der fei zweige. Tweet man es dogegen in Birfer une die Siture pu entriennen, di perceria es date dente deux Connectes de nich wie dem Lerminister miger der Angelland ihr an der Oberläche des Besch rechtel das Krummer ungeratmiftig denega. Sie ange es und von Bose ub timble deel it secrete si blit de Cidimennes man. In de Jacobs u recueiden unen unen das Beiser nur Luis eines iste engen febeis 🗷 🚾 Burnners unginn ur die dijde fieger unfer. Sie iele ichnick Schiffer, 🗷 man ie die Emerchaumenn gefrancher kann, empfecht es für des Konn bi Forters identicant thus then bear Beitmenn finden po letter, & & In St.

revolute allocated and enter that had been a right of the

3 Fr 2 rt. 5 rt. 8mm 48 (35 mb 31 42 (914 - 1 Engle and 200)

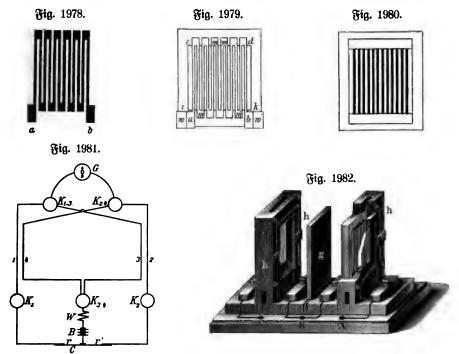
D. A. ri. ring is besteht fin Eg mit Segrett in Smith.

Der Belanner ich ban nicht and Car beam Sich ben A 25 M

bas Waffer durch Altohol zu ersetzen und diesen durch einen Seber abfließen zu laffen.

Das Bolometer als fertigen Apparat zeigt Fig. 1982 in zwei Fünstel ber natürlichen Größe.

Je zwei Schieferrahmen, wie dieselben aus den Fig. 1979 und 1980 bekannt sind, werden in den Hartgummistativen h und h' so vereinigt, daß sie sich den mit den Platinstreisen belegten Seiten zuwenden, mahrend diese Seiten einen Abstand von 3 mm haben. Die Streisen des einen Schieferrahmens stehen hinter den Intervallen des anderen, und da die Streisen 1 mm, die Intervalle aber 1,5 mm



breit sind, so verdeckt kein Streisen einen anderen. Die dazwischen befindliche Luft sindet bei ihrer Erwärmung durch die Öffnungen s der Hartgummistative freien Zu- und Abzug.

Zwischen den Stativen h und h' ist eine geschwärzte Metallplatte g eine geschoben, diese Platte soll weder Strahlen restelltieren noch hindurchlassen. Über diesen Apparat wird ein Kasten gesetzt, in welchen die Grundplatte des Apparates schließend hineinpaßt. Zwei Seiten des Kastens sind mit Ausschnitten versehen, durch welche die Bestrahlung Zutritt erhält. An diesen Seiten werden Röhren ansgesetzt, in denen sich mehrere Diaphragmen besinden, so daß die Lust im Innern des Kastens an den äußeren Lustströmungen nicht teilnimmt."

Um das Gitter ohne erhebliche Erwärmung zu berußen, empsehlen Lummer und Kurlbaum eine kleine Petroleumlampe, deren Docht so hoch gesschraubt wird, daß ein Rußsaden aus dem Cylinder austritt. Man läßt denselben durch ein kleines Loch in einer Kupferplatte durchgehen und hält den Körper darsüber. R. Angström (Wied. Ann. 48, 497, 1893) benugt zu gleichem Zwecke eine Stearinkerzenstamme, über deren Spige ein Drahtnetz gehalten wird.

Bei Berwendung eines dunneren Quarzfadens von 0,004 mm Stärke läßt sich die Empfindlichkeit bis auf 17 mm Ausschlag pro Millivolt steigern, doch beträgt dann die Schwingungsdauer bereits etwa 60 Sekunden. Ein stärkerer Quarzsaden von 0,02 mm Durchmesser ergab unter den gleichen Bedingungen für 0,01 Bolt 1,4 mm Ausschlag und 3,5 Sekunden Schwingungsdauer.

f) Montieren eines Bolometers 1). Lummer und Kurlbaum geben fol= gende Unweifung: "Ein Platinblech wird mit einem etwa zehnmal fo biden Silberblech zusammengeschweißt und ausgewalzt. Da das Blech durch das Walzen eine große Sprobigfeit annimmt, so wird es von Reit au Reit im Holatohlenfeuer gegluht und burch schwache Sauren und Reiben von seiner Gluhhaut befreit und von neuem gewalzt. Ift eine gewisse Starte überschritten, fo tann bas Blech nur noch zwischen einem zusammengefalteten Aupferblech weiter ausgewalzt werben. Aus ben ursprünglichen Dimenfionen bes Bleches und aus ben Flächendimenfionen, welche das Blech mahrend bes Walzens annimmt, ift in jedem Moment feine Dide bekannt und kann beliebig reguliert werden. Für unsere Bolometer haben wir uns bamit begnügt, ber Platinschicht eine Dide von etwas weniger als 0,001 mm zu geben, boch konnen noch mefentlich bunnere Bleche, g. B. von 0,003 mm Dide, bergestellt und in bequemer Beise montiert werden 2). Gin solches Blatinfilberblech wird mit Ranadabalfam auf eine Glasplatte aufgeklebt; auf ber Teilmafchine werben bann, wie in Ria. 1978 erfichtlich ift, 12 parallele Streifen aus bem Blech herausgeschnitten, welche 32 mm lang und 1 mm breit find, während ihr Abstand 1,5 mm beträgt.

Ein so geteiltes Blech wird mit einer Auflösung von Kolophonium in Ather auf einem Schieferrahmen edki (Fig. 1979) aufgeklebt.

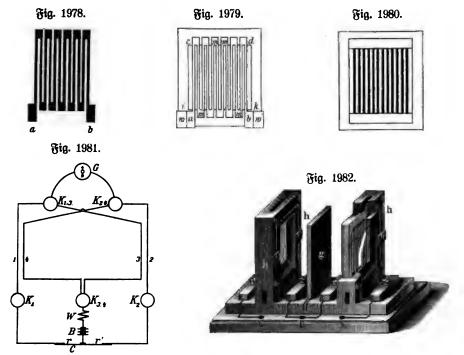
Der Ather verdampft aus dem Rolophonium erft dann vollständig, wenn man mit einem heißen Draht auf das Blech brudt. Beibe Enden (Fig. 1979 a und b) bes Blechstreifens werden für die Stromzuleitung an Aupferbleche w und w' angelotet, welche die Eden bes Schieferrahmens umfaffen. Die Rupferbleche sowohl wie diejenigen Stellen des Blatinfilberbleches, welche auf bem Schieferrahmen aufliegen, alfo die Stellen m und m', erhalten einen überzug von Zaponlad. Fig. 1980 geigt einen Schieferrahmen von ber Rudfeite und bie Rufcharfung ber Balten, an welche sich die Blechstreifen anlegen. Das Silber wird von ber Saure abgeatt, mahrend ber Zaponlad nicht angegriffen wirb. Aus ber Saure lagt fich bas Bolometer vorsichtig herausnehmen, ohne daß es zerreißt. Taucht man es bagegen in Baffer, um die Saure zu entfernen, fo zerreift es fehr leicht beim Eintauchen fowohl wie beim Herausheben wegen ber Rapillarfrafte an ber Oberflache bes Baffers, welches das Bolometer ungleichmäßig benetzt. So lange es noch vom Baffer vollftanbig bebedt ift, zerreißt es selhst bei Erschütterungen nicht. Um das Berreißen zu vermeiben, muß man das Baffer mit hilfe eines fehr engen hebers an bem Bolometer langfam in die Bohe fteigen laffen. Für fehr fcmale Streifchen, wie man fie für Linearbolometer gebrauchen tann, empfiehlt es fich, das Niveau bes Baffers überhaupt ftets über dem Bolometer ftehen zu laffen, b. h. die Salpeterfaure allmählich mit einem engen Beber burch Baffer zu erfeten und ebenfo

<sup>&#</sup>x27;) Über Bolometer fiehe Lummer und Rurlbaum, Bieb. Unn. 46, 216, 1892; F. Bafchen, Wieb. Unn. 48, 276 und 50, 415, 1893. — ") Solches bunnes Blatinfilber-blech ift fertig zu beziehen von Sy und Bagner in Berlin.

bas Wasser burch Altohol zu ersetzen und biesen burch einen Heber abfließen zu lassen.

Das Bolometer als fertigen Apparat zeigt Fig. 1982 in zwei Fünftel ber natürlichen Größe.

Je zwei Schieferrahmen, wie bieselben aus den Fig. 1979 und 1980 bekannt sind, werden in den Hartgummistativen h und h' so vereinigt, daß sie sich den mit den Platinstreisen belegten Seiten zuwenden, während diese Seiten einen Abstand von 3 mm haben. Die Streisen des einen Schieferrahmens stehen hinter den Intervallen des anderen, und da die Streisen 1 mm, die Intervalle aber 1,5 mm



breit sind, so verbedt kein Streifen einen anderen. Die dazwischen befindliche Lust sindet bei ihrer Erwärmung durch die Öffnungen s der Hartgummistative freien Zu- und Abzug.

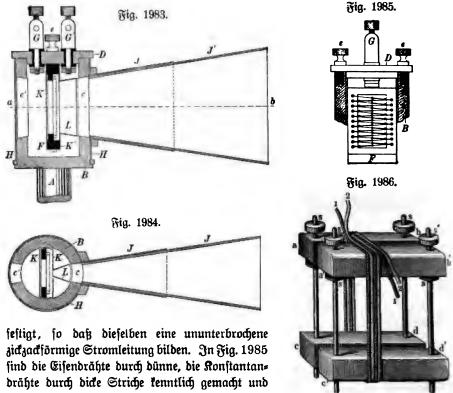
Zwischen den Stativen h und h' ist eine geschwärzte Metallplatte g einzgeschoben, diese Platte soll weder Strahlen reslektieren noch hindurchlassen. Über diesen Apparat wird ein Rasten gesetzt, in welchen die Grundplatte des Apparates schließend hineinpaßt. Zwei Seiten des Kastens sind mit Ausschmitten versehen, durch welche die Bestrahlung Zutritt erhält. An diesen Seiten werden Röhren anzgesetzt, in denen sich mehrere Diaphragmen besinden, so daß die Luft im Innern des Rastens an den äußeren Luftströmungen nicht teilnimmt."

Um bas Gitter ohne erhebliche Erwärmung zu berußen, empfehlen Lummer und Kurlbaum eine kleine Petroleumlampe, beren Docht so hoch gesichraubt wird, daß ein Rußfaden aus dem Cylinder austritt. Man lät denselben durch ein kleines Loch in einer Kupferplatte durchgehen und halt den Körper darsüber. R. Angström (Wied. Ann. 48, 497, 1893) benutt zu gleichem Zwecke eine Stearinkerzenflamme, über deren Spige ein Drahtnetz gehalten wird.

g) Montieren einer Thermofaule. S. Aubens (3. 11, 126, 1898) beschreibt die Gerstellung einer für Strahlungsbeobachtungen geeigneten Thermo faule, beren Einrichtung aus bem Aufriß und Grundriß, Fig. 1983, in zwei Drittel ber natürlichen Größe erfichtlich ift, wie folgt:

"Den Hauptteil bildet der Elfenbeinrahmen F, welcher als Trager der (aus Eisen und Konstantan hergestellten) Thermoelemente dient.

Die Art, wie die Thermoelemente auf dem Elsenbeinrahmen F angeordnet sind, ist aus Fig. 1985 ersichtlich. Auf jedem ber beiden vertikalen Längsseiten bes Rahmens sind in je 2 mm Abstand zehn Wessingstiftchen angebracht. Auf diesen Meffingstiftchen find die Drafte ber einzelnen Thermoelemente burch Aufloten be-



es ist ohne weiteres aus derselben zu ersehen, daß

fämtliche geradzahligen Lötstellen auf der vertikalen Mittellinie des Rahmchens liegen, während die ungeradzahligen in 5 mm Entfernung davon, teils auf der rechten, teils auf ber linten Seite angeordnet find. Ferner ertennt man, daß fich an ben Meffingftiften felbst teine temperaturempfindlichen Sotstellen befinden. Es ift dies notwendig, weil die gute Nullage einer Thermofaule unter anderem wesentlich von ber Gleichheit ber Bedingungen abhangt, unter welchen fich die geradzahligen und ungeradzahligen Lötstellen befinden. Es muß insbesondere vermieden werden, der einen Art eine größere Barmekapazität zu geben als ber anderen, weil infolge biefes Umftandes bei einer Temperaturveranderung des Raumes, in welchem fich die Thermofäule befindet, stets die Sotstellen mit geringerer Barmetapazitat ber Beranderung ichneller folgen werden als diejenigen mit höherer, was naturgemäß das Auftreten eines Stromes in der Thermofaule gur Folge hat.

Die Beite der Diaphragmen im Cylinder und Mantelrohr ist so gewählt, daß nur die mittleren, geradzahligen Lötstellen von den zu untersuchenden Wärmestrahlen getroffen werden. Damit auch bei schieferem Einfall die ungeradzahligen Lötstellen von den zu beobachtenden Wärmestrahlen nicht erreicht werden können, sind noch unmittelbar vor dem Rahmen zwei schligsörmige Diaphragmen aus Schablonenblech angebracht, deren eines mit einem kleinen Konus L versehen ist. Ferner ist das Innere des Messingsylinders durch Auß geschwärzt. Die Dick der benutzten Eisenund Konstantandrähte betrug 0,1 bis 0,15 mm. Sämtliche Berbindungsstellen der Thermoelemente sind mit Silber gelötet. Die Lötstellen werden nach dem Erstalten zu äußerst dünnen, kreisförmigen Scheibchen von 0,5 bis 0,8 mm Durchmesser ausgehämmert. Bei der Beseitigung der Thermoelemente wird darauf geachtet, daß die Ebene der kleinen Scheibchen senkent zur Richtung der aussachten Strahlen steht. Die Schwärzung der Lötstellen aeschah bisher stets mit Ruß.

Nach der in dem Vorstehenden beschriebenen Weise gelingt es leicht, eine lineare Thermosāule herzustellen, welche auf einer Länge von  $20~\mathrm{mm}$   $20~\mathrm{kd}$ tstellen der Metalle Eisen und Konstantan enthält. Dieselbe liesert bei einer Temperaturserhöhung der geradzahligen Lötstellen um  $1^{\circ}$  C eine elektromotorische Krast von  $20 \times 53 \times 10^{-6} = 0,00106$  Bolt."

Mit einem solchen Thermoelement, in Verbindung mit einem Panzergalvanometer von 5 Ohm innerem Widerstand, welches für ein Misroampere einen Ausschlag von 3600 mm ergab, war es möglich, Temperaturerhöhungen von weniger als 1 Milliontel Grad mit Sicherheit zu beobachten.

Nach P. Lebebew<sup>1</sup>) steigt die Empfindlichkeit von geschwärzten Thermoelementen ungefähr auf das 7 sache, wenn dieselben in ein Bakuum von 0,01 mm eingeschlossen werden. Für blanke sogar auf das 25 sache. Weitere Berdünnung der Luft ist ohne Einsluß, da sich die Wärmeleitung derselben nicht mehr erheblich ändert.

h) Ruß= und Drahtgitter. Feinere Teilmaschinen tonnen ohne weiteres gur Berftellung von Beugungsgittern gebraucht werben, insbefondere von Rugaittern, wie solche 3. B. von dem fruheren Mechaniter des Karlsruher Instituts hedmann in großer Bolltommenheit hergestellt wurden. Die herstellung eines Drahtgitters befchreiben bu Bois und Rubens?) wie folgt: "Es wurden zunächst zwei genau gleiche Metallrahmen aus Wessing a b c d und a' b' c' d' angefertigt, beren Form und Einrichtung aus Fig. 1986 ersichtlich ist. Dieselben wurden in der darin angedeuteten Beise auseinandergelegt und nun auf der Drehbank mit zwei gleichen Drahtenden (1 und 2) bifilar bewidelt 3), und zwar berart, baß kein freier Raum zwischen ben Drahten übrig blieb und diese sich auf ihrer ganzen Länge feitlich berührten (1). Der eine ber beiben Drähte (2) wurde nunmehr vorsichtig wieder abgewidelt, so daß nach Entfernung desfelben ein Doppelgitter entstand von ber Eigenschaft, daß die freie Offnung zwischen zwei Gitterdraften genau gleich bem Durchmeffer bes Drahtes war. Mit hilfe ber acht Schraubenmuttern s konnte das Gitter nun noch gespannt werden, wonach es durch Niederschlagen elektrolytischen Rupsers auf ben Balten ab, a'b', cd und c'd' befestigt und schließ-

<sup>1)</sup> Ann. b. Bhys. 9, 209, 1903. — 2) H. bu Bois und H. Aubens, Wieb. Ann. 49, 592, 1893 und Naturw. Runbschau 8, 454, 1893. — 2) Der Deutlichkeit wegen sind in der Figur die beiden Dratte verschiedenartig und viel zu start gezeichnet. In Wirklichkeit lagen auf einem Rahmen von der in Fig. 1986 angedeuteten Größe mehr als tausend Drattslagen nebeneinander.

lich auseinandergeschnitten wurde, so daß sich auf jedem der beiden Rahmen ein Gitter befand."

i) Mitrostopische Photographien. Die birekte Demonstration ber Atistallisationserscheinungen, molekularen Umlagerungen, ber künstlichen Färbung der Kristalle, der flüssigen Kristalle usw. ist nicht immer möglich, da sie viel Zeit und Sorgfalt beansprucht. Die Erscheinungen lassen sich indes zum Teil sehr gut photographieren, ja mittels des Kinematographen könnte man sogor das Wachsen der Kristalle, die Erscheinungen beim Zusammensließen zu Kristalltropsen im polarisierten Lichte u. s. w. lediglich mittels solcher Photographien demonstrieren.

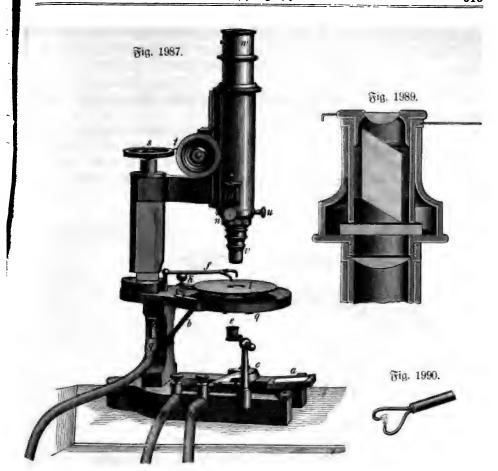
Bur Herstellung der Praparate dient das Kristallisationsmitrostop (Fig. 1987). Bezüglich der Einzelheiten sei auf meine Publikationen verwiesen 1).

Der eigentliche, zweckmäßig mit Platin überzogene Objektisch list nur lose in einen hohlen Drehzapsen eingesetzt, an welchen unten eine Teilscheibe angeschraubt ist. In den cylindrischen Ring, welcher die Objektischplatte trägt, sind dicht nebenseinander große Löcher eingebohrt, um den von der kleinen Flamme aussteigenden Berbrennungsgasen den Abzug zu gestatten. Die Umdrehung des Drehzapsens ersolgt mittels des niedrigen Handgriffes k, welcher an eine Arretierung anschlägt, sobald der Inder der Teilscheibe auf Rull weist. Letztere trägt ihre Teilung am Rande und ist geschützt durch einen Rahmen, welcher nur gegenüber dem Inder bei i ein kleines, durch Glimmer verschlossens Fensterchen besitzt, so daß man von oben während der Beobachtung die Stellung der Teilung beurteilen kann.

Der Polarisator a (Glassat) ist so angebracht, daß er das Licht zunächst auf den Spiegel b wirft, von wo es auf den Mikrostopspiegel C gelangt. Durch Umlegen des letzteren erhält man sofort statt polarisiertes gewöhnliches Licht.


Die Borrichtung zur Erwärmung besteht aus dem kleinen, um ein Gelenk mit Anschlag beweglichen, mit einem Handgriff versehenen Brenner e, welchem durch die beiden Schraubhähne p und o Gas und Luft zugeführt wird. Der Brenner e ist unten durch ein Glimmerblättchen geschlossen, um den Lichtstrahlen den Durchzgang zu ermöglichen, so daß also die Beleuchtung des Präparates teilweise durch die Flamme hindurch erfolgt. Das Luftrohr sett sich innerhalb des Gasrohres noch sort dis zum Ansang des beweglichen Armes. Man reguliert Gas- und Lustzussluß so, dis die Flamme von passender Größe und eben nichtleuchtend erscheint. Steht keine Gas= und Lustleitung zur Berfügung, so benutt man die bei jedem Bandagisten billig zu erhaltenden Kautschukhandgebläse, welche einen kontinuierlichen Luststrom erzeugen, und leitet einen solchen Luststrom durch ein mit gekräuseltem Roßhaar ausgestopstes Fläschchen, in welches etwas Petroleumäther eingetropst wird. Das austretende Gemisch von Luft und Petroleumätherdamps brennt ebenso gut wie gewöhnliches Leuchtgas und ist sehr billig. Bon Zeit zu Zeit nuß man natürlich durch Drücken an dem Kautschukbeutel den Luststad des Gebläses wieder

<sup>1)</sup> D. Lehmann, Die Kristallanalyse ober die chemische Analyse durch Beobachtung der Kristallisation mittels des Mikrostops, Leipzig, W. Engelmann, 1890. Ferner D. Lehmann, Wolekularphysis mit besonderer Berücksichtigung mikrostopischer Untersuchungen und Anleitung zu solchen, sowie einem Anhang über mikrostopische Analyse. Leipzig, W. Engelmann, 1, 1888; 2, 1889; D. L. Wied. Ann. 38, 396, 1889 (Elektrolyse von sestem Johisber); Wied. Ann. 52, 455, 1894 (Elektr. Dissussin); D. L. Wied. Ann. 51, 47, 1894 (Kinstl. Färbung von Kristallen) und Drudes Ann. 2, 649, 1900 (Flüssige Kristalle) und insbesondere D. Lehmann, Flüssige Kristalle, Leipzig, W. Engelmann, 1904.



neu ausblähen, doch ist dies bei dem geringen Lustverbrauch nicht sehr störend und kann ev. noch dadurch erleichtert werden, daß man an dem Gebläse mehrere Lustsäde anbringt.

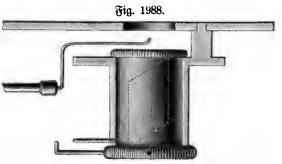Um die Präparate abzu= fühlen, kann in den Objekt= tisch das in der Fig. 1987 ge= zeichnete gegabelte Knierohr f




eingesteckt werden, welches durch eine in dem Fuße des Mitrostopes angebrachte Bohrung einen Luststrom erhält und diesen von oben auf das Präparat leitet. Durch einen in der Figur nicht sichtbaren Schraubhahn am Fuße des Mitrostopes läßt sich dieser Luststrom, zu dessen Erzeugung ein Kautschukhandgebläse ausreicht, passend legulieren, so daß man z. B. bei Regulierung der untergesetzen Flamme dis etwas über den Schmelzpunkt des Präparates durch Ausbrehen der Schraube Erstarrung, durch Zudrehen Schmelzen bewirken kann, ebenso bei einer kristallisserens den heißen Lösung Wachsen oder Ausschen Kristalle.

Um Braparate fehr ftart abgutühlen, tonnte man ben Luftftrom, welcher burch


bas gegabelte Blaserohr von oben auf bas Praparat gerichtet werden kann, zuvor durch ein in Kältemischung befindliches Schlangenrohr hindurchströmen lassen, nachdem man ihn zuerst in einer Trockenröhre von dem beigemengten Wasserdamps befreit hat.

Bum Bormarmen ber Praparate bient ein kleines Herdchen, bestehend aus einem kleinen Gas - ober Spirituslampchen mit Cylinder, über welchem ein Rost aus engmaschigem Drahtnetz angebracht ist.

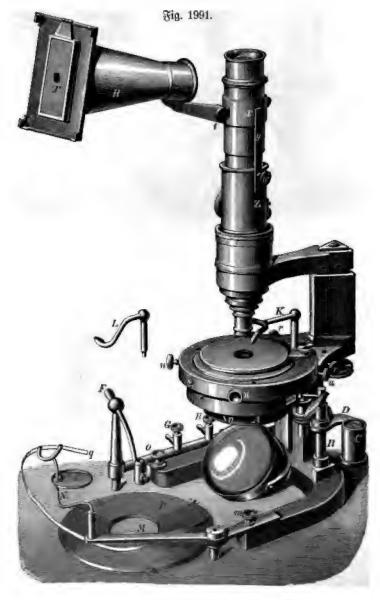Der Rost liegt auf zwei Leisten, aus Blechstreisen gebildet, so daß die Bersbrennungsgase zu beiden Seiten zwischen diesen Leisten, quer zum Objekträger austreten können. Die beiden Enden des Objekträgers dagegen sind gegen die heißen Gase geschützt, so daß sie jederzeit ungestraft angesaßt werden können. Schließlich wird das Praparat mit einem flachen (Savonettes) Uhrglase bedeckt.



Ift man genötigt, wässerige Lösungen ober andere verdunstende Flüssigkeiten längere Zeit hindurch zu untersuchen, so empsiehlt es sich, so lange zu erwärmen, bis ein in der Nähe des Uhrglasrandes darauf gebrachtes Stückhen Paraffin schmilzt. Durch geeignetes Neigen und Drehen des Objektträgers bewirkt man dann, daß der geschmolzene Parafsintropsen sich in Form eines Ringes um das Präparat herumslegt und läßt erkalten. Durch den gebildeten Parafsinring ist ein hermetischer Schluß nach außen hergestellt und die Berdunstung unmöglich gemacht. Für Flüssigs

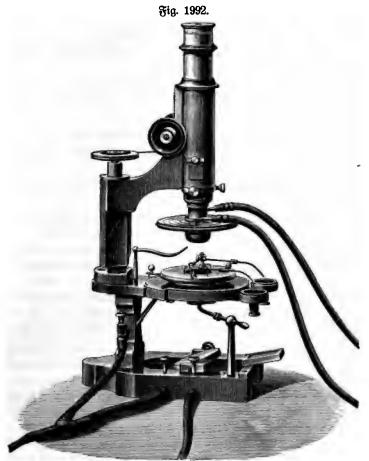

teiten, die Paraffin auflösen, müßte man an Stelle desselben Glycerin mit Gelatine, Seise oder dergleichen Stoffe nehmen.

Soll ein Praparat vor der Vorlesung hergerichtet und gegen Verdunsten gesschützt werden, so kann man es in einen großen Tuschnapf, in welchem sich einige Tropsen Wasser befinden, einsegen und diesen mit dem dazu gehörigen Deckel zus becken.

Eine in manchen Fällen recht bequeme Borrichtung, die an dem Mitrostop angebracht werden kann, ist ein Blaserohr (in der Nebenfigur L dur Fig. 1991 dargestellt) zum Schutze der Objektivlinsen; dasselbe kann an Stelle des früher erwähnten gegabelten Knierohres K, welches zur Abkühlung der Präparate dient, in den Objektisch eingesetzt werden und sendet einen breiten Luststrom unter geringer

Neigung gegen die Fläche der unteren Objektivlinse, unmittelbar an derselben beseinnend, darüber hin. Dieser "Luftschirm" hat nicht nur die Wirkung, die Linse bei stärkeren Wärmegraden kühl zu halten, sondern hält außerdem alle sesten und flüssigen Kondensationsprodukte von derselben ab, so daß man völlig ungestört z. B. die Borgänge in einer in offenem Gesäße kochenden Flüssigkeit und ähnliches besobachten kann, ja selbst lange andauernde Untersuchungen in einem kleinen Ölbade, wie es für Temperaturbestimmungen nötig ist, auszusühren imstande ist, ohne durch die Kondensation der Öldämpse auf der Objektivlinse belästigt zu werden.

Die Fig. 1992 zeigt das Instrument mit einem das Objektiv ganz umschließensben Wasserfühlschirm versehen, sowie mit einem Objektträger für Elektroslyse, welche Borrichtungen die Untersuchung (speziell Elektrolyse) glühender Körper, z. B. von geschmolzenem Johisber, ermöglichen.

Das Instrument wird wie jedes andere Mikrostop am besten bei Tageslicht gebraucht, doch ist auch das Licht einer Petroseum- oder Gaslampe durchaus genügend und wohl brauchbar, namentlich dann, wenn auf das Okular ein blaues Glas aufgelegt oder durch einen seitlichen Schlitz eingeschoben wird. Ich benuze hierzu ein planparalleles blaues Brillenglas, welches entsprechend geschnitten und in Fassung gebracht ist.).

Die Borrichtung zum Photographieren ist aus der (eine ältere Form des Instrumentes darstellenden) Fig. 1991 ersichtlich.

Auf einen Schenkel bes Heisens läßt sich mit einer Griffschraube m ein mit Arretierung versehener beweglicher Arm M seltschrauben, bessen Ende eine gegabelte Säule N zur Aufnahme eines Magnesiumbandes P trägt. Das Magnesiumband wird auf die Kante in die geschligten Enden der Gabel eingeschoben und hat dann genaue Richtung nach der Mitte des Spiegels und solche Neigung, daß das von dem Spiegel erzeugte Bild, wenn derselbe zur Beleuchtung des Präparates mit Tages- oder Lampenlicht eingestellt ist, gerade mit dem Präparat sich deckt. Wird das Magnesiumband bei g angezündet, so wird die Flamme auf das Präparat projiziert, dasselbe also sehr intensiv beleuchtet, und daran ändert sich nichts, wenn auch bei sortschreitendem Abbrennen das Magnesiumband sich verkürzt. Die herabssallende Asche wird von dem kleinen Tellerchen s ausgenommen.

Soll photographiert werben, so wird an den Tubus der Trichter R angeschraubt, welcher durch ein Gelenk t mit Anschlag mit dem den Tubus umsassenden sedernden King x verbunden ist. Während der Beobachtung behält derselbe die in der Figur gezeichnete Stellung. Zeigt sich aber eine geeignete Stelle in einem Präsparate, so wird derselbe rasch ausgeklappt, so daß er vertikal über das Okular zu stehen kommt, nun so rasch wie möglich mittels der durch ein Scharnier damit verbundenen Bisierscheibe T scharf eingestellt, letzere umgeklappt und an deren Stelle eine kleine Kassette von der üblichen Form eingesetzt, in welche die empfindliche Trockenplatte bereits eingelegt ist. Die Kassette, welche ich gebrauche, ist aus dünnem Wessingblech mit hohlem Kahmen versertigt. Zweckmäßiger würde man wohl statt dessen Aluminium oder Wagnalium verwenden. Die Bisierscheibe ist sein matt gemacht, enthält aber in der Mitte einen durchsichtigen Fleck. Wan stellt

<sup>1)</sup> Ohne feine Einstellung wird das Instrument von Boigt u. Sochgesang (R. Brünnée), Göttingen, Untere Maschstraße 26, geliesert zu 230 Mt., mit seiner Einsstellung und Borrichtungen für Beobachtung bei Glühtemperatur und für Elektrolyse zu 470 Mt. Dieselbe Firma liesert auch alle nötigen Utensilien, Objekträger u. s. w.

zunächst auf den matten Teil provisorisch ein und dann mit Hilse einer Lupe auf den durchsichtigen Fleck. Schließlich fixiert man die Stellung mittels der Schraube w, welche einen Fortsat des Trichters gegen die seste Hülse Z, in der sich der Tubus bewegt, anklemmt.


bieses Stud vorragt und hat bann mit Abmessung der Expositionszeit sich gar nicht weiter zu befassen, ba das Band von selbst erlischt, sowie bie Flamme bis zur Gabel vorgeschritten ist. Rum Entzünden des Bandes bient die bewegliche Flamme, welche sonst zur Erwärmung der Braparate gebraucht wird. Zu diesem Brede ift ber bewegliche Arm, welcher bas Magnesiumband trägt, so abgepaßt, baß, wenn bie nötige Länge bes Banbes eingesett ift, bas Enbe desselben gerade über die kleine Flamme zu fteben tommt, wenn ber brehbare Arm bes Brenners paffenb verschoben wird.

Man ist durch diese Vorrichtung in den Stand gesett — was für solche Untersuchungen sehr wichtig —, im gegebenen Moment rasch (Expositionszeit gleich zwei Sekunden) zu photographieren und ebenso rasch das Mikrostop wieder für subjektive Beobachtung frei zu geben.

Weitaus besser als diese kleinen Borrichtungen 1) eignet sich zur Hersstellung der Mitrophotographien das oben S. 220 beschriebene Projektionskristallisationsmikrostop. Man kann z. B. einsach in der Weise versahren, daß man das Objekt in vollständig dunklem Zimmer auf eine Kassette projziert, deren

Nach einigen Borversuchen hat man bald die nötige Länge des abzubrennenden Magnesiumbandes ermittelt, schiebt also dasselbe so in die Gabel ein, daß es um

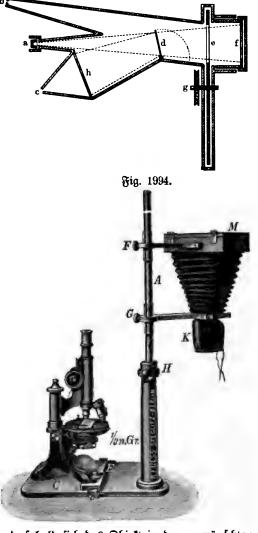Nig. 1993.



Deckel mit weißem Papier beklebt ist und, sobald sich das Objekt in dem gewünschten Bustande befindet, den Schieber rasch öffnet und wieder schließt. Damit hierbei Erschütterungen der Kassette vermieden werden, ist es nötig, sie gegen eine seste Wand, eventuell einen Klog auf einem starken Stativ, anzuhalten. Durchaus notwendig

<sup>&#</sup>x27;) Einen gewöhnlichen mitrophotographischen Apparat nach Scheffer, zu beziehen von Fueß, Steglitz-Berlin, zu 85 Mt. zeigt, Fig. 1994.

ist ferner, daß aus dem Mitrostop tein seitliches Licht heraustrete, welches eine Erhellung des Zimmers veranlassen könnte. Man kann es etwa samt der Lampe in einen mit Borhang versehenen Kasten segen, mit einem konischen, immen geschwärzten Ansatzehr, welches nur dem Strahlenkegel den Ausgang gestattet.

Säufig ist es notwendig, eine gange Serie von Bilbern in rascher Folge heraustellen. Bu diesem Zwede bringe ich im Innern einer sehr großen Raffette eine brehbare Scheibe an, auf welcher bie empfindlichen Platten in regelmäßigen Abständen befestigt find. An einer Stelle befindet fich ftatt einer empfindlichen Platte eine Mattscheibe, um junächst bas Bilb scharf stellen zu konnen. Dieselbe tann sowohl von ber Rudseite wie (burch ein seitliches Rohr) von ber Borderseite betrachtet werben. Bor ber Rassette mit ber rotierenben Scheibe befindet sich ein zweiter Raften mit einer rotierenden Scheibe, die eine Offnung entsprechend ber Größe der empfindlichen Blatte befigt, sie besteht aus weißer Bappe und kann vom Mitroftop aus gebreht, sowie auch burch einen schrag in bem Rasten angebrachten Tubus beobachtet werden. Nachbem die Scharfftellung erfolgt ift, wird fie zunächst so gedreht, daß das Licht von der Kassette abgeschlossen ift. Run bringt man durch Dreben der Raffettenscheibe bis zu einem Anschlag die erste empfindliche Platte in die Expositionsstellung, wartet, bis auf der weißen Scheibe das Braparat im richtigen Bustande erscheint, dreht bann die Scheibe rafch einmal herum, moburch die Platte belichtet wird, dreht die Raffettenscheibe abermals bis zum Einschnappen, so daß nun die zweite Platte parat ift, dreht abermals die weiße Scheibe einmal herum, so daß auch diese belichtet wird, und fährt so weiter fort, bis die ganze Serie von Blatten exponiert ift und wieder die Mattscheibe vor der Offnung sich befindet. Es erübrigt nun, nur die Raffette in der Dunkelkammer zu öffnen, die belichteten Platten herauszunehmen und durch neue zu ersetzen, um alsbald die Ber-Eine Gesamtansicht bes Apparates ist gegeben in suche fortsetzen zu können. meinem Buche, Flüffige Kriftalle, S. 29, Fig. 24 und zwar in einer verbefferten Form, welcher auch die Durchschnittsfigur 1993 entspricht. Die von dem Mikrostopprisma a kommenden Strahlen treffen junächst auf den drehbaren Spiegel d und werben von biesem auf die Bisierscheibe h geworfen, so bag ber Beobachter bei c die Schärse des Bilbes beurteilen und gleichzeitig die Mikrometerschraube bei a betätigen kann. Natürlich muß die Entfernung hd = df fein. Ift die Scharf: stellung beendigt, so wird ber Spiegel d durch eine bis c reichende Stange bis zu einem Anschlag umgeklappt, somit den Lichtstrahlen der Weg von a bis f freigegeben. Der Beobachter stellt sich nun an b, wobei er gleichzeitig in der Lage ist, etwa die Heige ober Rühlvorrichtung des Mitroftops betätigen zu können und brudt, sobald das Objett die richtige Beschaffenheit zeigt, auf einen (ebenfalls auf bem Rohr b angebrachten) Knopf, wodurch ein Relais betätigt wird, welches ben Strom einer Drahtspule schließt, die durch Hineinziehen eines Eisenkerns eine Arretierungsvorrichtung hebt, und hierdurch die Drehung der Scheibe e ausloft, welche durch eine um die Rolle g gewickelte, durch ein Gewicht belastete Schnur hervorgebracht wird. Die Arretierungsvorrichtung ist so eingerichtet, daß sie nach einem Umlauf der Scheibe e deren Bewegung wieder hemmt. Die Groke des Schliges in der Scheibe e läßt sich regulieren und damit die Expositionsdauer innerhalb weiter Grenzen andern. Da fich die Scheibe fehr schnell dreht, konnen turg nacheinander viele Aufnahmen gemacht werden, falls ein Gehilfe an der Wechselkassette jeweils sofort nach Umlauf der Scheibe den Plattenwechsel bewirtt

oder eine automatische Borrichtung dies besorgt. Um alle Erschütterungen zu vermeiden, ist sowohl das Mikrostop a, wie die Kassette f außer Berührung mit der eigentlichen Dunkelkammer und das Eindringen des Lichtes wird dadurch gehindert, daß die Teile nicht nur einsach wie in der Figur, sondern mehrsach übereinander greisen. Um das Eindringen von Licht durch die Öffnungen c und b zu verhindern, sind diese mit Berschlußvorrichtungen versehen und zwar schließt sich b automatisch, sobald auf den Knops gedrückt wird. Die Stative, welche das Mikrostop und die Kassette f tragen, sind vom Fußboden unabhängig und stehen auf besonderem aus Tementmauerwerk hergestelltem Fundament, da schon geringe Erschütterungen des Bodens bei der angewandten starken Bergrößerung die Schärse der Bilder wesentslich beeinträchtigen würden.

79. Das Magazin. Die Berkstätte muß mit einem Lager von Materialien verbunden sein, benn Berkzeuge allein nugen jum Arbeiten gar nichts.

Diese Lager muß sogar recht vollständig sein, denn der forschende Physiter kann nicht wie der nach Schablonen arbeitende Mechanikus in Ruhe die nötigen Materialien ankausen, wie sie gerade nötig sind; es würde das zu viel Zeit abssorbieren, und gerade in der Zeitersparnis beruht der Hauptnugen der Selbstsansertigung der Apparate.

Die Anordnung dieses Materialienvorrats geschieht am besten in erster Linie nach der Menge und Größe, in zweiter nach der Natur und Bestimmung der Masterialien, in dritter nach der Ausbewahrungsart.

Den größten Raum nehmen lange Eisenstangen, Bretter und dergleichen ein, welche man zweckmäßig vertikal an die Wand lehnt, so daß sie leicht hingestellt ober weggenommen werden können. Auf dem Fußboden wird der nötige Raum durch aufgenagelte Rahmen oder Latten abgegrenzt. In zweiter Linie kommen in Betracht Drähte, die man nach der Dicke geordnet und mit weithin sichtbaren Nummern versehen am besten an Haken an der Wand aushängt, welche zwecksmäßig in angeschraubte Flacheisenstäbe eingenietet werden. Zum Herunterholen dient eine Stange mit geeignetem Haken am Ende.

Besondere Schwierigkeiten macht das Ausbewahren großer Blechtaseln. Man kann sie ebenfalls an die Wand anlehnen, gehalten durch ein besonderes, leicht zu entfernendes, eisernes Gestell und zwar so, daß jede einzelne (mit einer Flachzange) leicht seitlich herausgezogen werden kann. Der Boden sollte, um das Gleiten zu erleichtern, mit Eisenblech beschlagen sein. Ähnlich sind große Pappdeckelschen, Glasscheiben, Holztaseln u. s. w. in Lattengestellen aufzubewahren.

Für die kleineren Gegenstände verwende ich einen großen Tisch von 12 m Länge und 2 m Breite, unter bessen Platte sich noch zwei weitere besinden, die hauptsächlich als Schäste zur Aufnahme kurzerer Metallstangen, Brettstücke, Holzsstäde und bergleichen dienen. Die obere Platte ist durch ausgesetzte Rippen zum Teil in größere, zum Teil in kleinere Fächer eingeteilt, in welchen alle möglichen kleineren Artikel, Metallstücke aller Art, Nägel, Schrauben, Glasröhrenstücke und bergleichen ausbewahrt werden.

Ein großer Schrant enthält sernerhin oben kleinere, unten größere Fächer, erstere zur Aufnahme von Zinkblechschachteln mit kleinen Gegenständen und verschließbaren Kassetten mit Wertobjekten, wie Gold, Silber, Platin u. s. w. Die unteren größeren Fächer sind zweckmäßig zum Herausziehen eingerichtet (als

Schubladen ohne Borderwand) und enthalten allerlei kurzere Stabe, Tafeln oder Bleche und zwar so, daß man vorn deren Querschnitt sehen kann. Ein weiterer Schrank enthält Chemikalien und zwar unten große Flaschen und Blechkisten, im mittleren Teil mittelgroße Flaschen und Blechkisten und oben kleine Flaschen. Ein letzter Schrank enthält Glas und andere Gesäße verschiedener Art (von Steingut, Ton, Blech u. s. w.), insbesondere leere Flaschen mit engem und weitem Hals von verschiedener Größe, mit und ohne Glasstöpfel.

Im einzelnen sind die im Magazin aufbewahrten Gegenstände die folgenden:

- 1. Stangen und Bretter. Hundeisen, Quadrateisen, Flacheisen und Bandeisen, Winteleisen, T-Eisen, U-Eisen, Doppel-T-Trager, Eisenröhren, Rundstahl, Quadratstahl, Flachstahl, Profilstahl, Magnetstahl, Mannesmannröhren, Rundmessing, Quadratmessing, Flachmessing, Wessingtren, Kundeupsier, Flachtupser, Kupferröhren, lange Glasröhren, tannene Bretter, Rahmenschenkel, Latten, Buchensbretter, Hartholzrahmenschenkel, Kundholz, Stangen zum Drechseln, eichene Stangen, Laubsägenholz, Kollenpapier, Blechröhren, Isolierröhren, Linoleum, Wachstuch.
- 2. Bleche, Solz= und Glastafeln. Gifenblech, Bintblech, Meffingblech, Rupferblech, gelochte Bleche, Weißblech, Pappbedel, Preßipan, breite Holztafeln, Spiegelglasscheiben, große Glasicheiben, farbige Glastafeln.
- 3. Drähte an der Wand. Eisendraft, Messingdraft, Kupserbraft, Stahlbraft, Reusilberdraft, slader Eisendraft, Rickelindraft, Manganindraft, Rickeldraft, Kruppindraft, Aluminiumdraft, Konstantandraft, Magnaliumdraft, verzinnter Eisendraft, verzinnter Kupserdraft, galvanisierter Eisendraft, Bandeisen, verzinntes Bandeisen, Wessingdand, Kupserdraft, galvanisierter Eisendraft, Bandeisen, verzinntes Bandeisen, Messingdand, Kupserdraft, Bandeisen, Wessingsdapillaren, dünne Bleiröhren, dünne Zinnröhren, Stahldraftseile, verzinste Stahldraftseile, dünner weicher Kupserdraft, Kupserdraftseile, Bleidraft, Kadmiumdraft, Leitungssschnüre, Hansseile, Kiemen, dide Saiten.
- 4. Schäfte unter dem Tisch. Quadrateisen, Flacheisen, Bandeisenstüde, Winteleisen, U-Eisen, T-Eisen, Doppel-T-Träger, Eisenplatten, Eisenrohrstüde, Eisenblechstüde, Kundstahl, Quadratstahl, Stahlblech, Prosilstahl, Siberstahl, Magnetstahl, Stahlrohrstüde, Rundmessing, Flachmessing, Messingblechstüde, Rundmessing, Messingblechstüde, Mundmessing, Messingblechstüde, Rupserrohrstüde, Kupserplatten, Kupserblechstüde, Zintplatten, Zintblechstüde, Weißblechstüde, Bleiplatten, Bleiblechstüde, Drahtnesstüde, Drahtgitter, gerolltes Messingblech, Kollenspapier, Padpapier, Pappbedel, Fließpapier, Pauspapier, Fournierholz, tannene Brettstüde, Buchenbretter, Uhornbretter, Nußbaumbretter, Virnbaumbretter, Kirschsbaumbretter, Lindenholzbretter, Laubsägenbretter, Preßholz, Weißbuchenholz, Lattensstüde, Rahmenschertel, Kundholz, Drechselholz, Holzborne, Holzbutter, Kortstoffsplatten, Blechröhren, gerollte Bleiröhren, gußeiserne Statiosüke.
- 5. Fächer auf dem Tisch. Flacheisenstüde, Aundeisenstüde, Bandeisenstüde, Eisendrahtstüde, Eisendrahtstüde, Eisendrahtstüde, Eisendschstüde, Eisendschstüde, Etahlstüde, Aundstahlstüde, Stahlsdrahtstüde, Stahlsdrahtstüde, Stahlsdrahtstüde, Eriebstahlstüde, Binkelzeisenstüde, Aundmessingstüde, Bierkantmessingstüde, Messingplattenstüde, Fassonsmessing, Rotgukstüde, Wessingdrahtstüde, Wessingdlechstüde, Wessingrohrstüde, gebogene Wessingröhren, messingene Schalen, Kupserstüde, Kupserdrahtstüde, Kupserblechstüde, Kupserdlechstüde, Ku

fiumftude, Bleiftude, Bleibrahtftude, Bleiblechstude, Bleifugeln, verschiedene Metall= rohrstude, Drahtstifte, eiferne Nagel, Weffinanagel, Gifennieten, Aupfernieten, Meffingnieten, Drahtframpen, Baten, eiferne Holzschrauben, Meffingene Holzichrauben, Ropfichrauben für Holz, Hatenschrauben, Ringschrauben, Holzschrauben mit Muttern, Stahlmetallschrauben, messingene Metallschrauben, Ropfschrauben, Mutteridrauben, geschnittene Schraubenmuttern, ungeschnittene Muttern, Unterlegscheiben, Schraubenbolzen, Banteisen, Flügelmuttern, Gasmuffen, Berminderungsmuffen, Gasnippel, Flanschen, Gastappen, Gasstopfen, Gaswinkel, Berminderungswinkel, Deckenwintel, Bas-T-Stude, Berminderungs-T-Stude, Deden-T-Stude, Bogenftude, Rreugftude, Berminderungstreugftude, Rohrverschraubungen, Zeuerschlauchverschraubungen, eiferne Bahne, Schlauchhahne, Bentilhahne, Berfchluffe, verschiebene Rebern, Stahls feile, Spiralfebern, febernde Unterlagscheiben, Splinte, eiserne Wintel, Rlemmen, Schlöffer, Riegel, Schlüffel, Ofen, Knopfschrauben, Ringe, Tapeziernägel, Reiknägel, Glodenschalen, Sassungen, Befte, Schiffchen, Stahlborne, Messingborne, Gewichte, Statipfüße, Schneiben, Rollen, Lager, Rahnraber und Triebe, Kurbeln, Rahnstangen, Hand = und Laufrader, Erzenter, Rontakte, Drahtspulen, Rommutatoren, Elektromagnete, Magnete, Führungen, Arretierungen, Scharniere, Bebel, Brenner, Glüh= lampen, fleine Schachteln, Rautschutpfropfen, Rorte, Buchsbaumholzstude, Ebenholzftüde.

- 6. Zinkschachteln oben im Schrank. Schmiedbarer Eisenguß, Messingauß, Rotauk, Rupferstude, Meffingftude, Stahlftude, Stahlfapillaren, Meffingfapillaren, Aluminiumfapillaren, feiner Silberstahl, Triebstahl, Nidelanoben, Magnaliumauk, Magnaliumstüde, Magnesiumguß, Aluminiumguß, Baumwollenbraht, Seibenbrahte, feiner Rupferbraht, Rlaviersaiten, Messingbraht, weicher Gisenbraht, Reufilberbraht, Ridelbraht, Ridelindraht, Konstantandraht, Kruppindraht, Manganindraht, Alumis niumdraft, Magnaliumdraft, gehartete Stahlkugeln, Seibenfcmure, Bindfaben, Rahfaden, farbige Wolle, Darmfaiten, geklöppelte Seibenschnur, Baumwollbander, Seibenband, Asbestschnur, Isolierband, Dochte., feines Leber, Tierblase, Seibenzeug, feine Leinwand, Folierleinen, Glimmerleinwand, Gaze, Tuchstude, farbiges Zeug, Stanniol, Buchsbaumholz, Ebenholz, Bodholz, Ebonit, Bulkanfiber, Guttapercha, verschiedene Ifolatoren, Celluloid, Borgellanisolatoren, ifolierende Glasstabe, ifolierende Rohren, Spedftein, Blimmer, farblofe Gelatinefolie, farbige Gelatinefolie, Bolbichlägerhautchen, Glaswolle, Strohhalme, Schilfrohr, Belianthusmart, Suberit (Roriftoff), Stempeltautschut, Horn, Glasperlen, Linfen, Bugholzer, Rautschutschlauch: ftud, Rahnabeln, Rahfaben, Magftabe, Rreisteilungen, Glasftopfel, Glasrohrftude. Blasrohrwintel, Blasrohr = T = Stude, Blasverminderungsftude, farbige Blasftabe, Glastugeln, Glashahne.
- 7. Berschließbare Kassetten im Schranke. Platindraht, Platinblech, Goldbraht, Goldblech, Silberdraht, Silberblech, Palladiumblech, Platinkapillaren, Goldanoden, Silberanoden, sehr dunnes Blech, feinster Platindraht, seinster Silbersdraht, seinster Gisersdraht, seinster Gisersdraht, seinster Gisersdraht, konstantandraht von 0,03 mm, Kokonsäden, seinste Stahlkapillaren, Quarzsäden, kleinste Metallschrauben, seine Federn, antimagnetische Federn, Blattgold, Blattaluminium, Deckgläschen, sehr dunne Spiegel, Metallspiegel, Kollodiumhäutchen, sehr kleine Linsen, Platinasbest, Palladiumasbest, Diamantpulver, Silberpulver, Bersilberungspulver, Platinchlorid, Goldchlorid, Glanzgold, Glanzplatin, Glanzsilber, seines Uhrmacheröl.

- 8. Untere Schäfte im Schrant. Gifenstabe, Stahlstabe, Meffingstabe, Rupferstäbe, Bintstabe, Gifenrohrstude, Stahlrohrstude, Meffingrohrstude, Bandftahlftude, Gifendrahtftude, Stahlbrahtftude, Meffingbrahtftude, Rupferdrahtftude, Aluminiumrohrstude, verschiedene Metallrohrstude, Bandeisenstude, Gisenblechstude, Meffingblechstude, Beigblechstude, Rupferblechstude, Bintblechstude, Neufilberblech, Bleiblech= ftude, Aluminiumblech, Nidelblech, Magnaliumblech, bunnes Meffingblech, vernideltes Meffingblech, vernideltes Bintblech, verschiedene Blechftude, Schablonentupfer, Drabt= neuftude, Gifenplatten, Messingplatten, viertantiger Messingguß, gegoffenes Rundmeffing, Rupferplatten, Bintplatten, Bleiplatten, Meffingguß, fcmiedbarer Gifenguß, Stahlauß, Grauguß, Rotguß, Rinkauß, Bleiguß, Weichlotstangen, Stahlborne, Deffingborne, Rundholgftude, Sammerftiele, Golzborne, Golzfutter, Sartholgftude, Drechselholz, Beichholzstude, Lattenstude, Rahmenschenkelftude, bunne Brettstude, Rortplatten, Suberit, Pappbedel, Bultanfibertafeln, Ebonittafeln, Bultanfiberftude, Cbonitrohren, Afbestpappe, Pregspan, Paraffintafeln, verfciebene Ifolatoren, Karton, Rautschutplatten, Rautschutplatten mit Ginlage, Glasplatten, Spiegelglas, matte Glasscheiben, ifolierende Glasplatten, bunne Glasplatten, farbige Glasscheiben, farbige Glasstabe, Glasstabe, geteilte Glasrohren, Spiegel, Ginichmelgglas, Blatin= glas, Fettstifte, Mitanitftude, Afbestpapier, Guttaperchapapier, Glimmerpapier, Afolierpapier, Fournierhold, Metallpapier, Aftenbedel, Gelatinefolien, Bergament= papier, Celluloidplatten, Raufchgold, Gold= und Silberpapier, farbiges Papier, Albestpapier, gummiertes Bapier, Schmirgelpapier, Sandpapier, Karborundumpapier, Rotpapier, Glaspapier, Fliefpapier, Seibenpapier, Bauspapier, Blaupapier, Blumenpapier, Ronzeptpapier, Schreibpapier, Bapierftalen, Bapierteilfreise.
- 9. Chemitalienschrank. a) Große Flaschen. Deftilliertes Basser, Spiritus, Spiritusreste, Altohol absol., Ather, Atherreste, Betroleum, Betroleumreste, Betroleumäther, Betroleumätherreste, Terpentinöl, Terpentinölreste, Leinölsirnis, Maschinenöl, Dampscylinderöl, konzentrierte Schwefelsaure, Schwefelsaurebeize, Lötwasser, Kupservitriollösung, Kopalsirnis, Asphaltlack, Magnesia alba, Gips, Bement.
- b) Große Zinkblechschaachteln. Gelatine, Leim, Kolophonium, hartes Baraffin, Schmierseise, Sägespäne, Messingspäne, Lehm, Formsand, Bleiabfälle, Zinkabfall, Seise, Quecksilber in Eisenflaschen.
- o) Mittelgroße Flaschen. Destilliertes Wasser, Spiritus, Alkohol absol., Ather, Betroleum, Terpentinöl, Betroleumäther, Maschinenöl, seines Mineralöl, Leinölsirnis, Lampenöl, Olivenöl, Stearinöl, Politur, Wachspolitur, Anochenöl, Dampschlinderöl, Chlorosorm, Antiogyd, Sikkativ, Tauchlad, Zaponlad, Isolierlad, Goldbad, Silberbad, Quecksilber, Amalgamiersalz, Kupservitriollösung, Chlorzink, Braunbeize, Schwarzbeize, Fuchsinlösung, Cosinlösung, farbige Spiritussacke, Goldlad, Kurkumalösung, Drachenblutlösung, Kaliumbichromatlösung, Lötwasser, Gisessig, konzentrierte Schweselsäure, verdünnte Schweselsäure, Kupsernitratlösung, Aynatronlauge, Kautschuklösung, dide Schelladlösung, Wasserslad, Tischplattensad, Asphaltlad, Emaillesarben, Modellad, Glaspulver, Kopallad, Elektralad, Dammarlad, farbige Lad, Emaillesarben, schüsselsüng, Gummi, Dextrin, gelbes Wachs, Stärke, Leinsamenmehl, weißes Wachs, Hausenblase, Tragant, Blätterschellad, venetianischer Terpentin, Kanadabalsam, Mastix, Sandarak, Hatterschellad, venetianischer Terpentin, Kanadabalsam, Mastix, Sandarak, Hatterschellad, venetianischer Terpentin, Kanadabalsam, Wastix, Sandarak, Hatterschellad, venetianischer Terpentin, Kanadabalsam, Wastix, Sandarak, Hatterschellad, Venetianischer Terpentin, Kanadabalsam, Wastix, Sandarak, Hatterschellad, Venetianischer Sursuma, Sassenbulver, Farbpulver sür Leimsarbe, Kursuma, Sassen, Fernambutholz, Kampechholz, Santelholz, Ruß, präparierter

Weinstein, Schlemmtreibe, Polierrot, Zinnasche, Tripel, Wienerkalf, Bimssteinpulver, Butpomade, Putpulver, Silbersand, Schmirgel, Karborundum, Seesand, Porzellanztörner, Schrot, Kohlenpulver, Graphit, Soda, Borsaure, Aggrund, Flußspatpulver, Zyankalium, Silbernitrat, Kollodiumwolle, Emaille, Chlornatrium, Marmor, Asbest, Celluloidabställe, Cisenseile.

- d) Zinkblechschadteln. Gelbes Wachs, Harzkitt, Schellad (Terpentinkitt), Siegellad, Marineleim, Kolophonium, Ölkitt, Treibkitt, Bech, Schwarzpech, Asphalt, Papierteig, Schwefel, Zinnlot, Schweißsand, Pseisenerde, Speckstein, Sand.
- e) Kleine Flaschen. Diamantine, verschiedene Sorten Bronze, Bronze, medium, Gold- und Silberfarbe, Sublimat, Kobaltoryd, Manganoryd, Kupferoryd, Kupferchlorid, Wismutnitrat, Chlorantimon, Antimon, Aluminiumlot, Selen, Drachenblut, Anilinfarben, Anilinviolett, Anilingelb, Anilinblau, Anilingrün, Kopaivabalsam, Schwefelleber, Kollodium, Ochsenzalle, Borzellansarben, Schwefelltoff, Blutlaugensalz, Syndetison.
- f) Bor bem Fenster, große Flaschen. Salzsäure, Salpetersäure, Ammoniat, Matt- und Glanzbrenne.
- g) Bor bem Fenster, mittelgroße Flaschen. Salzsäure, Salpetersäure, rauchende Salpetersäure, Ammoniak.
- h) Fern von Glasgegenständen. Flußsäure, Fluorwasserstoffsluorkalium 1). Geschirrschrant. Flaschen mit und ohne Glasstöpsel, mit engem und weitem Hals, Reagenzgläser, Muster (Präparatengläser), Blechbüchsen, Pappdeckelschachteln, Cigarrenkisten, Gesäße aus Steingut, Ton, emailliertem Blech u. s. w.
- 80. Dienerzimmer. Neben dem technischen Afsistenten sind in Karlsruhe zur Borbereitung der Experimente, Instandhaltung des Instituts und Besorgung der Geschäfte angestellt: ein Mechaniker und zwei Diener, von welchen der eine als Schlosser, der andere als Schreiner ausgebildet ist. Für kleinere Berhältnisse ist natürlich weniger Personal nötig, aber selbst an Mittelschulen soll nach Schlegel (3. 10, 201, 1897) wenigstens zeitweise dem Lehrer der Physik ein Diener zur Berfügung stehen und ferner soll viertel= oder halbjährlich das Kabinet durch einen Mechaniker revidiert werden.

An manchen Orten ist einer der Schüler gegen entsprechende Geldentschädigung von seiten der Schule (etwa Erlaß des Schulgeldes) damit beauftragt, die gestrauchten Apparate (natürlich unter Aufsicht) wieder zu reinigen und an ihren Ort zu bringen.

Ratürlich können hierbei nur besonders begabte Schüler in Betracht kommen, die durch solche Nebenarbeit in ihren Schularbeiten nicht gestört werden. Man kann übrigens über die Zweckmäßigkeit der Beiziehung von Schülern zur Herrichtung und Abrüstung von Experimenten verschiedener Meinung sein. Uhlich (Z. 10, 203, 1897) erklärt dieselbe aus prinzipiellen Gründen für unzulässig. Auch wird durch Zerbrechen und andere Ungeschicklichkeiten durch Schüler immer einiger Schaden angerichtet, doch ist derselbe bei sorgsamer Überwachung und guter Disziplin kaum nennenswert. An Sorgsamkeit von seiten der Schüler sehlt es in der Regel

<sup>1)</sup> Phosphor muß unter Wasser so ausbewahrt werden, daß im Falle des Zerspringens der Flasche kein Feuer aussommen kann. Ungelöschter Ralk und Kollodiumwolle ersorbern ebenfalls besondere Borsicht. Cyankalium sollte Unbefugten nicht zugänglich sein.

Frids phyfitalifche Technit. 1.



nicht und der Unersahrenheit kann man duch vorausgehende Belehrung entgegenwirken, wobei freilich nötig ist, daß der Lehrer selbst bereits praktische Ersahrung besitze und die Schwierigkeiten klar übersehe.

Sehr viel hängt übrigens von den besonderen Berhältnissen ab. Im alle gemeinen sollte die Beiziehung von Schülern nicht die Regel, sondern nur einen Ausnahmefall bilden.

Sind, wie an einem größeren Institute, besondere Diener angestellt, so if

auch ein Dienerzimmer mit Bascheinrichtung [eventuell Babeeinrichtung 1)] nicht zu entbehren, ba Kleiberschrötzunke und bergleichen nicht in eine Werkstätte gehören.

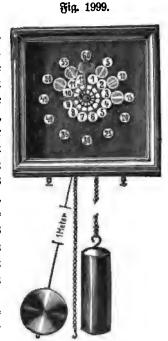
Bum Bafchen von Arbeitstleidern, Sandtüchern u. dergl. kann in dem Raum auch eine Baschmaschine ?) aufgestellt werden.

In der Nahe soll sich auch eine Abortanlage 3) befinden.

An Mobiliar muß bas Dienerzimmer enthalten: Tisch mit Schreibzeug und Stühlen, Garberobes und Schirmständer, Kleibertasten4) und Schränke mit Reinigungsmaterialien (Rehrs und Handbesen, Bursten, Staubwebel, Wisch und Bugtücher5), Soba, Seise und Utensilien zur Beleuchtung und

Beizung (Streichhölzer, Rergen, Laternen u. f. m.) und ichlieglich Fahrrabstander, ba in größeren Stabten die Diener zur Besorgung von Kommissionen, um Beib zu ersparen, zwedmäßig Sahrraber erhalten. An der Wand wird eine Uhr 6) angebracht, eine Schiefertafel zum Notieren von Auftragen und ein großes Schluffelbrett, an welchem an einer Rette hangend auch der Kontrolluhrschlüffel sich befinden tann, falls auch ein Nachtwächter angestellt ift. Diefer erhalt namlich eine Kontrolluhr?) (Fig. 1995) mit papierenem Zifferblatt, auf welchem er beim Begeben bes Raumes burch Einsteden und Umbrehen bes Schluffels eine entsprechenbe Marte einprägen muß, welche ermöglicht zu erkennen, zu welcher Zeit der Besuch stattgefunden hat. Sollen mehrere Stellen des Inftituts revidiert werben, fo muß an jeder berfelben ein solcher Schlüssel befestigt sein. Die mit ben Marten versehenen papierenen Bifferblatter konnen herausgenommen und aufbewahrt werben.

Ferner sollen sich bort eine kleine Sanbfeuers fprige, verschiebene Leitern ), Seile und ber gleichen Geratschaften für Feuerlosch= und Rettungs-



<sup>1)</sup> Braufebadanlagen liefern: Gohmann und Einhorn, G. m. b. D., Dresben; Gebr. Poensgen, Mafdinenfabrit, Duffelborf; David Grove, Berlin SW., Friedrichftraße 24; Georg Jung, Duffelborf, Friedrichftr. 54. Fabritmafchftanber: Dr. 28. Beffter, Berlin, u. a. - 2) Bu beziehen von C. A. Beinemann u. Co., Duffelborf, Corneliusftr. 50. — 3) Alofetts liefert 3. B. Frang Genth, Alofettfabrit, Arefeld. Awedmäßig befindet fich im Dienerzimmer auch eine Ginrichtung jum Spulen größerer Mengen von Flaschen, Becherglafern u. f. m., sowie ein an ber Wand befestigtes entsprechend großes Tropf= brett mit fchrag nach oben gerichteten Rechen, auf beren Binken fich bie Glafer jum Abtropfen und Trodnen auffteden laffen (Fig. 1998). - 4) Arbeiterlleiber liefert Georg Bill, Borms a. Rh. — 3) Marine=Scheuertuch liefert S. Goosmann, Bremen, Langenstr. 115. \*) Eine elettrische Signaluhr nach Fig. 1999, welche Schulanfang, sowie Schluß und famtliche Paufen durch felbstidtiges Läuten angibt, liefern Paul Gebharbts Söhne Berlin C., Neue Schönhauserstr. 6, zu 90 Mt. — 7) Wächterkontrolluhren liefern: E. Sonnen= thal jun., Berlin; Boffinger u. Schafer, Frantfurt a. M.; C. Th. Bagner, Biesbaben (Fig. 1996); A. Eppner u. Co., Breslau; Schlenker=Grufen, Uhrenfabrit, Schwenningen (Burttemberg) u. a. - 8) Bu beziehen von Albert Munginger, Holzinduftrie, Raiserslautern. Die Firma E. C. Flaber in Johstadt in Sachsen liefert Dampf= und Bandbrudfprigen.

zwecke befinden, sowie ein Berbandkasten 1) und Anweisung über die erste Hise bei Unsällen in Plakatsorm. Besitzt das Institut, was in größeren Städten ebenssalls durchaus notwendig ist, Telephonanschluß, so wird in diesem Zimmer der Hauptanschluß bewirkt mit einer Umschaltevorrichtung, welche ermöglicht, andere Räume des Instituts anzuschließen.

Ein unter verglastem Rahmen befindliches schwarzes Brett dient zum Ansheften von Schriftstuden, welche die Dienstvorschriften für die Diener enthalten, Fundordnung und ahnliche amtliche Bekanntmachungen.

Für jeden Diener ist ferner ein Abreißkalender angebracht, auf welchem er täglich die Berwendung seiner Dienstzeit einträgt. Römische Zahlen bezeichnen die Art der Arbeit, Beihülse bei Vorlesungen, Reparatur von Apparaten, Reinigung u. s. w., beigesetzte arabische Ziffern die Zahl der auf die betreffenden Arbeiten verwandten Stunden. Die Blätter werden dem technischen Assischen übergeben, welcher sie mit Bestätigungsvermerk dem Direktor vorlegt. Die darauf besindlichen Rotizen über Zeit- und Materialverbrauch für Herstellung neuer Apparate dienen dazu, den in das Inventar einzutragenden Wert derselben zu bestimmen.

81. Der Pad- und Kistenraum. Das Berpaden und Auspaden von Apparaten darf des entstehenden Staubes wegen nicht in der Sammlung oder Wertstätte vorgenommen werden, es muß also da, wo solches häusig nötig wird, ein besonderer Raum dafür vorgesehen werden, welcher vor allem einen großen Tisch enthalten muß. Ein Schrant enthält die nötigen Packutensilien (Packpapier und andere seinere Packmaterialien2), Schachteln, Kartons3), Papprohre, Frachtbriese, Paletadressen, Kollisahnen, Schreidzeug4), starte Bleististe, Fettstiste, Tusche und Pinsel, Schablonen, Schnurkapseln und Siegellach) und namentlich auch einiges Wertzeug3), wie Hammer und Zange, Schraubenzieher verschiedener Größe und Brustleier, Kissenöffner (Nagelzieher, Fig. 2000), Kistenbrecheisen (Fig. 2001 und 2002), Kistenschahobel (Fig. 2003), Briefwage, Paketwage, Brückenwage sür Kisten und derzgleichen.

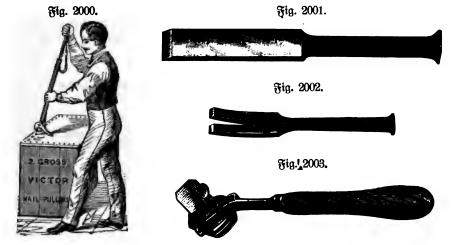
Soweit tunlich, vermeibet man beim Einpaden loses Padmaterial, wie Holzwolle'), Papierspäne, Watte, Werg, Seegras, Heu, Stroh u. s. w., da hierdurch in der Regel viel Raum verschwendet wird, die Gegenstände start bestäubt oder beschmust werden und man doch nie ganz sicher ist, ob sich nicht irgendwo eine Lücke sindet oder bildet, wo harter Zusammenstoß zweier Teile möglich ist. Außerdem hat man genügendes Padmaterial in der Regel nicht zur Hand. Man sucht also soweit möglich die Gegenstände durch von außen eingetriebene Schrauben so an der Wand

¹) Taschenbuch für Bräzisionsmechaniker 2, 233, 1902. Berbandkäften (Fig. 1997), Schuthrillen und verschiedenartige sonstige Schuthvorrichtungen sind zu beziehen von Dr. Werner Heffter, Berlin NW., Calvinstraße 14, und von S. Lion=Levy, Hamburg (Preis 25 Mt.). Hausapotheken von Fr. Ohlendorf, Quedlindurg a. Harz 96. — ¹) Wellpapier liefern Carl Lampmann Söhne, Wellpapierfabrik, Köln-Chrenseld; Wellpappe Leipziger Wellpappenwerke H. W. D. Sperling, Leipzig. — ¹) Zu beziehen von Fr. Chrisian, Wech. Karl.=Fabrik, Bad Soden a. T.; Gebr. Köchert, Ilmenau in Thüringen, u. a. — ¹) A. Heinemann u. Co., Berlin SW., Charlottenstraße 18, liefert einen schrift vom Wassenden Signierstisst zum Abressenschen auf Pakete und Kisten, dessen Schrift vom Wasser nicht beeinslußt wird, zu 20 Pfg. — ¹) Wertzeugkästen, siehe Fig. 981 und 982 a. S. 376 liefert Franz Hugershoff, Leipzig, zu 27 bzw. 185 Mt. — ¹) Zu bez ziehen von Caspar Krazer, Holzwollesabrik, München, Sandstraße 9.

ber Kiste zu besestigen, daß sie sich selbst bei starken Stößen nicht ablösen können. Kann dies nicht wohl geschen, so nagelt man passende Lattenstücke derart neben und über den Gegenstand in der Kiste an, daß ebensalls ein Hin= und Herschieden desselben unmöglich wird. Stoßen solche Teile an polierte Flächen, so muß dort aus umgewickeltem Tuch ein weiches Polster gebildet werden. Lose Teile an den Gegenständen müssen in Papier eingewickelt und möglichst sest durch Bindsaden angebunden werden.

Ist das Zwischenlegen von Packmaterial, z. B. Holzwolle, nicht zu umgehen, so verwendet man dasselbe tunlichst nicht direkt, sondern wickelt es in weiches Papier zu kleinen Paketen, die man als Polster zwischen die einzupackenden Gegenstände legt.

Rleine Teile, namentlich solche aus Glas, werden in Seidenpapier eingewickelt, und mit Watte umgeben in kleinen Kistchen untergebracht, die man im Inneren der großen Kiste in geeigneter Weise besestigt. Haben Glasteile wenig geeignete



Form, sind es z. B. lange Röhren mit allerlei Ansähen, so besestigt man sie durch Blechbänder mit Korts oder Kautschutzwischenlage an eine Latte oder ein passendes Holzgestell und schraubt letteres nicht direkt an, sondern unter Bermittelung starker Spiralsedern, welche möglichst gleichmäßig nach oben und unten verteilt werden, so daß, selbst wenn die Kiste einen heftigen Stoß erhalten sollte, das Holzgestell im Inneren nur Schwingungen aussührt, ohne irgendwo an die Wand der Kiste anzustoßen. Der Deckel der Kiste wird ausgeschraubt. Die Kiste selbst muß genügend start gebaut sein und die Seitenwände werden tunlichst miteinander verzinkt, nicht einsach durch Kägel verbunden. Jedenfalls prüse man eine zu verwendende Kiste vor der Füllung genau auf die sichere Verbindung der Seitenwände und verstärke dieselbe, wenn nötig, durch Eintreiben weiterer Rägel oder Schrauben. Der Fall, daß Kisten in zerbrochenem Zustande an ihrem Bestimmungsorte ankommen, ist gar nicht so selten.

Wird eine Kiste ausgepackt, so wende man keine Gewalt an, wenn sich irgendwo ein Hindernis zeigen sollte, sondern überzeuge sich zunächst davon, wo sich das Hindernis besindet und ob nicht an der betreffenden Stelle sich eine Schraube besindet, welche man noch nicht gelöst hat. Beim Auspacken der kleinen Gegenstände ist namentlich darauf zu achten, daß man keinen übersehe und mit der Berpackung

fortwerfe. Es ist also sosort nach beenbeter Packung nochmals zu revidieren, ob nirgendwo ein Stücken sehlt. Immerhin kann sich irgendwo eine Griffschraube und dergleichen gelöst haben und verschwunden sein, worauf man erst später auss merksam wird. Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, alles Packungsmaterial wieder in die Kiste hineinzuwersen und dieselbe lose zugeschraubt auszubewahren, damit man, wenn nötig, später nochmals revidieren kann. Das Ausbewahren der Kisten erscheint auch aus dem Grunde nüglich, damit man, wenn eine solche nötig sein sollte, eine passende Auswahl zur Berfügung hat. Freilich dürste in vielen Fällen kein Raum dasur vorhanden sein.

Für ein größeres Institut ist ein besonderer Kistenraum nicht zu entbehren. Berdorbenes Padmaterial, insbesondere seuchtes, wird vernichtet, schon wegen der mit Anhäusung größerer Wengen solcher Materialien verbundenen Feuersgesahr. Jedenfalls darf sich der Kistenraum nicht an einem Orte besinden, wohin Funken aus Kaminen u. s. w. gelangen können. Dagegen ist es zwedmäßig, wenn er sich in der Nähe des Ortes besindet, wo die Heizmaterialien ausbewahrt werden, da schlechte und verdorbene Kisten am besten nach und nach zerkleinert und zur Heizung verwendet werden. Zu diesem Zwede muß sich dort ein Sägebod und ein Kloy mit Beil zum Holzspalten ) besinden.

<sup>1)</sup> Bum Spalten von Anfeuerholg empfiehlt fich ber Rüchenholgspalter "Anid-Anad", zu beziehen von Balbuin Dehme, Leipzig, Colonnabenstraße 18.



empfehlenswerter Firmen

Dr. 3. Fricks

# Physikalische Zechnik

MA

Siebente Huflage

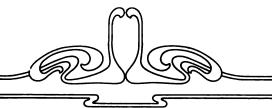
herausgegeben von

Profesior Dr. Otto Lehmann

in Karlsruhe i. B.

MA

Eriter Band Erite Abteilung



## Alphabetisches Verzeichnis der Inserenten.

	Selte
Bauer, Carl, Maschinen- und Werkzeugfabrik, München, Frauenstraße 19	
Beck & Cie, Georg, Spezialfabrik für wissensch. Instrumente, Berlin-Rummelsburg	
Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actien-Ges., Berlin NW	
Bender, Dr., & Hobein, Dr., München und Zürich	
Burger, Reinhold, Berlin N., Chausseestr. 2 E	
Central-Werkstatt Dessau der Deutschen Kontinental-Gas-Gesellschaft	
Delisle & Ziegele, Stuttgart	
Détert, Rudolf, Berlin NW., Karlstraße 9 p	
Elster & Co., Gasmesserfabrik, Mainz	
Engelmann, Wilhelm, Verlagsbuchhandlung, Leipzig	
Ernecke, Ferdinand, Mechanische Präzisionswerkstätten, Berlin SW	
Flemming, H., Kalk bei Köln	
Gesellschaft für elektrische Industrie, Karlsruhe B.	27 00
Glock & Cie., Alb., Karlsruhe i. Baden, Kaiserstr. 89	
Goetze, F. O. R., Glasinstrumenten-Fabrik, Leipzig	
Hartmann & Braun, AG., Frankfurt a. M	
Heele, Hans, Werkstätten für Präzisions-Optik und Mechanik, Berlin O. 27	
Hugershoff, Franz, Leipzig	
Keiser & Schmidt, Berlin N., Johannisstr. 20	
Kircheis, Erdmann, Maschinenfabrik und Eisengießerei, Aue (Erzgeb.)	
Knapp, Wilhelm, Verlagsbuchhandlung, Halle a. S	. 23
Kohl, Max, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik, Chemnitz i. S.	. 4
Kröplin, Paul, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik, Bützow i. M	. 15
Krüss, A. (Inhaber: Krüss, Dr. Hugo), Optisches Institut, Hamburg	. 31
Lambrecht, Wilhelm, Göttingen	
Leitz, E., Optische Werkstätte, Wetzlar	
Leppin & Masche, Fabrik wissenschaftlicher Instrumente, Berlin SO., Engelufer 17	
Leybold's Nachfolger, E., Cöln a. Rh	
Liesegang, Ed., Optisch-mechanische Werkstätten, Düsseldorf-Bilk	
Luxsche Industriewerke AG., Ludwigshafen a. Rh	
Meiser & Mertig, Werkstätten für Präzisionsmechanik, Dresden N. 6	
Messters Projection, G. m. b. H., Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16	
Muencke, Dr. Robert, Berlin NW	
Müller, Robert, Glasbläserei, Essen-Ruhr	
Pfeiffer, Arthur, Werkstätten für Präzisionsmechanik und -Optik, Wetzlar 3	
Reichert, C., Optisches Institut, Wien, VIII, Bennogasse 24 und 26	
Riefler, Clemens, Fabrik mathemat. Instrumente, Nesselwang und München (Bayer	
Ring & Co., Otto, Berlin-Friedenau	
Rohrbeck. Dr. Hermann, Firma J. F. Luhme & Co., Berlin NW. 6, Karlstr. 20a.	
Ruhmer's Physikalisches Laboratorium, Berlin SW. 48	
Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin N., Tegelerstraße 15	
Schott & Gen., Glaswerk, Jena	
Schubert & Werth, Türschließer-Fabrik, Berlin C	
Siemens & Co., Gebr., Charlottenburg	
Steeg & Reuter, Dr., Optisches Institut, Homburg v. d. Höhe	
Strasser & Rohde, Werkstätten für Präzisionsuhrmacherei, Glashütte i. Sa	
Vieweg & Sohn, Friedr., Verlagsbuchhandlung, Braunschweig 12,	
Voigt & Hochgesang (Inhaber R. Brunnée), Mechanische Werkstatt, Göttingen	
Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin	. 10

# **Ferdinand Ernecke**



Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers



Mechanische Präzisionswerkstätten. Eigene Schlosserei und Tischlerei.

Königgrätzerstr. 112 BERLIN SW., Königgrätzerstr. 112

- Begründet 1859 -

Neu!

## Differential- und Doppel-Thermoskop

nach Kolbe

mit Kolbes neuesten Verbesserungen nach der in meinem Verlage soeben erschienenen zweiten verbesserten Auflage der Kolbeschen Anleitung zu den Versuchen.

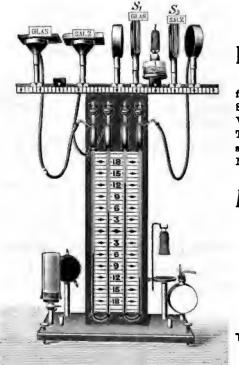
## Spinthariskope

nach Crookes

zur Beobachtung der Wirkung der Radiumstrahlen auf den Leuchtschirm.

Radiumkapseln mit Radiumbromid.

Prospekt zu Diensten.



Neu!

## Universal-Instrumentarium

nach Seibt-Ernecke

für Resonnanz elektr. Schwingungen, elektr. Wellen in Spulen, Tesla-Versuche, Abstimmung in der Marconi-Telegraphie.

## Apparat für elekt. Drahtwellen

nach

Coolidge-Blondlot.

## **Apparate**

nach

Tesla, Hertz, Marconi.

Prospekt zu Diensten.

# Physikalische Apparate

**Projektionsapparate** 

Modelle jeder Art

## Röntgenapparate

Vollständige Einrichtungen von physikalischen Kabinetten u. Laboratorien

in sachgemäßer, bester Ausführung

Neue Preisliste,

über 4000 Nummern und 1600 Abbildungen enthaltend, erschienen.

# Max Kohl, Chemnitz i.S.

Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik.

## Grösste Spezialfabrik für physikalische Apparate.

Komplette Einrichtungen für physikalische und chemische Hörsäle und Laboratorien mit Experimentiertischen, Verdunkelungen, Projektions-Einrichtungen, Laboratoriums- und Mikroskopier-Tischen usw. usw.

#### Bearbeitung der umfangreichsten Objekte.

Notiz! Ausser den in meinem Etablissement vorhandenen modern eingerichteten Mechanikerwerkstätten habe ich auch eigene Dampftischlerei, Holz- und Metall-Lackiererei, Klempnerei usw. in meiner Fabrik, und bin deshalb in der Lage, alle vorkommenden Arbeiten durch mein eigenes Personal ausführen zu lassen. Meine Herren Abnehmer haben dadurch Gewähr, zu mässigen Preisen solid ausgeführte Apparate zu erhalten, bei deren Konstruktion stets die neuesten auf dem Gebiet der Wissenschaft gemachten Fortschritte Berücksichtigung fanden.

Bereits über 900 höhere Lehranstalten eingerichtet; u. a. die Ecole des Mines, Mons, das I. chemische Institut Berlin, Beckmann-Institut der Universität Leipzig usw., sowie das Laboratorium der Firma Schimmel & Co., Miltitz-Leipzig usw.

#### Einrichtungen kompletter Röntgen-Kabinette

mit —

Funkeninduktoren aller Grössen und für jede Betriebsart.



Ausführliche Kostenanschläge sowie Kataloge mit Referenzen, Gebrauchsanweisungen usw. gratis und franko!

SO CONTROL CON

# 8. Leybold's Nachfolger

Cöln a. Rh.

Spezialfabrik für Einrichtung wissenschaftlicher Institute

gegründet 1853



liefern

# Experimentiertische, Verdunkelungsvorrichtungen Laboratoriumstische, Abzugsschränke

Schalttafeln zum Anschluss an Elektrizitätswerke Umformer zum Anschluss an Dreh- und Wechselstromzentralen

Projektionsapparate für elektrisches Licht und Kalklicht, ferner sämtliche Apparate für physikalische und chemische Vorlesungen sowie für Ubungen im Praktikum.

Getrennte Spezialabteilungen für

- a) Einrichtung von Hörsälen und Laboratorien
- b) Physikalische Apparate
- c) Chemische Apparate
- d) Elektrische Stromanlagen

Illustrierte Speziallisten auf Verlangen.

# Berliu-Auhalt. Maschinenbau-Act.-Ges.

Maschinenfabriken und Eisengießereien

in

Berlin NW., Benrath-Düsseldorf (Benrather Maschinenfabrik-Act.-Ges.) und Dessau.

Gesamte Arbeiterzahl: 3000.

Gesamter Jahresumsatz: 14 000 000 M.

#### BAMAG-DESSAU

(Telegramm-Adresse)

Altestes und grösstes Werk Deutschlands wie Europas für die Herstellung von Transmissionen (Triebwerken)

liefert

Gedrehte Wellen, Lager, Riemscheiben, Hanf- und Drahtseilscheiben, alle Arten Kupplungen,

Riemleiter u. a. m.

# Bamag-Sparlager



(Lager mit kontinuierlicher Ringschmierung.)

Bester Schutz gegen Unfälle.

#### **Bamag-Sparlager**

laufen viele Monate, ohne daß eine Wartung und Ölauffüllung nötig ist.

Nahezu 200 000 Stück geliefert.



Dohmen-Leblanc'sche

# Reibungs-Kupplungen.

Beste Kupplung, um ganze Wellenstränge oder Einzeltriebe schnell und sicher ohne Stöße ein- oder auszurücken.

Viele Tausende geliefert.

Billige Preise.

Kurze Lieferfristen.

# ARTHUR PFEIFFER,

## Wetzlar 3.

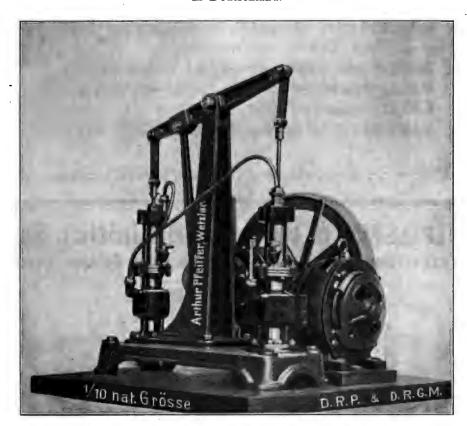
Werkstätten für Präzisionsmechanik und -Optik.

---- Gegründet 1890. ----

Alleinvertrieb und Alleinberechtigung zur Fabrikation der

# Patent-Geryk-Öl-Luftpumpen

in Deutschland.



Komplette Pumpeinrichtung für Hand- und Motorbetrieb (1/8 P. S.).

Durch Patente und Gebrauchsmuster geschützt.

Jederzeit, ohne Vorbereitung, zum Gebrauch fertig.

Sämtliche Apparate zu Untersuchungen im hohen Vakuum, darunter Originalkonstruktionen:

Rezipient mit Flüssigkeitsdichtung D. R.-G.-M.\*)

Umschalt- und Vieleweghähne D. R.-P. a. und D. R.-G.-M.

Durchgangshähne D. R-G.-M.\*)

Trockenröhre mit auswechselbarem Einsatz für P, O,. D. R.-G.-M. \*)

Vakuummeter mit Barometerprobe D. R.-G.-M. \*)

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. phys. u. chem. Unterricht 1904, Heft 3.

# Gasmesserfabrik Mainz, Elster & Co.

empfehlen:

trockene Haas'sche Patent-Gasmesser,
" " " Gasautomaten,

Nasse Gasmesser, extra stark,

Stationsgasmesser,

Experimentier- und Kontrollgasmesser,

Schnellzähler zur raschen Bestimmung der Größe der Undichtigkeit einer Gasleitung,

Regulatoren für Gasmotoren und Hausleitungen,

Druckschreiber, großer und kleiner Ausführung, Kubizierapparate,

Kontinuierliche Schwefelprober nach H. Raupp usw. usw.

Reparaturen aller Gasapparate.

# Strasser & Rohde, Glashütte i. Sa.

Werkstätten für Präzisionsuhrmacherei u. Feinmechanik

Gegründet 1875.

Auszeichnungen: Staats- und goldene Medaillen.

Paris Weltausstellung 1900:

Mikrometertaster,

Jioo bis 1,000 mm direkt anzeig.

Messwerkzeugen von Sterawarten und wissenschaftlichen Instituten den In- und Arniungen.

Messwerk anzeig.

Messwerkzeugen von Sterawarten und wissenschaftlichen von Sterawarten und wissenschaftlichen instituten den In- und Arniungen.

Messwerkzeugen von Sterawarten und wissenschaftlichen von Sterawarten und wissenwie den von Sterawarten und wissenschaftlichen von Sterawarten und wissenschaftlichen von Sterawarten und wissenschaftlichen von Sterawarten und wissenwie den von Sterawarten und wissenvon Sterawarten und wissenwie den von Sterawarten und wie den von St

taster und Rädermaße mit ½,00 bis ½,00 mm direkter Ablesung. Millimeter-Schubleeren mit Nonius und eingeschraubten, harten Anreißspitzen.

Ausführung von Uhrwerken und Apparaten für wissenschaftliche und technische Zwecke.

= Kompensationspendel. ====

Rechenmaschinen bester Konstruktion für alle Rechnungsarten.

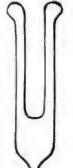


# 🔊 Déterts Durit-Gummi

hält da, wo alle anderen Gummisorten bald verderben bezw. brüchig werden.

Die Détertschen Durit-Schläuche, Platten, Dichtungen usw. sind kälte- und hitzebeständig. — Katalog gratis.


Rudolf Détert, Berlin NW., Karlstrasse 9 p.



# Reinhold Burger

BERLIN N., Chausseestr. 2E

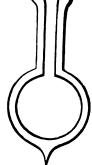Telegrammadresse: "Vakuumglas"



empfiehlt

einfache und automatische

Quecksilber-

luftpumpen,

### Röntgenröhren

mit und ohne Vakuumregulierung und Wasserkühlung.

#### Marconiröhren usw.

Preislisten gratis.



Ferner

## doppelwandige Glasgefässe

zur flüssigen Luft.

#### Pentanthermometer

bis — 200° C zur flüssigen Luft.

#### Normalthermometer

bis  $+500^{\circ}$ .

Proislisten gratis.

Prām.: Chicago 1893, Schlosser-Fachausstellung, Berlin 1889 u. 1896, Ehrend., gold., silb., bronz. Medaille. Berliner Türschliesser-Fabrik Schubert & Werth, Berlin C.,

Prenzlauerstrasse 41. (Grösste Türschliesser-Fabrik Europas).







beide automatisch mit langjährig bewährter Sicherheitshebel, können selbst durch willkürliches Zuschlagen der Tür nicht ruiniert werden. 3 Jahre Garantie.

einzusetzen in gew. Türschlösser, m. Dietr. nicht zu öffnen. Firma eingrav., da wertl. Nachahmung. exist.



Schon für 10 Pf.bie Tube allerorts z.haben, auch birekt 5 Tuben franko, gegen Einf. von 50 Pf. Otto Ring & Co., Berlin-Friedenau. Wir warnen por Falsifikaten. : : : :

# Warmbrunn, Quilitz & Co. Berlin. Sämtliche Apparate für den physikalischen und chemischen Unterricht.

Ausführliche, reich illustrierte Preisliste steht zu Diensten.

# Hartmann & Braun A.-G. Frankfurt a. M.

Spezialfabrik

Elektrischer und Magnetischer Messinstrumente und Hilfsapparate für wissenschaftliche und industrielle Zwecke.

#### Vollständige Laboratoriums-Einrichtungen.

Photometer. Elektrische Temperaturmessapparate.

Konigl. Preuss. Staatsmedaille in Gold für gewerbliche Leistungen.



Demonstrations - Galvanometer mit Tangeuten - Bussolenring

Einfachen Instrumentarium für Demonstrationszwecke, welches sich allgemeine Anerkennung in Lehrkreisen erworben hat.

10-4-1		V 1	1.10	-4-1		<b>6</b> :	
<b>Nataloge</b>	una	Kostenanso	e gasa:	stenen	zu	Diensien.	

Leipziger Glasinstrumenten-Fabrik

## Härtelstr. 4. F. O. R. GOETZE Leipzig

Fabrik und Lager von sämtlichen
physikalischen, chemischen, meteorologischen und bakteriologischen Apparaten



– Man verlange Preisliste.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

# Die Physik

in gemeinfaßlicher Darstellung für höhere Lehranstalten, Hochschulen und zum Selbststudium von

#### Dr. Friedrich Neesen,

Professor an der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule und an der Universität Berlin.

Mit 284 in den Text eingedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel. gr. 8. Preis geh. 3,50 M., geb. 4 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



## **Jenaer** Röhren und Geräteglas

für Laboratoriumsgebrauch

von hochgesteigerter Widerstandsfähigkeit gegen schroffen Temperaturwechsel und Angriffe chemischer Agentien.



Glaswerk Schott & Gen., Jena.



# GEORG BECK & CIE.

Berlin-Rummelsburg

Hauptstrasse No. 4

Spezialfabrik für wissenschaftl. Instrumente

Physikalische und elektrische Lehrmittel

## Demonstrationsapparate

in solidester und elegantester Ausführung.

## 

# Dr. Robert Muencke.

Luisenstrasse 58. Berlin NW. Luisenstrasse 58.



Technisches Institut für Anfertigung naturwissenschaftlicher Apparate und Gerätschaften.

Vollständige Einrichtungen u. Ergänzungen chemischer Laboratorien.

Bakteriologische und Bodenkundliche Apparate. Mikroskopische Utensilien.

Gasanalytische Apparate.

Stative. Öfen. Gaslampen. Trockenkästen. Wasserluftpumpen. Wasserstrahlgebläse.

Neu! Kolorimeter nach Professor Dr. J. König zur Bestimmung des Ammoniaks, der salpetrigen Säure und des Eisens im Wasser.

Bunsenbrenner mit Benzinfeuerung.

Ausführliche illustrierte Preisverzeichnisse

# Dr. Hermann Rohrbeck



Firma J. F. Luhme & Co.

Gegründet 1825.

Gegründet 1825.

Karlstr. 20a. Berlin NW 6. Karlstr. 20a.

Fabrik und Lager

## Apparate und Utensilien

für

Chemie, Bakt., Pharmazie, Physik und Technik.



Sämtliche Apparate zur Ausführung der Versuche in "Fricks Physikalische Technik".





räzisions-Reisszeuge (Rundsystem) Nickelstahl-Kompensationspendel Astronomische Uhren.

# Clemens Riefler

Fabrik mathemat. Instrumente

Nesselwang und München
Bayern.

Paris 1900

Grand Prix.

Illustrierte Preislisten gratis.

\*\*\*

# Paul Kröplin, Bützow i. M.

Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik.

Spezialität:

Apparate nach Hertz, Marconi, Tesla, Röntgen, Lodge und Lecher.

Funkeninduktoren in jeder Größe nach eigener bewährtester Konstruktion und bester Ausführung mit allen möglichen Nebenapparaten ausgerüstet.

# Dr. Steeg & Reuter,

Optisches Institut,

Homburg v. d. Höhe.

Spezialität:

## Apparate und Präparate

zur

Polarisation, Interferenz, Beugung Fluoreszenz, Phosphoreszenz des Lichts.

#### Orientierte Schliffe

von Mineralien u. künstl. Kristallen.

#### Präparate

aus Kalkspat, Quarz, Steinsalz, Gips und Glimmer.

Spektral-Apparate, Glasprismen und Linsen aller Art. — Röntgenschirme.

	Preislisten	gratis.	
--	-------------	---------	--



# Meiser & Mertig, Dresden N. 6.

Werkstätten für Präzisionsmechanik.

Anfertigung physikalischer Lehrapparate aller Art.

Besondere Spezialitäten:

Apparate für Versuche nach Hertz, Tesla usw. sowie für drahtlose Telegraphie.

Sammlungen von Apparaten zum experimentellen Studium der Physik und Chemie.

Preisverzeichnis wird gratis zugesandt.

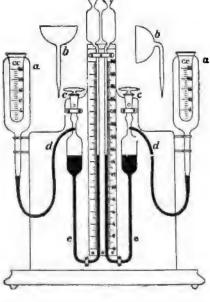
Meiser & Mertig, Dresden N. 6.

# Robert Müller

<del>133333334666666666</del>6

Glasbläserei u. Fabrik chemisch-physikalischer Apparate u. Utensilien

Fernsprecher 268 Essen-Ruhr Kaupenstrasse 48



Verfertiger von

# Doppelthermoskopen

(wie nebenstehende Abbildung)
nach den von Prof. Dr. Looser,
Lehrer an der Oberrealschule hierselbst, angegebenen Konstruktionen.
Bereits 700 Exemplare an höhere
Lehranstalten und Institute usw.
geliefert.

Beschreibungen zu diesem Doppelthermoskop gratis u. franko.

Ferner sämtl. Demonstrations-, Glas- und Metall-Apparate zu den billigsten Preisen.

### Ruhmer's Physikalisches Laboratorium.

Berlin SW. 48.

= Spezialität:

## Selen - Zellen und Apparate

eigenen Systems. D. R.-Patente.

#### **Elektrophysikalische Apparate**

jeder Artı

Lautsprechende Telephone, Sprechende Bogenlampen, Apparate für Telegraphie und Telephonie ohne Draht, Funkeninduktoren, Röntgenapparate, Resonanz- und Tesla-Apparate.

Listen auf Wunsch gratis und franko.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Müller-Pouillets

#### Cehrbuch der Physik und Meteorologie.

Neunte umgearbeitete und vermehrte Auflage

von

#### Dr. Leop. Pfaundler

Professor der Physik an der Universität Graz.

In drei Bänden. Mit 2981 Abbildungen und 13 Tafeln, zum Teil in Farbendruck. gr. 8. geh.

- I. Band. Mechanik, Akustik. Neue, verbesserte und ergänzte Ausgabe. Preis 12 M, geb. in Halbfranz 14 M.
- II. Band. Unter Mitwirkung des Professors Dr. Otto Lummer.
  - I. Abteilung. Die Lehre vom Licht (Optik). Preis 18 A., geb. in Halbfranz 20 A.
- II. Abteilung. Von der Wärme. Preis 10 M., geb. in Halbfranz 12 M.
  III. Band. Die elektrischen Erscheinungen. Preis 14,40 M., geb. in Halbfranz 16.40 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

E3(5)(5)(3)(3)(5)(6)(3)(3)



### Physikalisches Spielbuch

#### für die Jugend.

Zugleich eine leichtfassliche Anleitung zu selbständigem Experimentieren und fröhlichem Nachdenken

non

Dr. B. Donath.

Mit 156 eingedruckten Abbildungen. Gr. 8. Geh. 5 M., eleg. geb. in Leinwand. 6 M.

An naturwiffenschaftlicher Jugenbliteratur besteht eigentlich tein Mangel; Bucher jeboch, in benen bie Reihe bunt zusammengewürfelter Spielereien burch bas sachlichere und würdigere Spiel ersett ift, in benen ferner ber Stoff so systematisch geordnet und aufgebaut erscheint, bag er neben ber Freude an zielbewußter Fröhlichkeit auch biejenige an naturmiffenschaftlichem Ertennen und felbständigem Denten erwedt, bürften bisher bunn gefaet fein. Spielend ju belehren und belehrend ju unterhalten, ohne in ben trodenen Magifterton zu verfallen, ift eine fcmere Runft und tann jedenfalls nur von dem zur Auswahl seines Stoffes berufenen Fachwissenschaftler ausgeübt werden. Soll seine Arbeit einen bauernden Wert besitzen, so barf sie weber bas Spiel noch bie Belehrung gum Selbstzwed machen. In biesem Sinne ift bas "Bhpfitalifche Spielbuch" eine neuartige Erscheinung, für bie Jugend ein heiterer Ramerad, für den Erwachsenen mehr: ein zwerlässiger und fröhlicher Behrmeister, ber sich nicht scheut, gerabe bie bem jungen Gehirne aufftogenben Schwierigkeiten zu fuchen und zu beseitigen.



---- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

### Messters Projection

BERLIN SW. 48, Friedrichstr. 16, Aufgang VII, II. Etage.

Spezialhaus für Apparate und Films

#### lebenden **Photographie**

nur Messterscher Konstruktion

2


### Aufnahmeapparate von 300-2500 M.

#### Grössere Wiedergabeapparate

von 425—1500 M.

#### Familienkinetographen

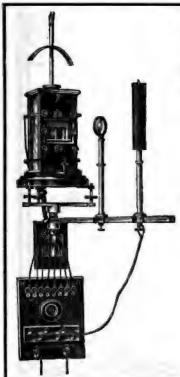à 160 und 240 M.



### Leppin & Masche

Berlin SO.

Engelufer 17

Fabrik wissenschaftlicher Instrumente

Werkstätten für Präzisionsmechanik Schlosserei Tischlerei Versuchslaboratorium.

Spezialität:

#### Physikalische Apparate

Universitäten, höhere Lehranstalten usw.

200

Einrichtung kompletter physikalischer und chemischer Laboratorien.

2000

Kataloge auf Wunsch.

### Franz Hugershoff, Leipzig

Gegründet 1844

Apparate und Geräte für Chemie, Bakteriologie, Physik und verwandte Zweige

Einrichtungen und Ergänzungen chemischer Laboratorien und naturwissenschaftlicher Kabinette

Mechanische Werkstatt — Glasbläserei Metalllackiererei — Tischlerei

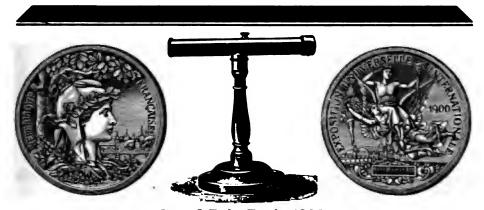


### Keiser & Schmidt

Johannisstr. 20 Berlin N. Johannisstr. 20

Physikalische Apparate und Messinstrumente Ampère- und Voltmeter, funkeninduktoren Kondensatoren, Pyrometer bis 1600° C. ———— Spiegelgalvanometer

Dreisverzeichnisse kostenfrei



Dreimal **Grand Prix Paris 1900.** Dreimal einmal die Firma selbst, zweimal durch Ausstellung meiner Instrumente durch Staatsbehörden.


\_\_\_\_

### Hans Heele, Berlin 6.27

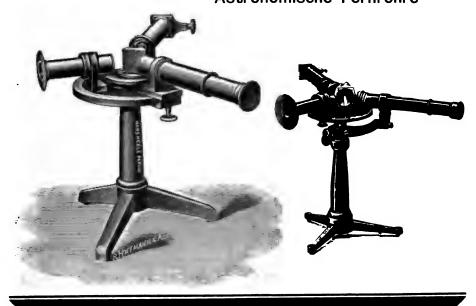Werkstätten für Präzisions-Optik und Mechanik

Spektralapparate

Projektionsapparate
Optische Bänke
Astronomische Fernrohre



#### Carl Bauer, München

Frauenstraße 19

Gegründet 1844

Maschinen- und Werkzeugfabrik

Gegründet 1844



#### Präzisions - Drehbänke

nebst allen

#### Hilfsapparaten

zum Drehen, Fräsen, Sägen, Bohren, Schleifen usw.

Bohr-, Fräs- und Hobelmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb

Gas - Schmelz - und Lötapparate l<u>a</u> engl. Werkzeug - u. Silberstahl

sowie alle

#### Werkzeuge und Utensilien

Präzisions- und Feinmechaniker Elektrotechniker, Optiker usw.

Illustr. Preisliste auf Wunsch franke

#### Central-Werkstatt, Dessau

der Deutschen Kontinental-Gas-Gesellschaft

Gegründet 1872 Spezialfabrik für Gasapparate Gegründet 1872

empfiehlt ihre bewährten

Bunsenbrenner für Laboratorien, Kochkessel mit Gasheizung, Einzelbrenner für Kesselfeuerungen mit Gas, sowie

Gas-Schnell-Wassererhitzer "Askania-Therme".



Die Bedienung unserer neuen Schnell-Wassererhitzer

#### "Askania - Therme"

mit selbsttätiger Zündvorrichtung ist die denkbar einfachste.

Durch bloßes Öffnen bzw. Schließen des Wasserventiles wird

das Gasventil selbsträtig geöffnet bzw. geschlossen und der Brenner unter Benutzung einer Zündflamme angezündet bzw. gelöscht. Der Apparat gibt sofort nach Entzünden der Gasflamme warmes, heisses und auch kochendes Wasser.

Alle wasserbespülten Telle sind a. verzinntem Kupferblech bzw. Messing hergestellt. Einfache Konstruktion. Solide Ausführung. Billige Preise.

Sämtliche Teile sind serlegbar und leicht zu reinigen, eventuell auch bequem auswechselbar.

Unsere Fabrikate sind durch alle besseren Installationsgeschäfte zu bezieher

Wir bitten zu adressieren: Verwaltung der Central-Werkstatt Dessau.



#### Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S.

#### Die elektrischen Lichterscheinungen oder

#### Entladungen

bezeichnet als

Glimmen, Büschel, Funken und Lichtbogen, in freier Luft und in Vakuumröhren,

unter Berücksichtigung von Entladungen ohne Lichterscheinung und der Entstehung des Lichtes, der elektrischen Strahlen, Kathodenstrahlen, Röntgenstrahlen usw.

> zum Teil auf Grund eigener Experimentaluntersuchungen bearbeitet von

> > Dr. O. Lehmann,

Großh. Bad. Hofrat, Professor der Physik a. d. techn. Hochschule in Karlsruhe.

569 Seiten stark mit 370 Textabbildungen und 10 Tafeln.

Preis Mark 20.-



Spezialität:

Mikroskope I. Qualität Polarisations- und Projektions - Apparate Neue photogr. Objective.



Kataloge werden den P. T. Interessenten auf Verlangen gratis und franko zugesendet.

### Sauerstoff-Fabrik Berlin

G. m. b. H.

### Berlin N., Tegelerstrasse 15.

#### Auszeichnungen:

München 1895, goldene Medaille. — Baden-Baden 1896, goldene Medaille. — Berlin 1896, Staatsmedaille in Silber. — Frankfurt a. M. 1900, Porträtmedaille I. M. der Kaiserin. — Paris 1900, Grand Prix, Kollekt. Ausstellung der chem. Ind. Abt. I, und silberne Medaille. — Berlin 1901, Königl. Preuß. Staatsmedaille in Gold und Ehrenpreis. — London 1903, internationale Feuerschutz-Ausstellung, Goldene Medaille.

#### Sauerstoff Wasserstoff Leuchtgas Stickstoff

Komprimiert in leichten, nahtlosen Stahlcylindern jeder Grösse.

Unsere Stahlcylinder sind mit unseren leichtgehenden Verschlußventilen **Triumph** versehen, worauf wir zu achten bitten.

Wir empfehlen ferner für Projektionszwecke unsere vorzüglich bewährten

#### "Triumph" kalklichtbrenner "Triumph" reducierventile

für Sauerstoff und Wasserstoff (S u H).

Unsere Kalklichtbrenner können für Kombinationen von

Sauerstoff mit Gasolin

Sauerstoff mit Leuchtgas

Sauerstoff mit Wasserstoff benutzt werden.

Dieselben erfreuen sich wegen ihres sicheren Funktionierens und ihrer tadellosen Konstruktion einer großen Beliebtheit und sind allgemein eingeführt. Größte Helligkeit bei sparsamstem Verbrauch von Sauerstoff. Benutzung für jede Camera möglich, mit Gasolin, wo kein Leuchtgas vorhanden.

Wir fabrizieren sämtliche Apparate in unseren eigenen Werkstätten.

Prospekte Sauerstoff im Dienste der Projektion usw. umgehend gratis und franko.



Ludwigshafen a. Rh.

empfehlen:

#### Hydraul. Gebläse.

#### Gaswage

(Modell C. E.) zur Bestimmung des spezif. Gewichts von Gasen.

Einschenkel. Drucku. Zugmesser.

Zugmesser für Feuerungen.

Hydrauliches Gebläse (siehe Seite 132 dieses Buches).

### Voigt & Hochgesang

(Inhaber R. Brunnée)

#### GÖTTINGEN

#### Mechanische Werkstatt

Spezialität:

Krystallographisch-optische Instrumente Polarisations-Mikroskope. Chemische Mikroskope.

#### Fabrik für Dünnschliffe

von Gesteinen, Mineralien, Petrefakten usw.

Feinere Mikrometerteilungen und Beugungsgitter auf Glas.

Illustrierte Verzeichnisse stehen franko zur Verfügung.





をかかかかかかかかか



#### **GESELLSCHAFT FUR**

- **ELEKTRISCHE** •
- INDUSTRIE · · ·
- KARLSRUHE B. •

### ELEKTRO- V V V V V ELEKTROMOTOREN UND DYNAMOS

ELEKTRISCHE ZENTRAL-ANLAGEN MASCHINEN-FABRIK ELEKTR. KRAFTÜBERTRAGUNGEN

ELEKTRISCHE HAFENKRANE, LAUFKRANE, SPILLS, ELEKTRISCHE ♥ ♥ ♥ WINDEN, AUFZÜGE, VERLADE-EIN-RICHTUNGEN

**HEBEZEUG-FABRIK** 

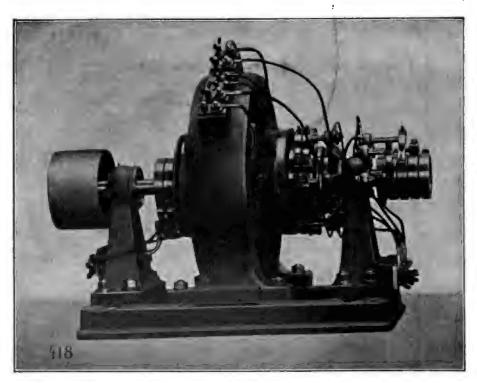
LACK-FABRIK V V V ALKALIFEST

ISOLIER- UND IMPRÄGNIER-LACK

SÄUREFEST

HITZEBESTÄNDIG

ELEKTRA - DAMPFTURBINEN V V V V V



SPEZIALITÄT: LABORATORIUMS-MASCHINEN.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

### FLÜSSIGE KRISTALLE

SOWIE

PLASTIZITÄT VON KRISTALLEN IM ALLGEMEINEN, MOLEKULARE UMLAGERUNGEN UND AGGREGATZUSTANDSÄNDERUNGEN

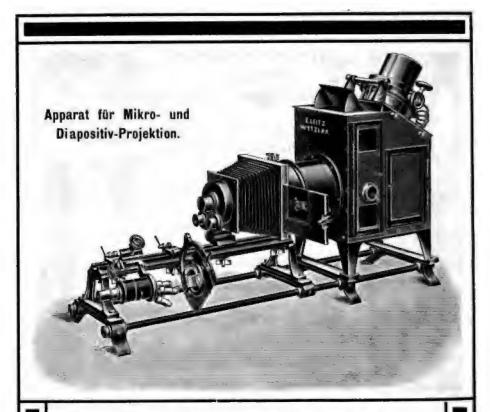
VON

#### O. LEHMANN,

PROFESSOR DER PHYSIK AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN KARLSRUHE.

IV und 264 Seiten in Großquart.

Mit 483 Figuren im Text und 39 Tafeln in Lichtdruck. Preis 20 Mark.



# E. Leitz, Wetzlar, Optische Werkstätte.

Zweiggeschäfte: Berlin NW., Luisenstr. 45, New York, 411 W., 59 th Str.,

Chicago, 32-38, Clark Str.

Vertreter für München: Dr. A. Schwalm, Sonnenstr. 10.

### Mikroskope

#### Über 75000 Leitz-Mikroskope im Gebrauch

Mikrotome, Photographische Objektive, Mikrophotographische und Projektions-Apparate.

#### Neuer Universal-Projektions-Apparat:

- für Episkop-Projektion, Beleuchtung opaker Gegenstände von oben oder von der Seite,
- 2. für Mikroskop-Projektion,
- 3. für Diapositiv-Projektion; Grösse der Diapositive bis 13 18 cm.

Illustrierte deutsche, englische und französische Preislisten kostenlos.

# Gebr. Siemens & Co. Charlottenburg

#### Erfinder der Dochtkohle

liefern zu den billigsten Preisen in bekannter bester Qualität

Kohlenstäbe

\*

Spezialkohlen

für elektrische Beleuchtung. für Wechselstrom.

#### Effektkohlen

für gelbes, rotes und milchweißes Licht.

#### Schleifkontakte

aus Kohle von höchster Leitungsfähigkeit und geringster Abnutzung für Dynamos.

Mikrophonkohlen, Kohlen für Elektrolyse.

# Dichlorhydrin Epichlorhydrin

vorzügliche Lösungsmittel für harte Harze, Nitrocellulose, Farben usw., sowie

mit Säure extrahierte

#### Blutkohle

in drei Qualitäten mit bis zu 90 Proz. Kohlenstoff, bestes Entfärbungsmittel, empflehlt

### H. Flemming, Kalk bei Köln.



### Dr. Bender & Dr. Hobein

München und Zürich



#### Chemische und Physikalische Apparate



Werkstätten für Glasbläserei und Schleiserei, Mechanik, Spenglerei — und Glasmalerei —



Anfertigung neuer Apparate nach Angabe

### Photographische Apparate

und alles Zubehör in reichster Auswahl.

Platten, Films, Papiere verschiedener Fabrikate.

Alb. Glock & Cie.,

Karlsruhe i. Baden, Kaiserstr. 89. Gegründet 1861. Telephon 51.

# Photometer Spektral-Apparate Projektions-Apparate Glas-Photogramme

Physikalische Apparate nach Prof. Grimsehl.

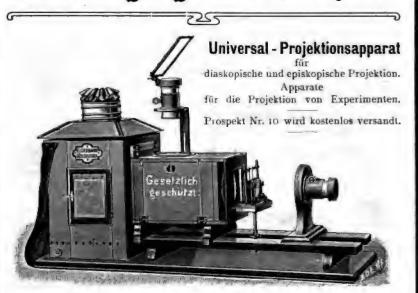
Optisches Institut von A. Krüss

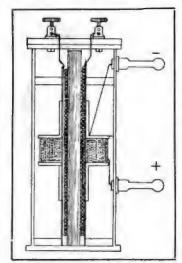
Inh.: Dr. Hugo Krüss

HAMBURG.

Optisch-mechanische Werkstätten

### Ed. Liesegang \* Düsseldorf-Bilk





#### 

#### Funkeninduktoren nach Wydts

mit geleeartiger Isolation.

Die Sekundärspulen mehrerer Apparate können parallel und in Serie geschaltet werden.

Regulierbare Kondensatoren mit Paraffin-Isolation.

Funkeninduktoren mit veränderlicher Selbstinduktion.

Vollständige Schalttafeln für physikalische Hörsäle, Projektionseinrichtungen, Röntgenapparate

nach besonderen Kostenanschlägen.

		·	
	•		
	·		
		•	

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

	1	180
Transact N	14 29	17
No.	1	100
	27	
	0.07 - 0.57	
- 43		, r
1	1	
L		46-
113		
H T		
	-4	
form 410	C . C . S	

. . . . . •